

# Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions


REF.

HO-2984

**Direito**

Derecho


Right

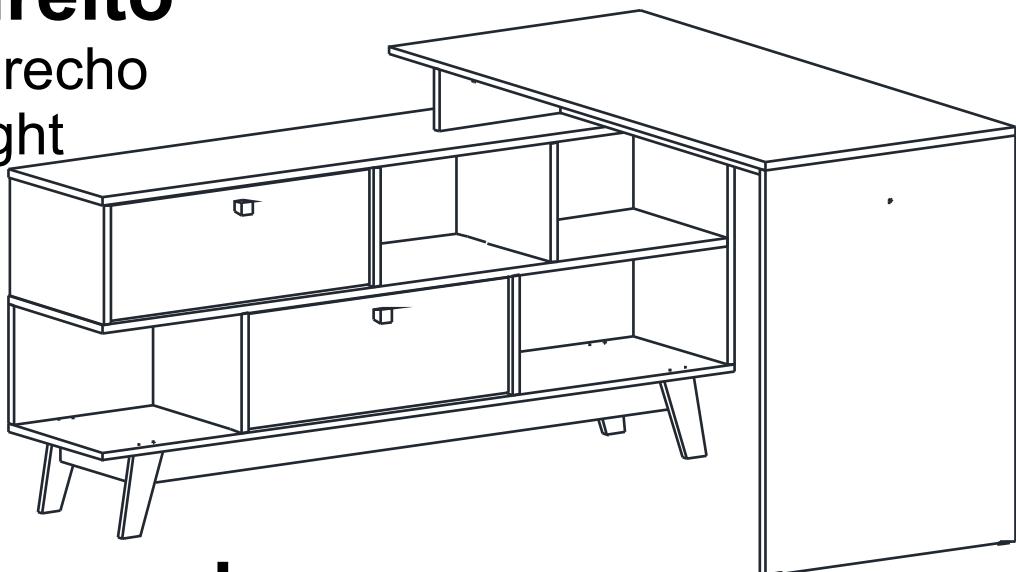

**Esquerdo**

Izquierdo

Left

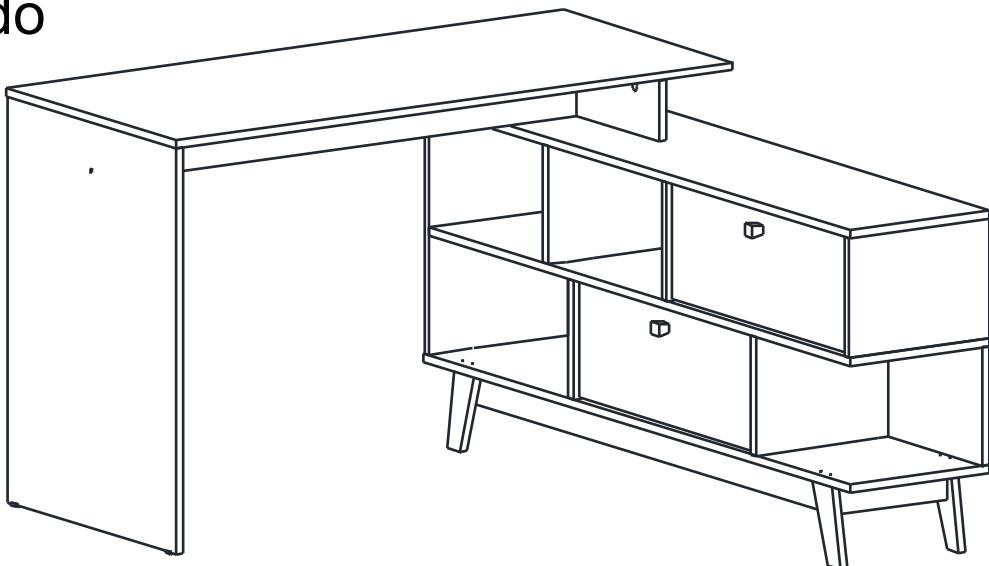

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,  
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150  
Fone: (54) 3454-5900  
Email: contato@hecolmoveis.com.br  
Site: www.hecolmoveis.com.br

# LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		<b>Lateral Mesa Dir.</b>	1	<b>740</b>	<b>540</b>	<b>MDP 15</b>
02		<b>Lateral Mesa Esq.</b>	1	<b>540</b>	<b>111</b>	<b>MDP 15</b>
03		<b>Lateral Dir. Maior</b>	1	<b>449</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
04		<b>Lateral Dir. Menor</b>	2	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
05		<b>Lateral Esq. Menor</b>	2	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
06		<b>Divisão</b>	1	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
07		<b>Tampo Mesa</b>	1	<b>1200</b>	<b>540</b>	<b>MDP 15</b>
08		<b>Tampo Balcão</b>	1	<b>1360</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
09		<b>Base Intermediária</b>	1	<b>1344</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
10		<b>Base Inferior</b>	1	<b>1360</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
11		<b>Porta</b>	2	<b>562</b>	<b>211</b>	<b>MDP 15</b>
12		<b>Painel</b>	1	<b>217</b>	<b>300</b>	<b>MDP 15</b>
13		<b>Travessa Maior</b>	1	<b>1025</b>	<b>111</b>	<b>MDP 15</b>
14		<b>Travessa Frontal Pés</b>	1	<b>1146</b>	<b>60</b>	<b>MDP 15</b>
15		<b>Travessa Lateral Pés</b>	2	<b>241</b>	<b>60</b>	<b>MDP 15</b>
16		<b>Costa Armário</b>	2	<b>576</b>	<b>217</b>	<b>HDF 3</b>

**Opção de Montagem da Mesa Lado Direto ou Esquerdo.**










Opción de Montage en Mesa el Lado Derecho o Izquierdo.

Table Mounting option for Right or Left Side.

# LISTA DE PEÇAS

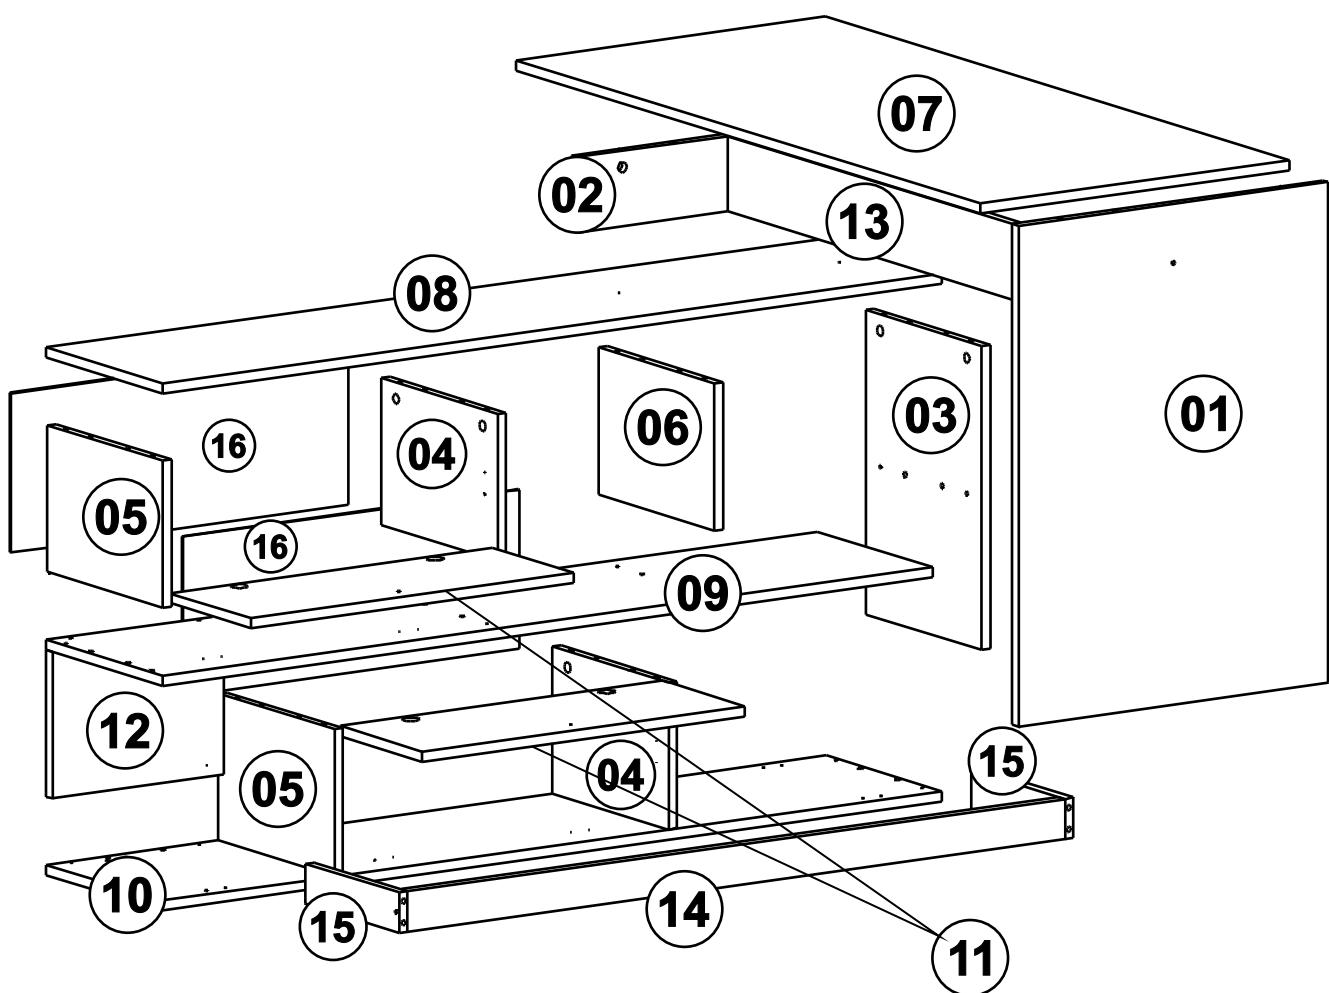


# LISTA DE FERRAGEM
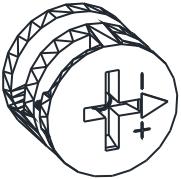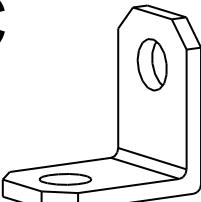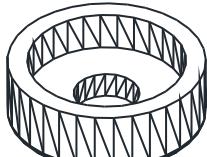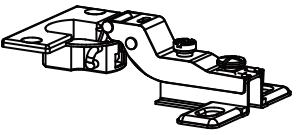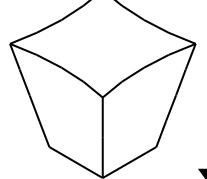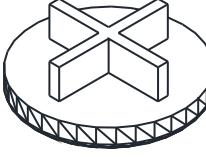
<b>A</b>  <b>x16</b> Tambor Minifix 15x12mm	<b>B</b>  <b>x16</b> Parafuso Minifix	<b>C</b>  <b>x05</b> Chapa "L" 20x20x12mm	<b>D</b>  <b>x28</b> Parafuso 4,5x50mm CC
<b>E</b>  <b>x02</b> Parafuso 3,5x25mm CF MP	<b>F</b>  <b>x26</b> Parafuso 3,5x14mm CP	<b>G</b>  <b>x44</b> Cavilha 8x30mm	<b>H</b>  <b>x02</b> Prego 12x12
<b>I</b>  <b>x02</b> Sapata	<b>J</b>  <b>x04</b> Dobra. Super-Curva Ø26mm	<b>K</b>  <b>x02</b> Pino Ø5x5x8mm	<b>L</b>  <b>x02</b> Puxador Ponto Cinza
<b>M</b>  <b>x02</b> Pé Pinus DD/TE	<b>N</b>  <b>x02</b> Pé Pinus DE/TD	<b>O</b>  <b>x8</b> Tampa de Minifix	<b>P</b>  <b>x12</b> Tapa Furo PVC

OBS: Para opção de montagem para lado direito ou esquerdo, girar a pc (9) 180° na horizontal pelo eixo «Z» , e a pc (10) 180° na vertical pelo eixo «Y».


01

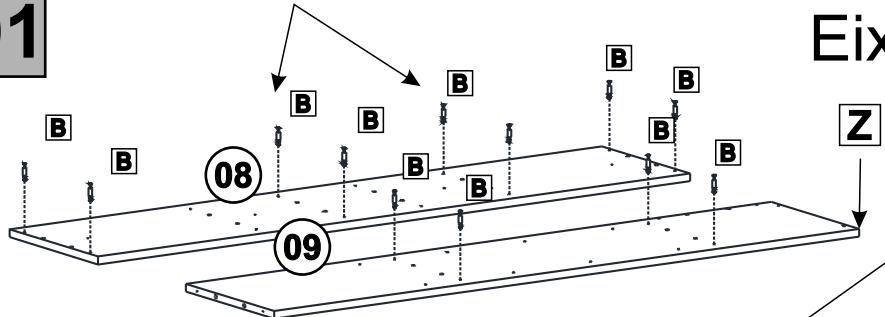


Eixo

Direita


Esquerda

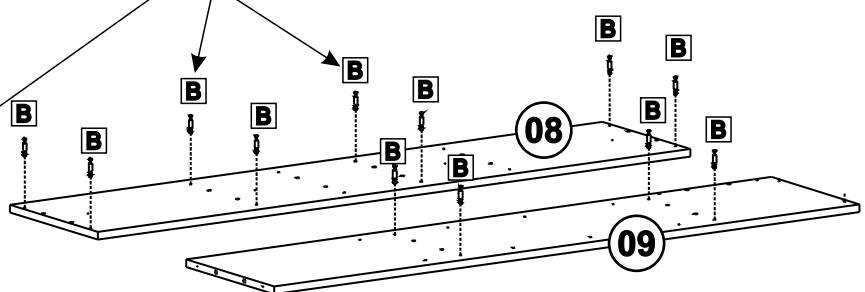

02

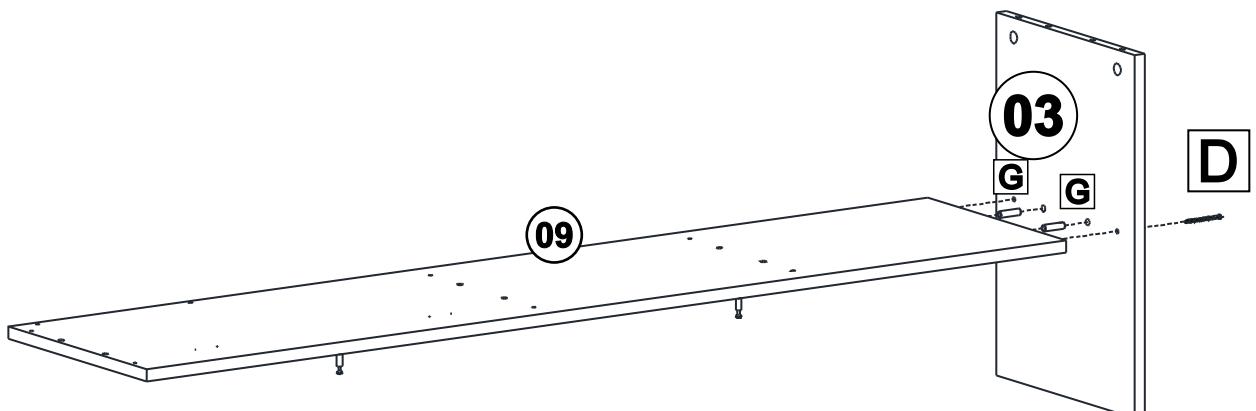



03

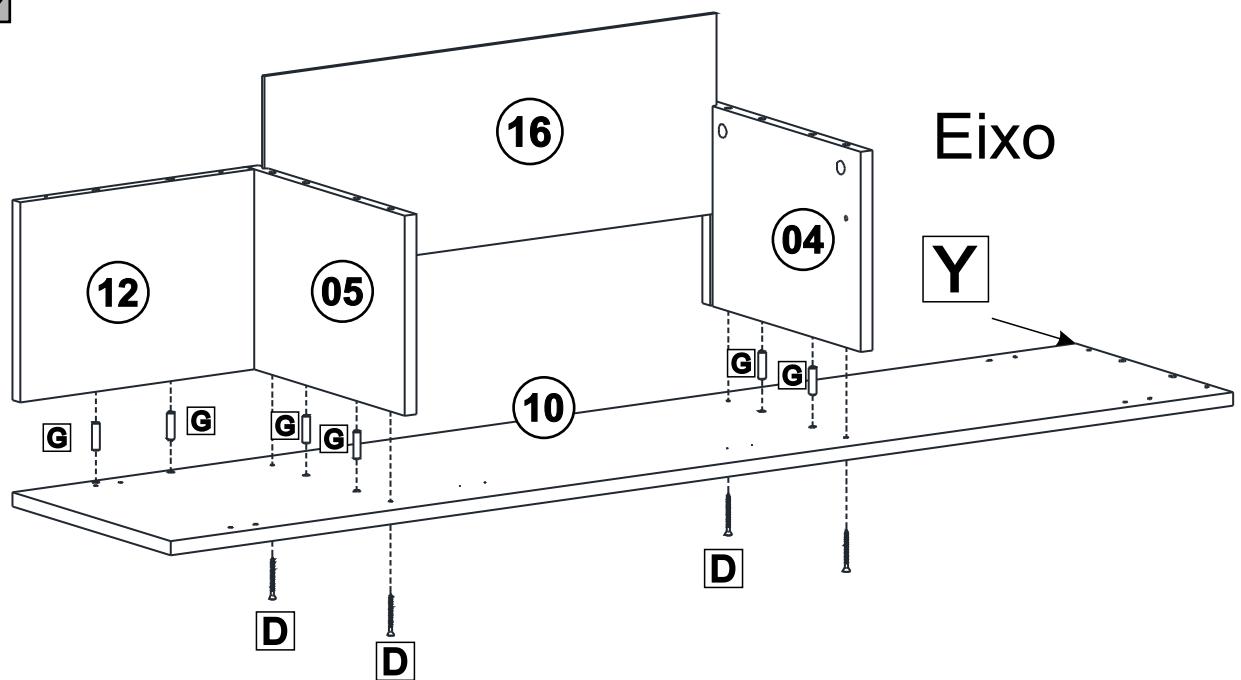


04

Direita

Esquerda

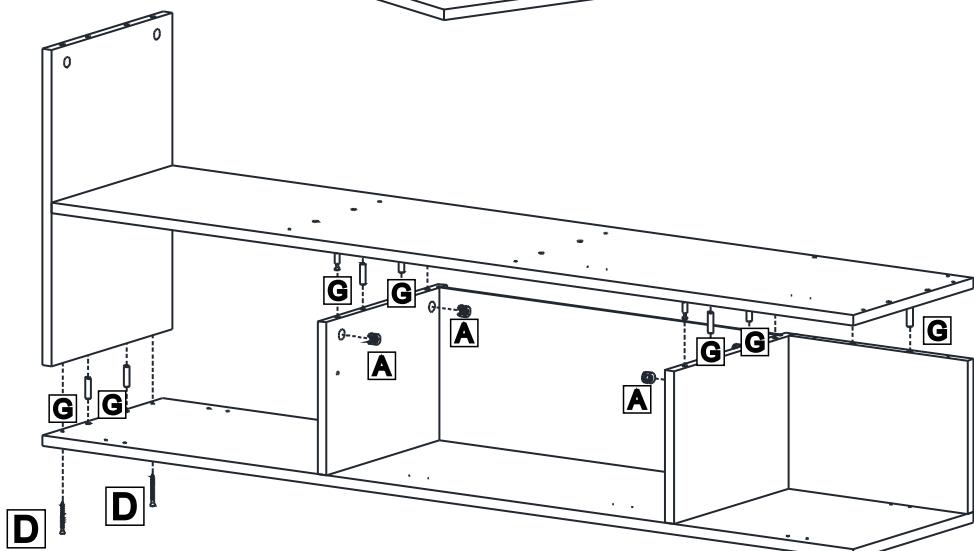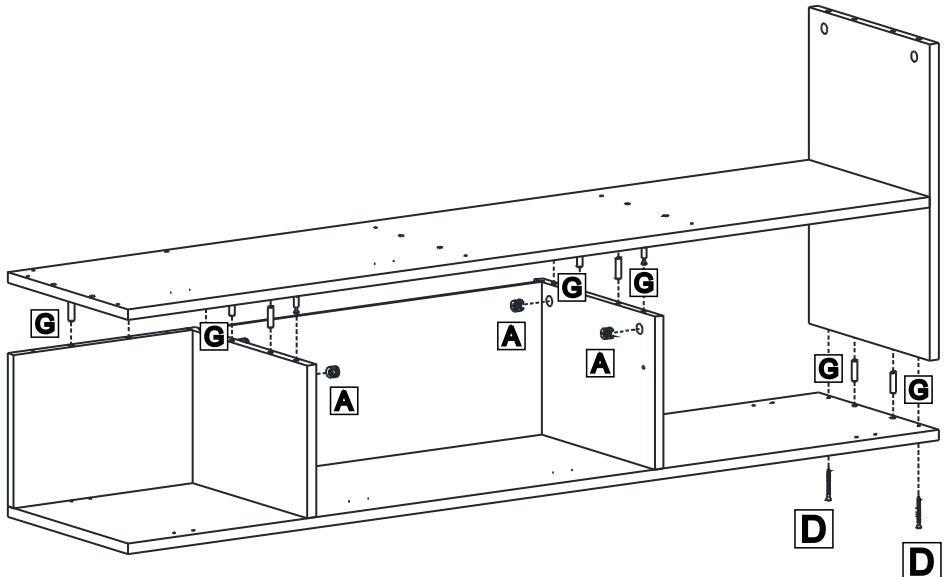


05

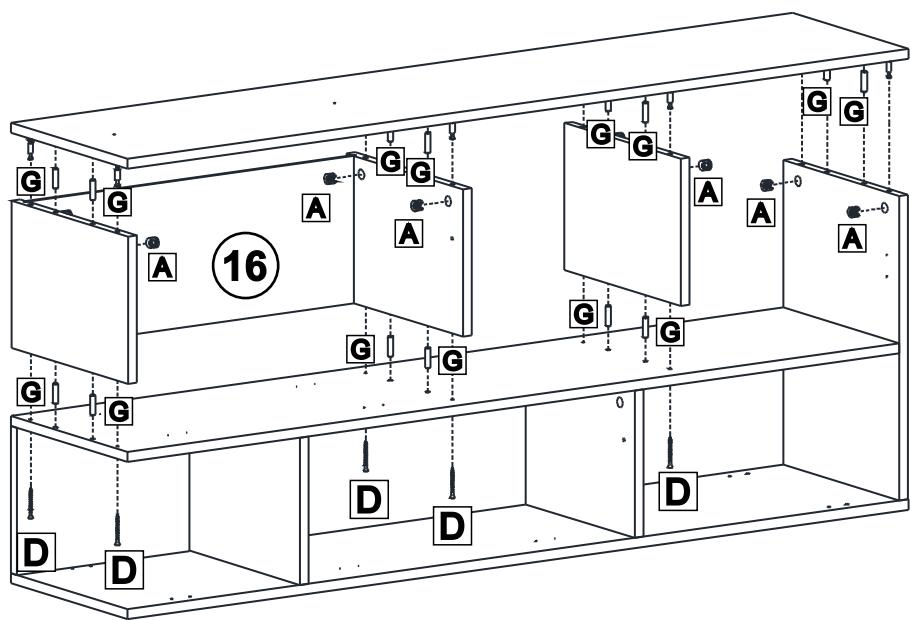


Direita


Esquerda

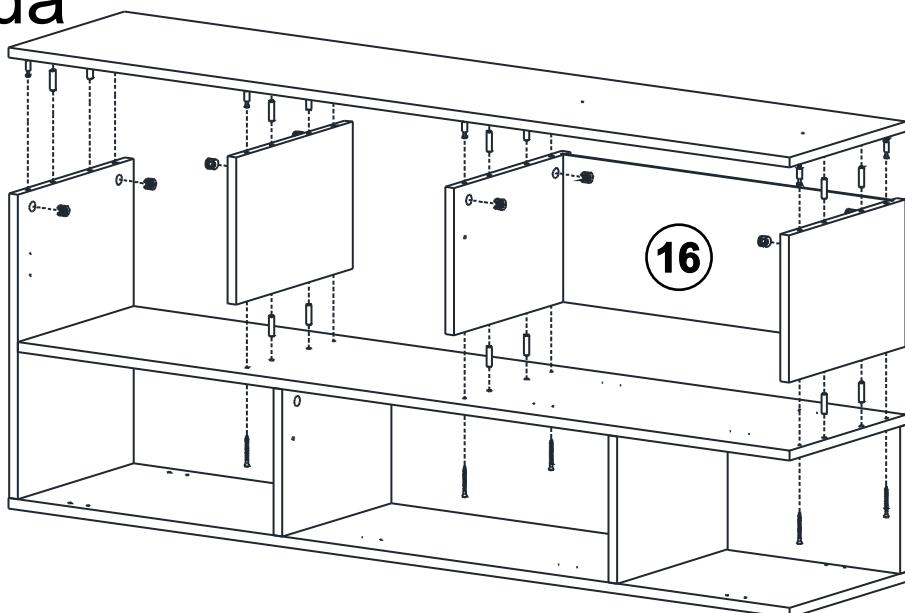


06

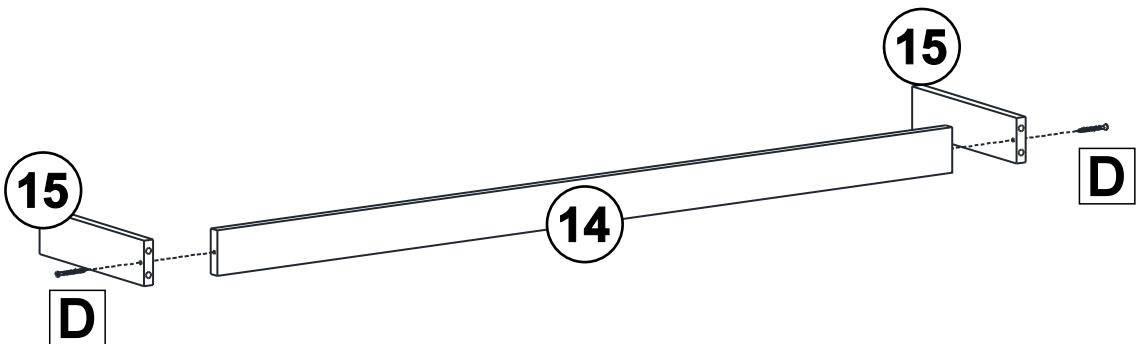


07

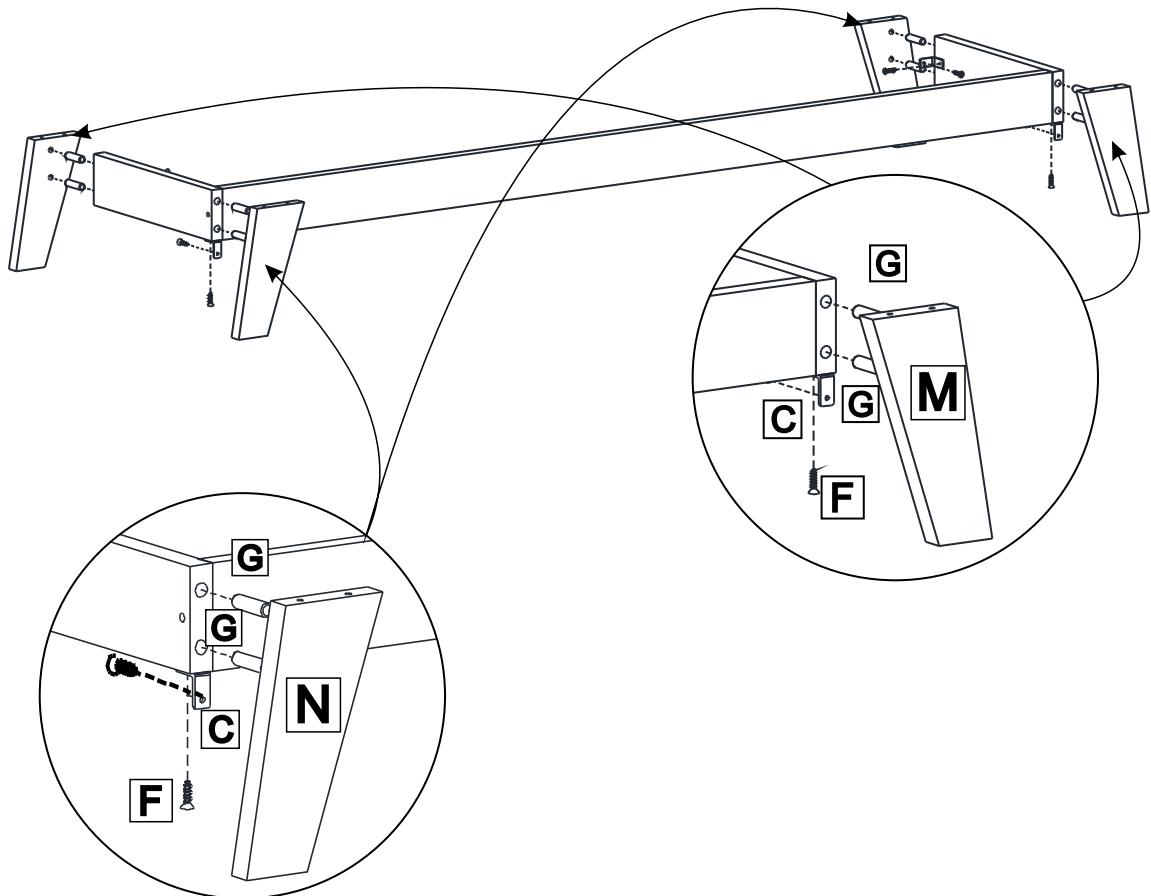



08

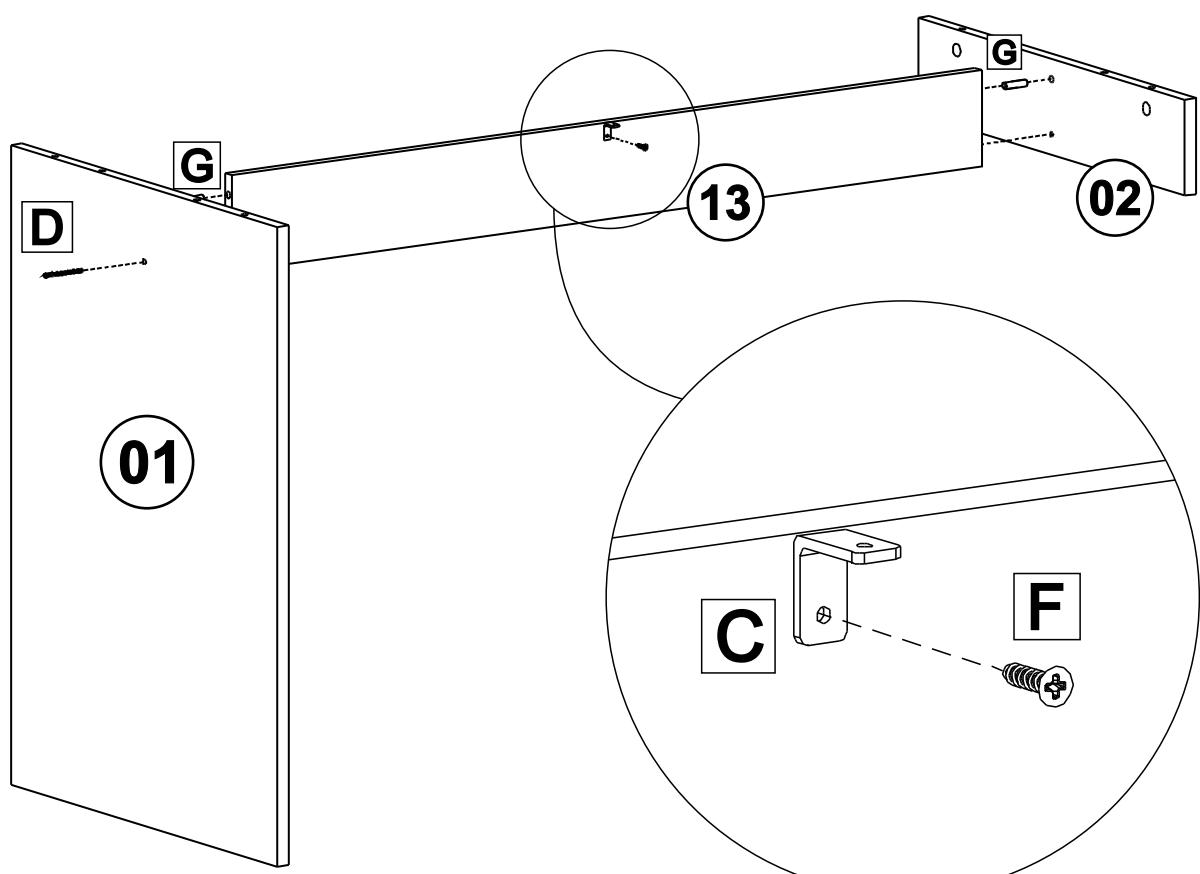



09




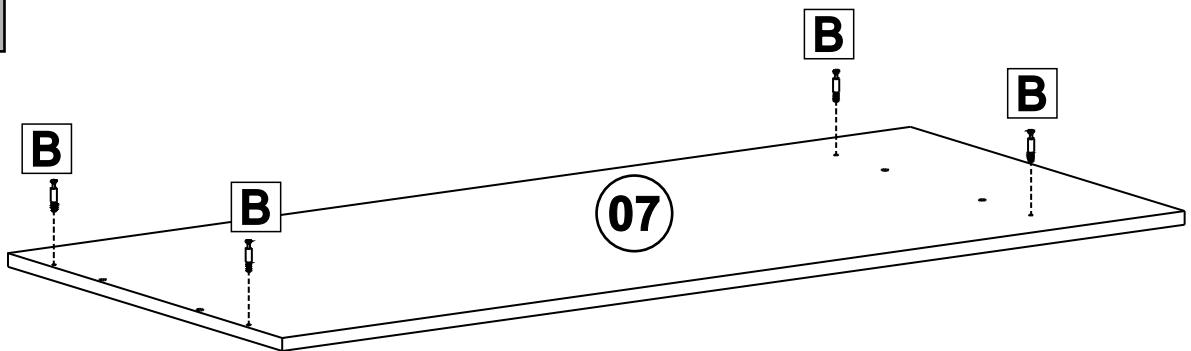


10

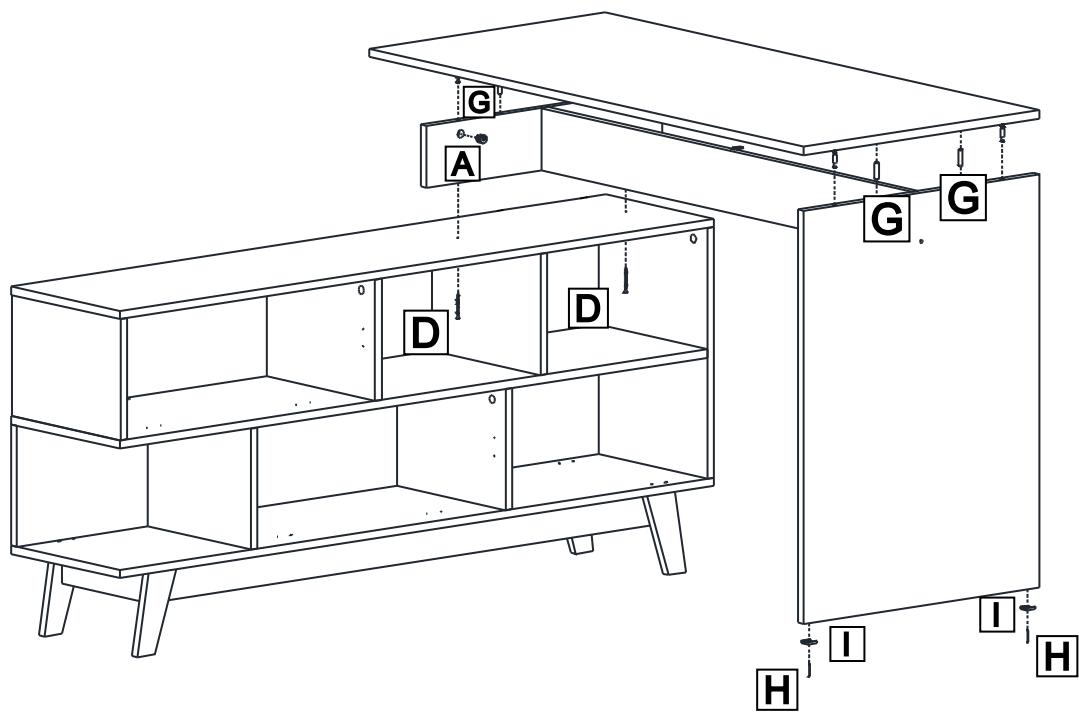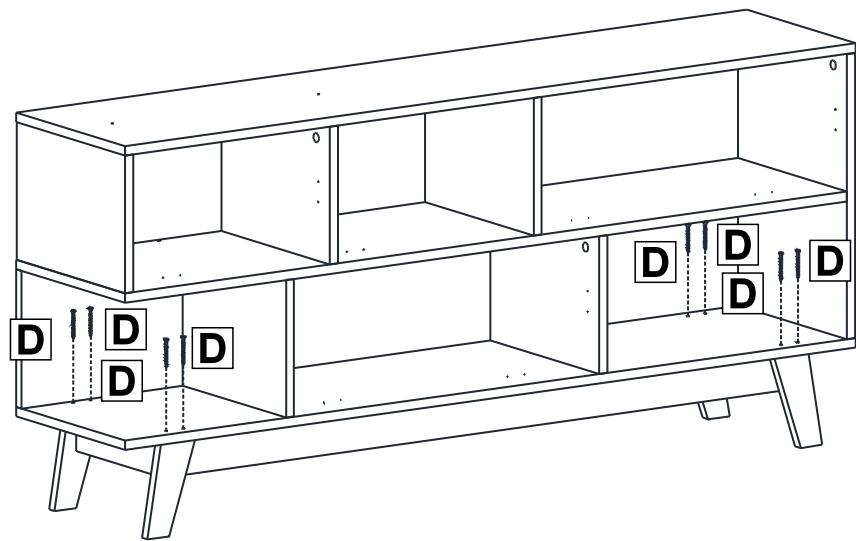

11

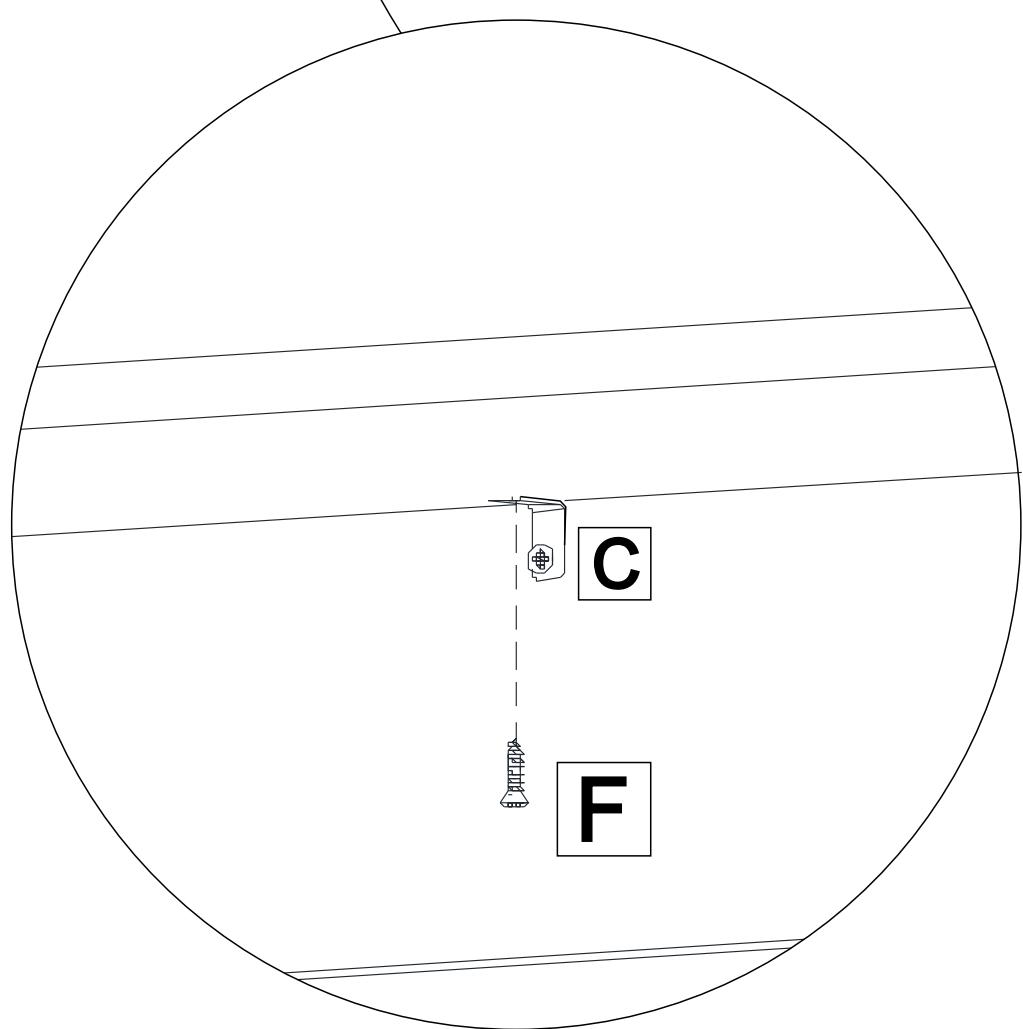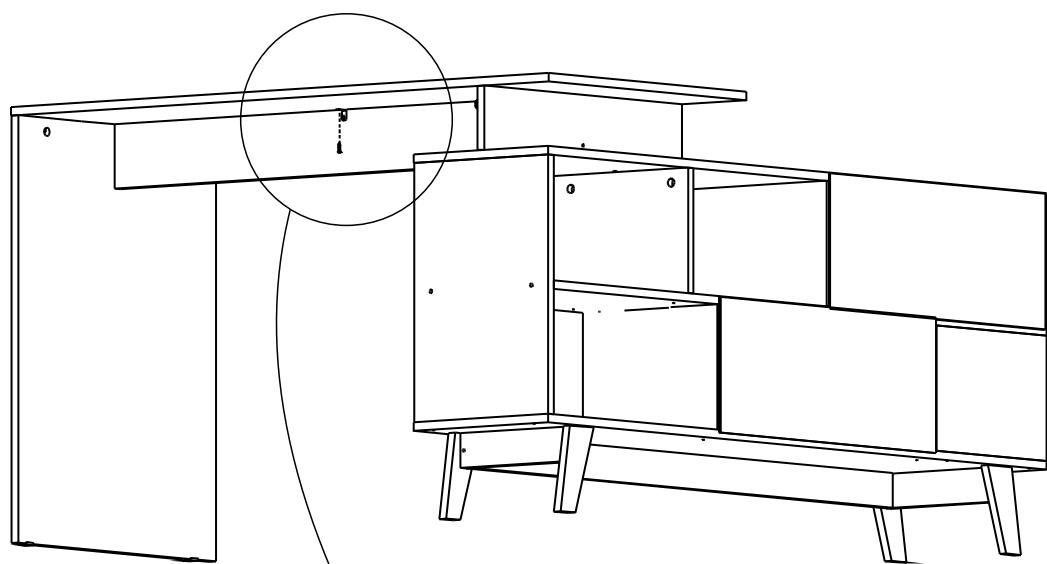

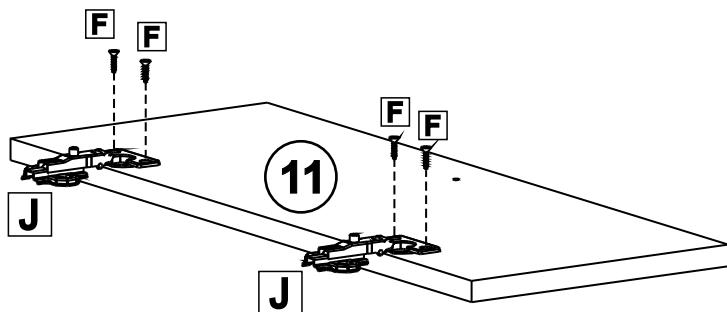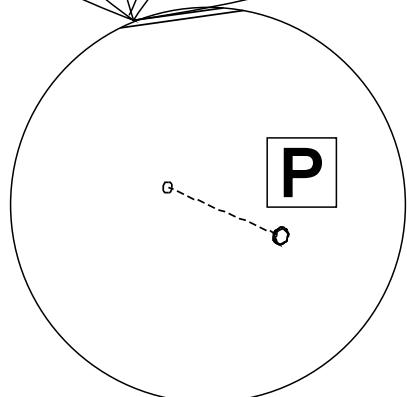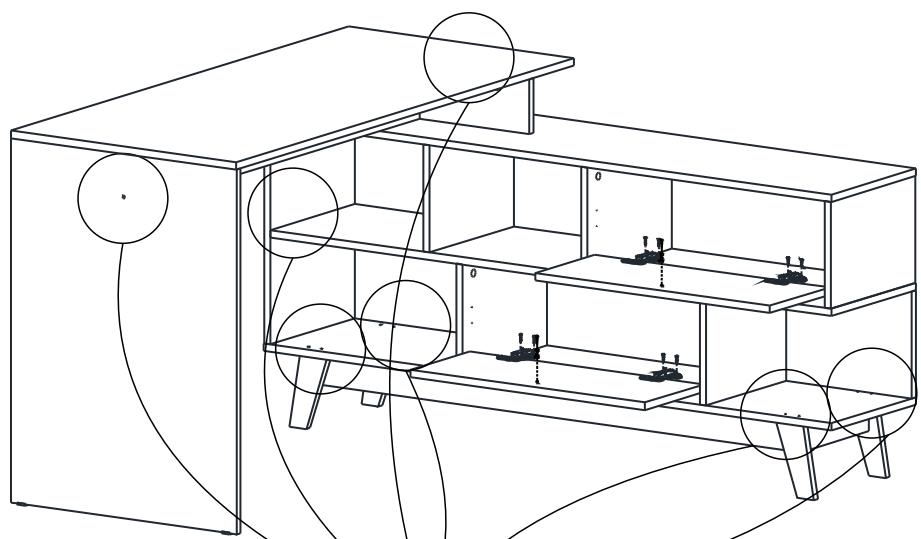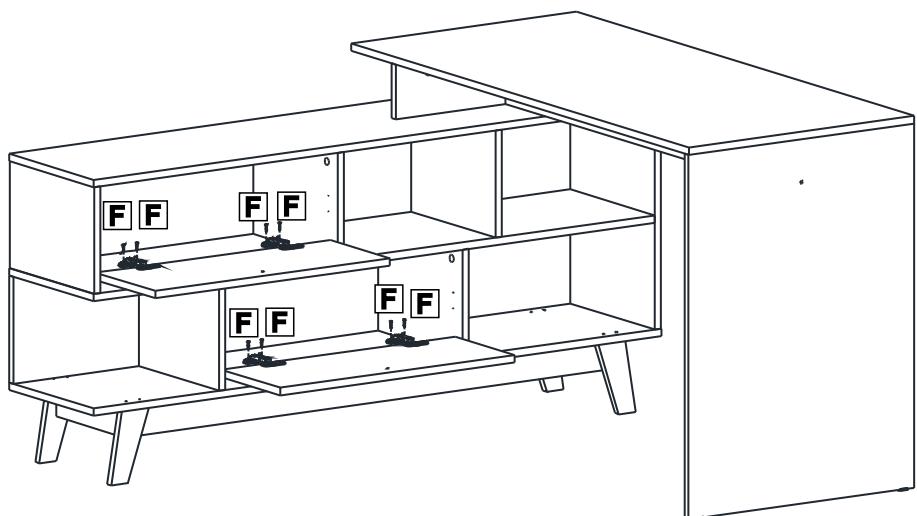**12****x2****13**

14

## REGULAGEM DA PORTA

