


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

PN-2205

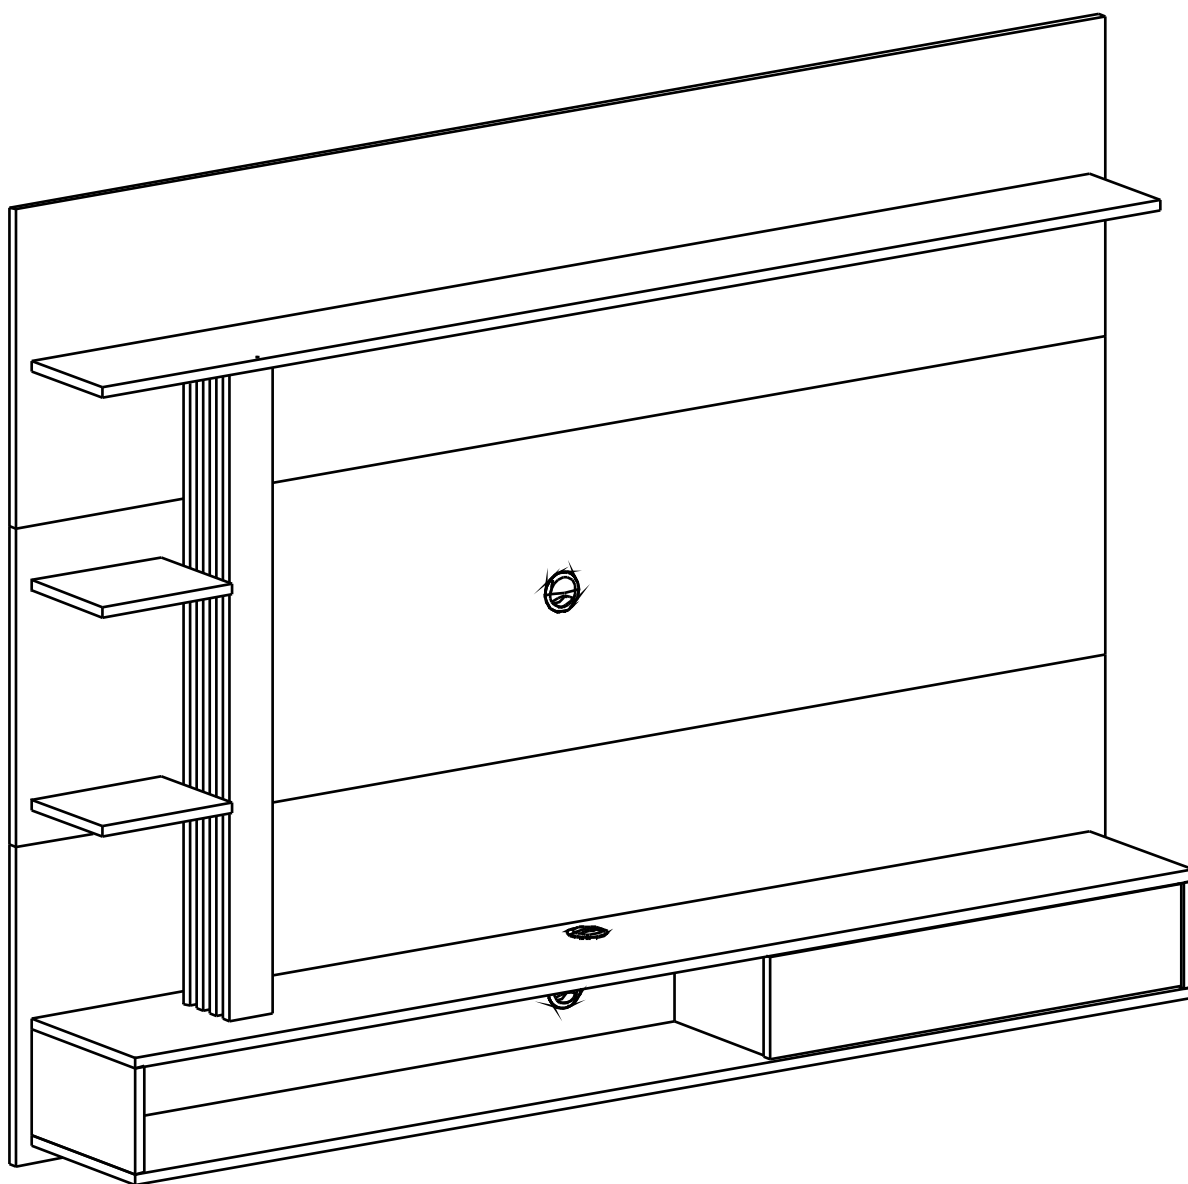

HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br










LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	150	250	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	150	250	MDP 15
03		Divisão	1	150	233	MDP 15
04		Tampo	1	1750	250	MDP 15
05		Base	1	1750	250	MDP 15
06		Prateleira Superior	1	1750	170	MDP 15
07		Prateleira Lateral	2	215	170	MDP 15
08		Vista Frontal (1)	3	912	70	MDP 15
09		Vista Frontal (2)	1	912	70	MDP 15
10		Painel Superior	1	1800	450	MDP 15
11		Painel Intermediário	1	1800	450	MDP 15
12		Painel Inferior	1	1800	450	MDP 15
13		Porta	1	680	144	MDP 15
14		Trav Lateral Traseira	2	1310	100	MDP 15
15		Trav Central Painel	1	1350	100	MDP 15
16		Trav Central Parede	1	1350	100	MDP 15


LISTA DE PEÇAS

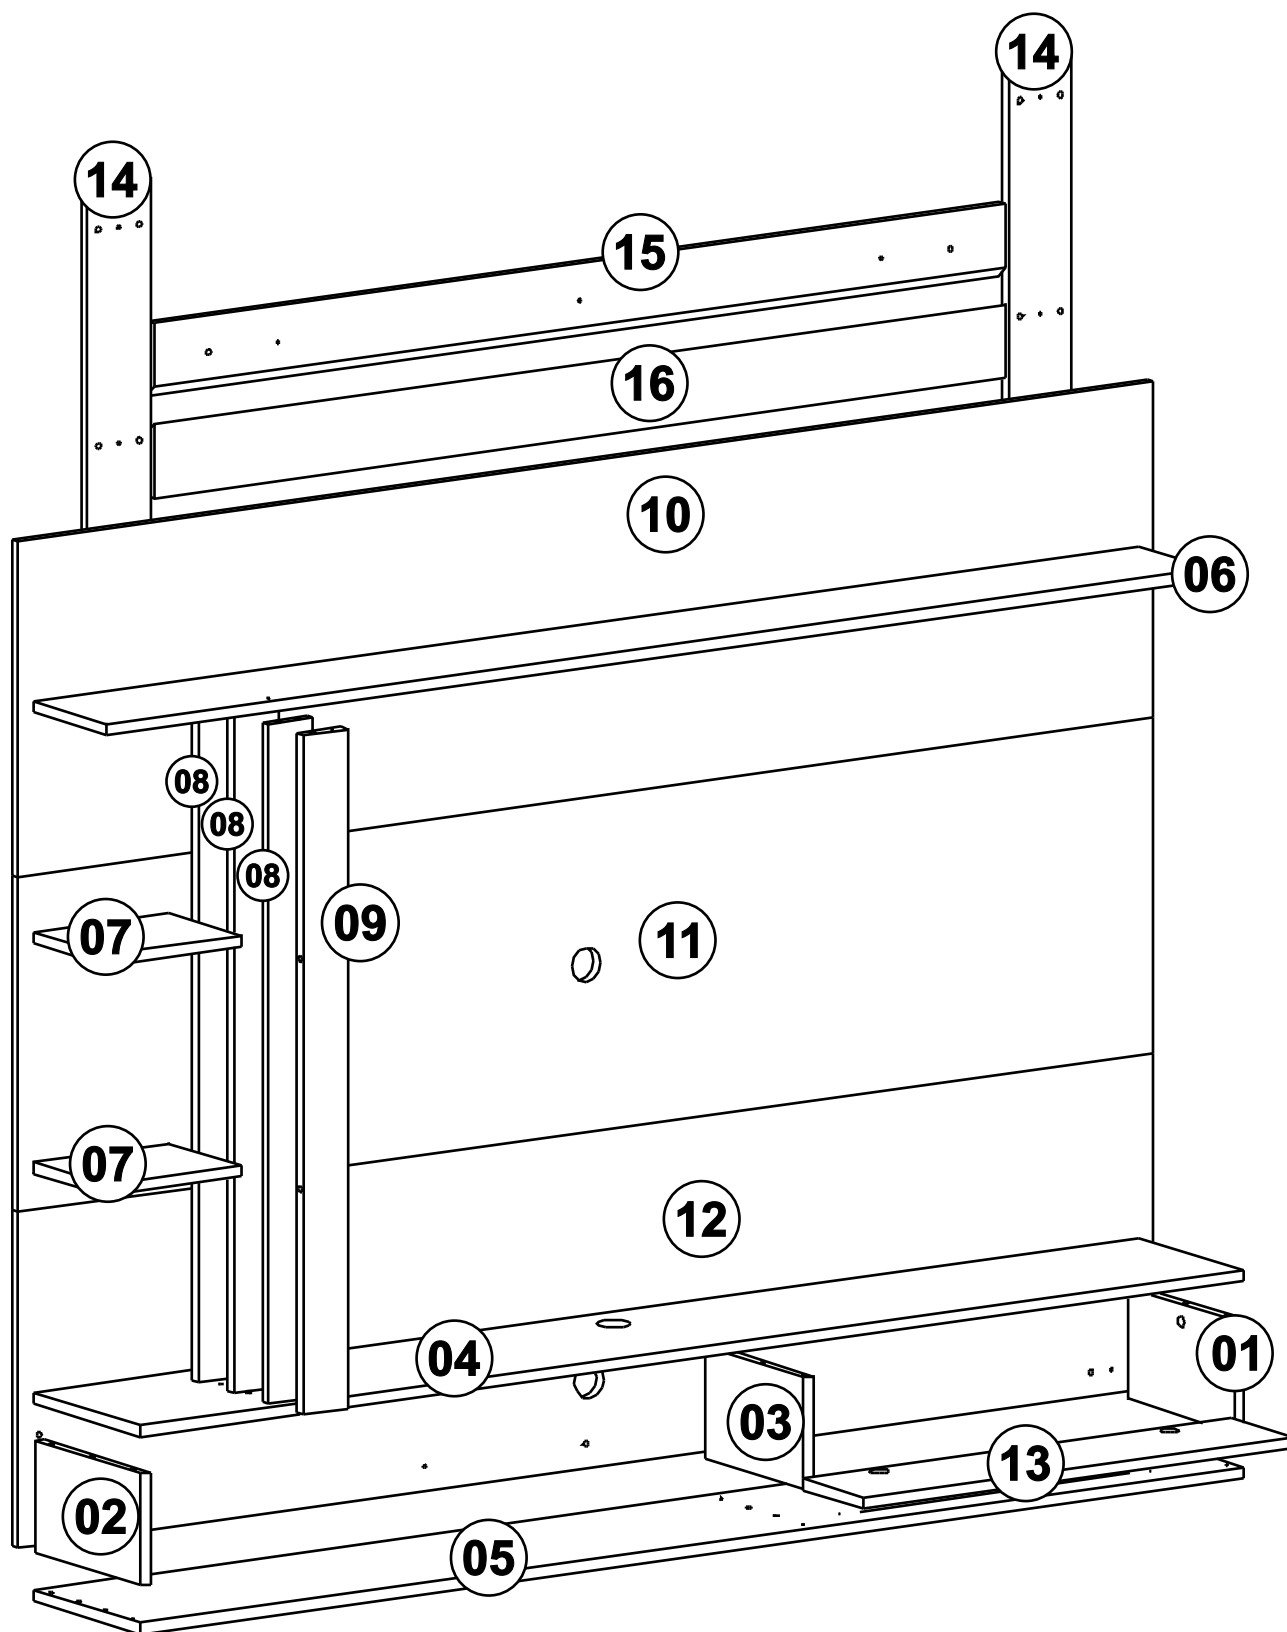


LISTA DE FERRAGEM

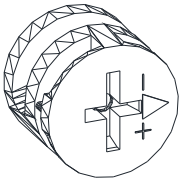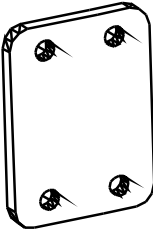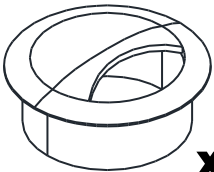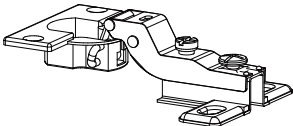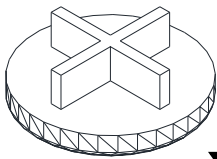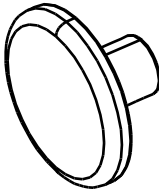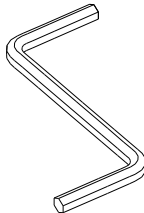A  x03 Tambor Minifix 15x12mm	B  x03 Parafuso Minifix	C  x08 Parafuso Est 5,0x50 mm	D  x19 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x21 Parafuso 4,0x25mm CC	F  x03 Parafuso 5x40mm CF	G  x32 Parafuso 3,5x14mm CP	H  x43 Cavilha 8x30mm
I  x26 Cavilha 8x20mm	J  x06 Chapa Reta 4 Furos	K  x03 Bucha 6x35mm	L  x03 Passa Fio 46 mm
M  x02 Dobra. Super-Curva Ø26mm	N  x03 Tampa de Minifix	O  x02 Tampa Par. 5,0x50 mm	P  x01 Chave Allen Z 3mm


01

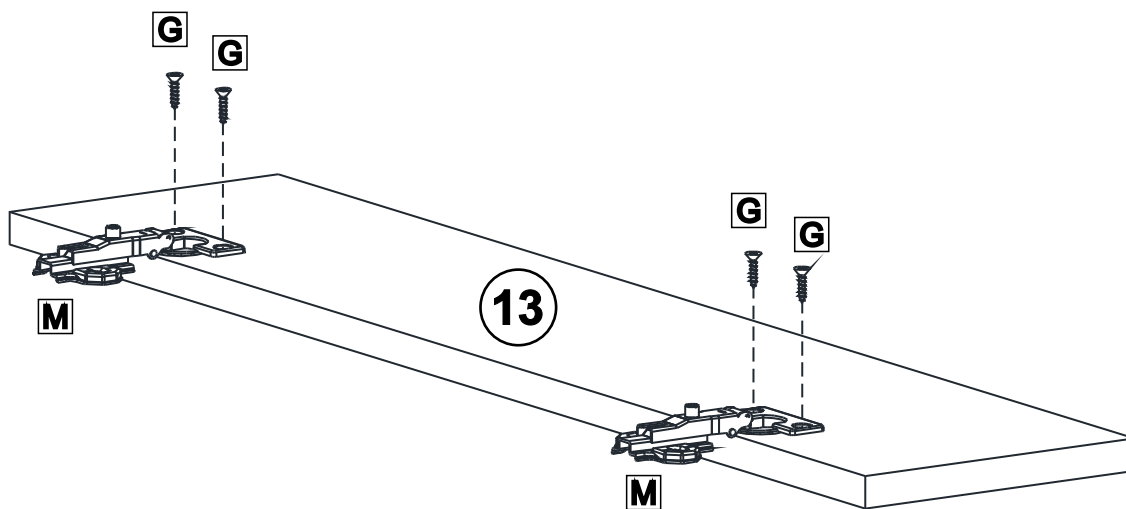


02

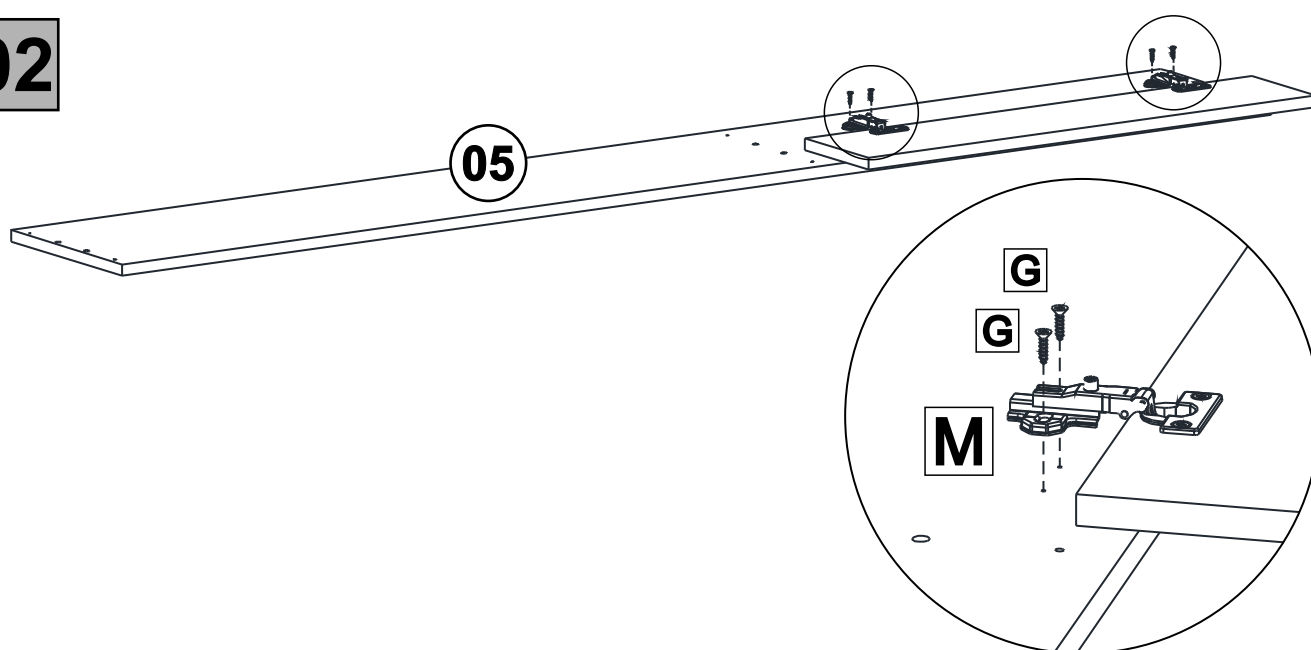


03

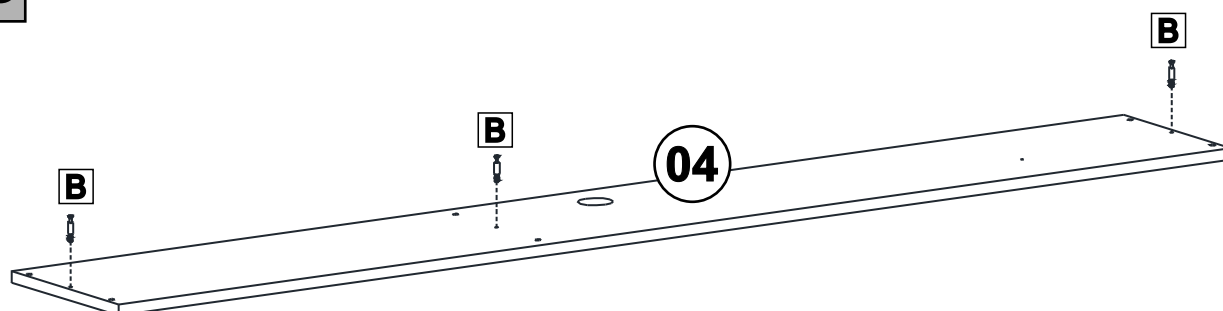

04

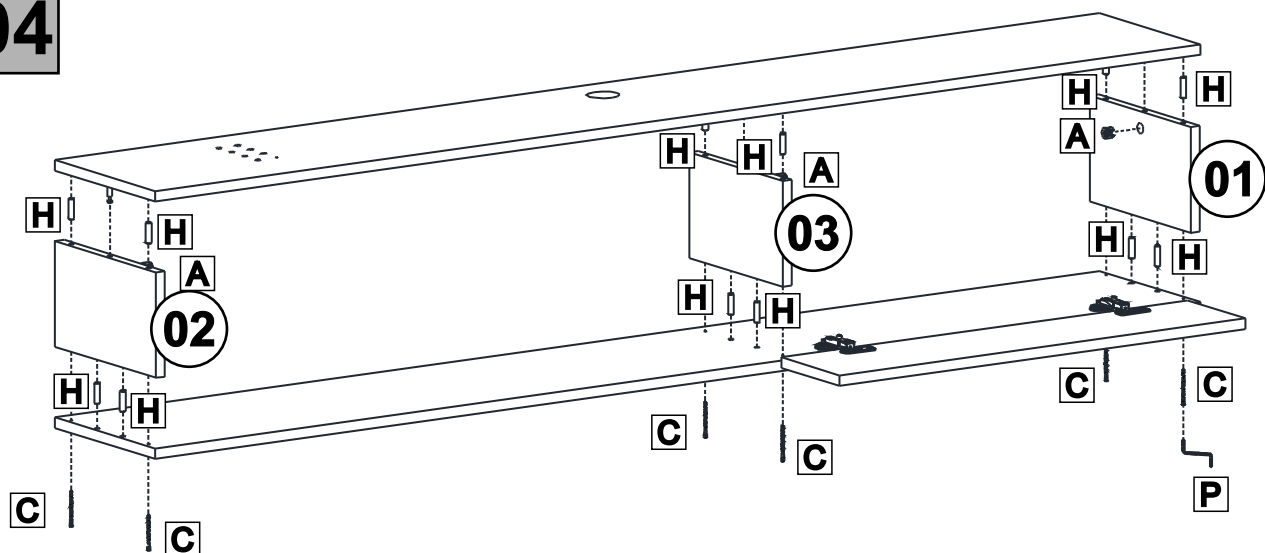


05

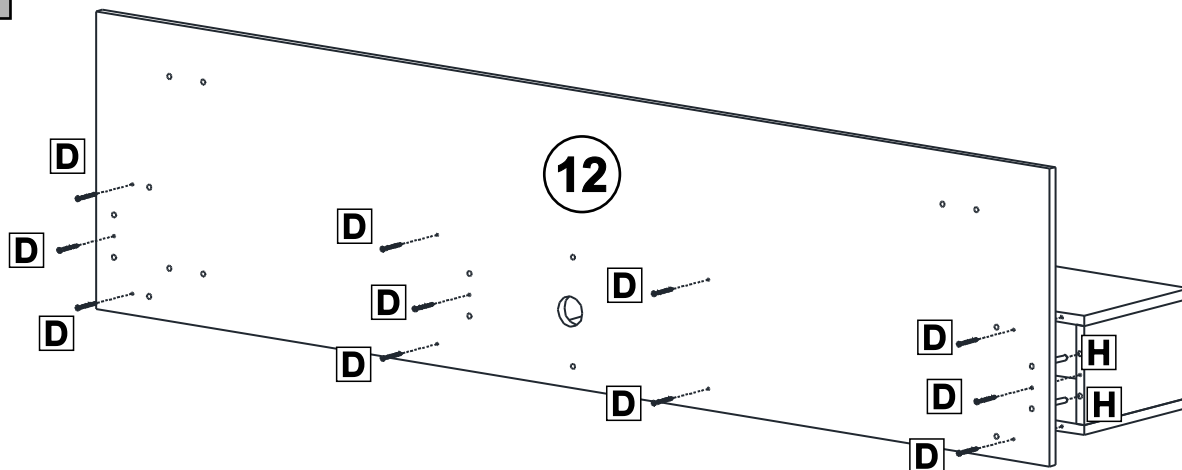


06



OBS.: Fixar a peça (15) com 9 parafusos (E).

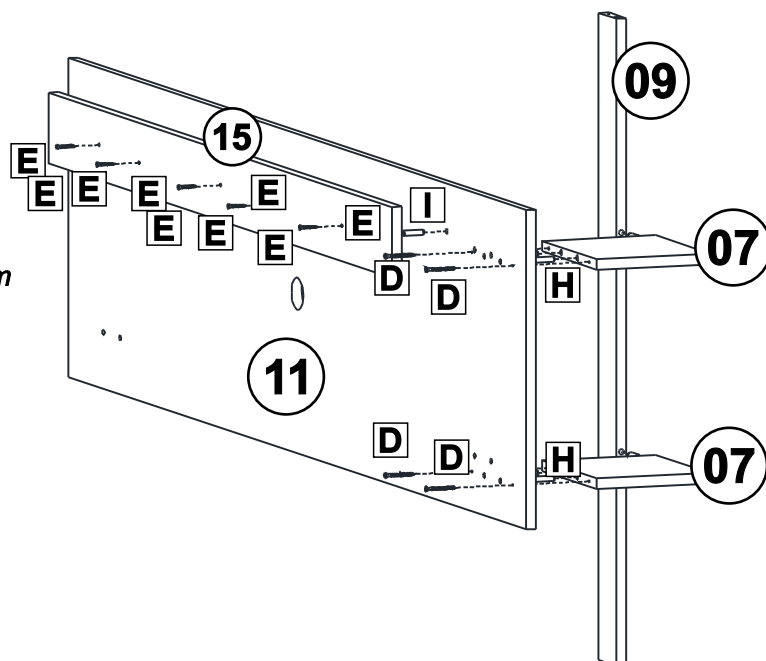



07

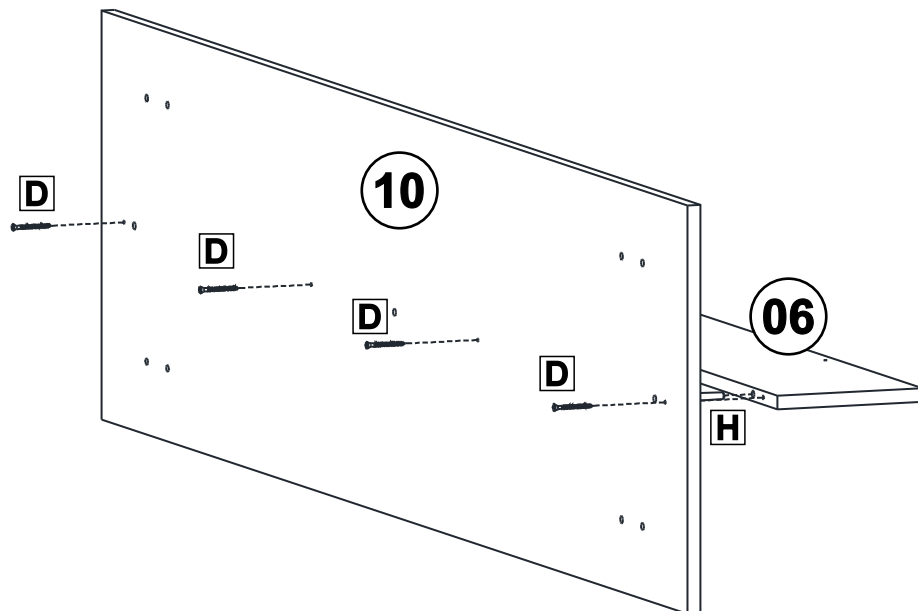


08

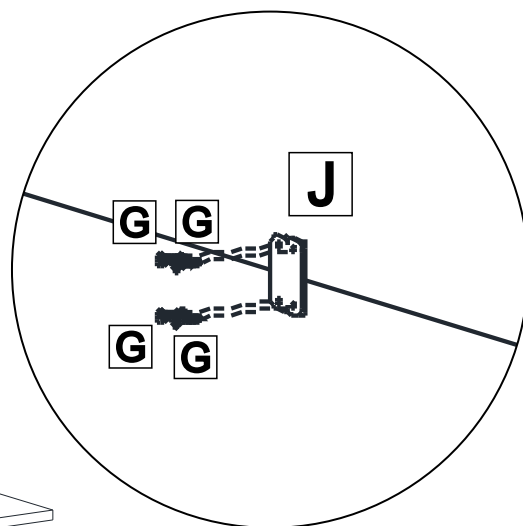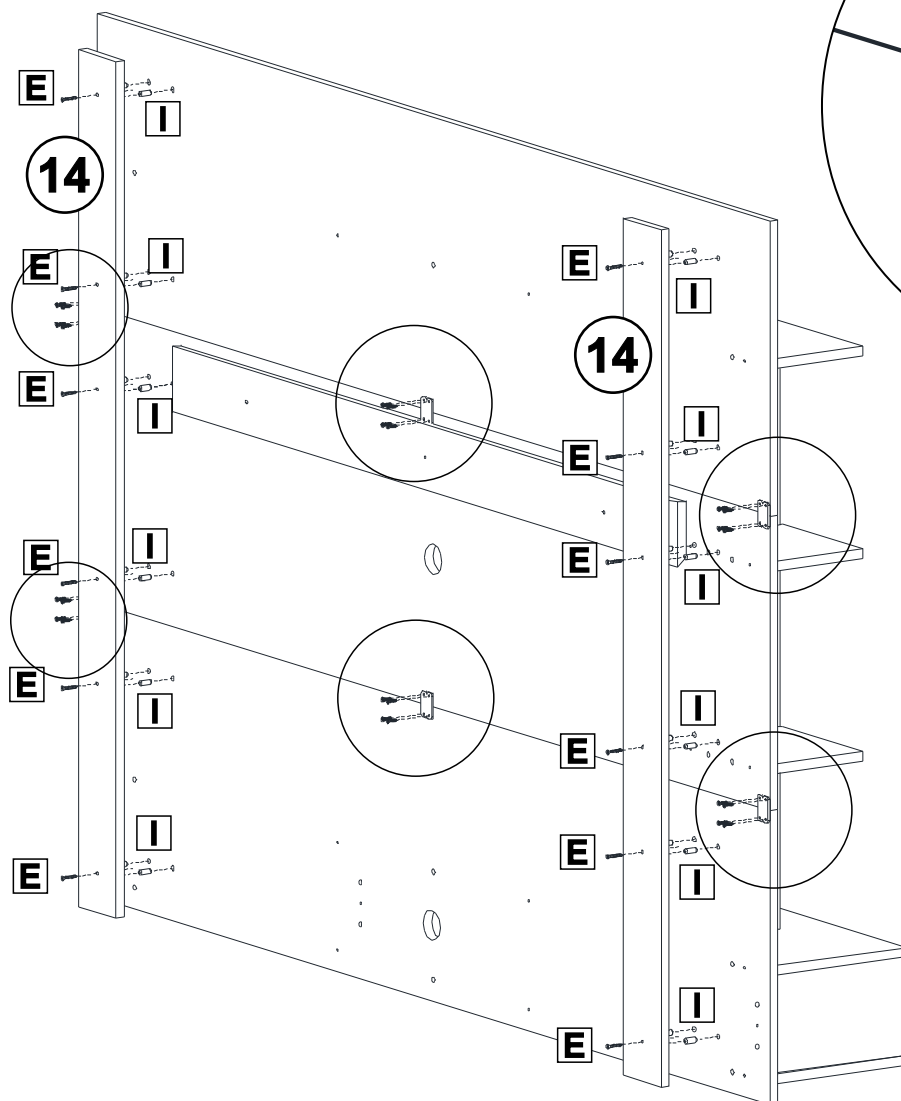

09

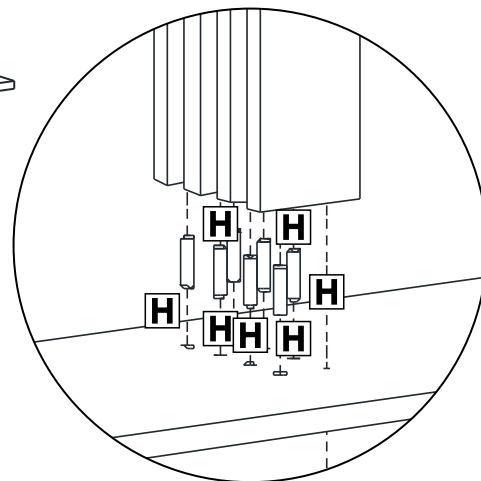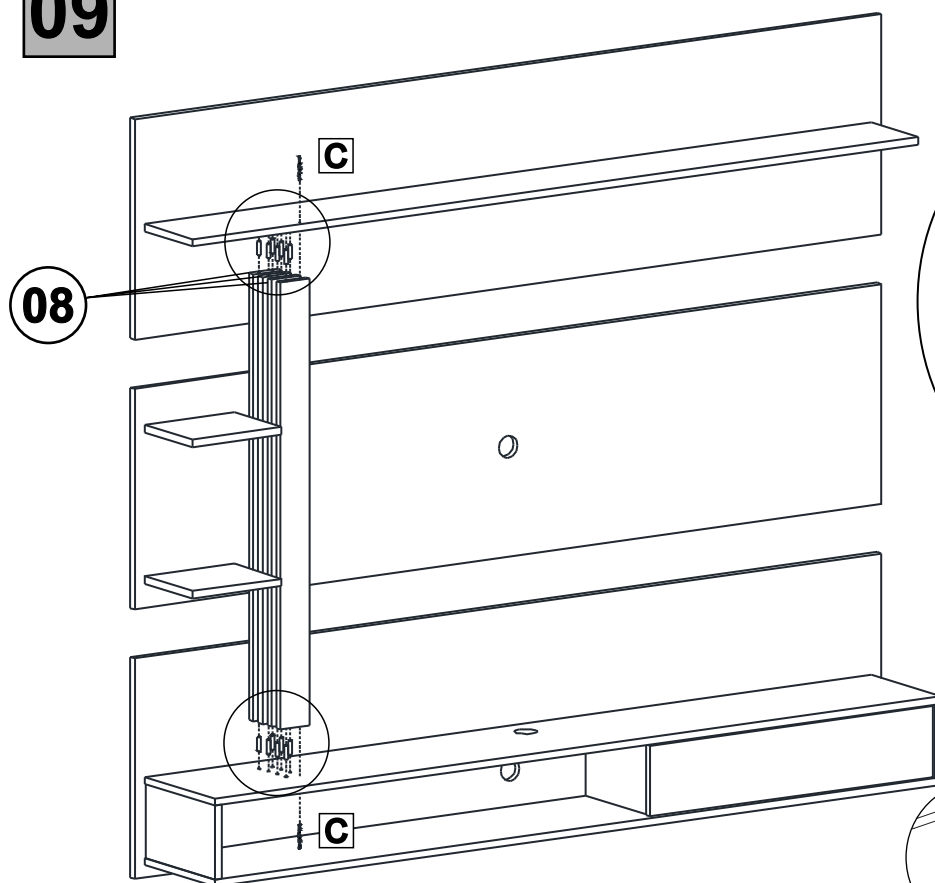

REGULAGEM
DA PORTA

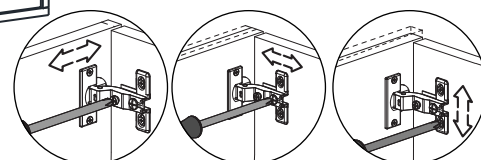

10

