


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

VN-8003

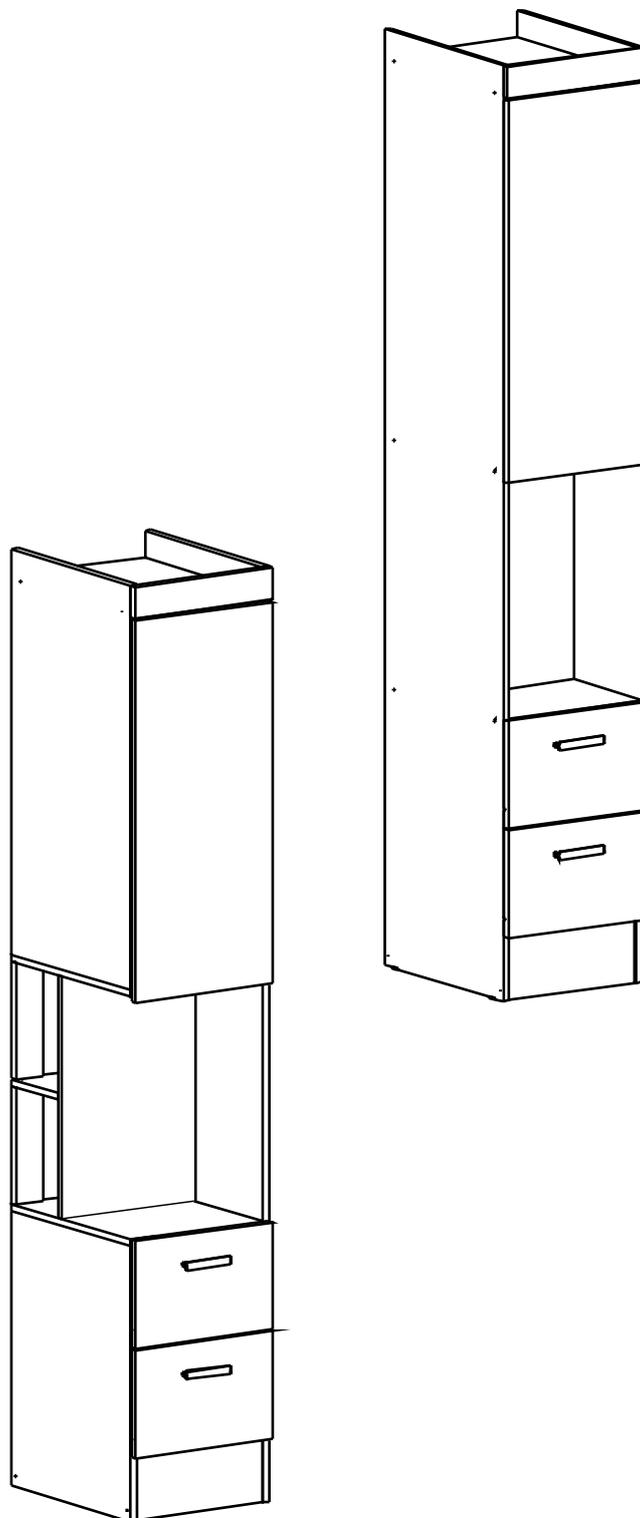

HECOL

móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br









LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lat Direita Superior	1	885	450	MDP 15
02		Lat Direita Inferior	1	600	450	MDP 15
03		Lateral Esquerda	1	2045	450	MDP 15
04		Tampo	1	340	450	MDP 15
05		Divisão	1	530	340	MDP 15
06		Base Superior	1	325	450	MDP 15
07		Base Intermediária	1	340	450	MDP 15
08		Prateleira Maior	1	325	450	MDP 15
09		Prateleira Menor	1	340	175	MDP 15
10		Pilastra	2	257	70	MDP 15
11		Porta	1	835	351	MDP 15
12		Rodapé	2	325	140	MDP 15
13		Lat de Gaveta Dir.	2	350	100	MDP 15
14		Lat de Gaveta Esqu.	2	350	100	MDP 15
15		Costa de Gaveta	2	269	100	MDP 15
16		Frente de Gaveta	2	351	236	MDP 15
17		Vista Superior	1	355	70	MDP 15
18		Fundo de Gaveta	2	279	345	HDF 3
19		Costa	1	1961	345	HDF 3

LISTA DE PEÇAS

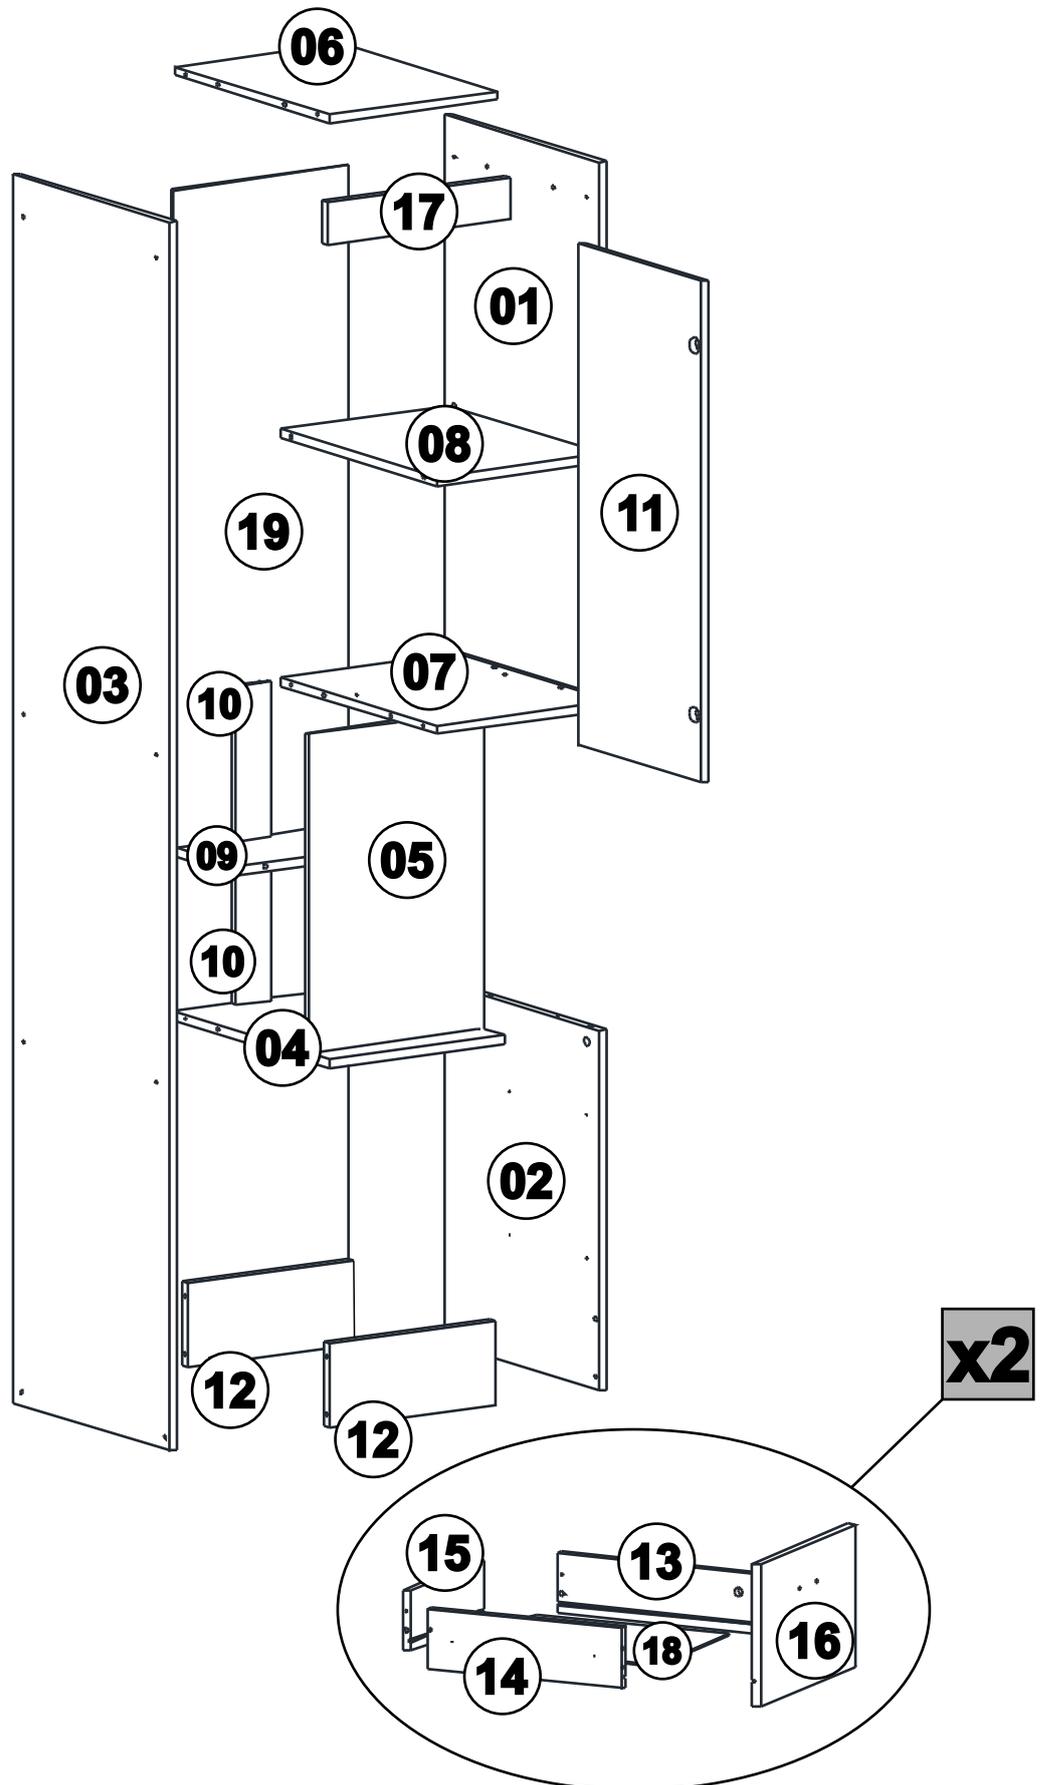


LISTA DE FERRAGEM
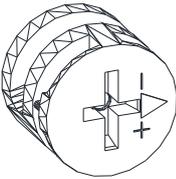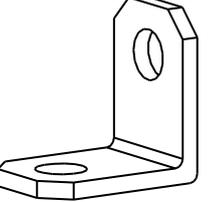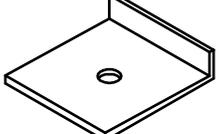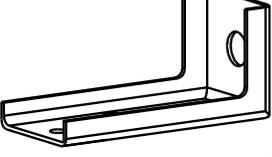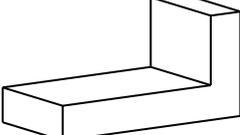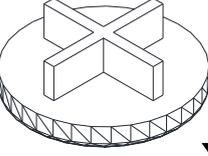
<p>A</p>  <p>x06</p> <p>Tambor Minifix 15x12mm</p>	<p>B</p>  <p>x06</p> <p>Parafuso Minifix</p>	<p>C</p>  <p>x12</p> <p>Parafuso Est 5,0x50 mm</p>	<p>D</p>  <p>x10</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>
<p>E</p>  <p>x04</p> <p>Parafuso 4,0x25mm CC</p>	<p>F</p>  <p>x16</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CC</p>	<p>G</p>  <p>x04</p> <p>Parafuso 3,5x25mm CF MP</p>	<p>H</p>  <p>x20</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>
<p>I</p>  <p>x02</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CF</p>	<p>J</p>  <p>x02</p> <p>Cavilha 8x50mm</p>	<p>K</p>  <p>x34</p> <p>Cavilha 8x30mm</p>	<p>L</p>  <p>x04</p> <p>Prego 12x12</p>
<p>M</p>  <p>x55</p> <p>Prego 10x10</p>	<p>N</p>  <p>x03</p> <p>Chapa "L" 20x20x12mm</p>	<p>O</p>  <p>x04</p> <p>Sapata "L" 15mm</p>	<p>P</p>  <p>x02</p> <p>Suporte Aéreo Reforçado</p>
<p>Q</p>  <p>x02</p> <p>Capa Suporte Aéreo</p>	<p>R</p>  <p>x02</p> <p>Bucha 6x35mm</p>	<p>S</p>  <p>x02</p> <p>Dobradiça Reta Ø35mm</p>	<p>T</p>  <p>x06</p> <p>Tampa de Minifix</p>

U**x12**


Tampa Par. 5,0x50 mm

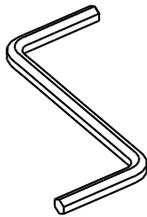V**x01**

Chave Allen Z 3mm


W**x02**

Corrediça Telesc. 350 mm

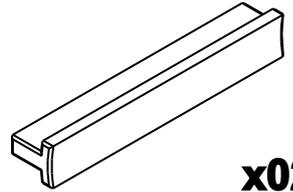X**x02**




Puxador Visalia 113 mm

REGULAGEM DA PORTA

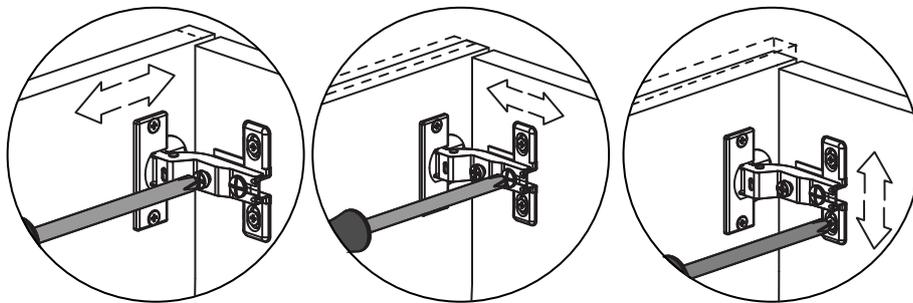


Opção de Montagem do móvel para os dois lados.


Para a montagem do produto você vai precisar de:

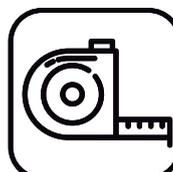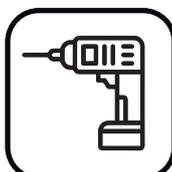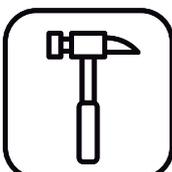


01

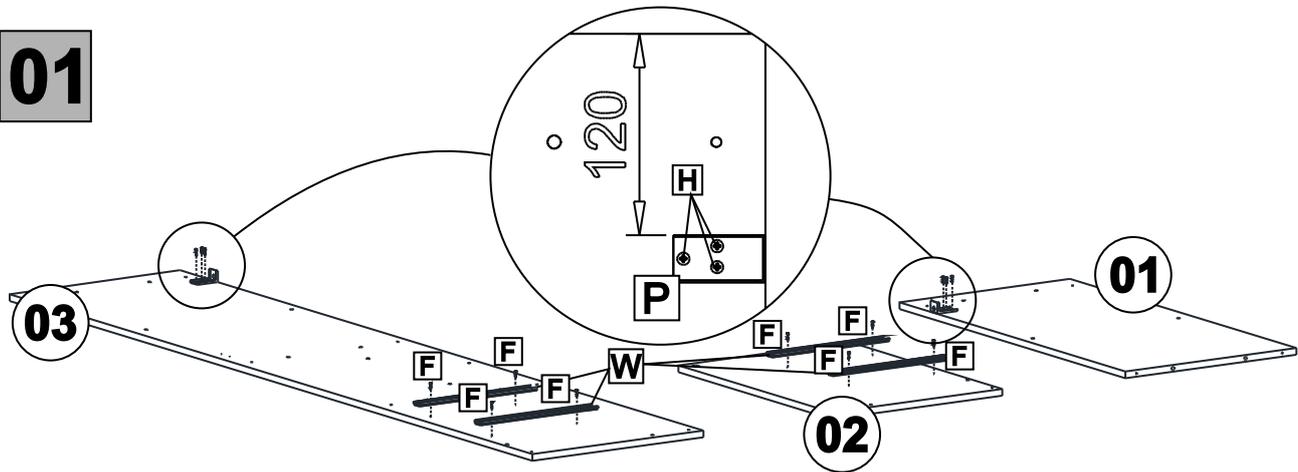

02

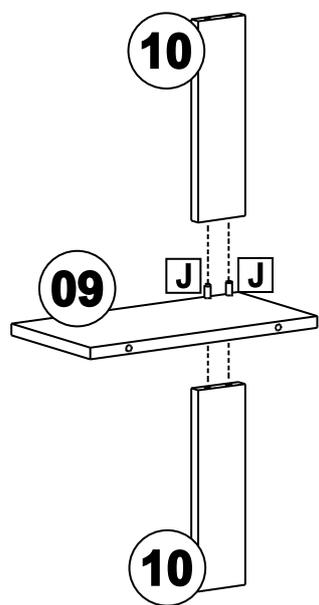


03

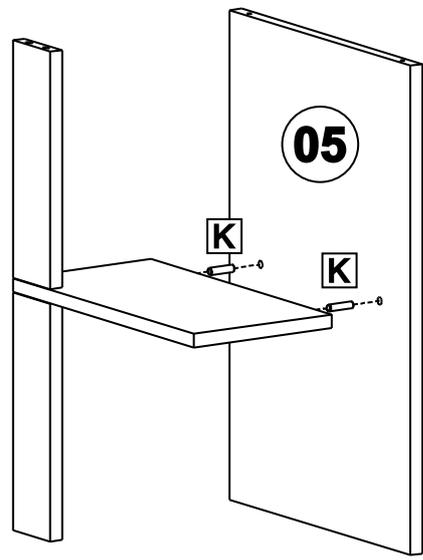


04

OBS: Somente no lado desejado completar os furos com broca 8 mm .

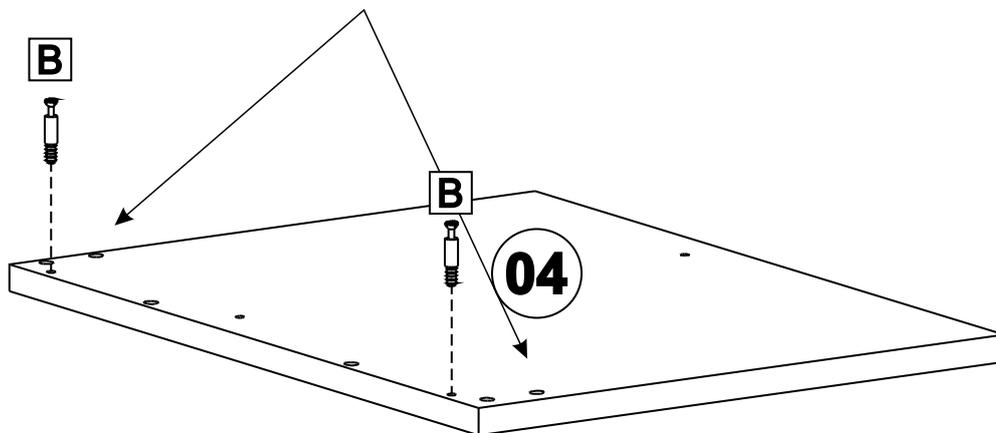


05

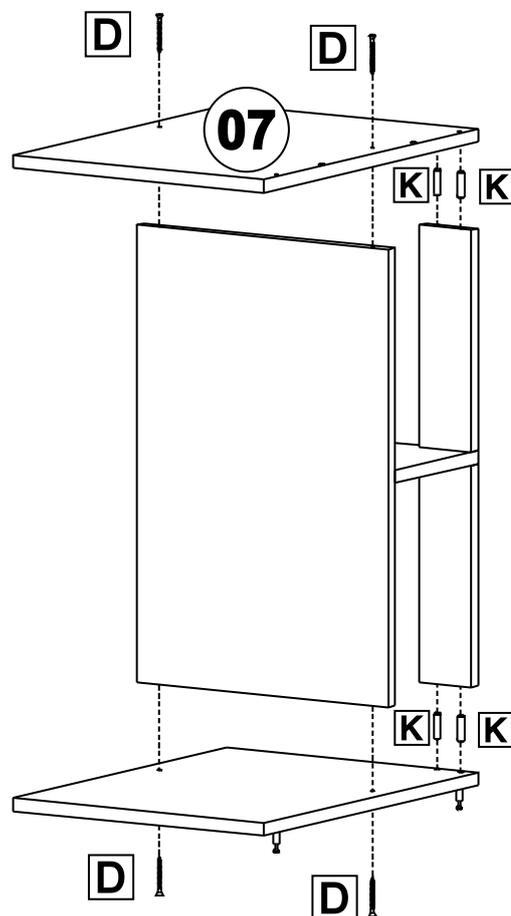


06


Opções de Montagem

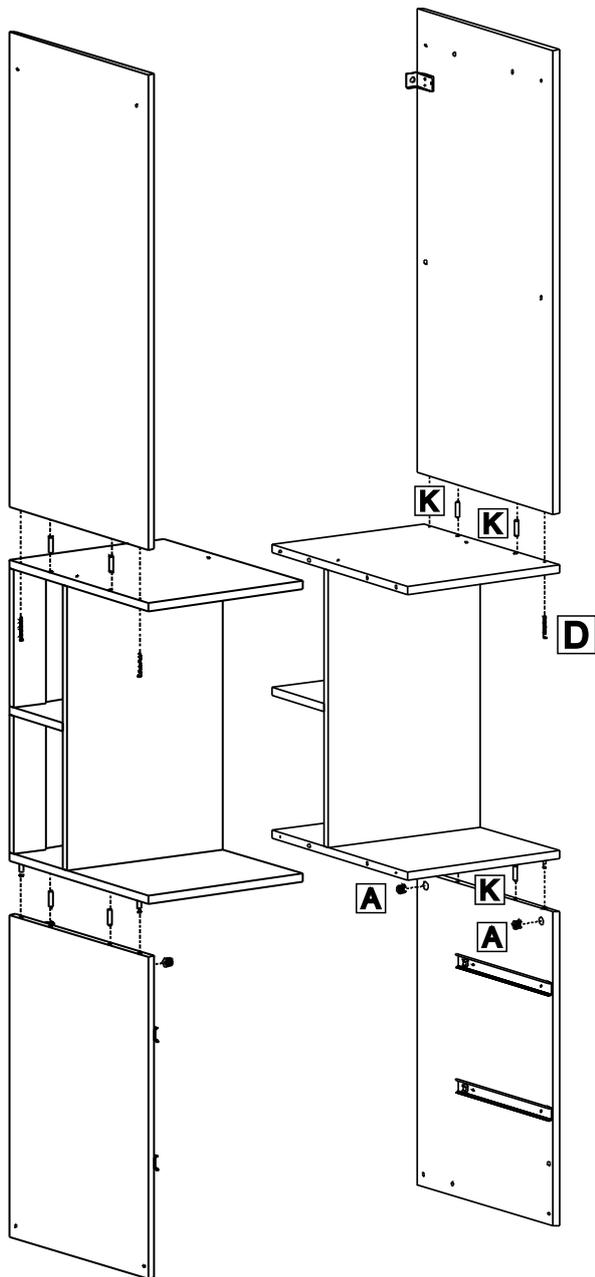


07

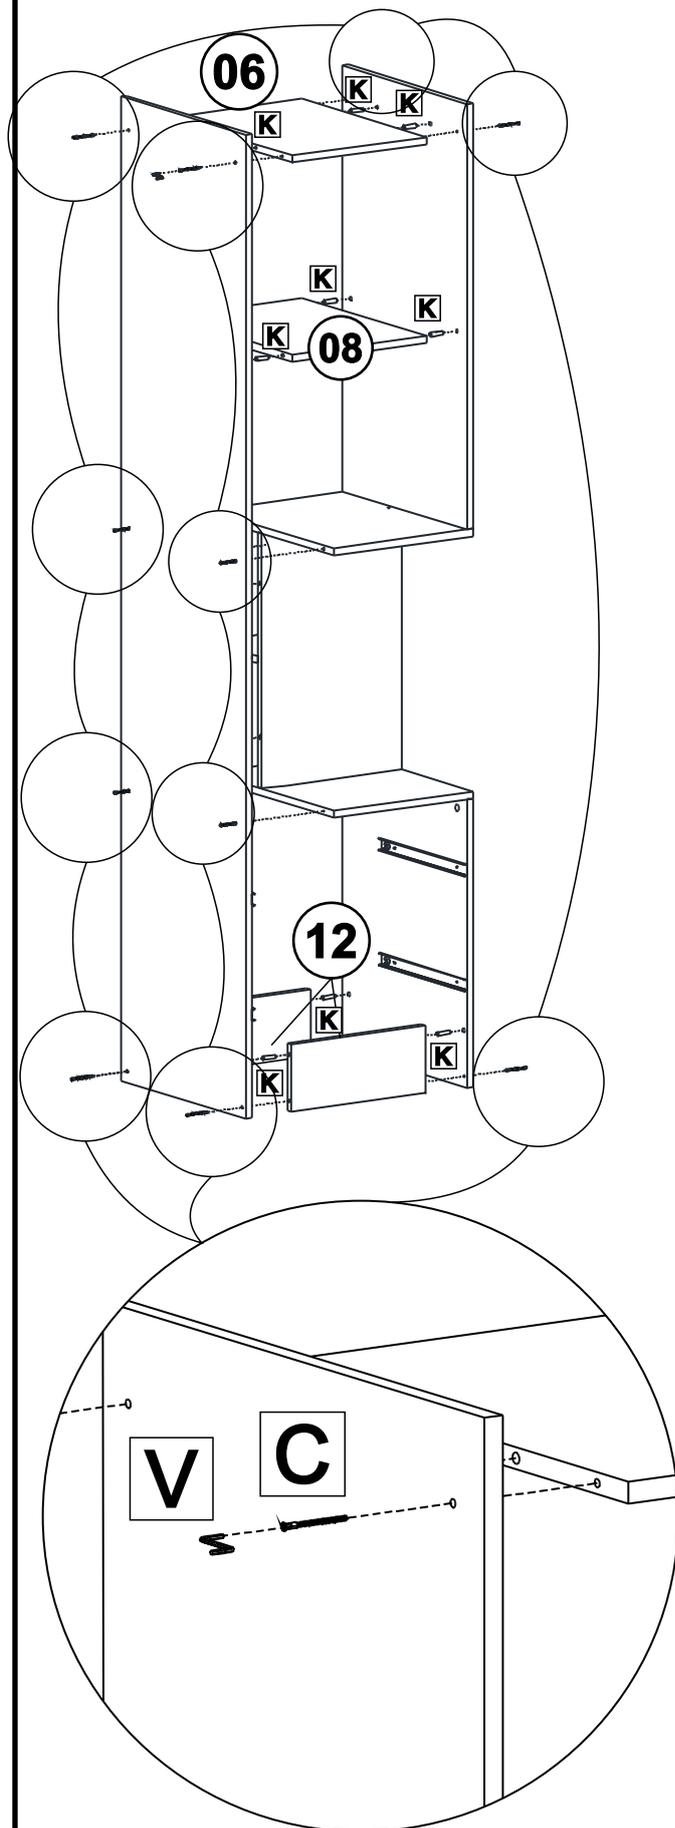

08



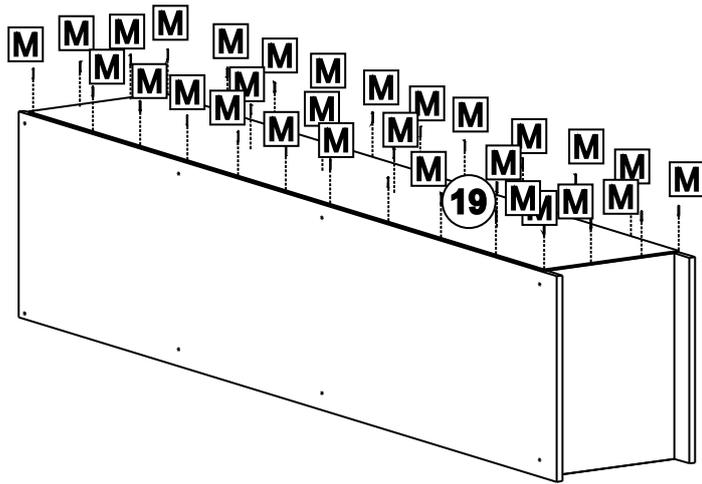


09

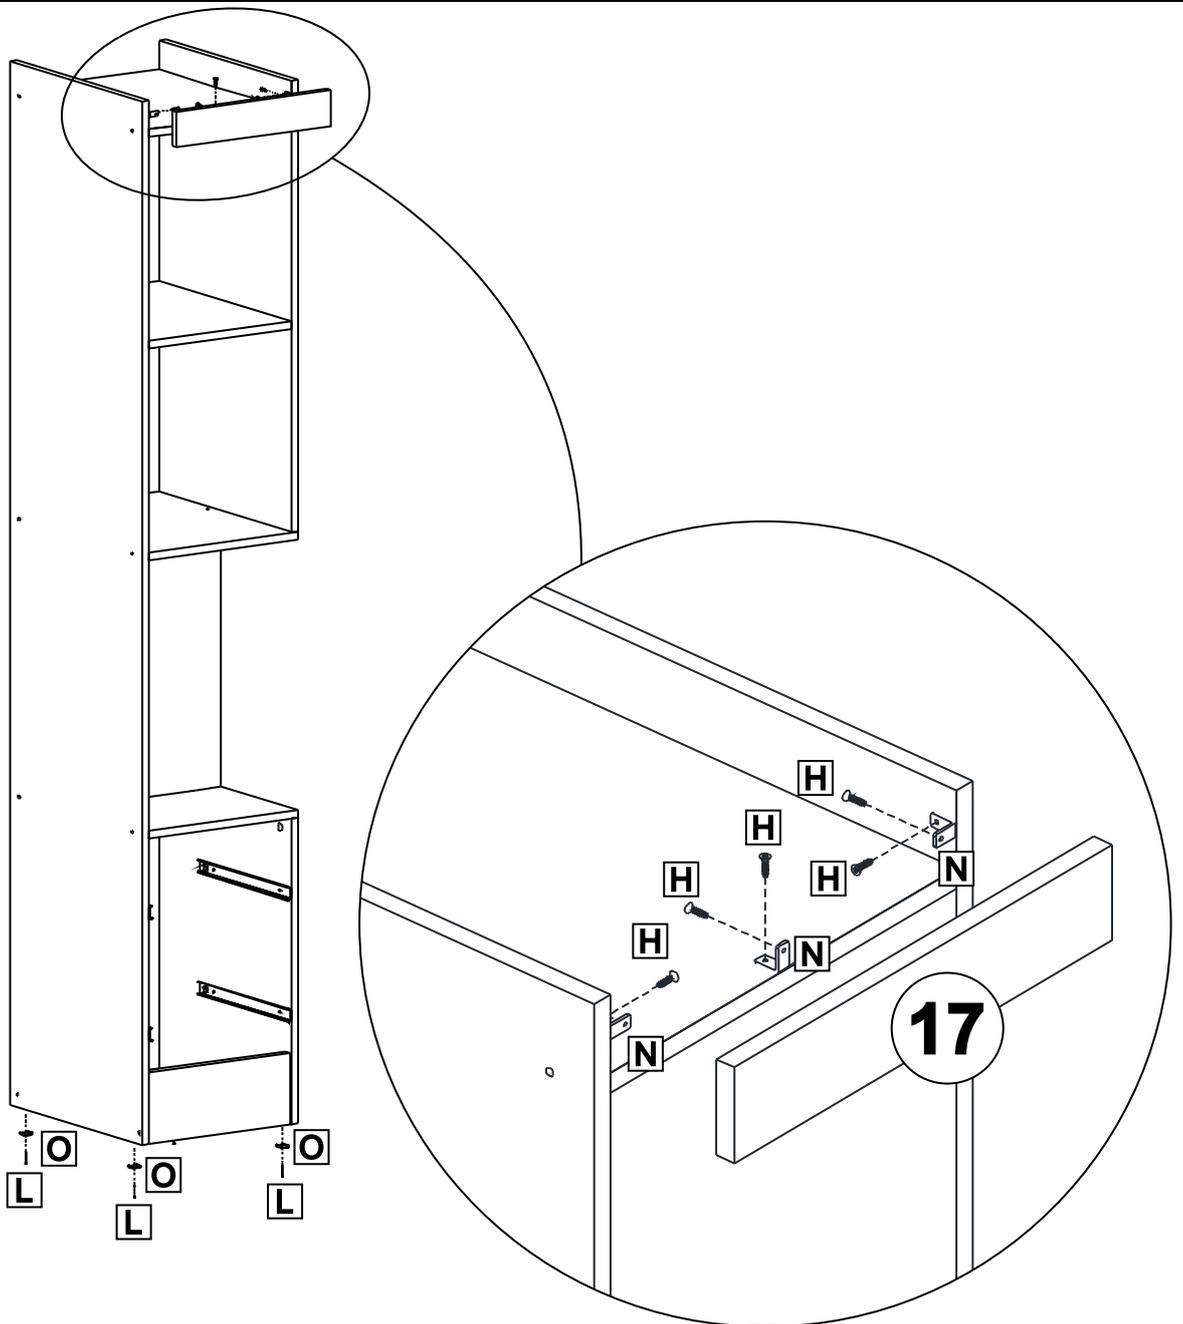


10



PAREDE

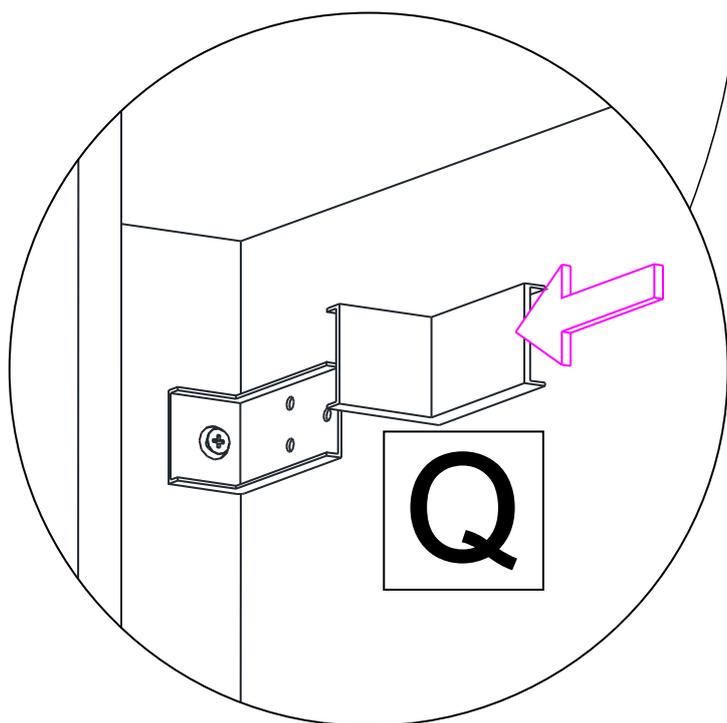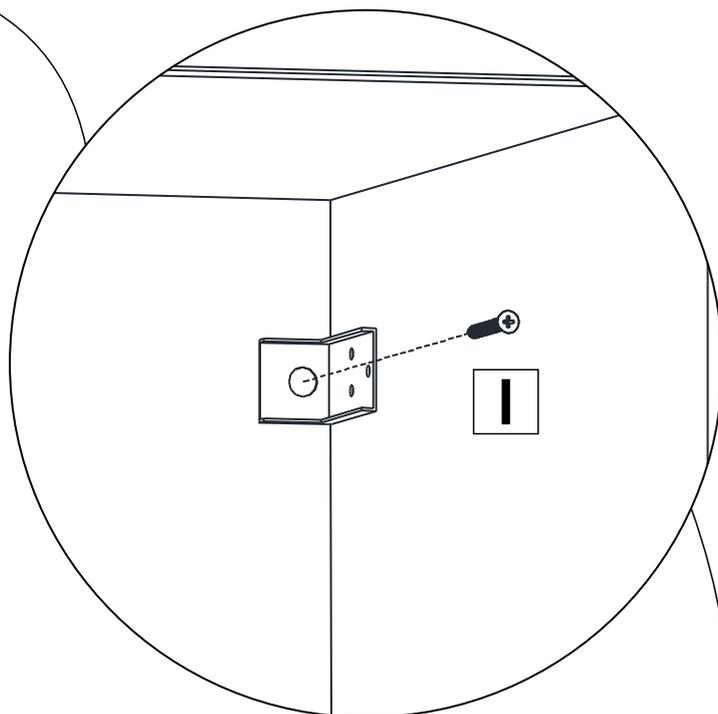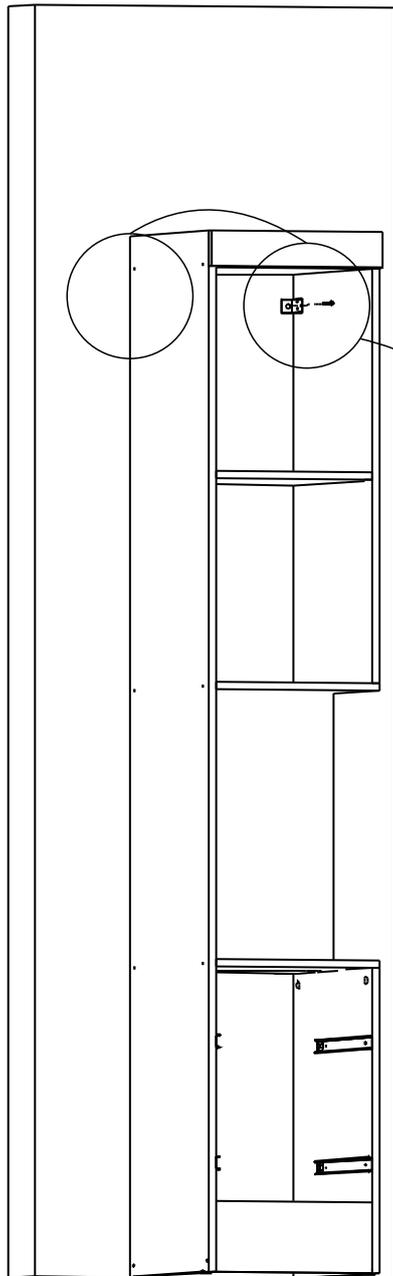



11

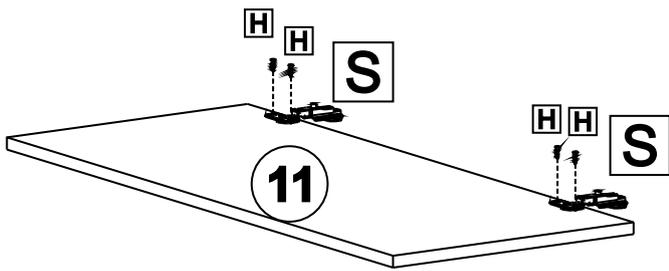

12

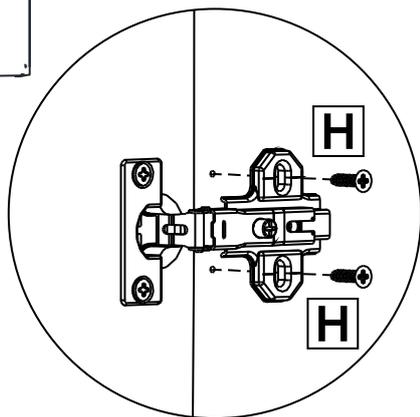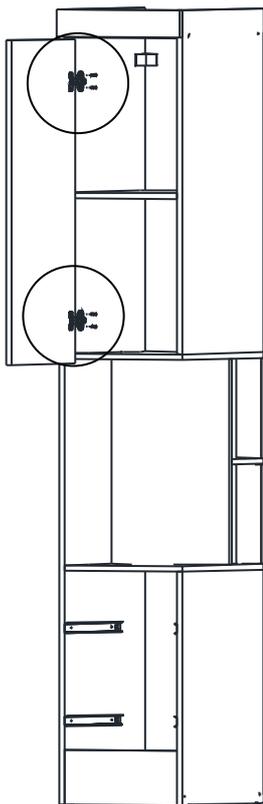


13

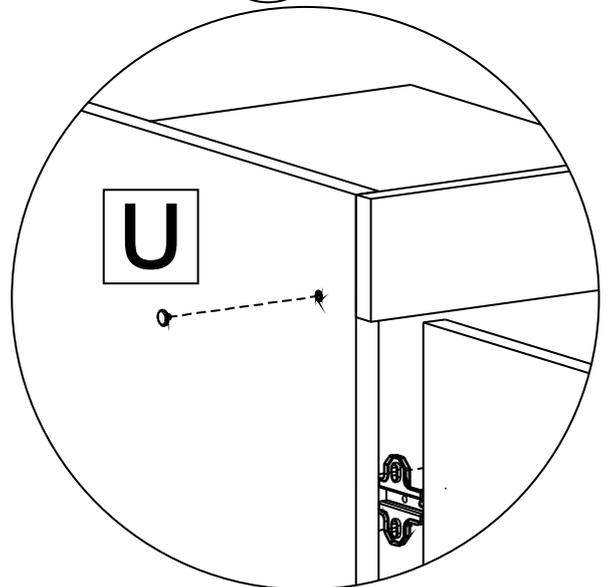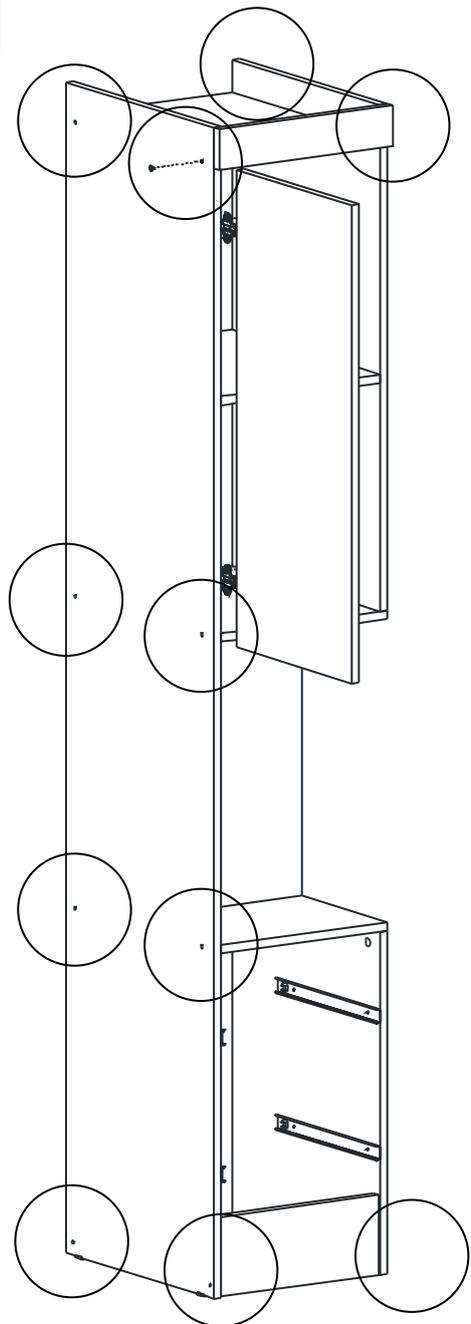


14

x2

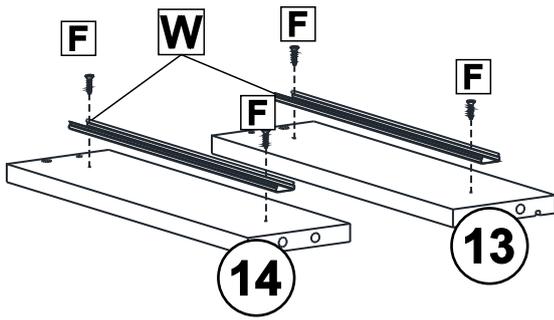


15

x2

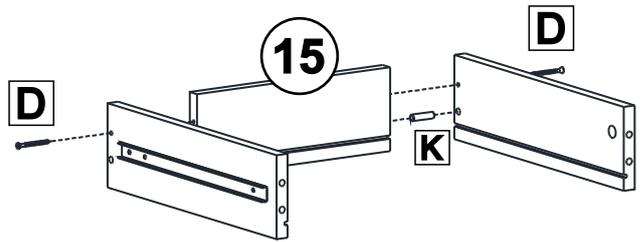


16

x2

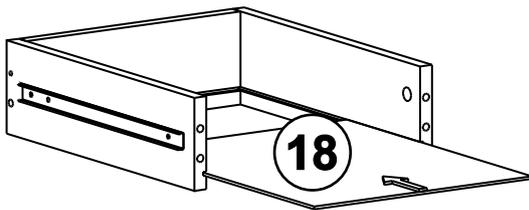


17

x2

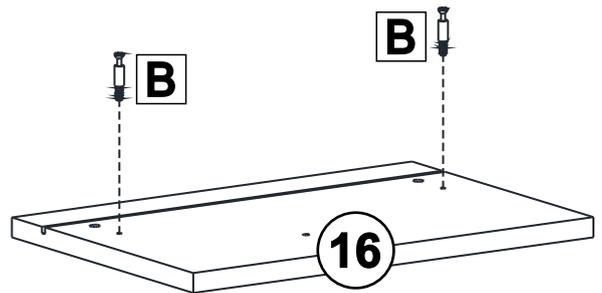

18

x2

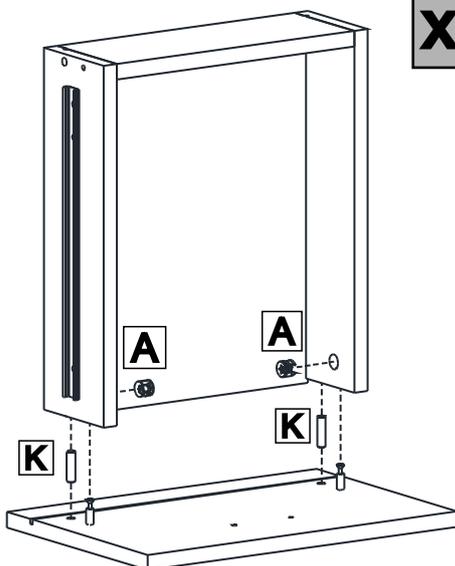

19

x2

