


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

VN-8003

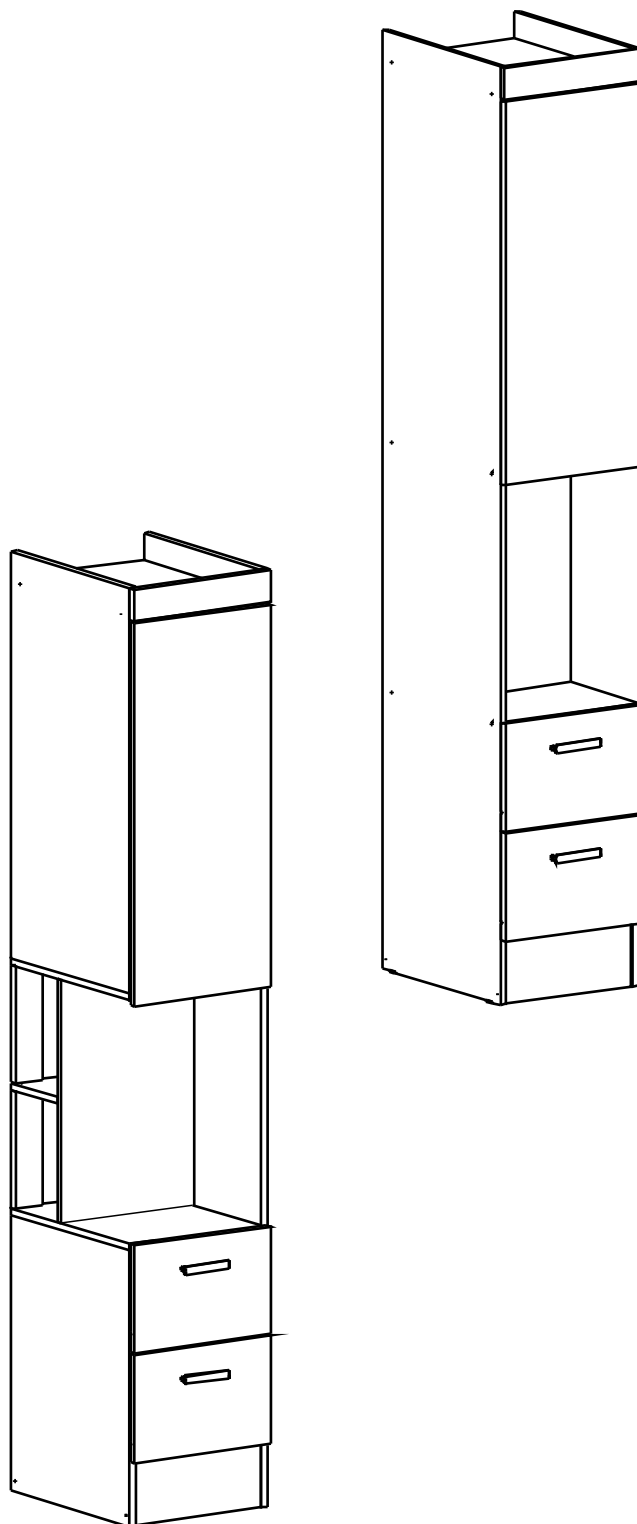

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900


Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br









LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lat Direita Superior	1	885	450	MDP 15
02		Lat Direita Inferior	1	600	450	MDP 15
03		Lateral Esquerda	1	2045	450	MDP 15
04		Tampo	1	340	450	MDP 15
05		Divisão	1	530	340	MDP 15
06		Base Superior	1	325	450	MDP 15
07		Base Intermediária	1	340	450	MDP 15
08		Prateleira Maior	1	325	450	MDP 15
09		Prateleira Menor	1	340	175	MDP 15
10		Pilastra	2	257	70	MDP 15
11		Porta	1	835	351	MDP 15
12		Rodapé	2	325	140	MDP 15
13		Lat de Gaveta Dir.	2	350	100	MDP 15
14		Lat de Gaveta Esqu.	2	350	100	MDP 15
15		Costa de Gaveta	2	269	100	MDP 15
16		Frente de Gaveta	2	351	236	MDP 15
17		Vista Superior	1	355	70	MDP 15
18		Fundo de Gaveta	2	279	345	HDF 3
19		Costa	1	1961	345	HDF 3

LISTA DE PEÇAS

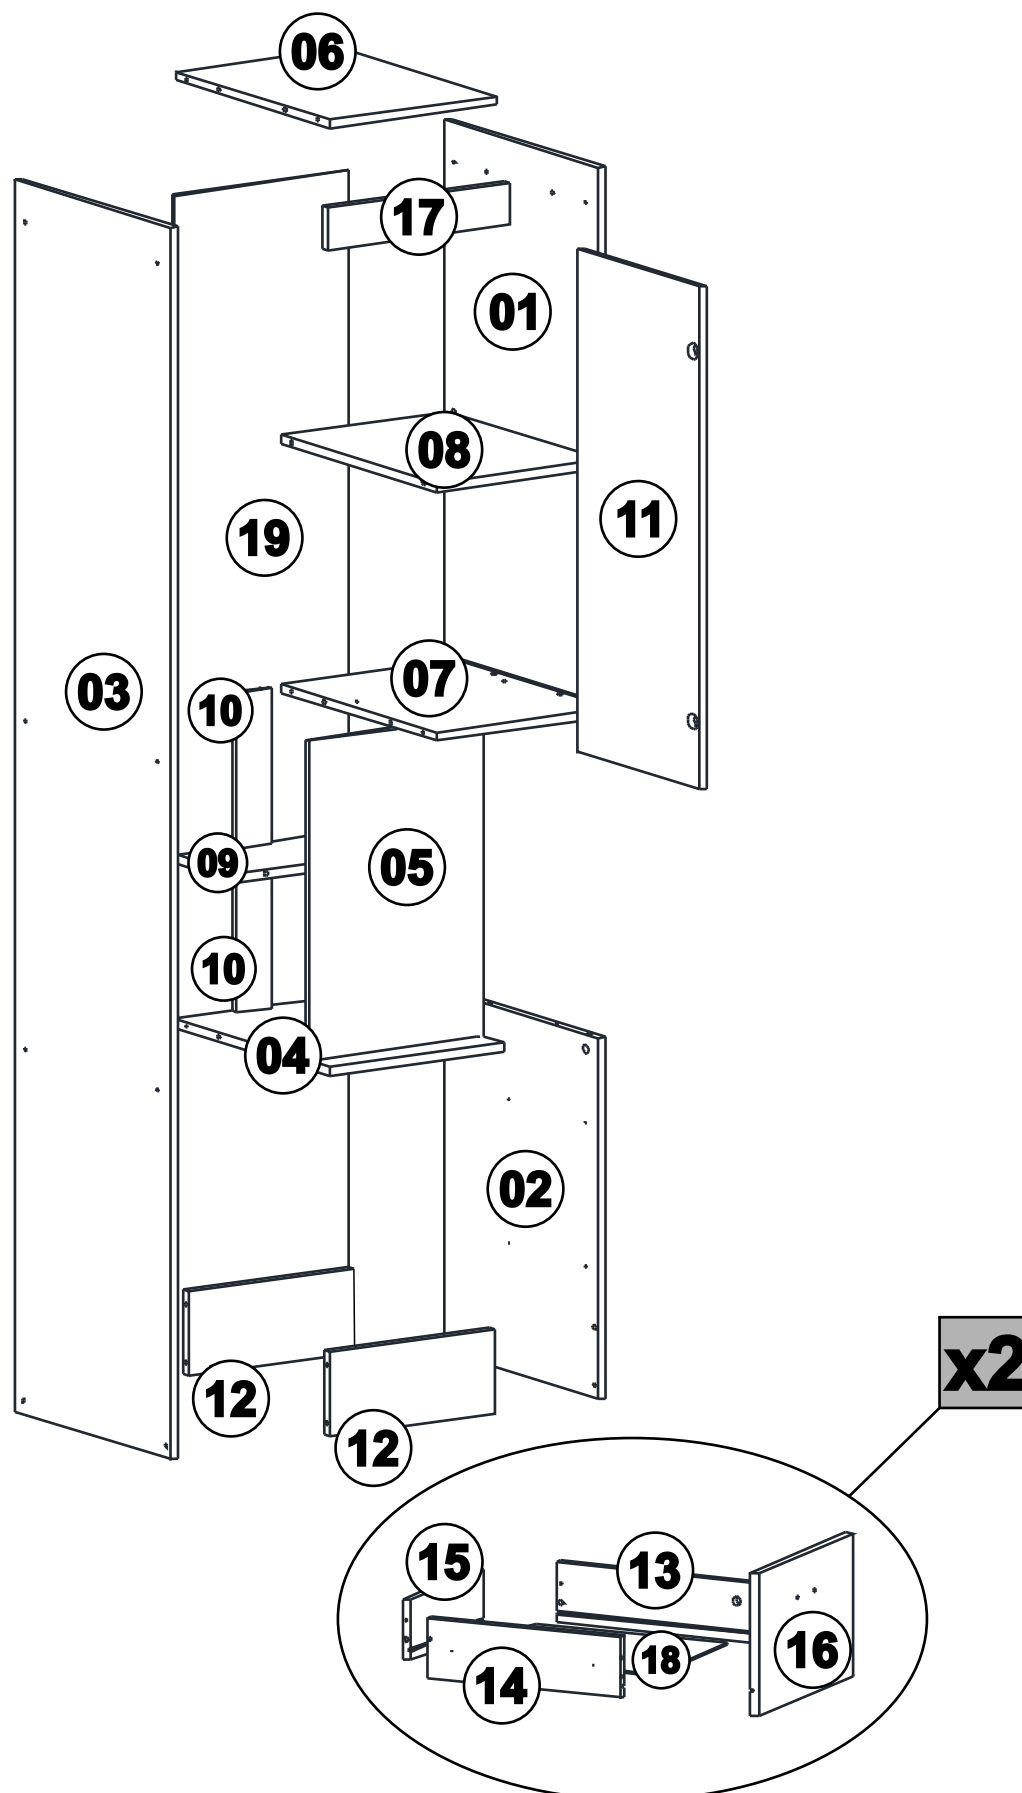


LISTA DE FERRAGEM

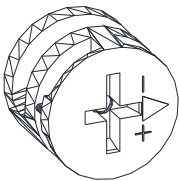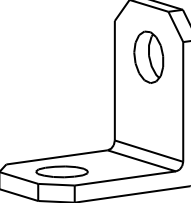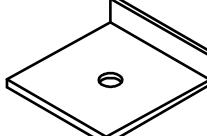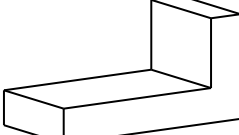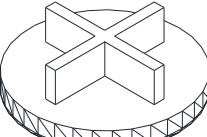
A  x06 Tambor Minifix 15x12mm	B  x06 Parafuso Minifix	C  x12 Parafuso Est 5,0x50 mm	D  x10 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x04 Parafuso 4,0x25mm CC	F  x16 Parafuso 3,5x14mm CC	G  x04 Parafuso 3,5x25mm CF MP	H  x20 Parafuso 3,5x14mm CP
I  x02 Parafuso 4,5x50mm CF	J  x02 Cavilha 8x50mm	K  x34 Cavilha 8x30mm	L  x04 Prego 12x12
M  x55 Prego 10x10	N  x03 Chapa "L" 20x20x12mm	O  x04 Sapata "L" 15mm	P  x02 Suporte Aéreo Reforçado
Q  x02 Capa Suporte Aéreo	R  x02 Bucha 6x35mm	S  x02 Dobradiça Reta Ø35mm	T  x06 Tampa de Minifix

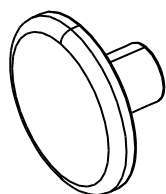U**x12**


Tampa Par. 5,0x50 mm

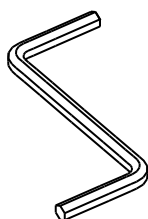V**x01**

Chave Allen Z 3mm

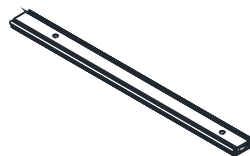
W**x02**

Corrediça Telesc. 350 mm

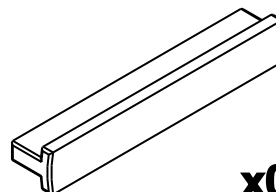X**x02**


Puxador Visalia 113 mm

REGULAGEM DA PORTA

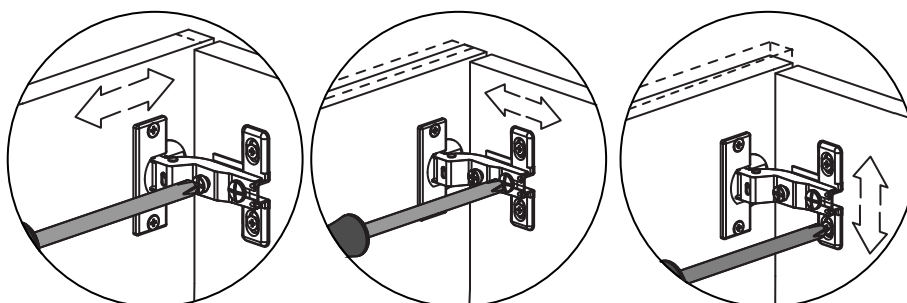


Opção de Montagem do móvel
para os dois lados.


Para a montagem do produto você vai precisar de:

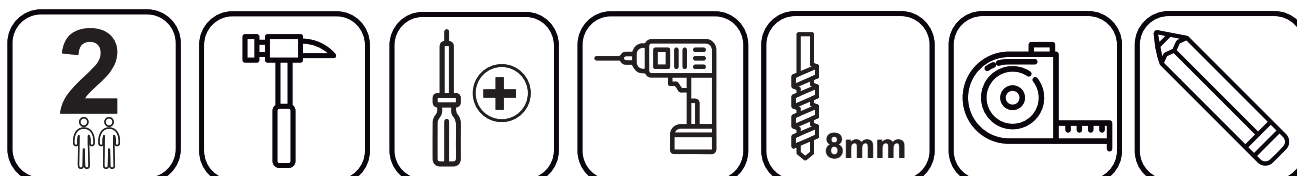


01

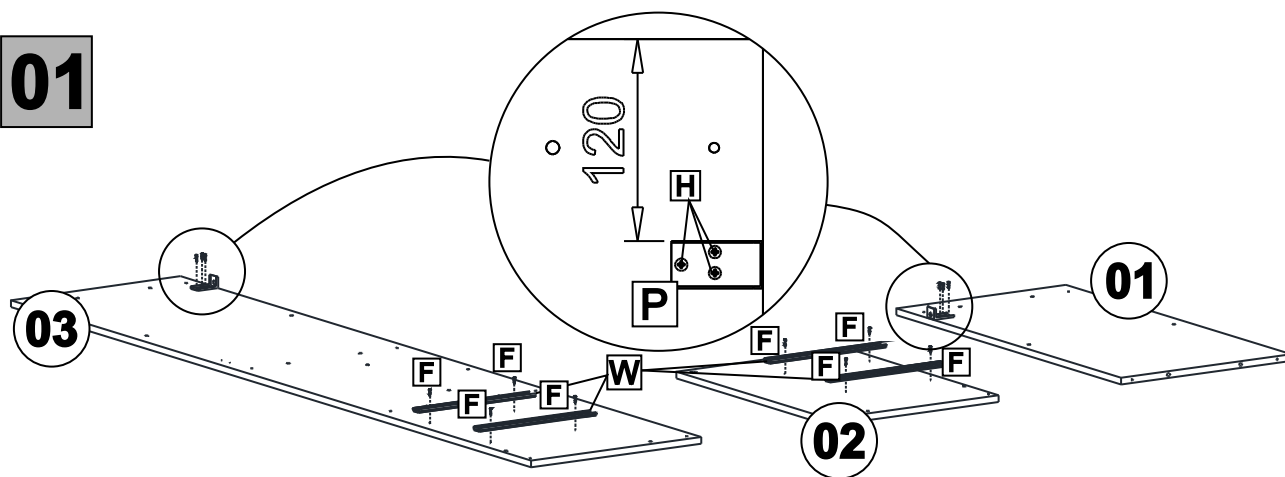

02


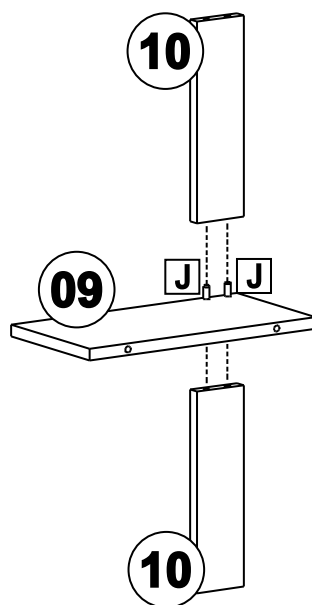


03

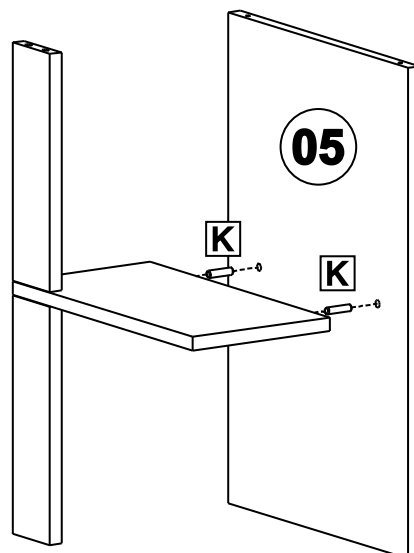

04


OBS: Somente no lado desejado completar os furos com broca 8 mm .

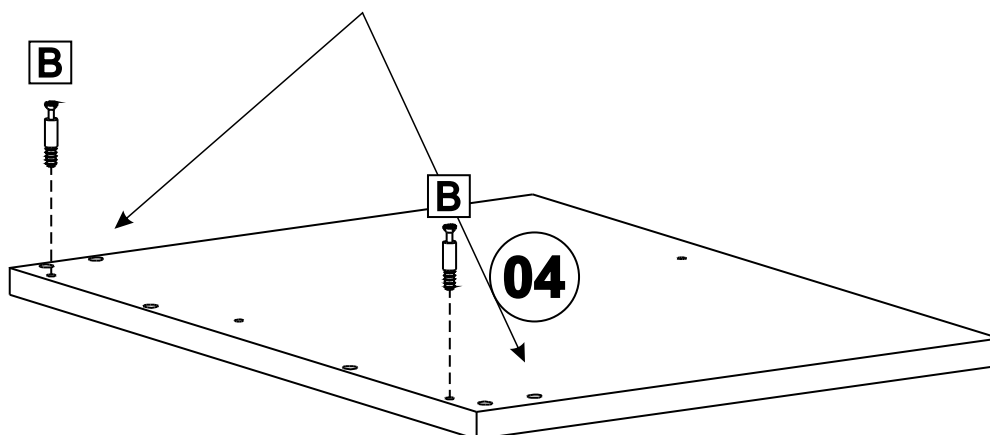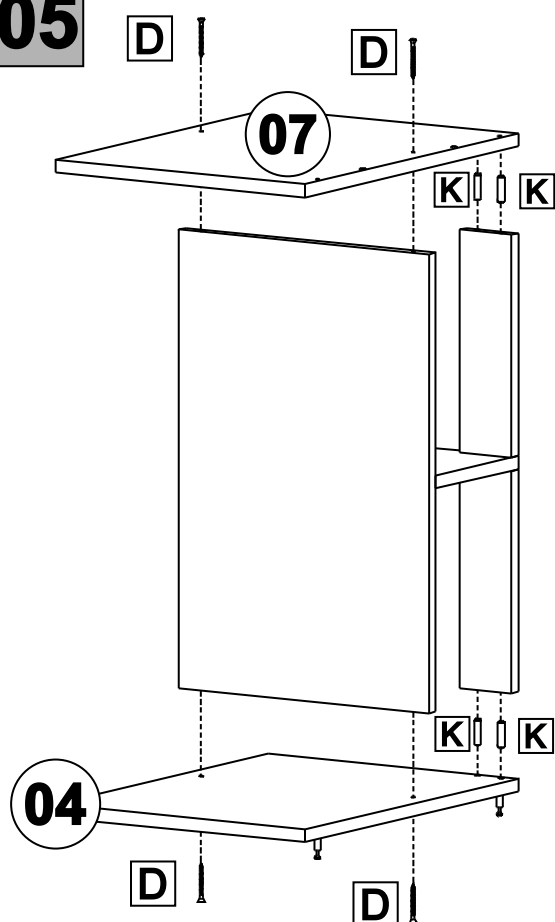**05**


Atentar para não inverter as peças 04 e 07 . A peça 07 possui furos passantes.

06


Opções de Montagem

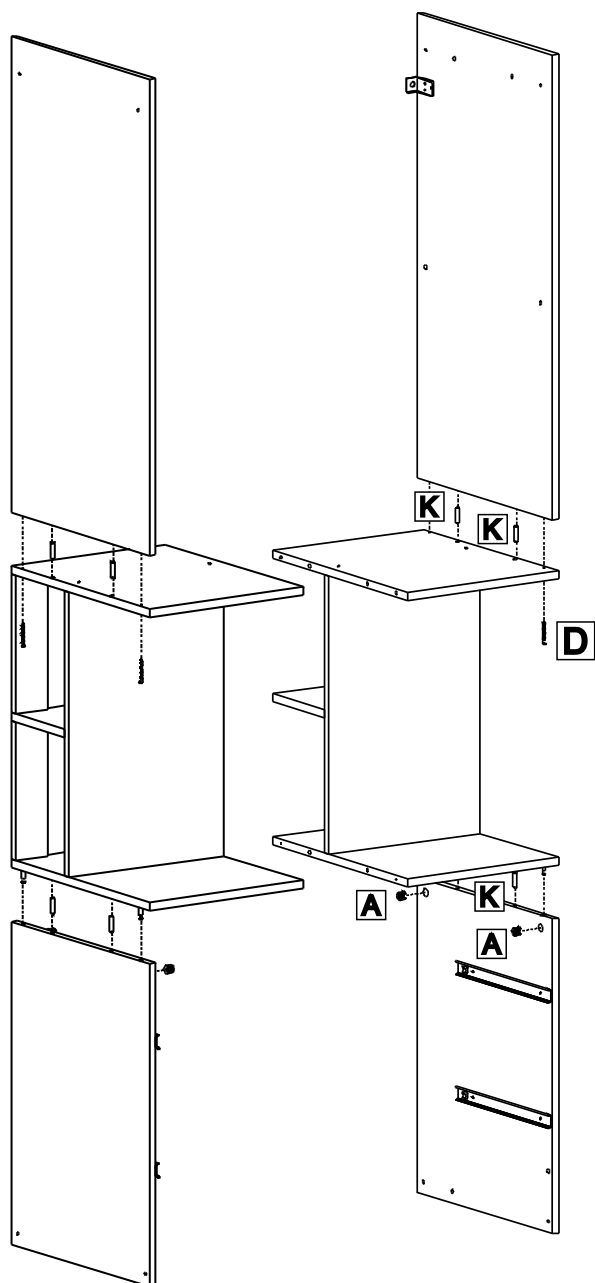



07

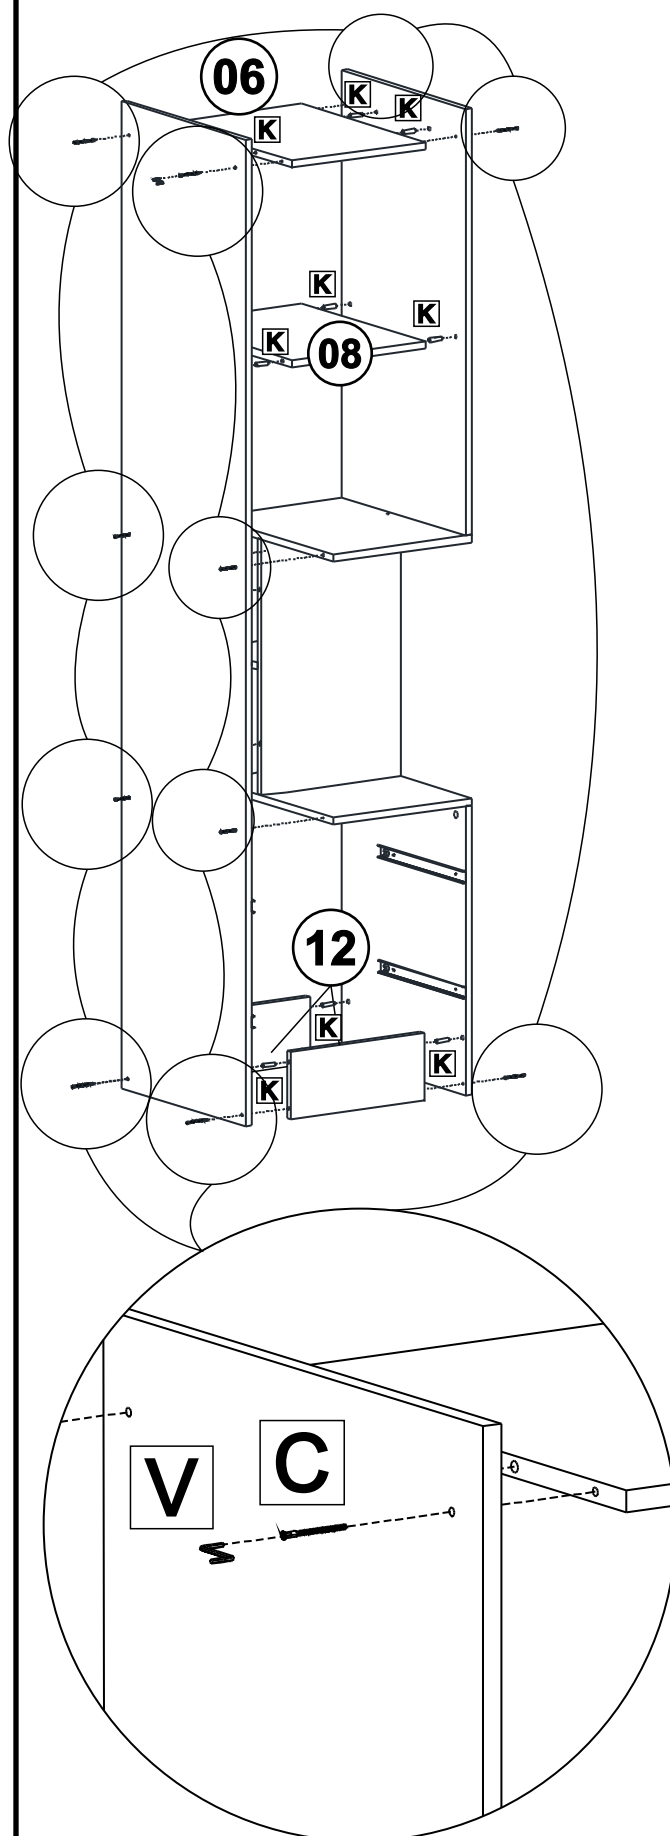

08



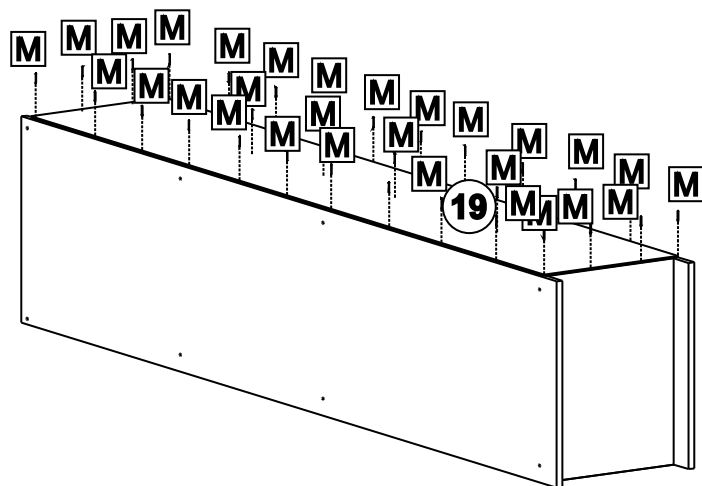


09

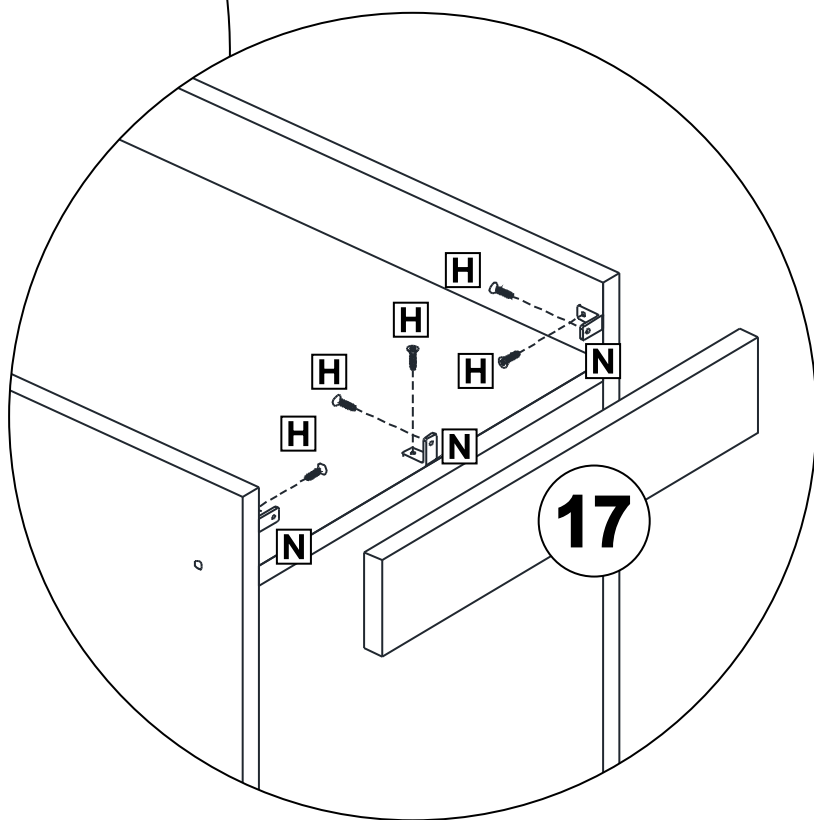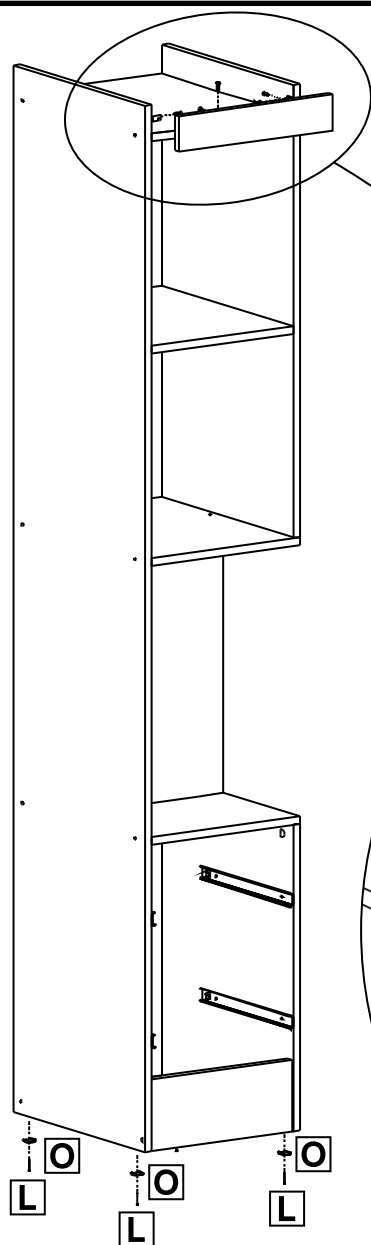


10



PAREDE

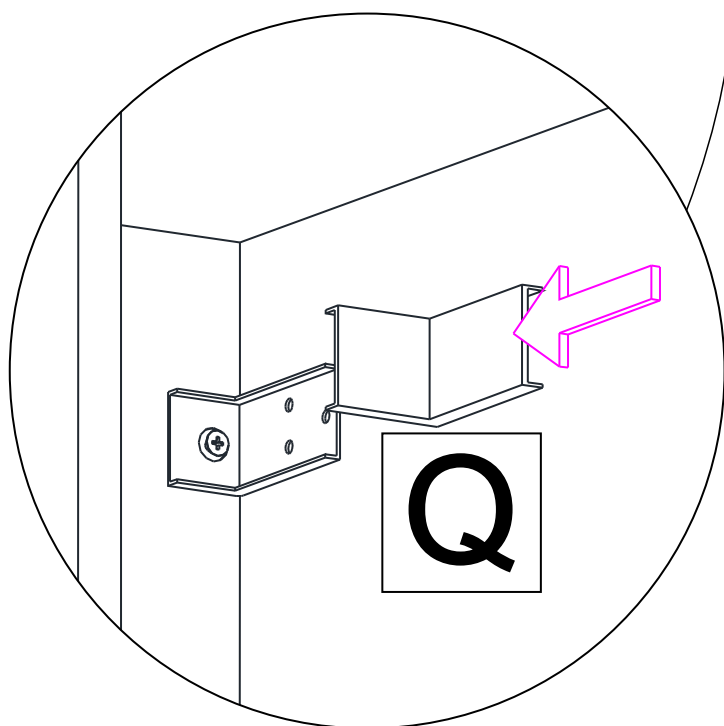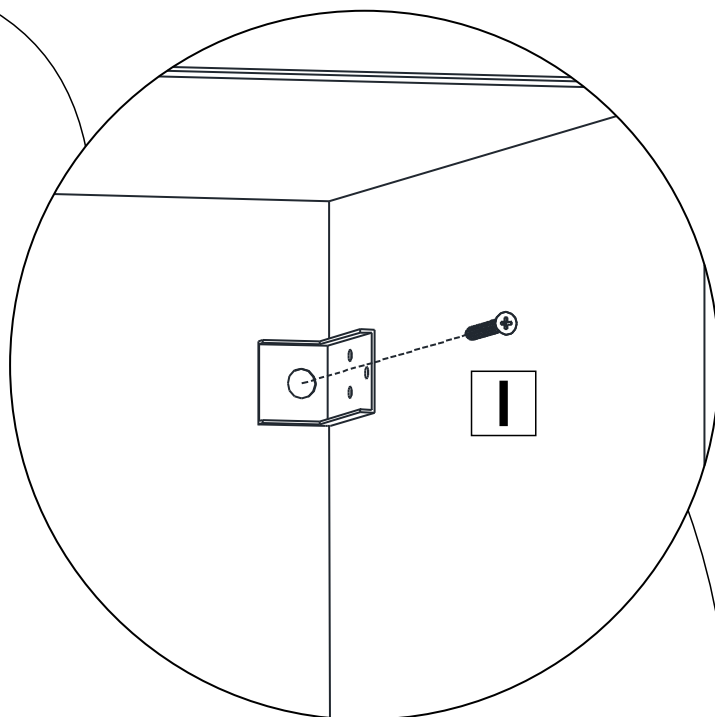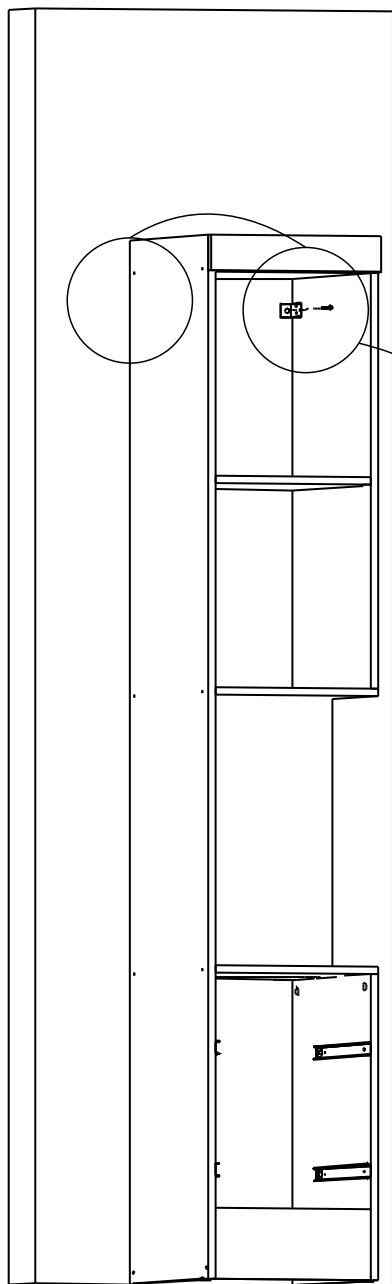



11





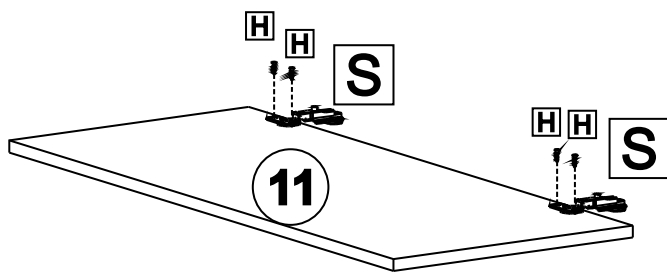


12

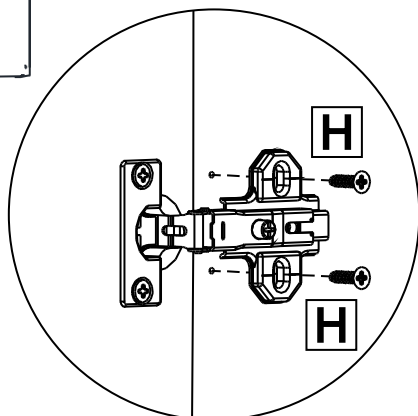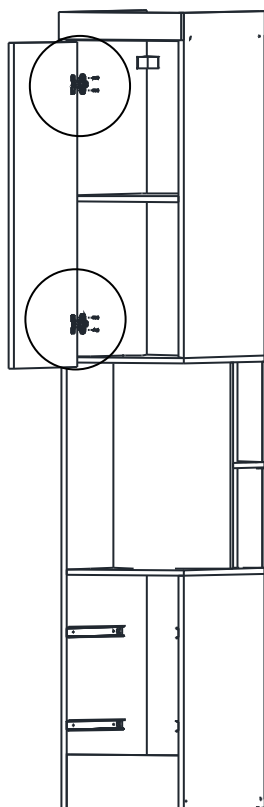

13

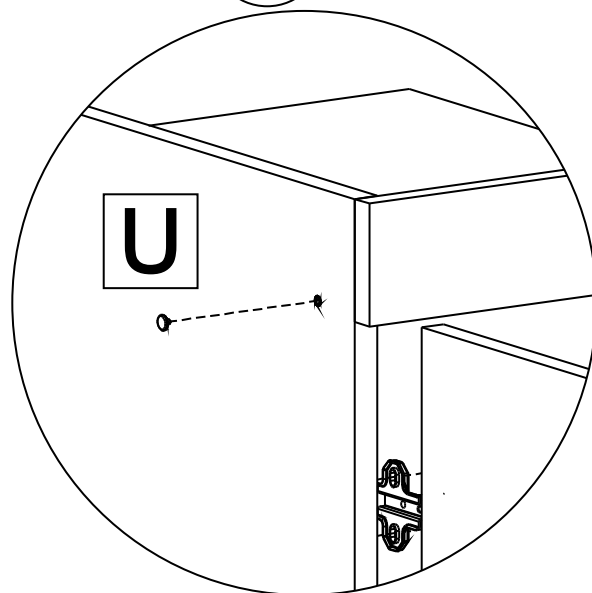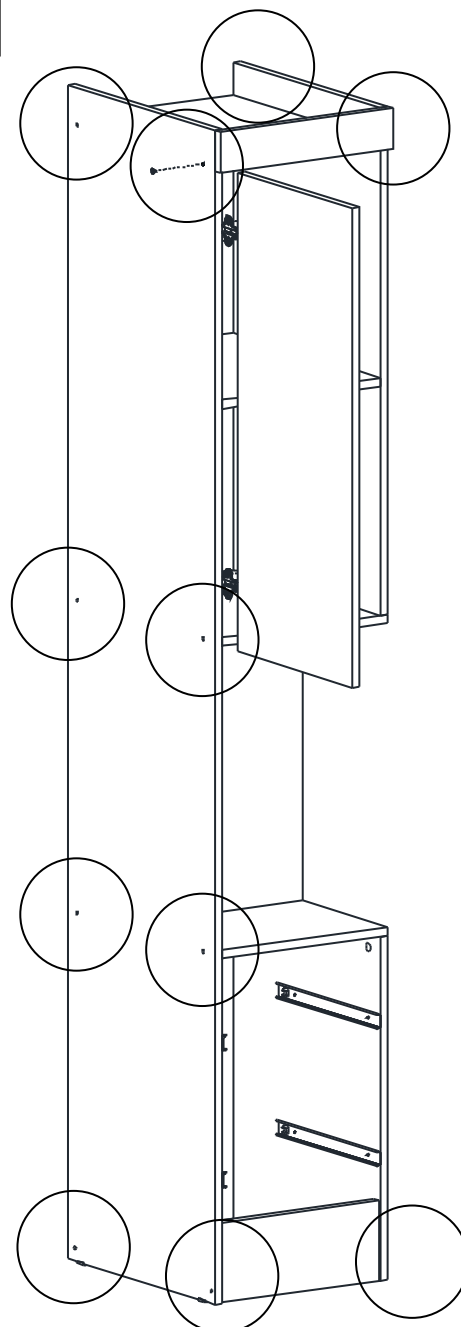

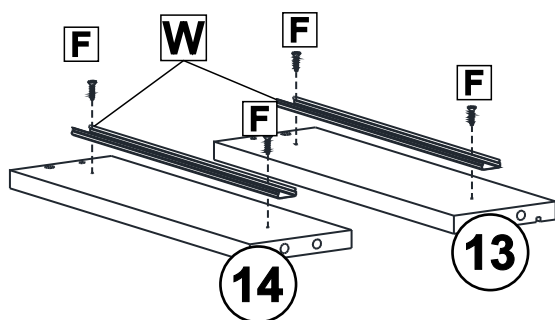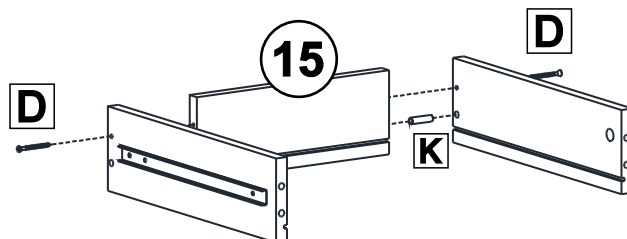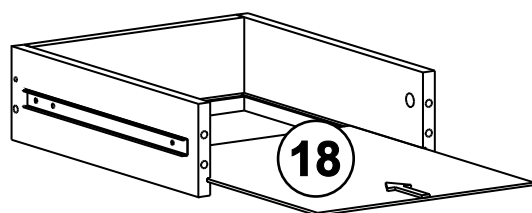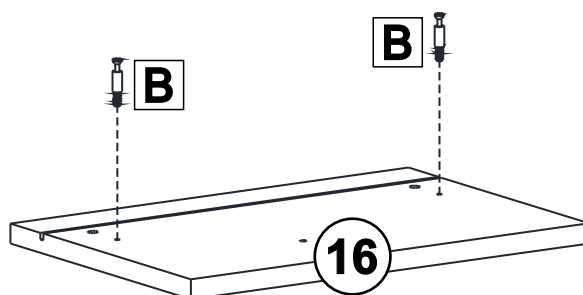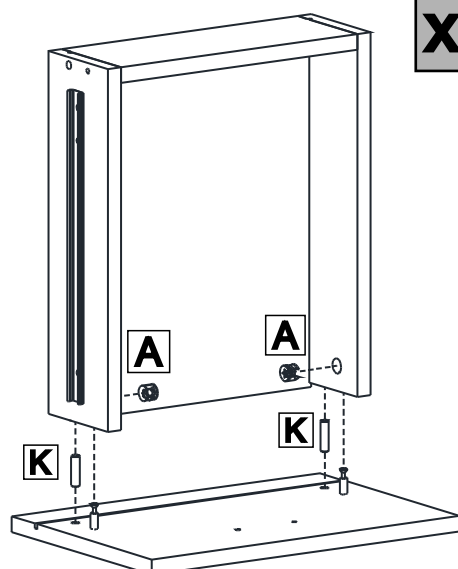14**x2****15****x2****16****x2****17****x2****18****x2****19****x2**