

# SAARINEN DSW BANQUETA




Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm

## Composição do Produto

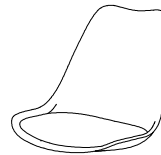

1 Concha (1x)



2 Aramado (1x)



3 Pés (4x)



4 Aro Banqueta (1x)



5 Suporte "X" (1x)

## Componentes de Montagem




A- Parafuso allen  
M6x50 (4x)



B- Parafuso allen  
M6x40 (4x)



C- Parafuso allen  
M6x35 (4x)



D- Parafuso allen  
M6x14 (4x)



E- Porca sextavada  
com rosca M6 (12x)



F- Arruela lisa  
M6 (4x)



G- Arruela de  
Pressão (8x)



H- Chave L  
Hexagonal M6 (1x)



I- Chave de  
boca M6 (1x)

\* Obs: Item "G" esta sobressalente conforme necessidade.

## Atenção

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias  
para montar o produto



Tempo de montagem  
aproximado



Grau de  
dificuldade



Não utilizar químicos  
ou abrasivos na  
limpeza, evitar batidas  
e contato com  
objetos cortantes



Pano umedecido  
com água seguido  
de pano seco




Capacidade máxima  
suportável, distribuída  
uniformemente


# 1 Montagem

Encaixar peça (4) na base de madeira após fixação de todos os parafusos de travamento da estrutura aramada.

Obs: Encaixar peça (4) com furos inclinados na mesma direção dos furos dos pés.

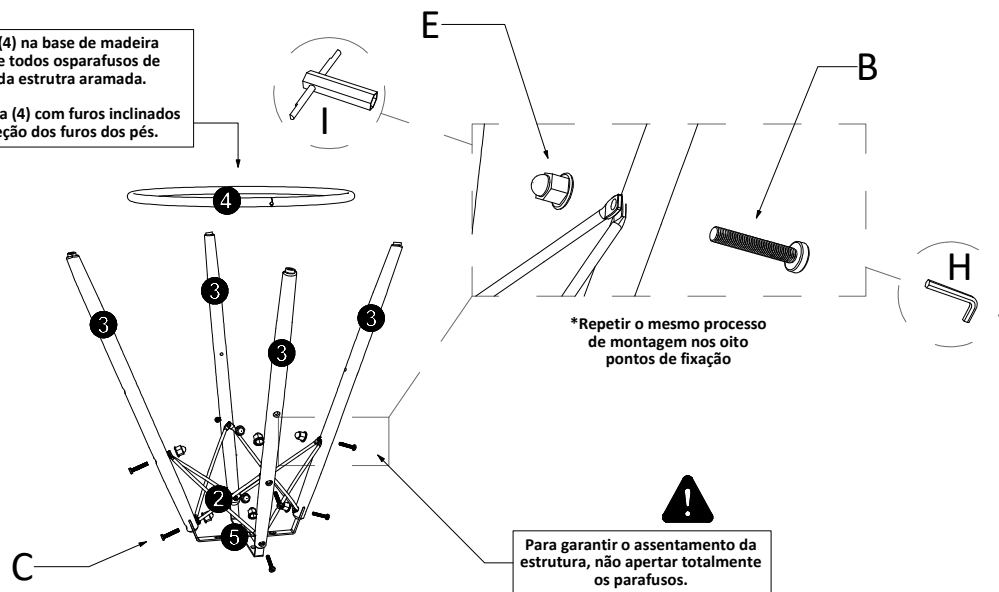


## 2

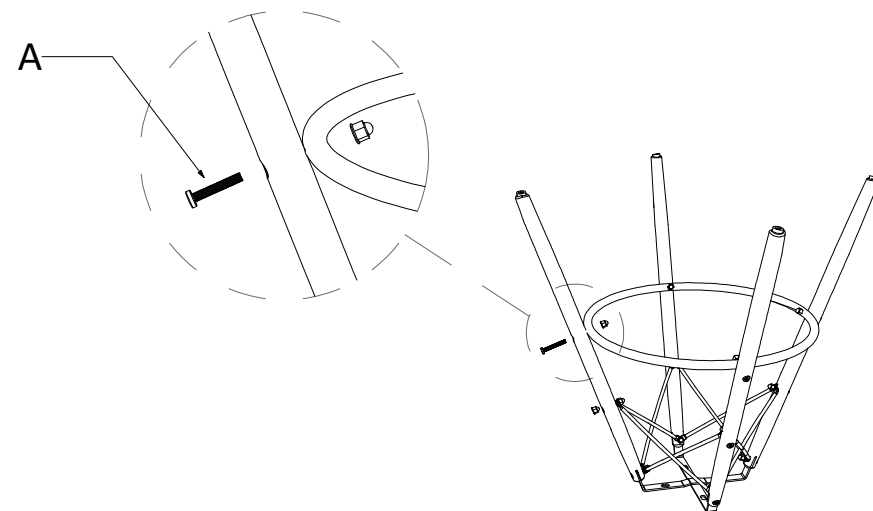


## 2

Para melhor nivelamento da estrutura, parafusar aleatoriamente os parafusos e dar aperto total.

Piso representativo

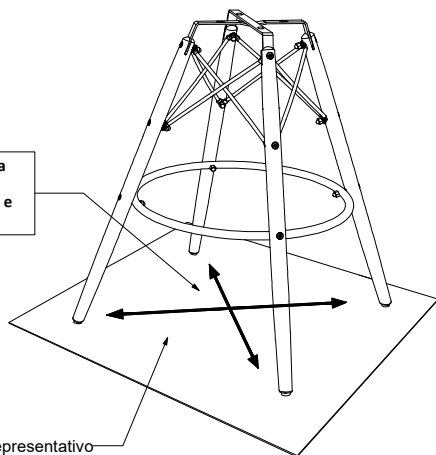

## 3

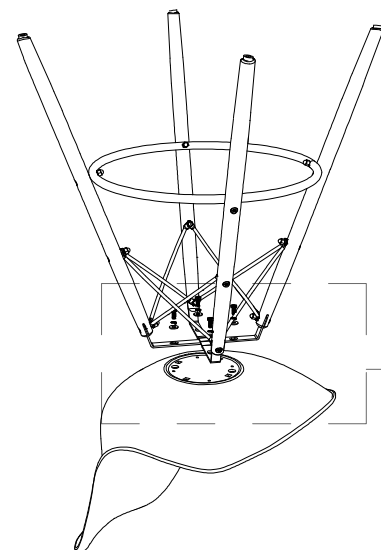

Utilizar chave allen nesta etapa, para travamento em bucha

