



EAMES MAGLIA DSW BANQUETA

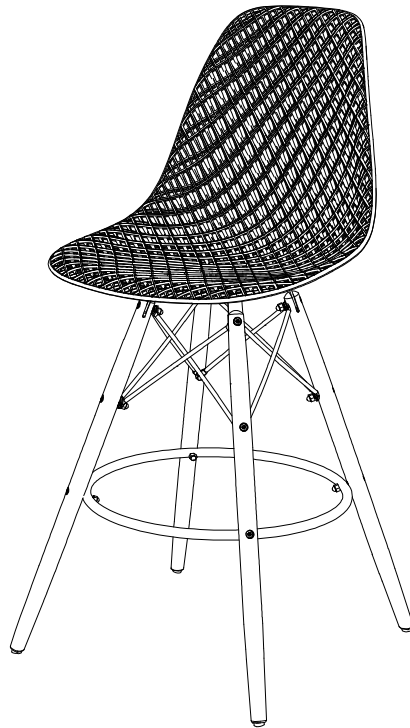


Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



Composição do Produto

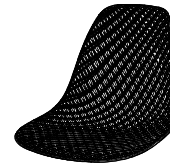

1 Concha (1x)



2 Aramado (1x)



3 Pés (4x)



4 Aro Banqueta (1x)

Componentes de Montagem



A- Suporte L frontal direito (1x)



B- Suporte L frontal esquerdo (1x)



C- Suporte L traseiro (2x)




D- Parafuso allen M6x50 (4x)



E- Parafuso allen M6x40 (4x)



F- Parafuso allen M6x35 (4x)



G- Parafuso allen M6x14 (4x)



H- Porca sextavada com rosca M6 (12x)



I- Arruela lisa M6x(4x)



J- Arruela de Pressão (12x)



K- Chave L Hexagonal M6 (1x)



L- Chave de boca M6 (1x)

* Obs: Item "J" esta sobressalente conforme necessidade.

Atenção

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias para montar o produto



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza, evitar batidas e contato com objetos cortantes



Pano umedecido com água seguido de pano seco




Capacidade máxima suportável, distribuída uniformemente

1 Montagem




Encaixar peça (4) na base de madeira após fixação de todos os parafusos de travamento da estrutura aramada

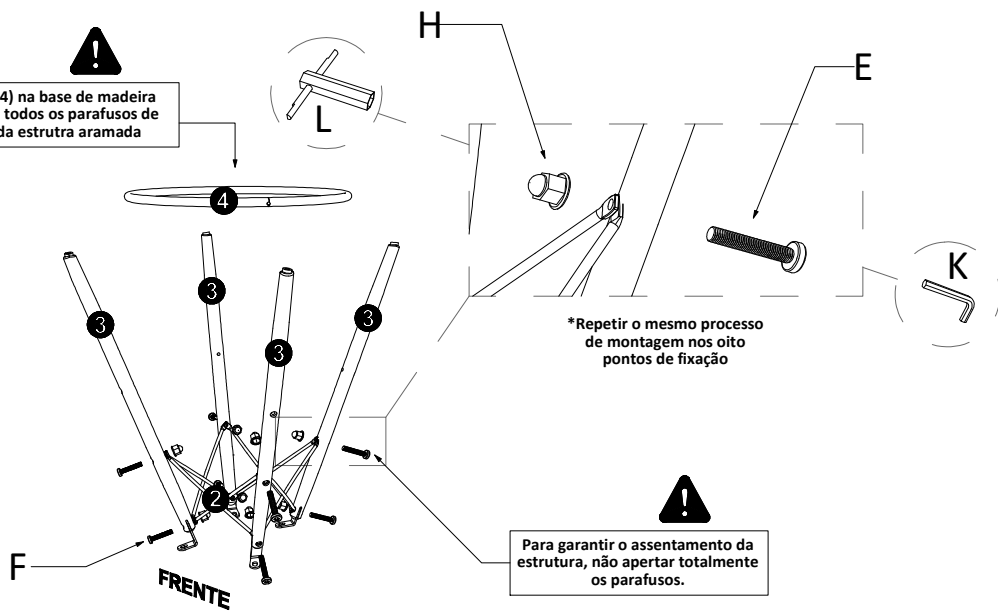


*Repetir o mesmo processo de montagem nos oito pontos de fixação

Para garantir o assentamento da estrutura, não apertar totalmente os parafusos.

2

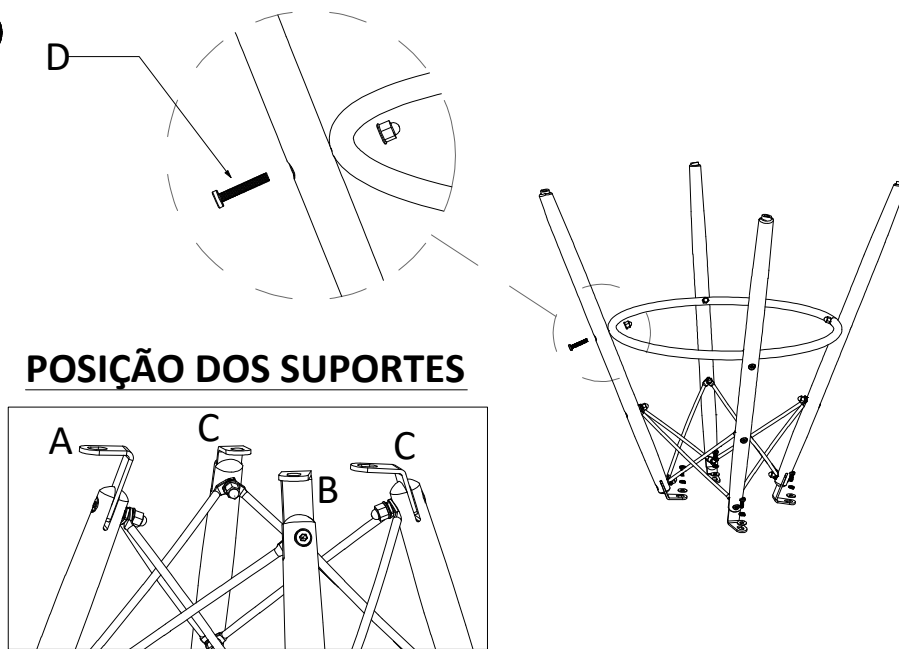


POSIÇÃO DOS SUPORTES

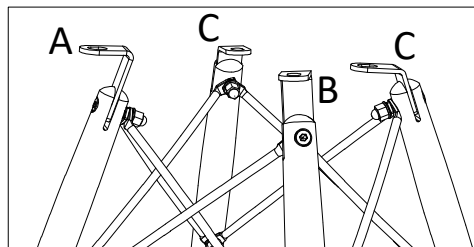


3

Para melhor nivelamento da estrutura, parafusar aleatoriamente os parafusos e dar aperto total.

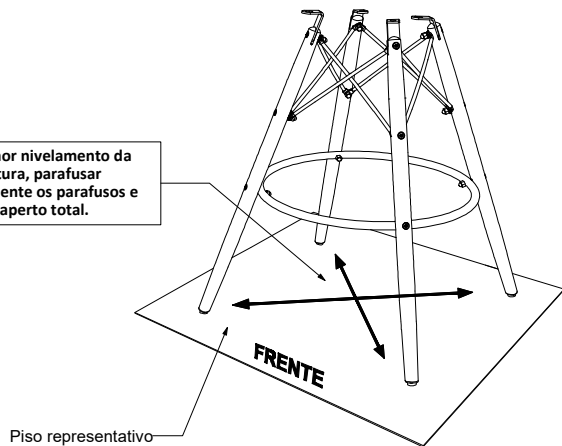

4

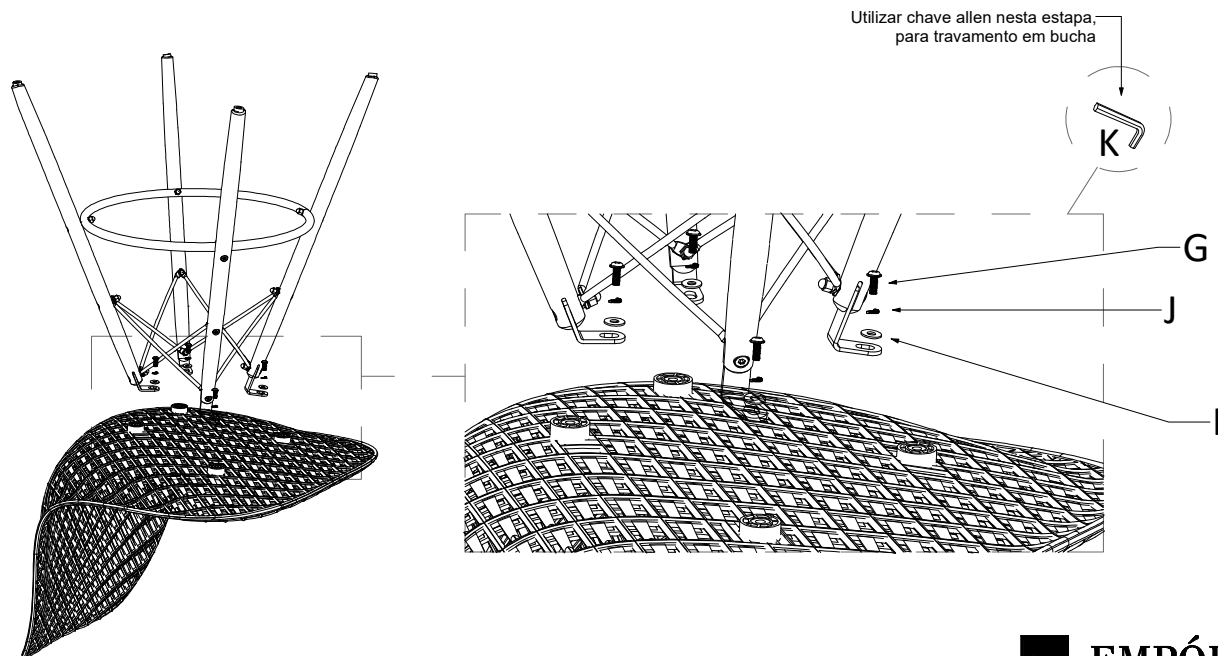

Utilizar chave allen nesta estapa, para travamento em bucha