


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage
Assembly Instructions


REF.

CM-1228

Lado Direito

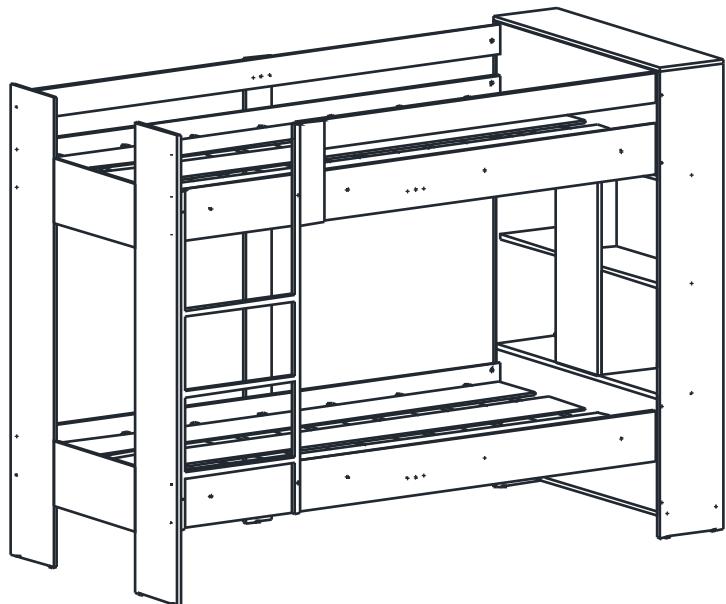

Lado Esquierdo

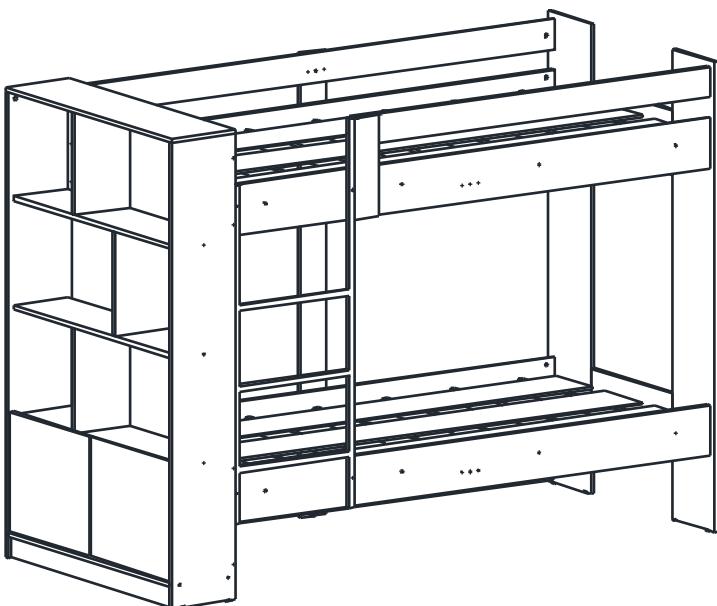

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	1555	250	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	1555	250	MDP 15
03		Divisão	3	349	215	MDP 15
04		Tampo	1	975	250	MDP 15
05		Prat Mod 1	1	945	230	MDP 15
06		Prat Mod 2	1	945	215	MDP 15
07		Prat Mod 3	1	945	230	MDP 15
08		Base Inferior	1	945	250	MDP 15
09		Costa Superior	1	945	349	MDP 15
10		Costa Inferior	1	945	378	MDP 15
11		Rodapé	1	945	70	MDP 15
12		Porta	2	399	468	MDP 15
13		Peseira Direita	1	1570	250	MDP 15
14		Peseira Esquerda	1	1570	250	MDP 15
15		Barra Superior	2	1890	170	MDP 15
16		Barra Inferior	2	1890	170	MDP 15
17		Painel Peseira	2	475	215	MDP 15
18		Sup Trav Prot Menor	1	340	100	MDP 15
19		Sup Trav Prot Maior	1	1550	100	MDP 15
20		Trav de Prot Maior	1	1890	100	MDP 15

LISTA DE PEÇAS




Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRÍÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
21		Trav de Prot Menor	1	1415	100	MDP 15
22		Trav Sup Barra	4	1800	70	MDP 15
23		Painel Reforço	1	713	250	MDP 15
24		Barra do Lastro	14	891	45	MDF 25
25		Lastro	6	1820	220	MDF 9

Importante:


*Para montar corretamente a barra do lastro **24** ler com atenção a pagina 12 e 13.*

Para montar a escada corretamente ler com atenção a pagina 14.








Para a montagem do produto você vai precisar de:

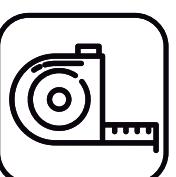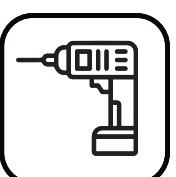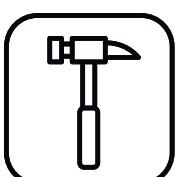






LISTA DE PEÇAS

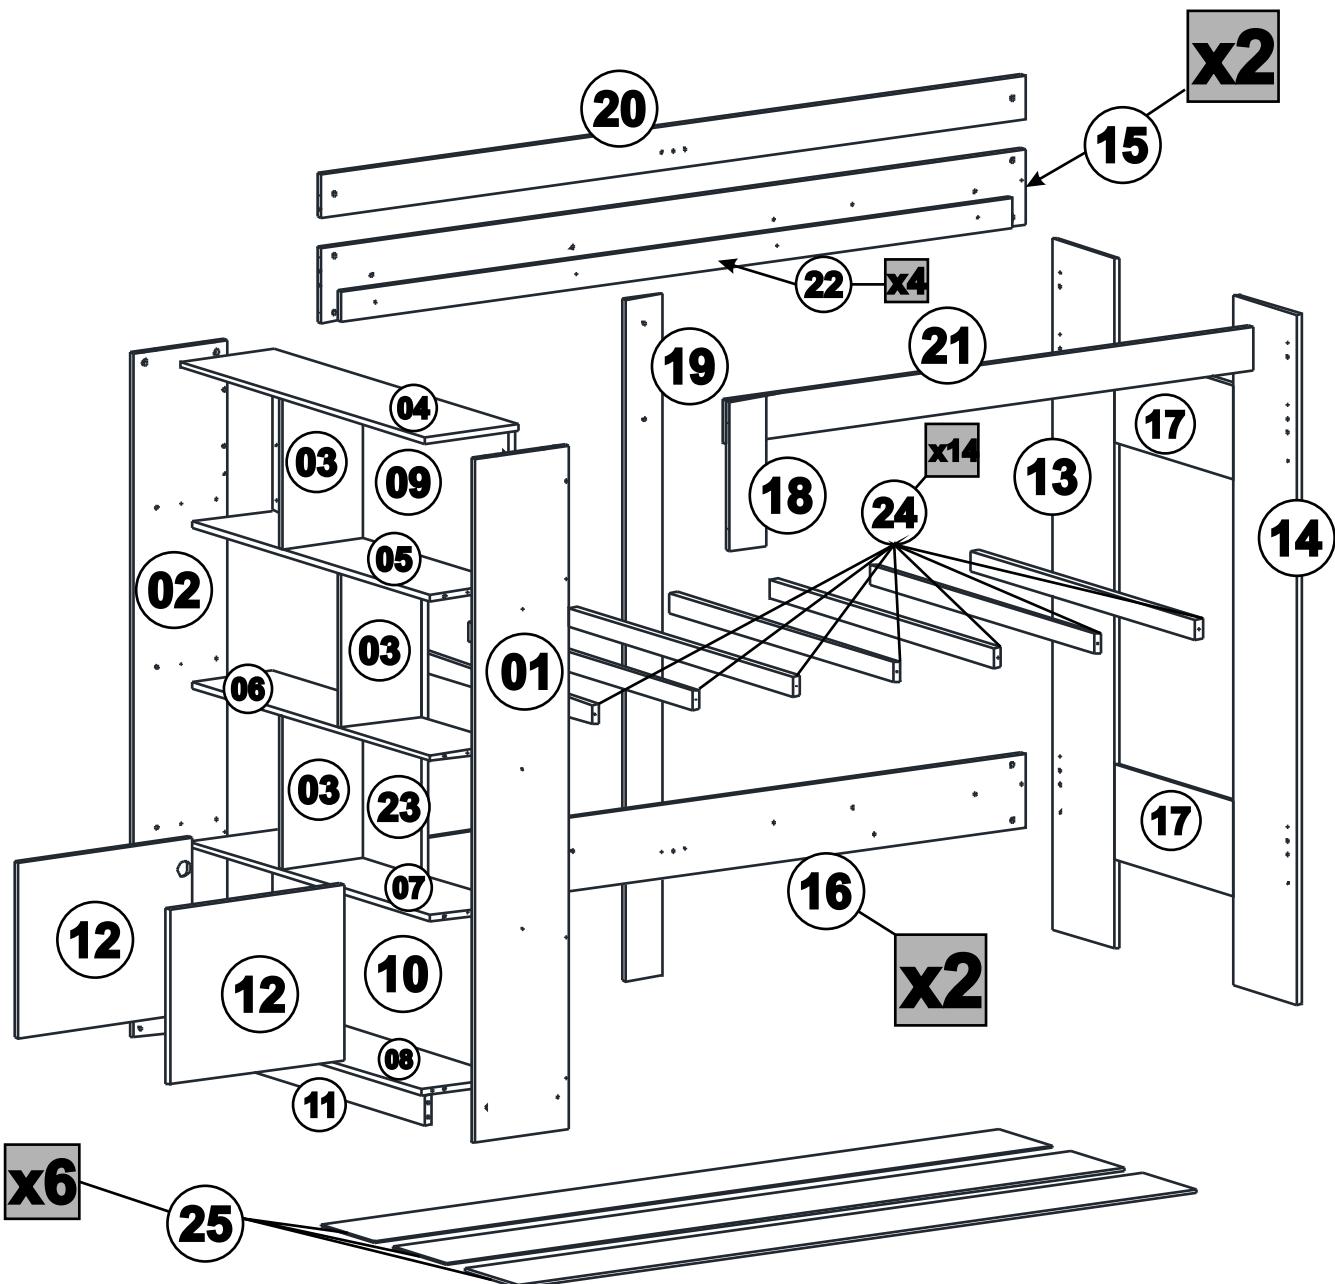

LISTA DE FERRAGEM

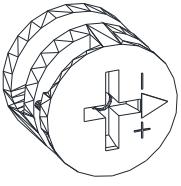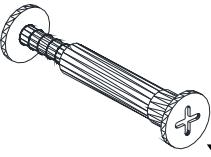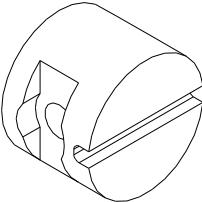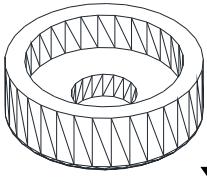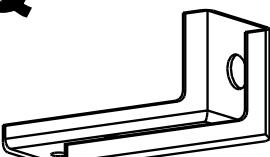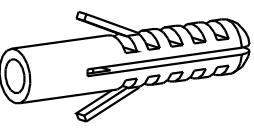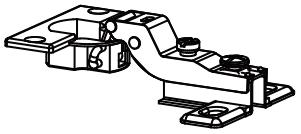A  x07 Tambor Minifix 15x12mm	B  x07 Parafuso Minifix	C  x16 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x26 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x04 Parafuso de União	F  x19 Porca Cil Plás 12x09mm	G  x52 Parafuso 4,0x25mm CC	H  x02 Parafuso 5x40mm CF
I  x19 Parafuso 4,5x50mm CF	J  x16 Parafuso 5,0x25mm CP	K  x38 Parafuso 3,5x14mm CP	L  x75 Cavilha 8x30mm
M  x13 Cavilha 8x20mm	N  x09 Prego 12x12	O  x04 Chapa Reta 4 Furos	P  x09 Sapata
Q  x02 Suporte Aéreo Reforçado	R	S  x02 Bucha 6x35mm	T  x04 Dobra. Super-Curva Ø35mm

LISTA DE FERRAGEM

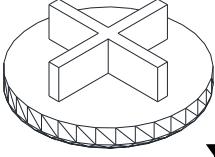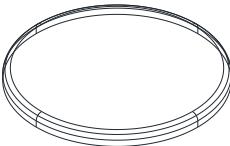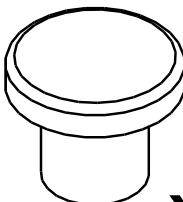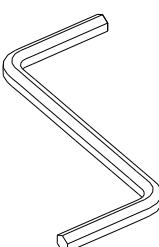U  x07 Tampa de Minifix	V  x25 Tapa Furo PVC	W  x06 Tapa Furo 5mm	X  x03 Tapa Furo 8mm
Y	Z  x01 Chave Allen Z 4mm	*  x01 Escada	

Instruções:




Na introdução do parafusos «C»
usar a chave «Z».



Instrucciones:

Inserción de los tornillos «C»
utilice la tecla «Z»

Instructions:


Inserting screws «C»
use the key «Z».

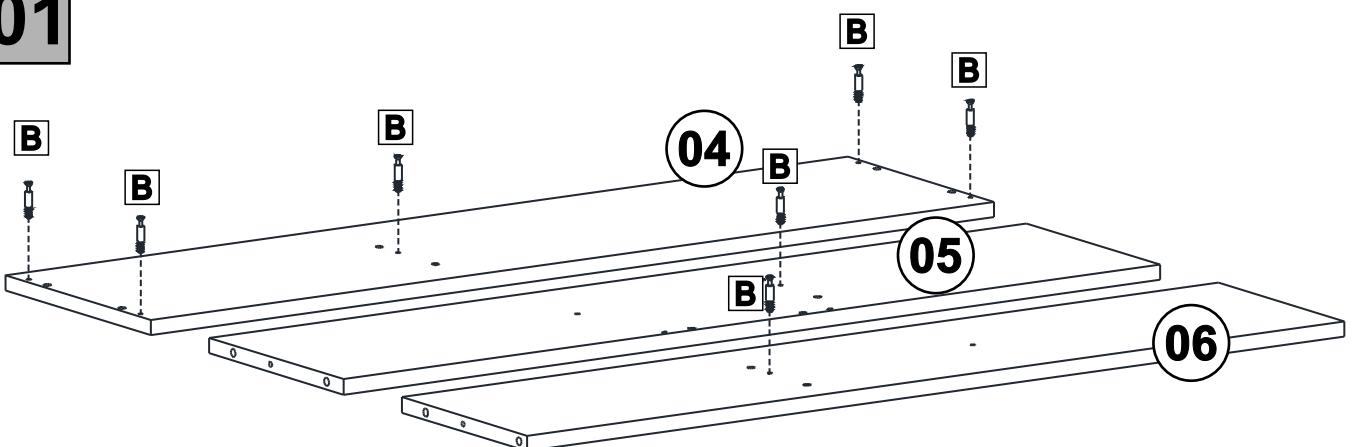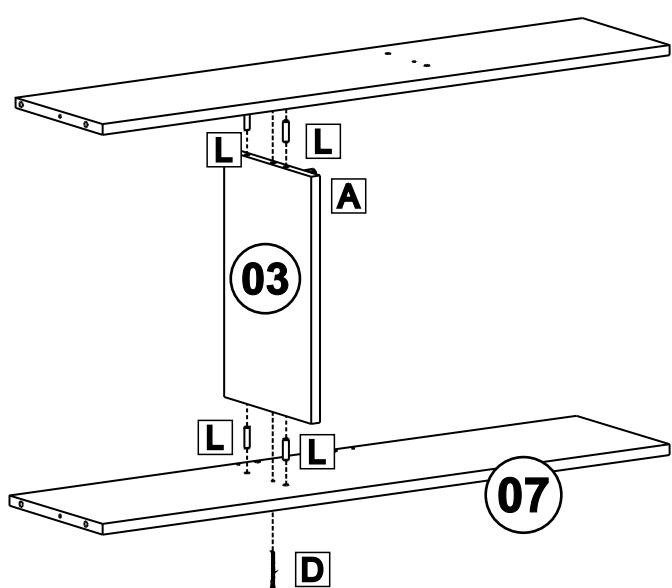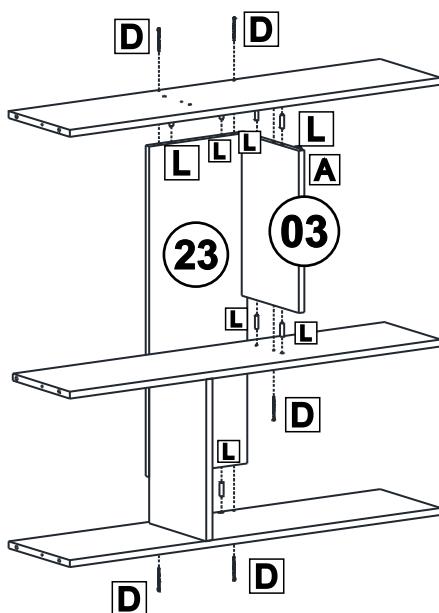01**02****03**

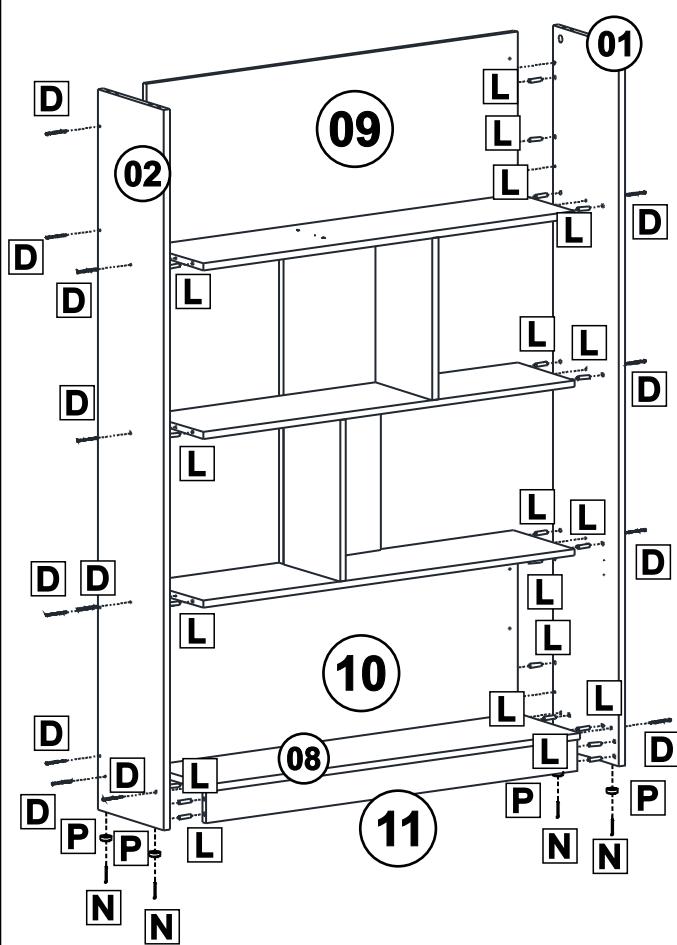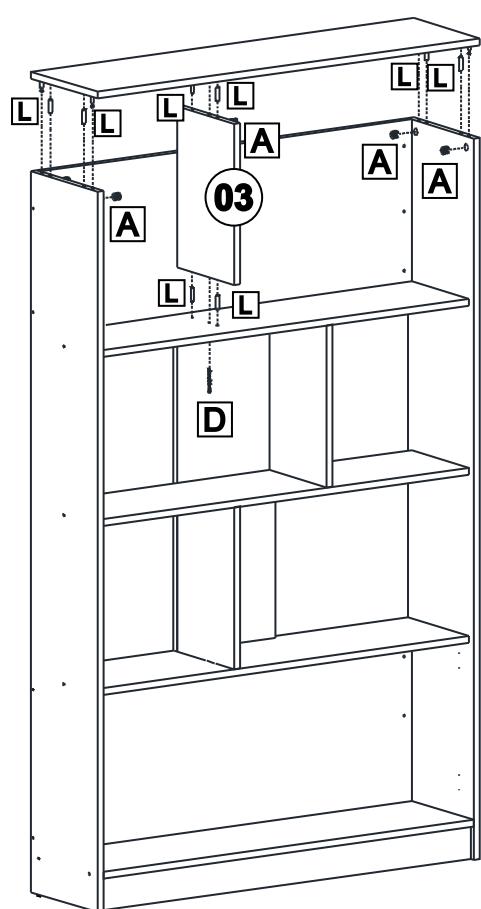
04**05**

Fixação das sapatas.

06

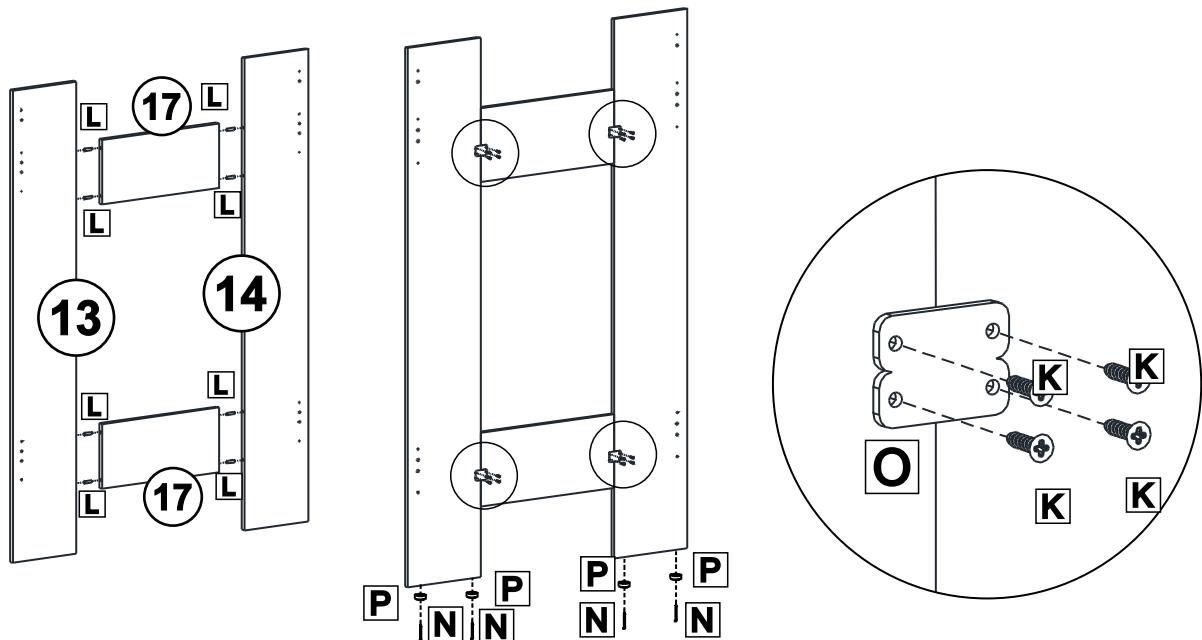


07

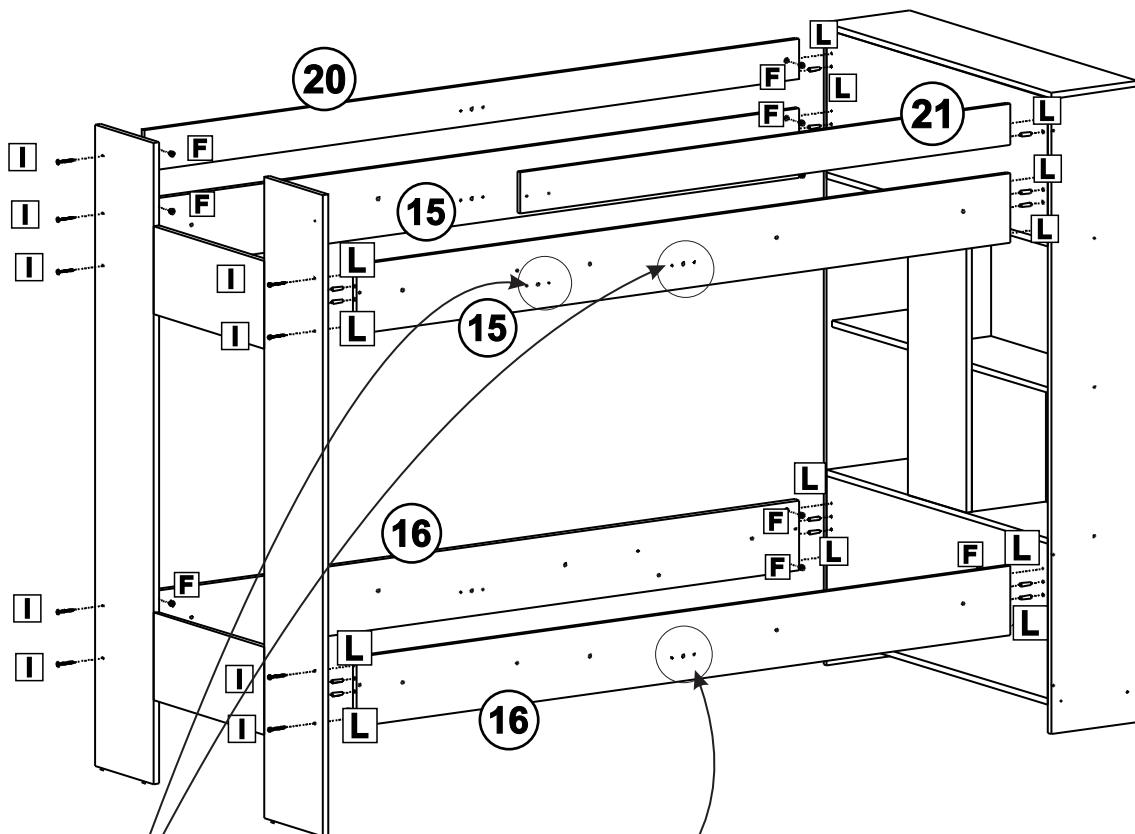


*Atenção, atentar para não inverter as posições:
Peça 15, duas marcações iguais, superior.
Peça 16, uma marcação igual, inferior.*

Fixar a peça 21 sempre do mesmo lado da escada.


08

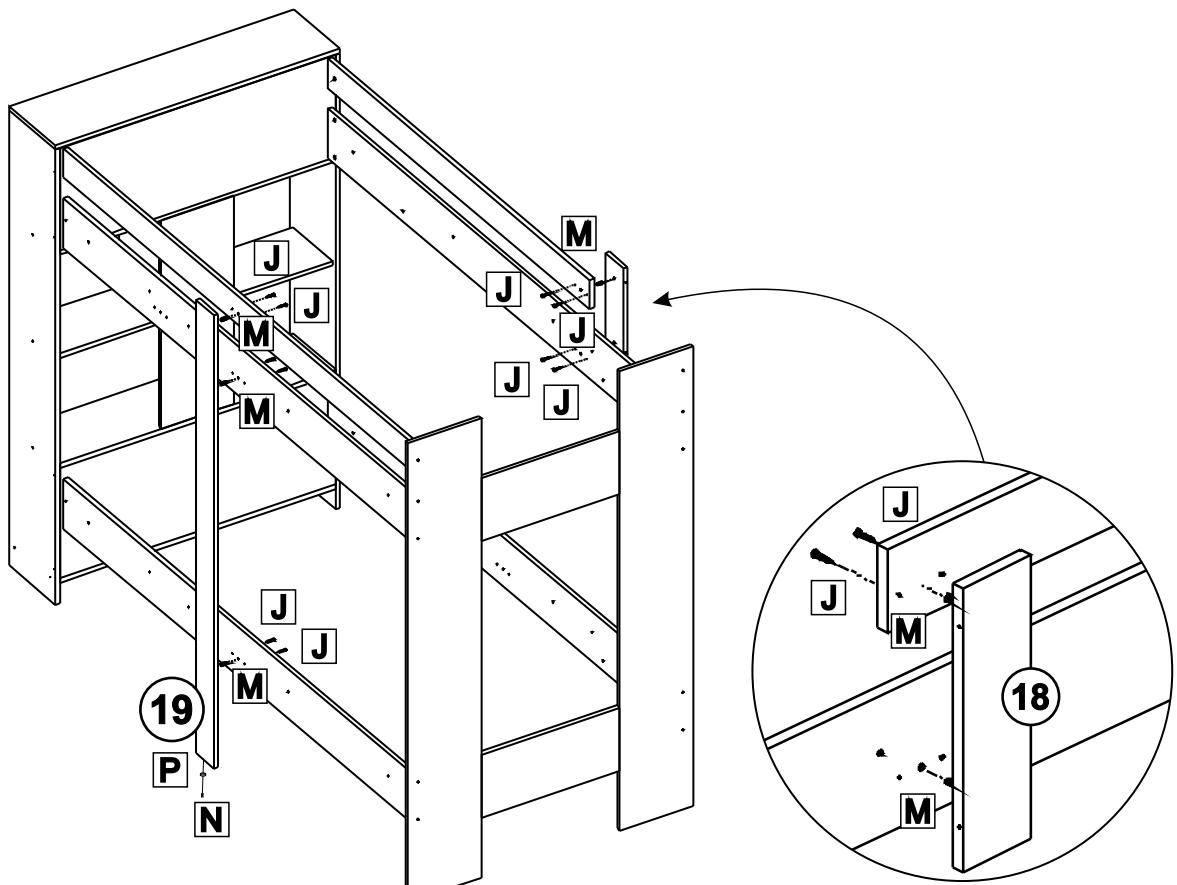

09

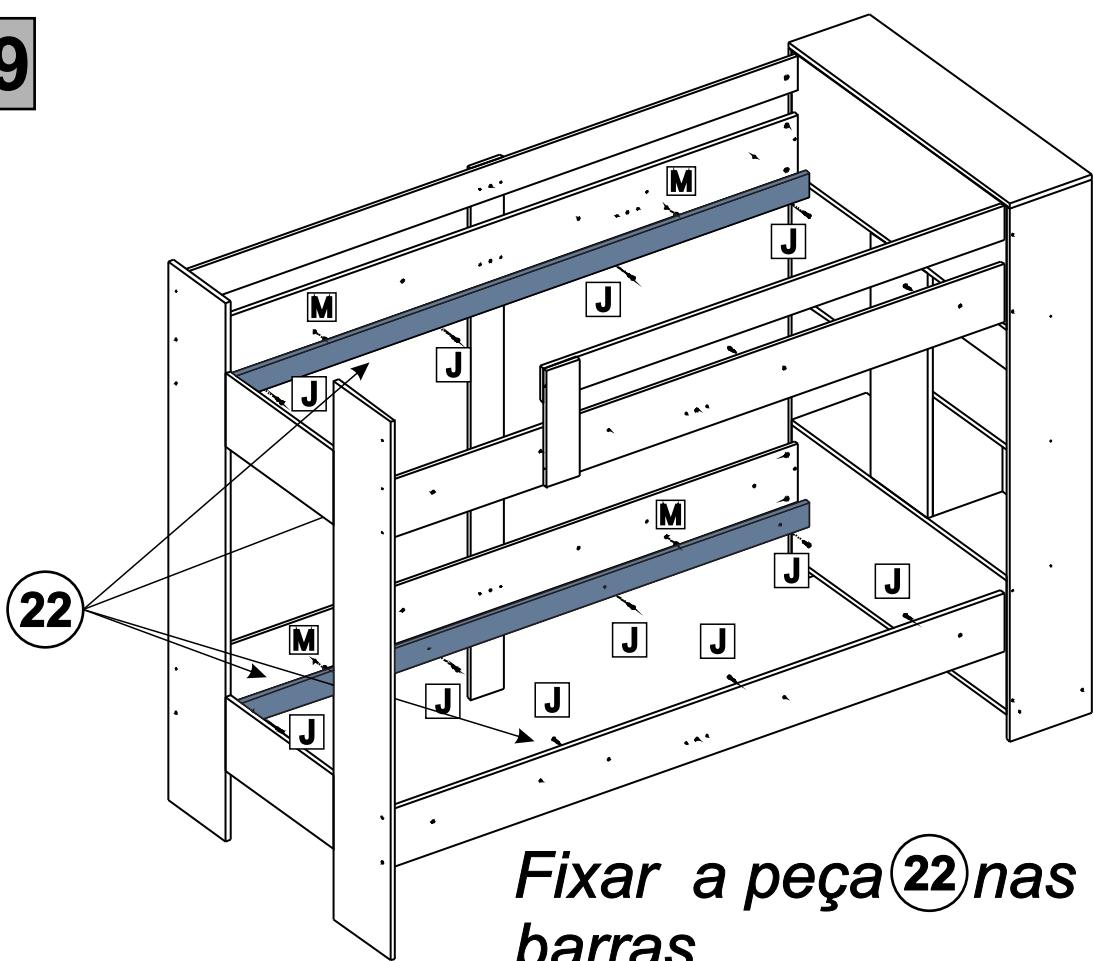

Fixar a peça 22 nas quatro barras.

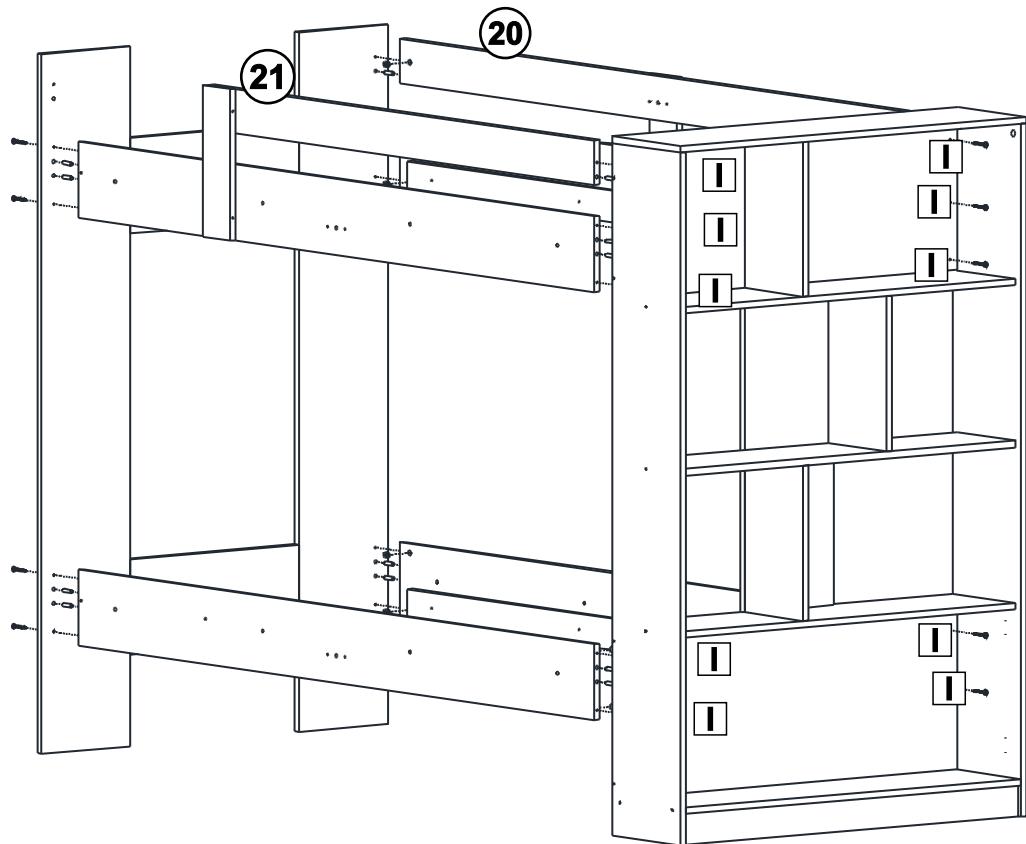



Para a opção alternada de montagem do livreiro basta apenas alternar o lado das peças 20 e 21 de modo que a escada estará sempre do lado que a peça 21 está.

Exemplo:


A imagem acima ilustra a montagem do livreiro para o lado direito.

11

ATENÇÃO:
É de extrema importância que os suportes dos lastros **24** sejam fixados na vertical, ou seja «em pé», como mostra a imagem.

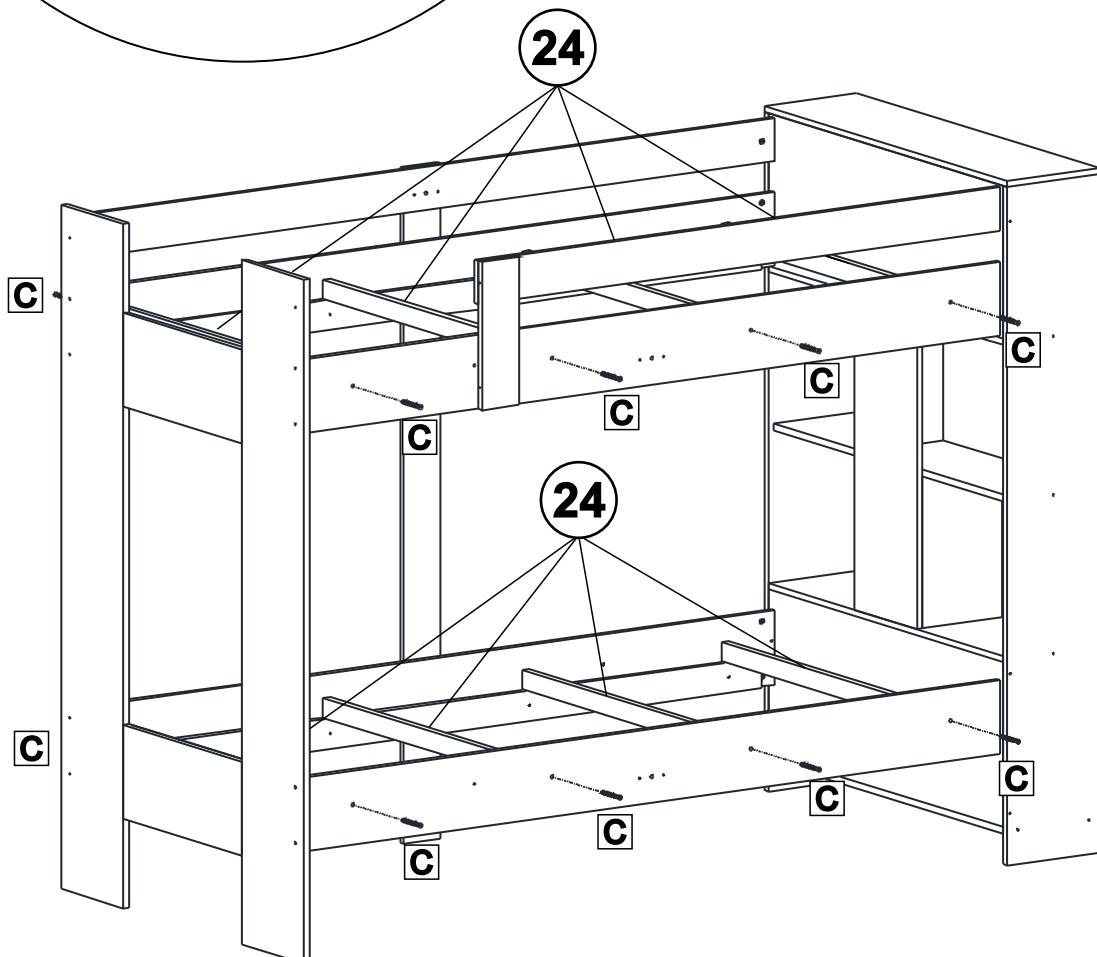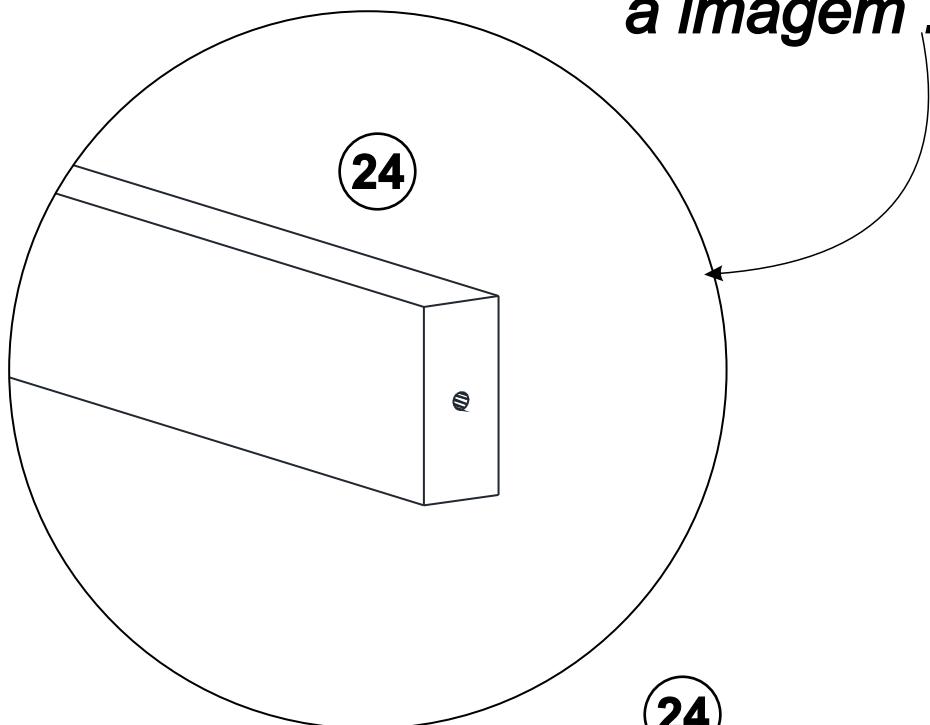



12

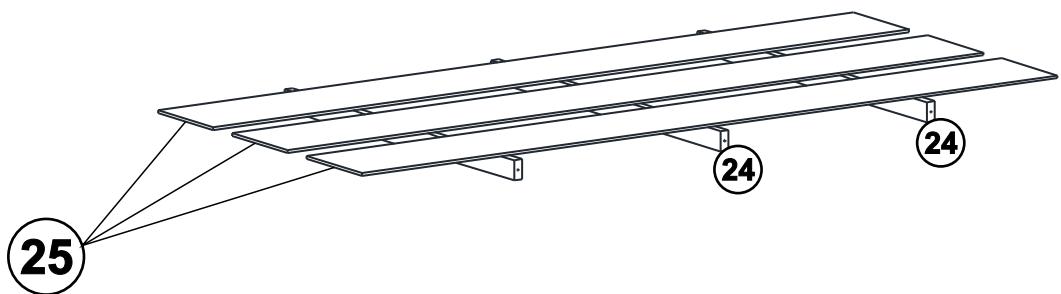

13

Posicionar o restante das barras do lastro 24 com os lastros 25 nos compartimentos indicados.

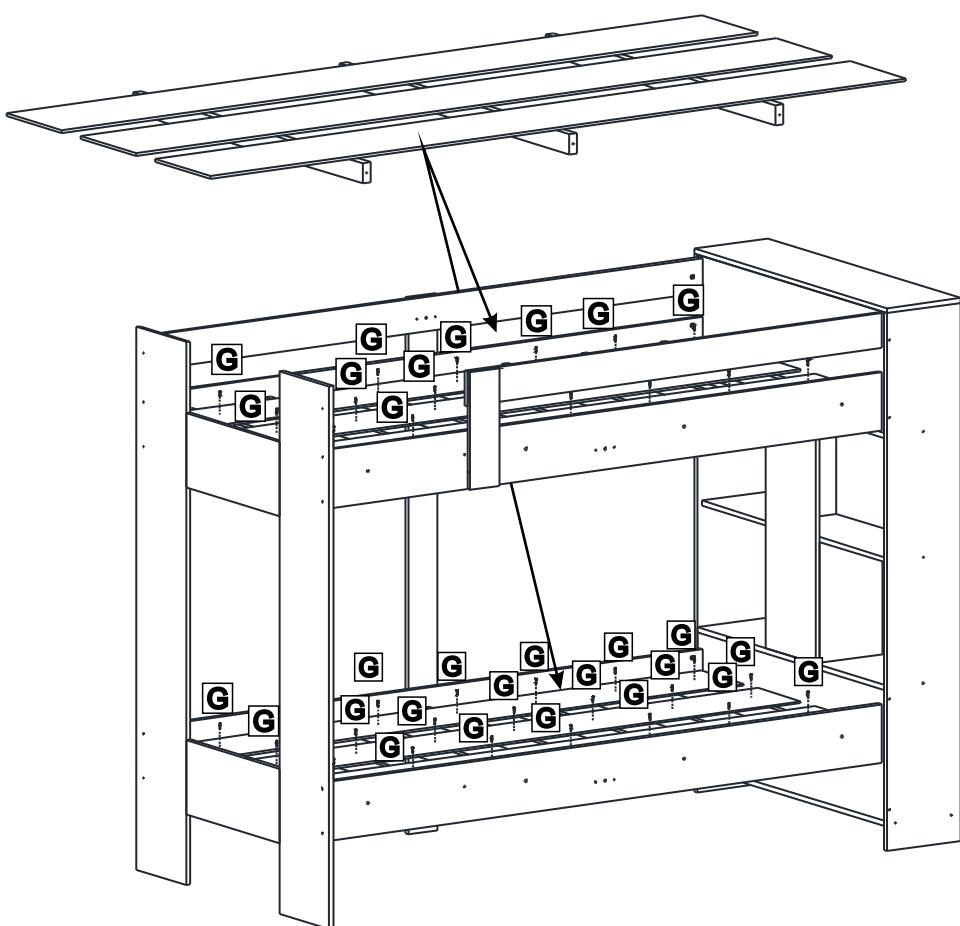



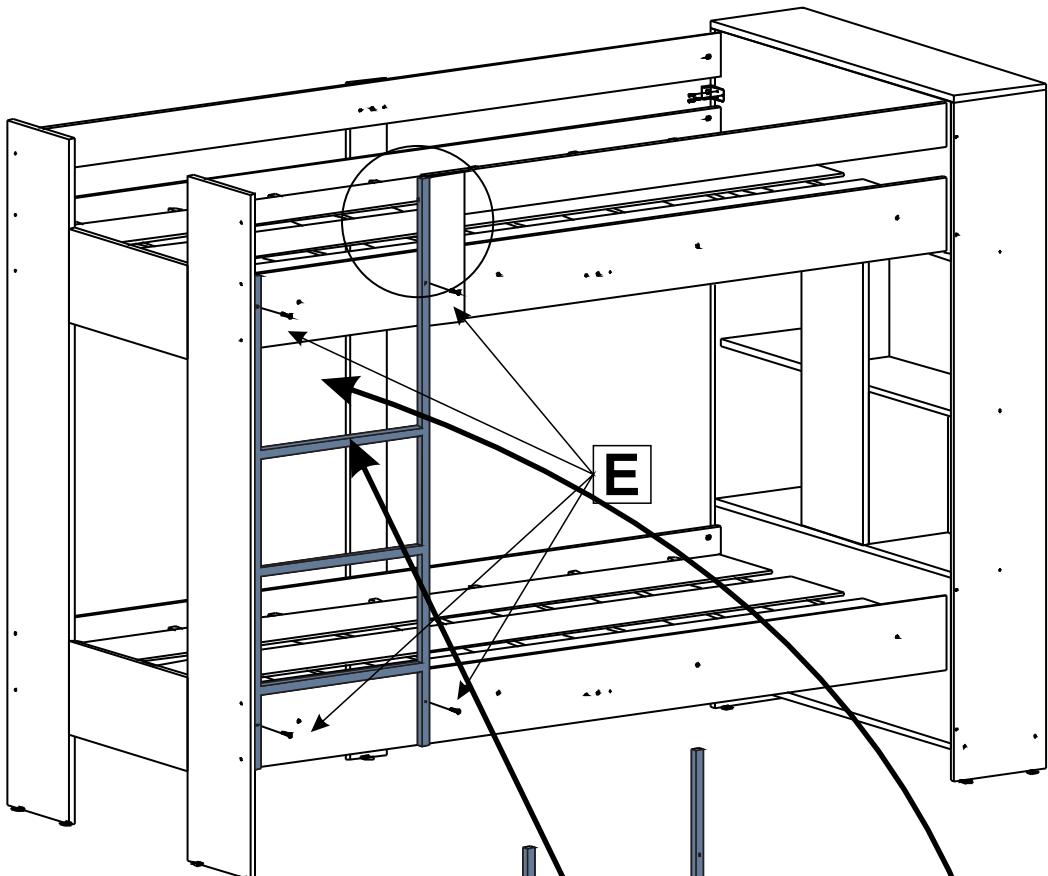


ATENÇÃO:
É de extrema
importância que
a escada seja
montada com a
lateral maior para a direita
e com o furo transversal
para cima.




E fixa-la com os parafusos de
união **E** na face, e o **D** no
lado transversal.

Furo transversal.

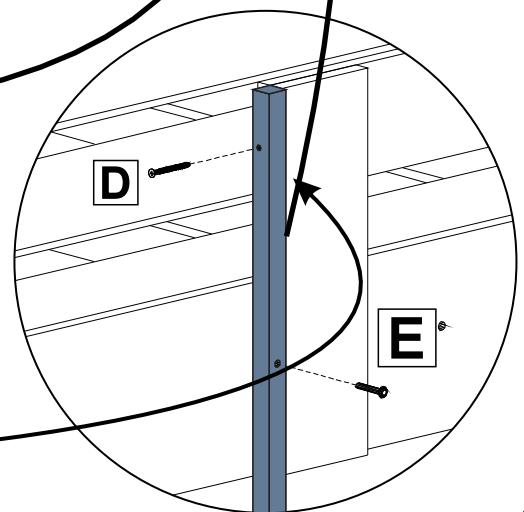

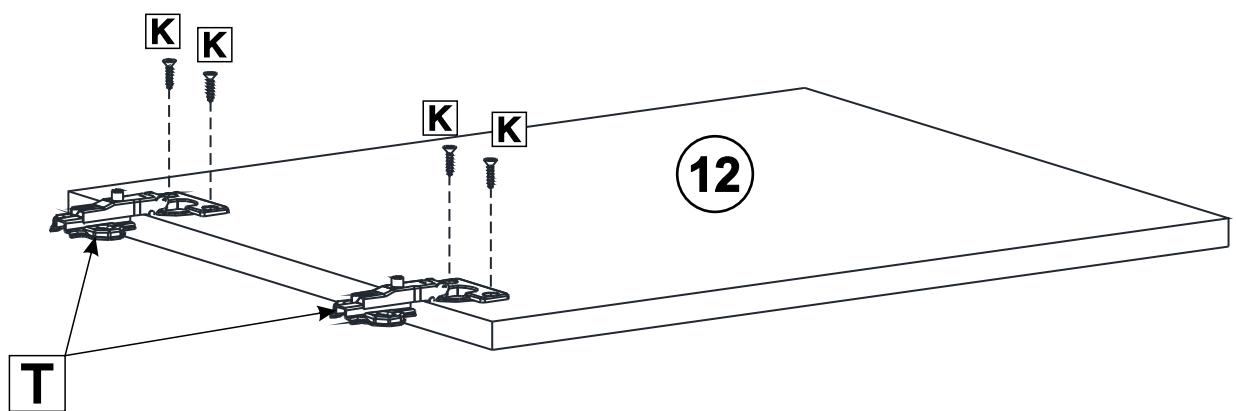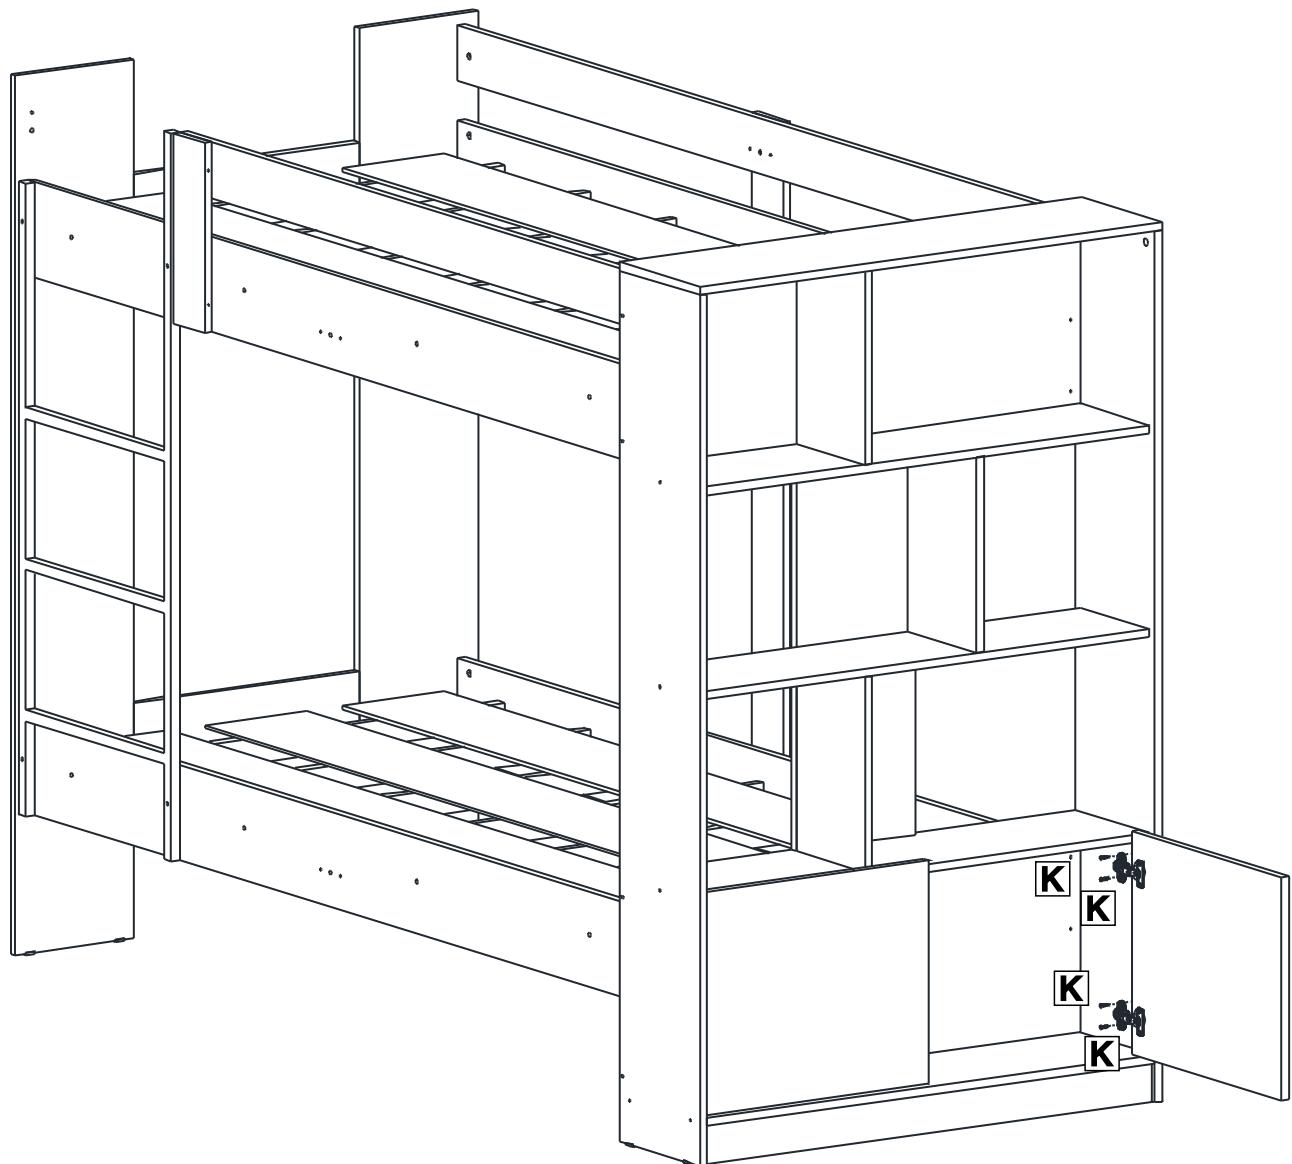15**16**

FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

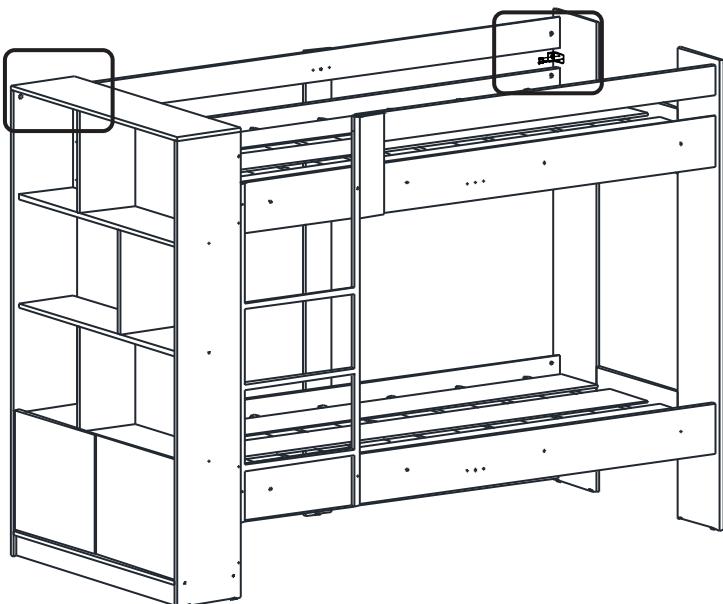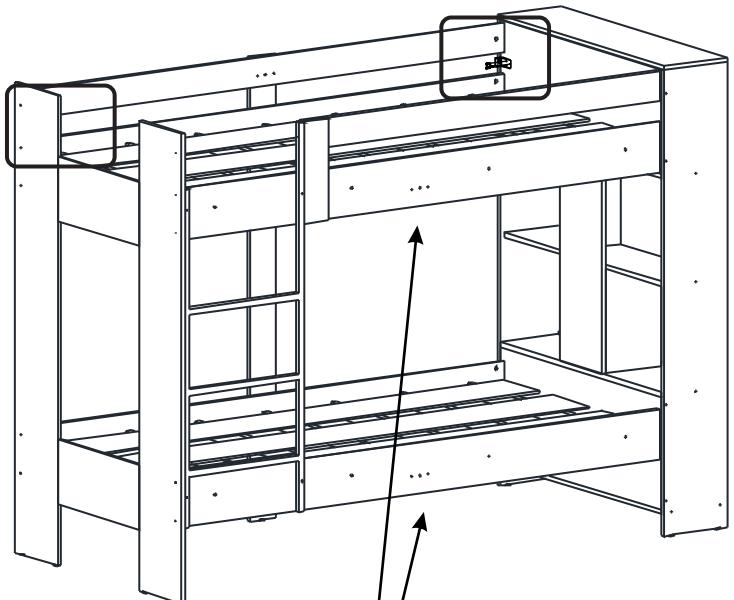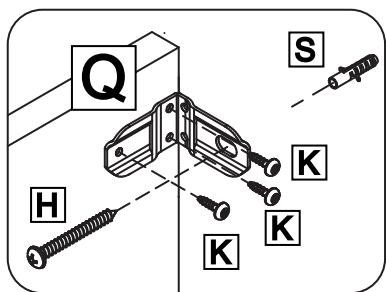

Ao final da montagem introduzir a tampa «W» e «P» nos furos aparentes.

Opção de montagem do livreiro para o lado direito ou esquerdo.

Opción de montaje en librería hacia el lado derecho o izquierdo.

Bookseller mounting option to the right or left side.


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CM-1229

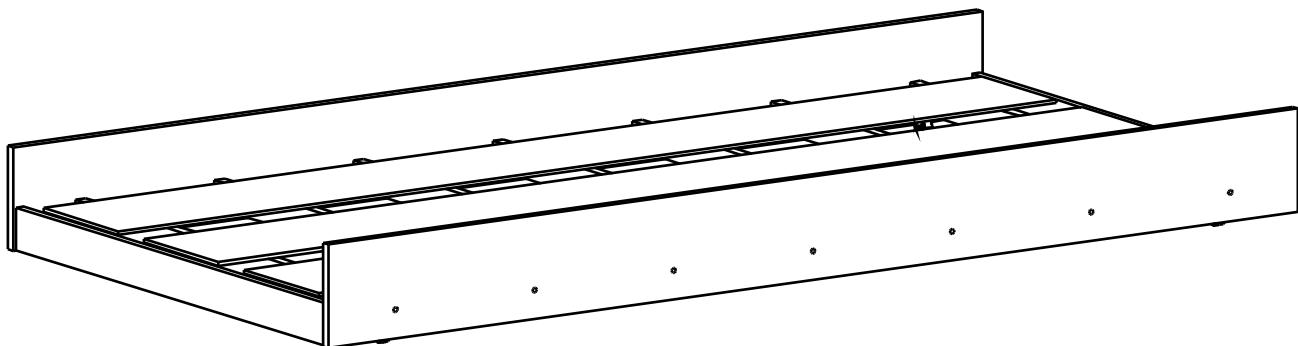


Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Travessa	2	891	70	FF 15
02		Barra Lateral	2	1880	170	FF 15
03		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
04		Lastro	3	1820	220	MDF 9

LISTA DE PEÇAS



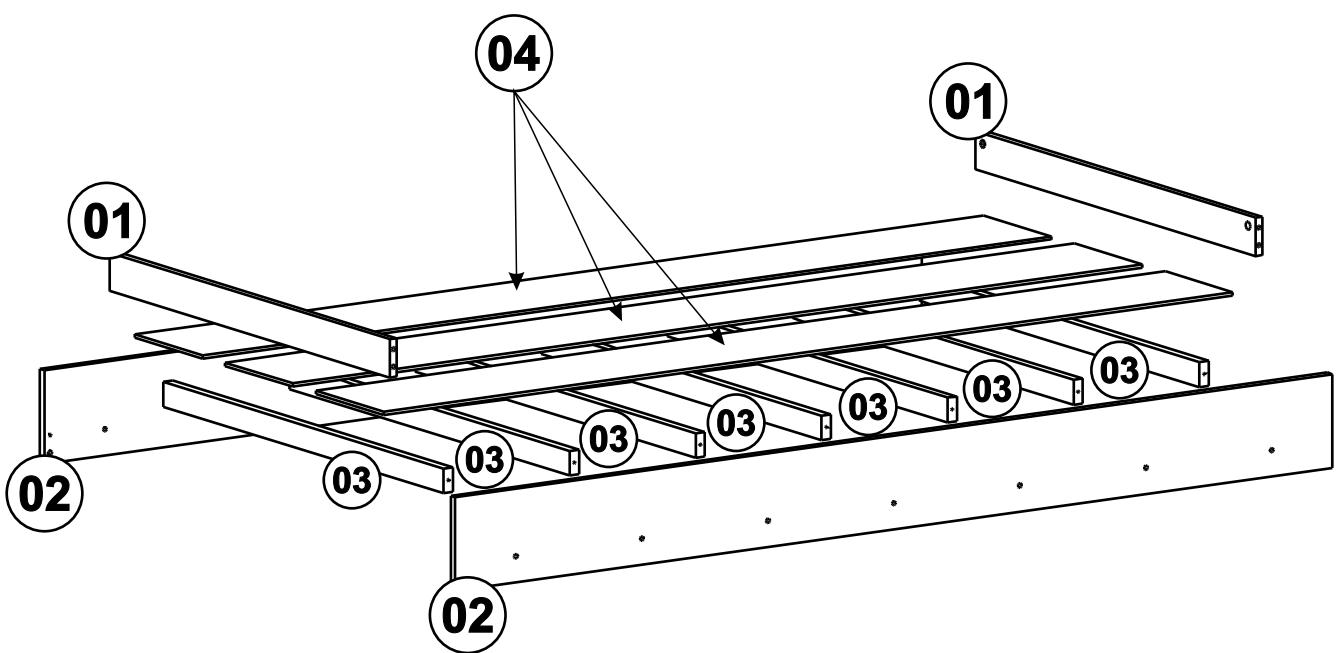


VERSÃO:
01

DATA:
08/01/24

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

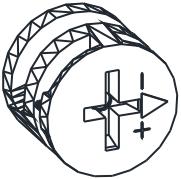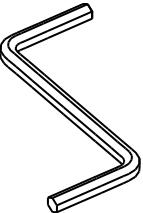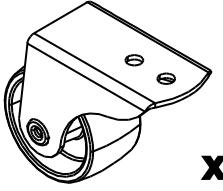A  x04 Tambor Minifix 15x12mm	B  x04 Parafuso Minifix	C  x14 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x21 Parafuso 4,0x25mm CC
E  x10 Parafuso 3,5x14mm CP	F  x04 Cavilha 8x30mm	G  x01 Chave Allen Z 4mm	H  x05 Rodízio 38 mm

Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

Para a montagem do produto você vai precisar de:

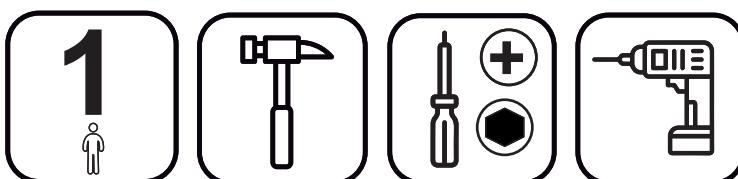


01


x2

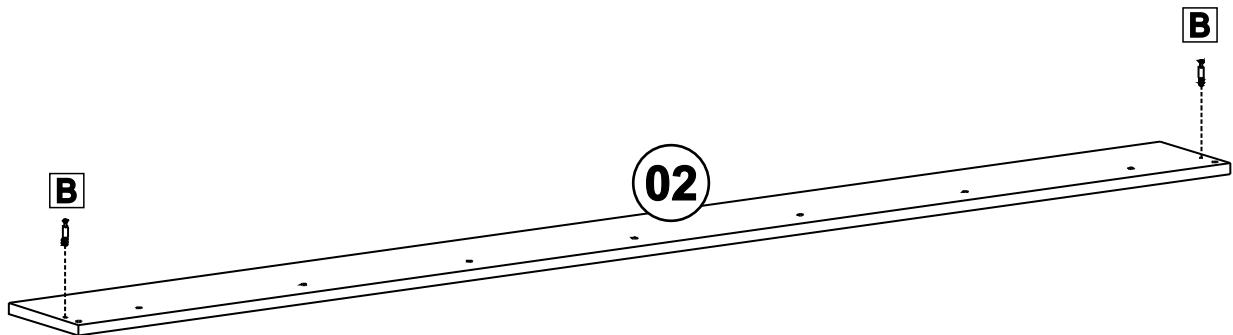


02

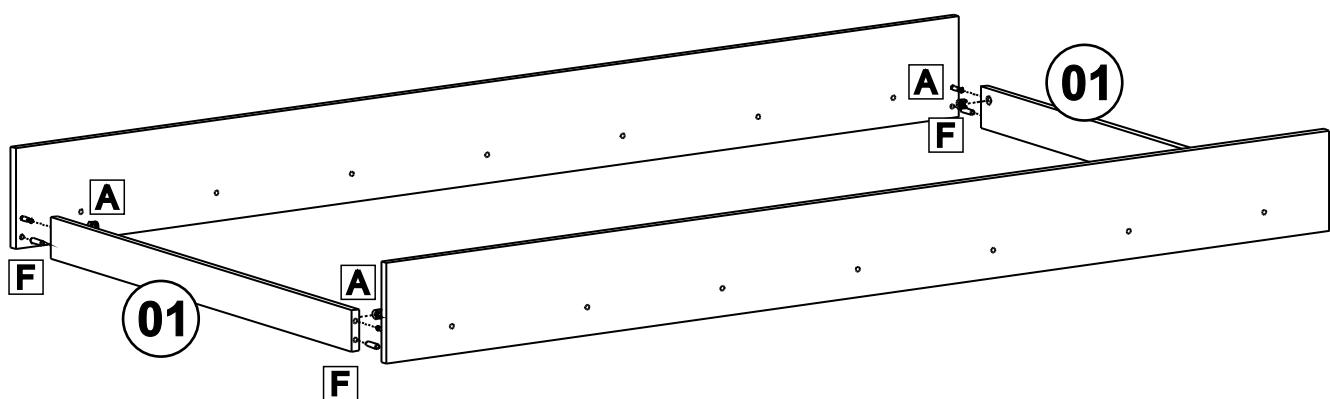



03

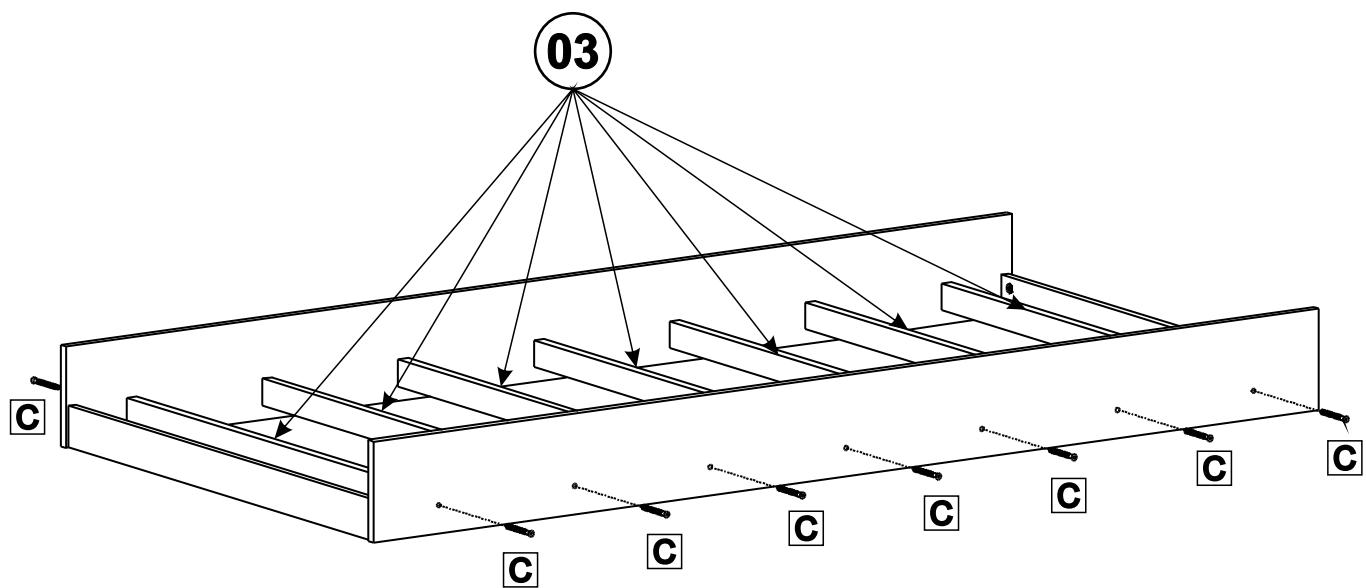

04

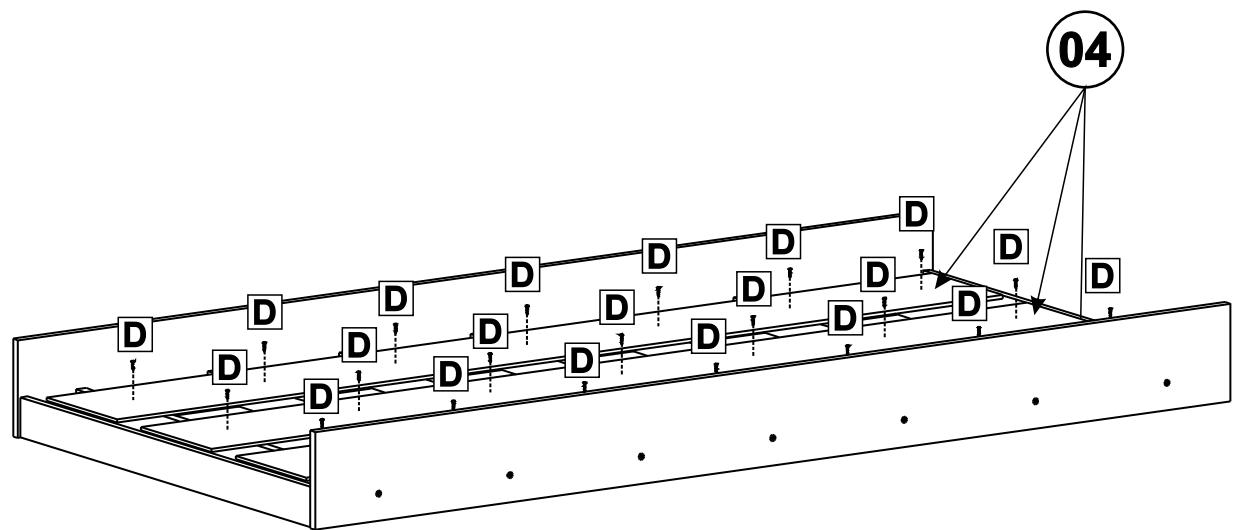

05

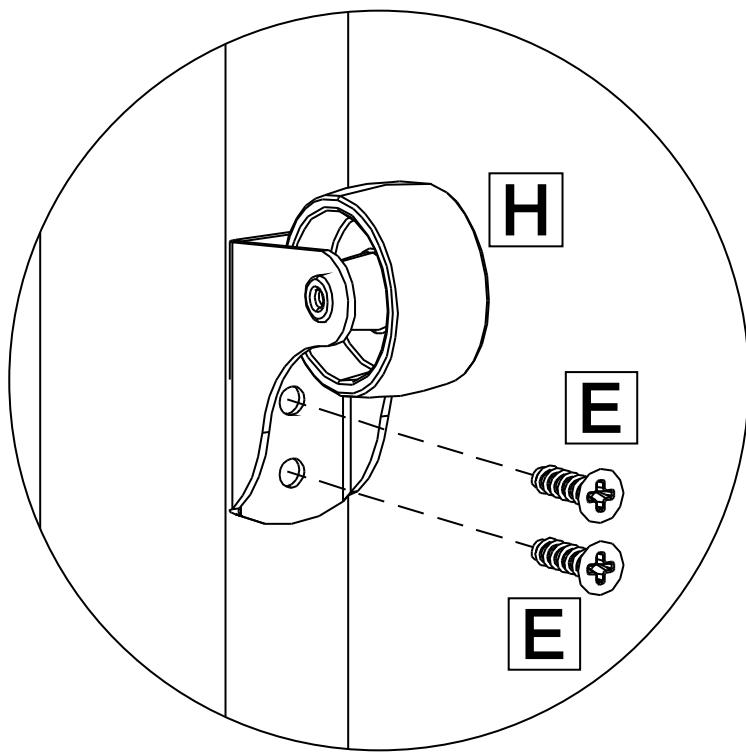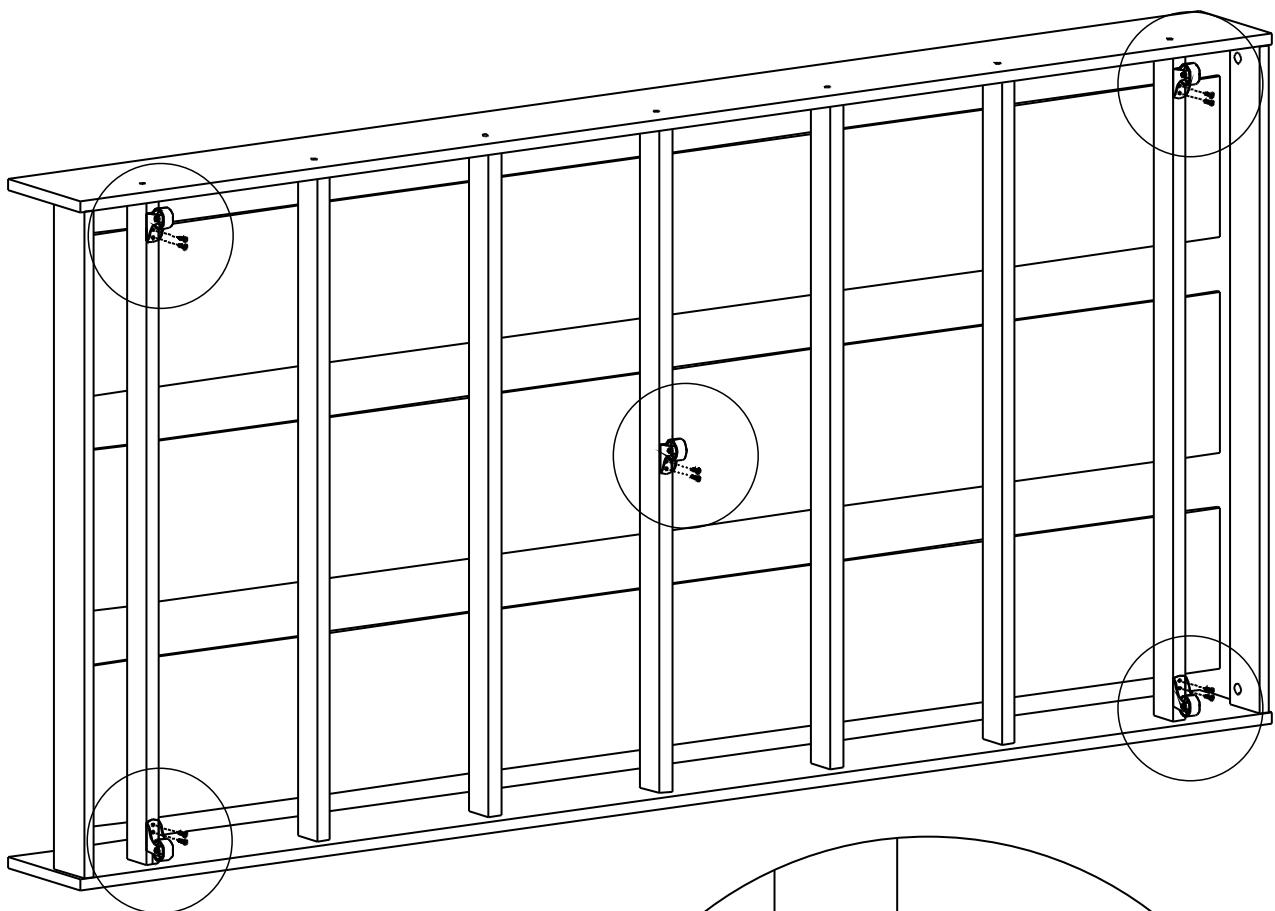

06

