


# Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

**REF.**  
**SJ-4706**

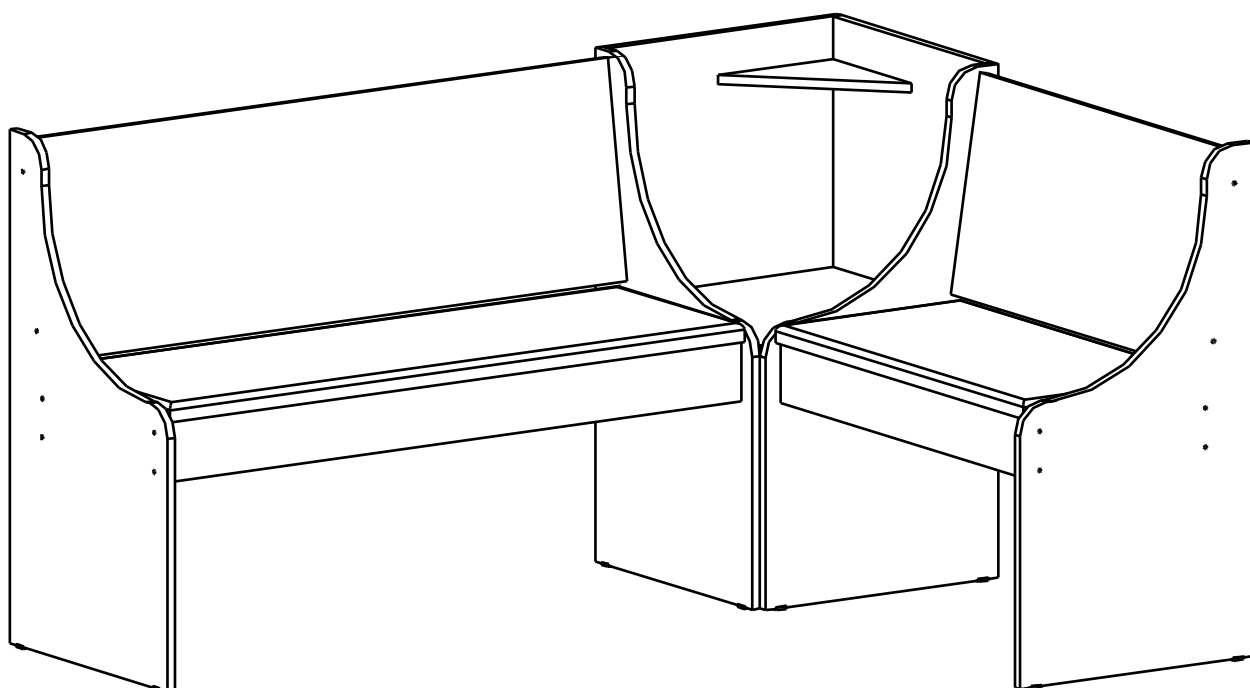


 **HECOL**  
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,  
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150  
Fone: (54) 3454-5900  
Email: [contato@hecolmoveis.com.br](mailto:contato@hecolmoveis.com.br)  
Site: [www.hecolmoveis.com.br](http://www.hecolmoveis.com.br)


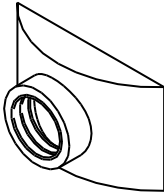







# LISTA DE PEÇAS

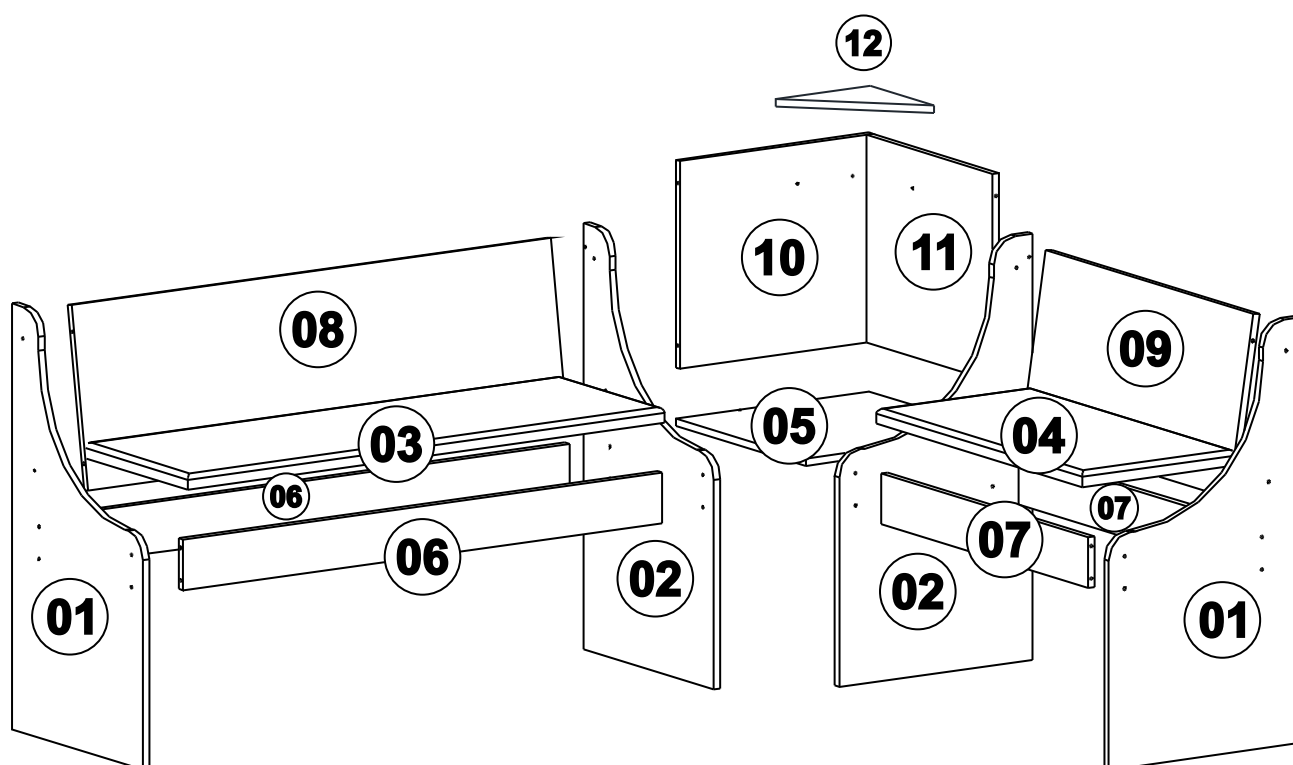Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral	2	1360	450	MDP 15
02		Divisão	2	1360	450	MDP 15
03		Base/ Acento Maior	1	1110	360	MDP 15
04		Base/ Acento Menor	1	710	360	MDP 15
05		Base Central	1	450	450	MDP 15
06		Travessa Maior	2	1115	100	MDF 15
07		Travessa Menor	2	715	100	MDF 15
08		Costa/ Apoio Maior	1	1115	360	MDP 15
09		Costa/ Apoio Menor	1	715	360	MDP 15
10		Painel Esquerda	1	450	410	MDP 15
11		Painel Direito	1	435	410	MDP 15
12		Prateleira	1	223	223	MDP 15


# LISTA DE PEÇAS




# LISTA DE FERRAGEM
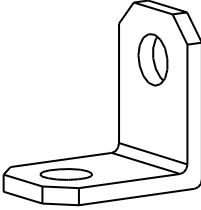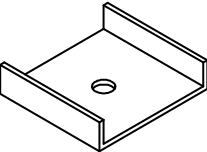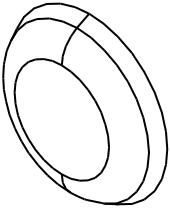
<b>A</b>  <b>x28</b> Parafuso Tampinha	<b>B</b>  <b>x28</b> Porca Elíptica Mini	<b>C</b>  <b>x09</b> Parafuso 4,5x40mm CC	<b>D</b>  <b>x24</b> Parafuso 3,5x14mm CP
<b>E</b>  <b>x02</b> Cavilha 8x30mm	<b>F</b>  <b>x08</b> Prego 12x12	<b>G</b>  <b>x12</b> Chapa "L" 20x20x12mm	<b>H</b>  <b>x08</b> Sapata "U" 15mm
<b>I</b>  <b>x28</b> Tampa Parafuso Tampinha			


01

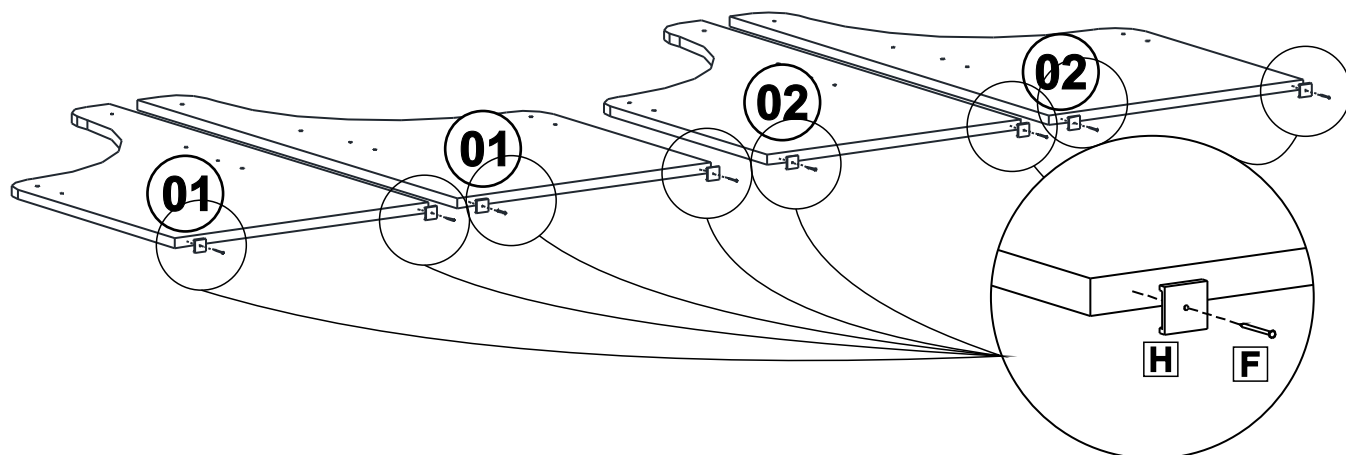


02

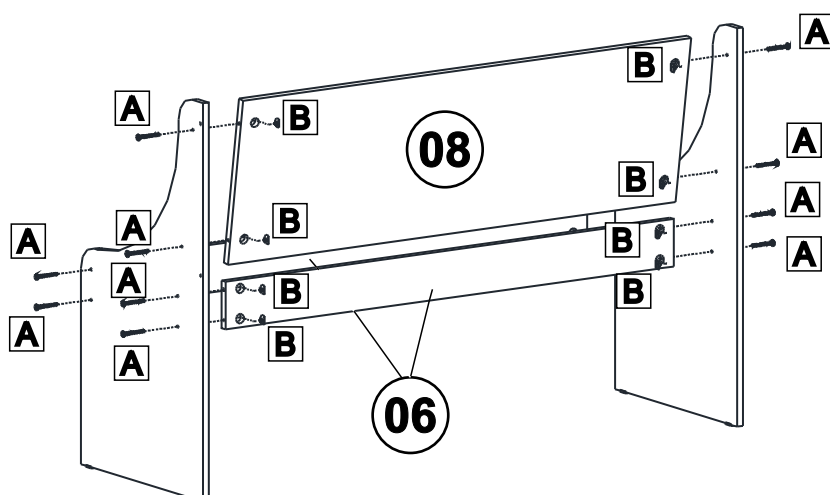


03

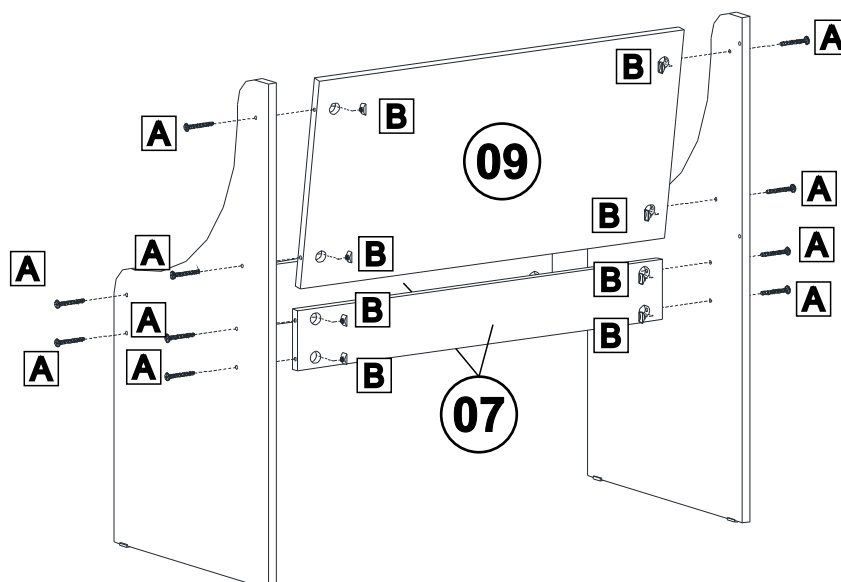


04

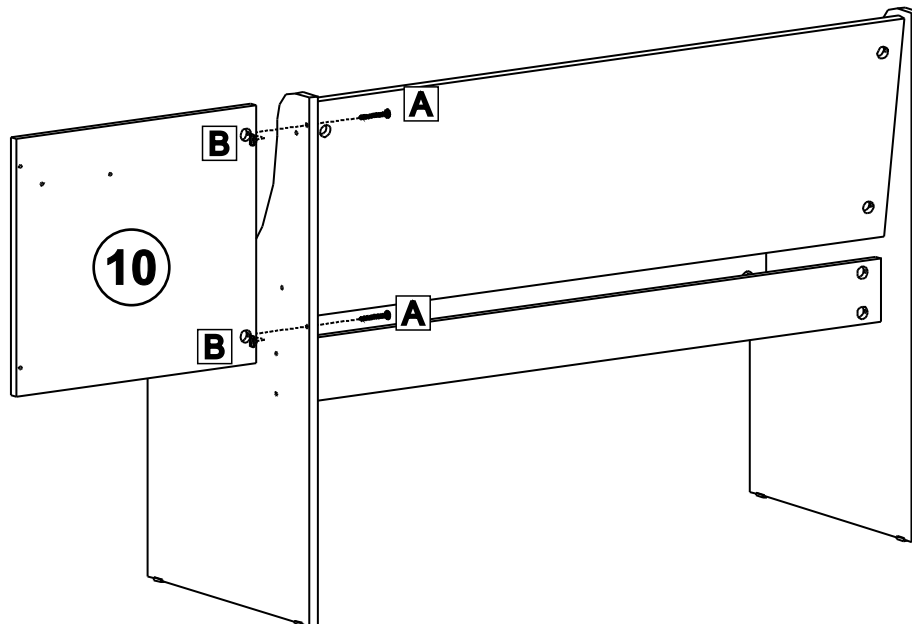


05

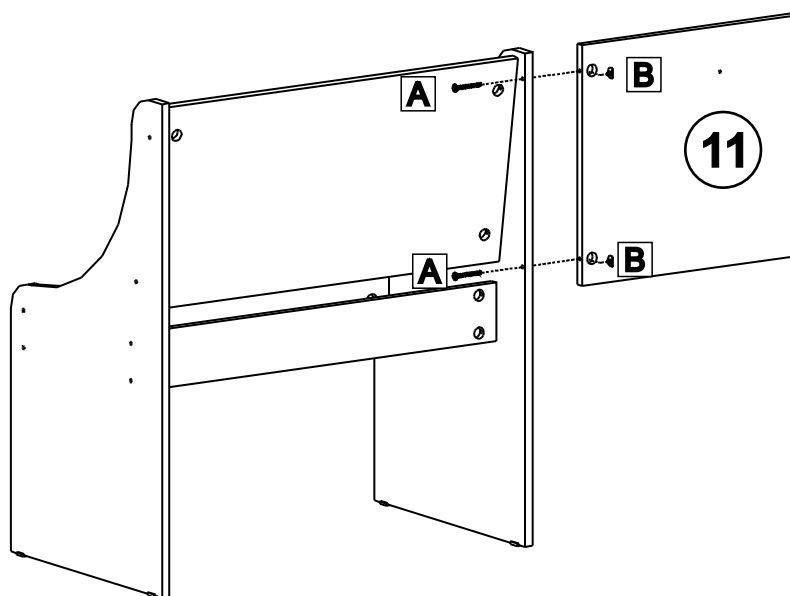


06

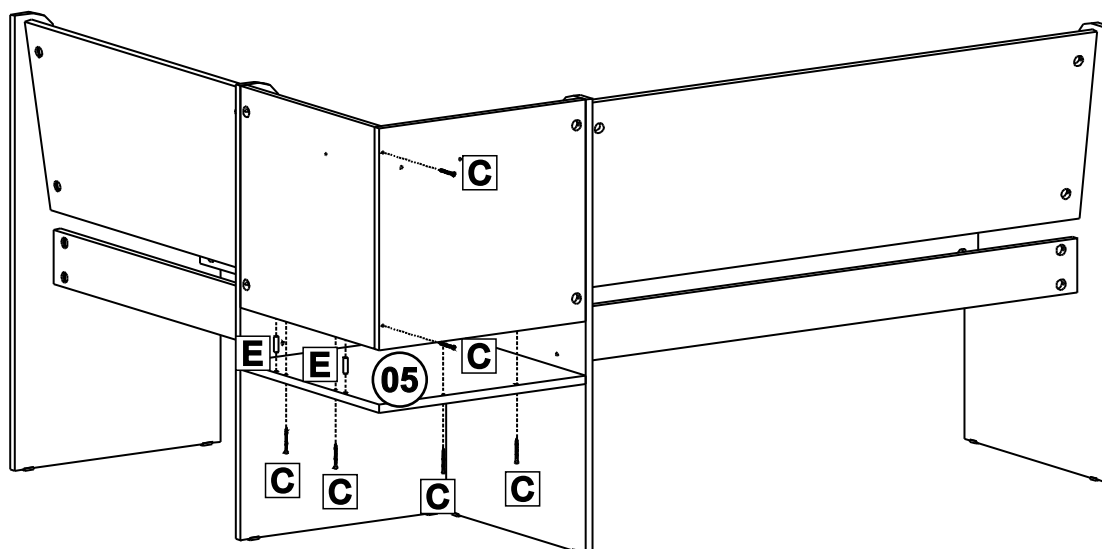

**07**

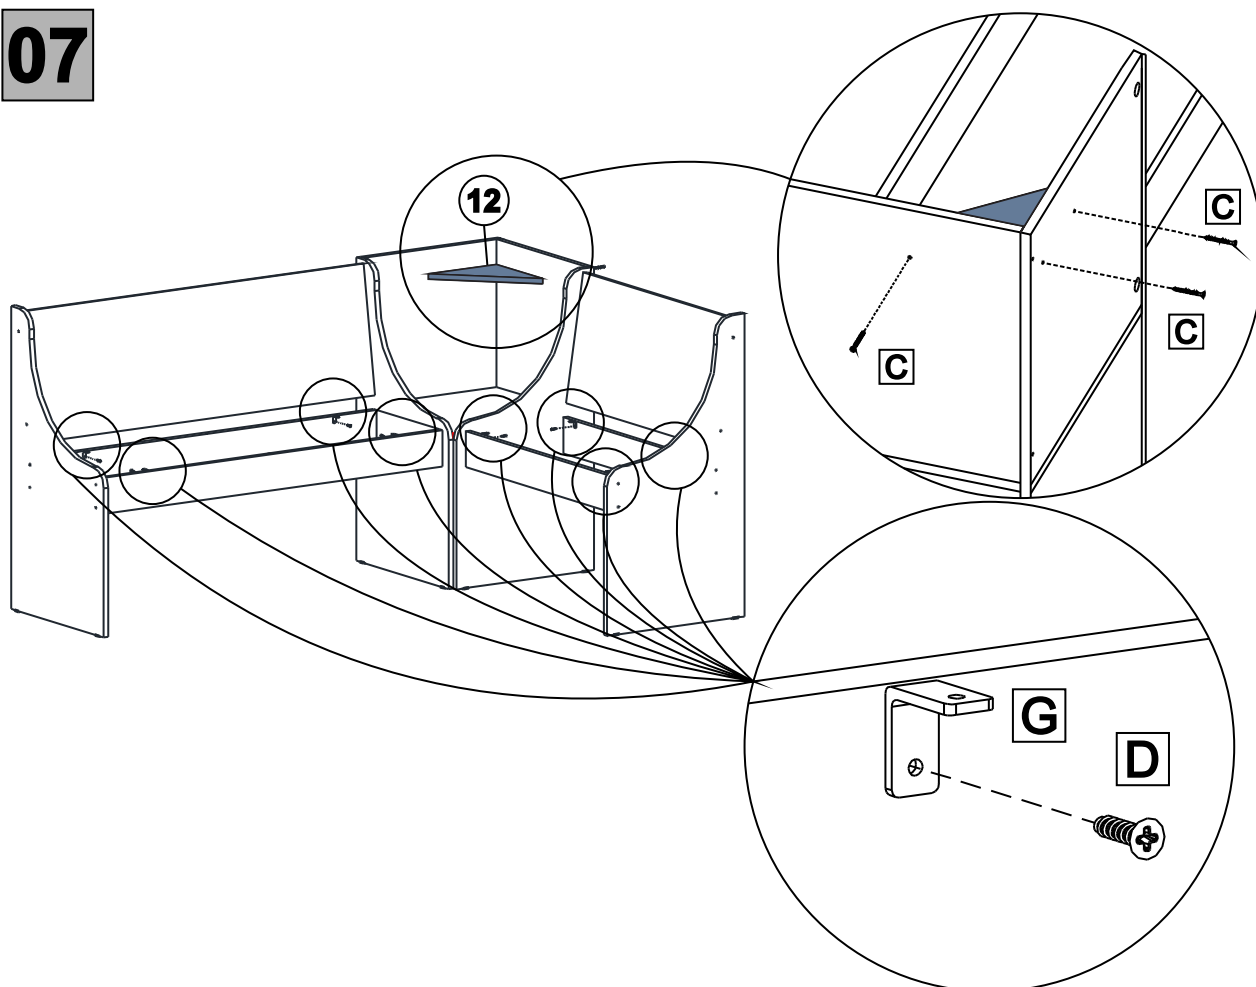

**08**

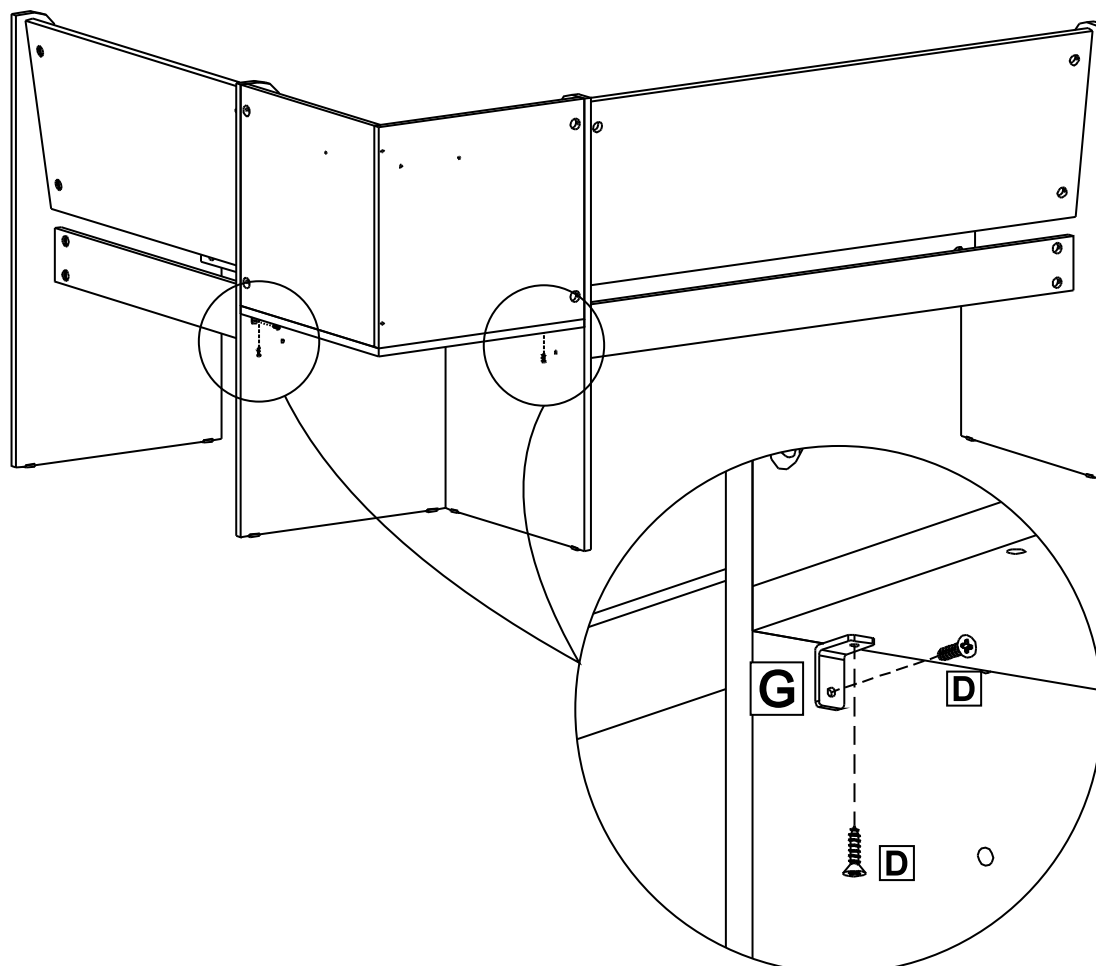

09

