

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MANUAL DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE ARMADO

GANDU CHEST 3 DRAWERS
COMODA GANDU 3 GAVETAS
COMODA GANDU 3 CAJONES

Reference
Referência
Referencia


220564

| Revise
| Revisão
| Revisión

00



ENGLISH
PORTUGUÊS
ESPAÑOL

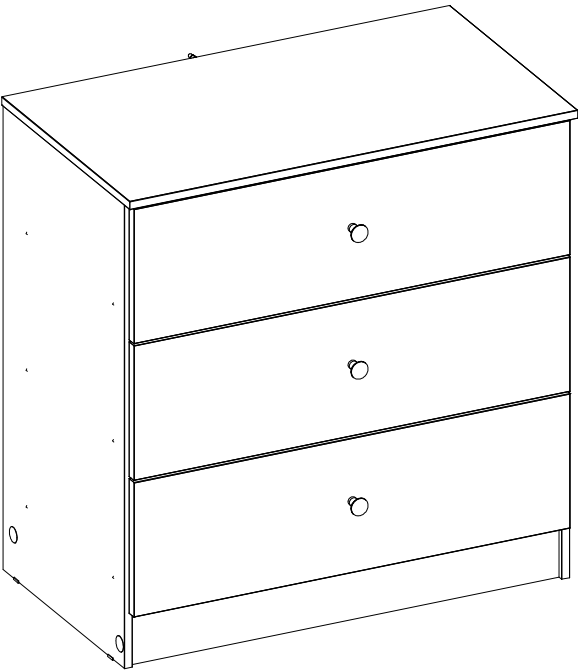


MAXIMUM RECOMMENDED WEIGHT
BEING THIS EVENLY DISTRIBUTED.

PESO MÁXIMO RECOMENDADO SENDO
ESTE DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE.


PESO MÁXIMO RECOMENDADO SIENDO
ESTE UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDO.

	LB	KG
D	11	5
F	22	10

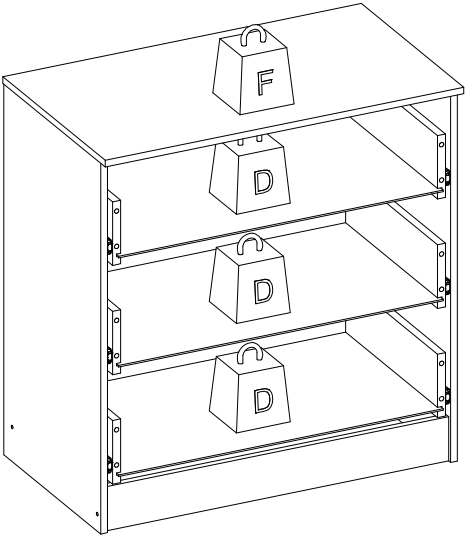

Nº	Measures_Inches	Medidas_cm	Qty./Qtd.
01	26 1/8 x 14 7/8 x 1/2	66.3 x 37.9 x 1.2	1
02	26 1/2 x 14 1/8 x 1/2	67.3 x 35.9 x 1.2	1
03	26 1/2 x 14 1/8 x 1/2	67.3 x 35.9 x 1.2	1
04	25 x 3 1/8 x 1/2	63.5 x 8.0 x 1.2	2
05	23 1/8 x 4 1/2 x 5/8	58.6 x 11.5 x 1.5	3
06	25 3/8 x 7 5/8 x 5/8	64.5 x 19.5 x 1.5	3
08	24 5/8 x 12 3/4 x 1/8	62.4 x 32.4 x 0.3	1
09	24 5/8 x 12 3/4 x 1/8	62.4 x 32.4 x 0.3	1
10	23 5/8 x 13 7/8 x 1/8	60.0 x 35.4 x 0.3	3
102	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	3
103	14 x 4 1/2 x 5/8	35.5 x 11.5 x 1.5	3

PARTS IDENTIFICATION IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

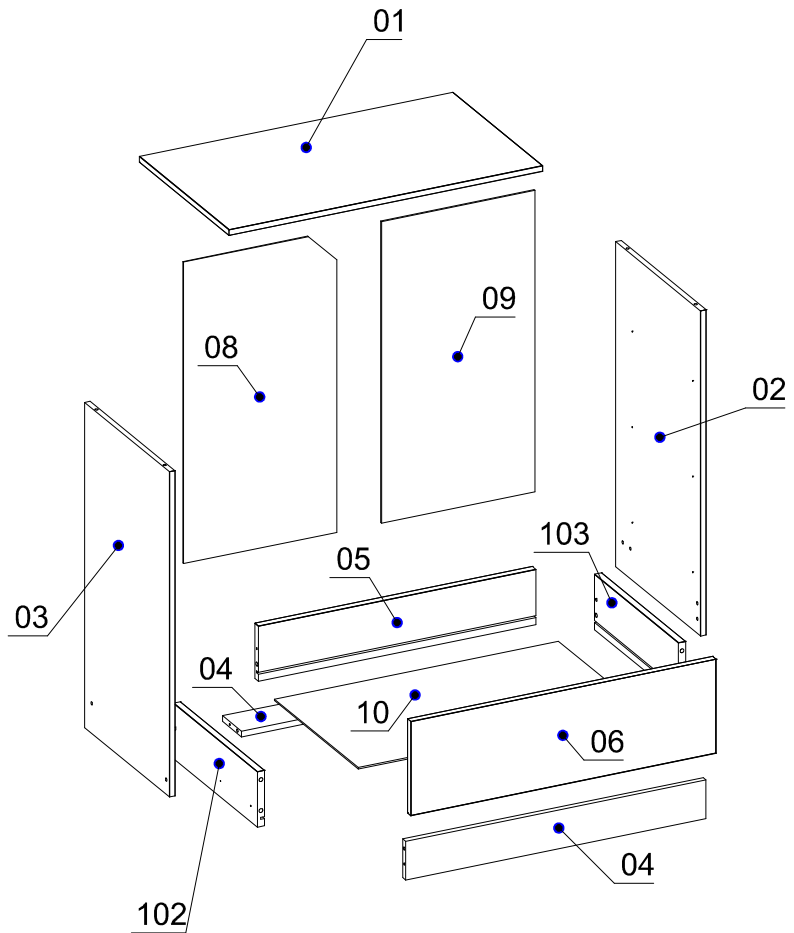

YOU WILL NEED / VOCÊ VAI PRECISAR DE / USTED NECESITARÁ

Tools not supplied / Ferramentas não fornecidas / Herramientas no incluidas

1 Person 1 Pessoa 1 Persona	5/16" 8mm Drill bit Broca Taladro	Screwdriver Phillips Chave Phillips Destornillador cruz	Drill machine Furadeira Taladro	Hammer Martelo Martillo





The separation of the accessories before you start the assembly will facilitate the same. In case of doubt on the size of the screws and bolts, use the ruler to bottom of page 3.

A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Em caso de dúvida no tamanho dos parafusos e cavilhas, utilize a régua ao final da página 3.

La separación de los accesorios antes de comenzar el armado facilitará el mismo. En caso de duda sobre el tamaño de los tornillos y taquetes, utilice la regla al pie de página 3.



IDENTIFICATION OF ACCESSORIES

IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS/ IDENTIFICACIÓN DE ACCESORIOS


A		Flanged head screw / Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	5,0x60 mm	1
A1		Glue / Cola / Pegamento	13 g	1
A4		Metalic bracket / Cantoneira de metal / Suporte de metal	22x22 mm	16
A6		"H" profile / Perfil "H" / Perfil "H"	-	1
A8		Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x20 mm	6
B3		Bushing / Bucha expansiva / Tapón	8x50 mm	1
B7		Metalic bracket / Suporte de metal / Suporte de metal	-	1
E		Wooden dowel / Cavilha / Taquete	8x30 mm	18
F1		Wooden dowel / Cavilha / Taquete	6x30 mm	8
H13		Small plastic foot / Sapata / Pie plástico	12 mm	4
L9		Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	3,5x12 mm	58
L17		Telescopic slide / Corrediça telescópica / Corredora telescópica	350 mm	6
M		Bore patch adhesive / Tapa furo adesivo / Tapones adhesivo	-	4
N		Nail / Pregos / Clavo	10x10	34
O		Flat head screw / Parafuso chato / Tornillo de cabeza plana	4,5x45 mm	10
T		Flanged head screw / Parafuso flangeado / Tornillo de cabeza flangeada	3,5x25 mm	3
Z6		Handle / Puxador Dublin / Tirador	-	3
o1		Triangular support / Suporte triangular / Soporte triangular	-	6

PRE-ASSEMBLE
PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO



01

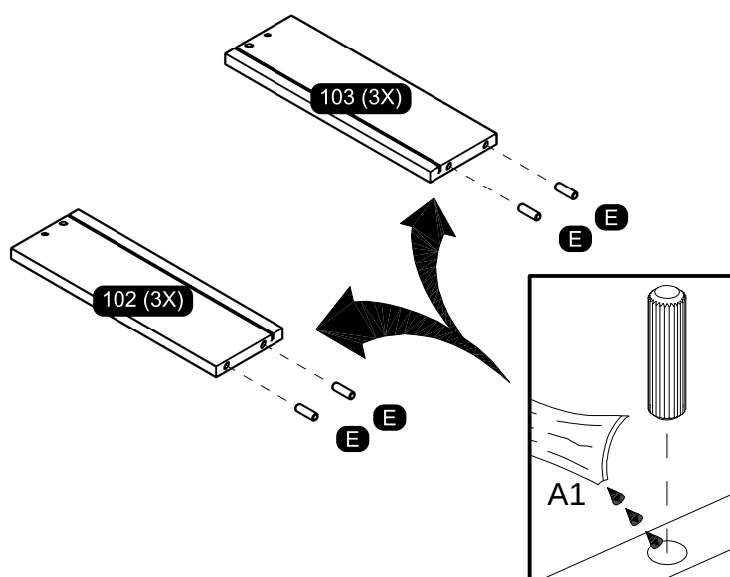
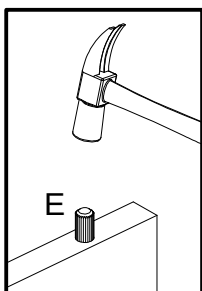


02

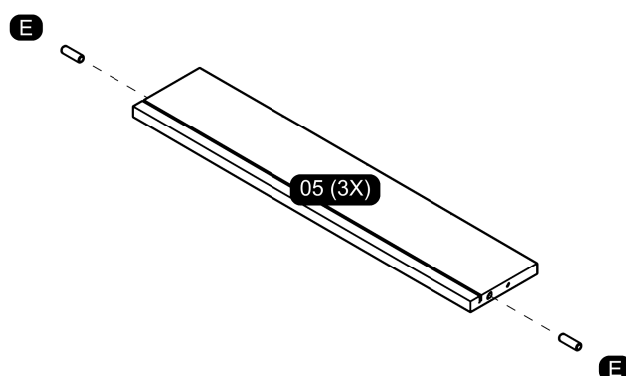


03

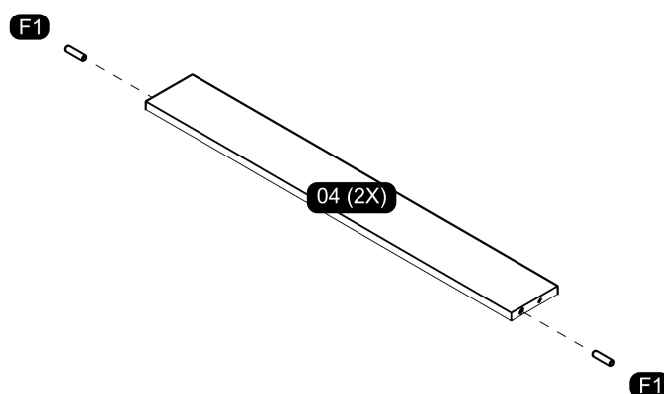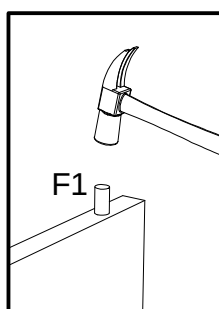


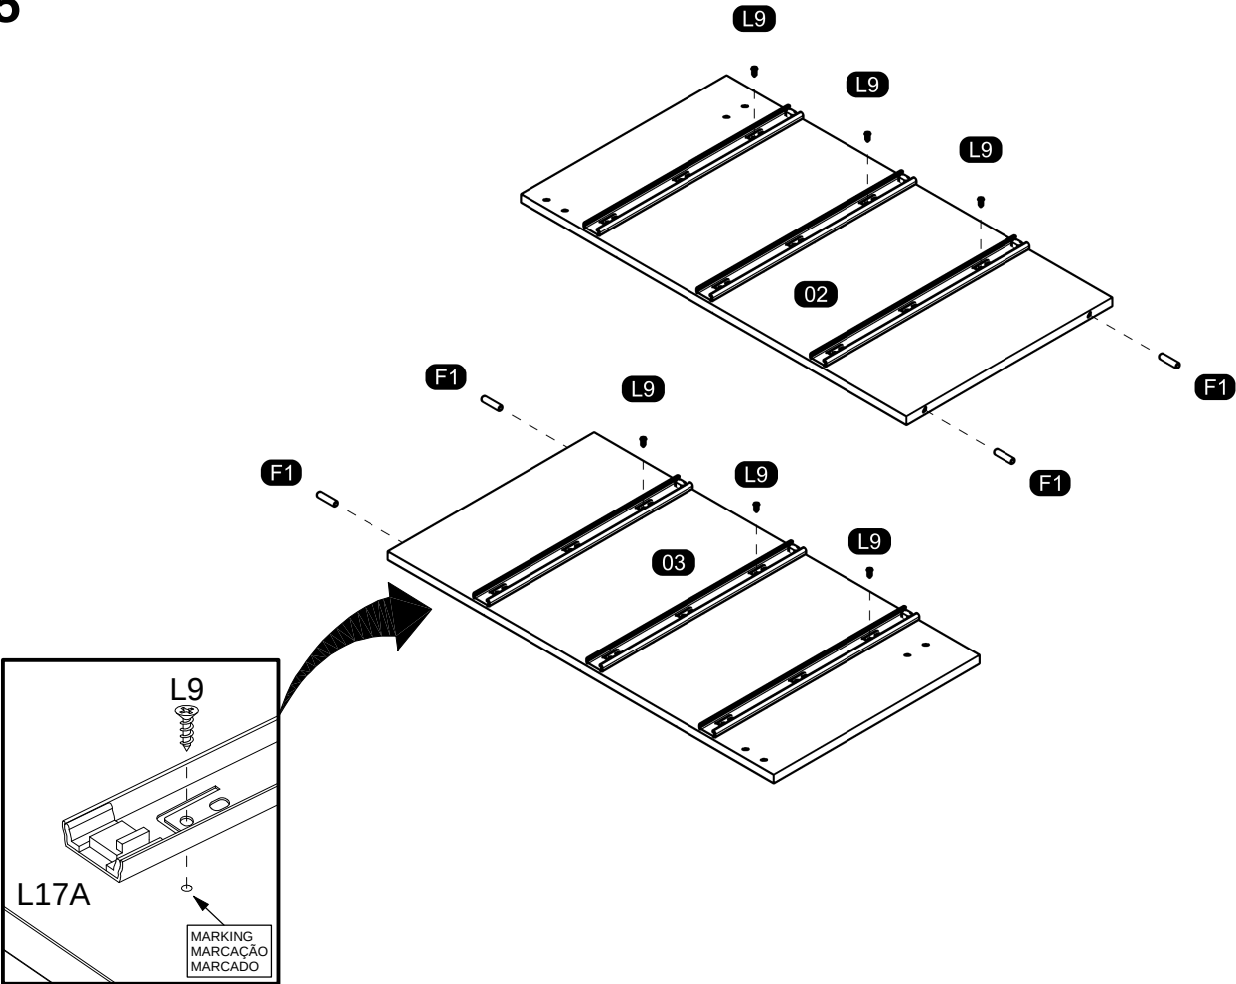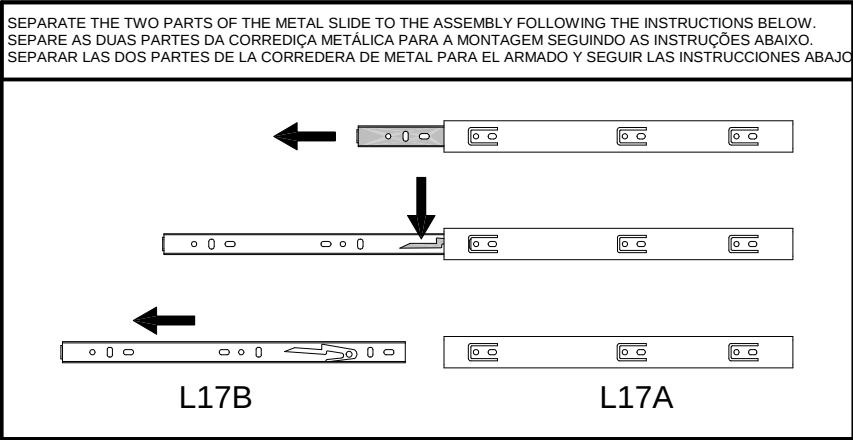



06

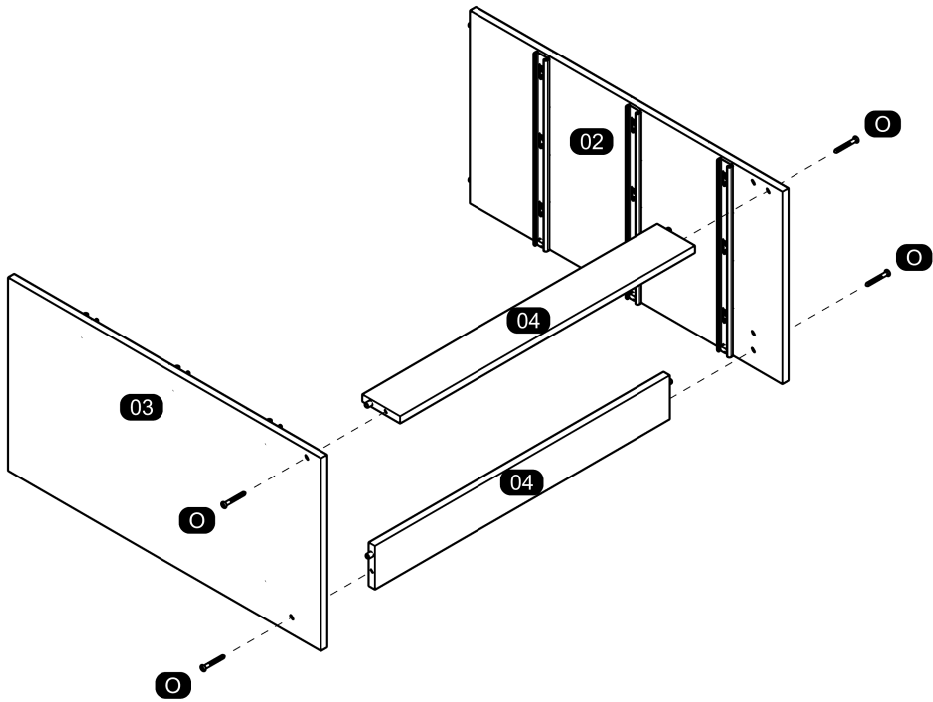



07

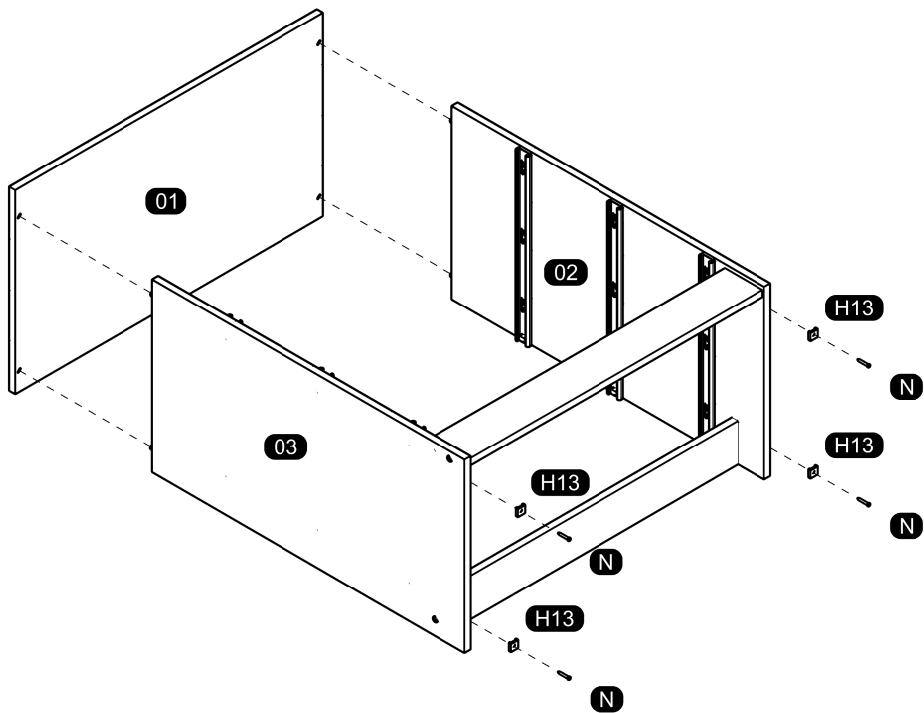

08

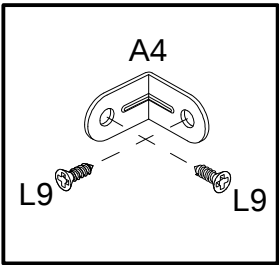
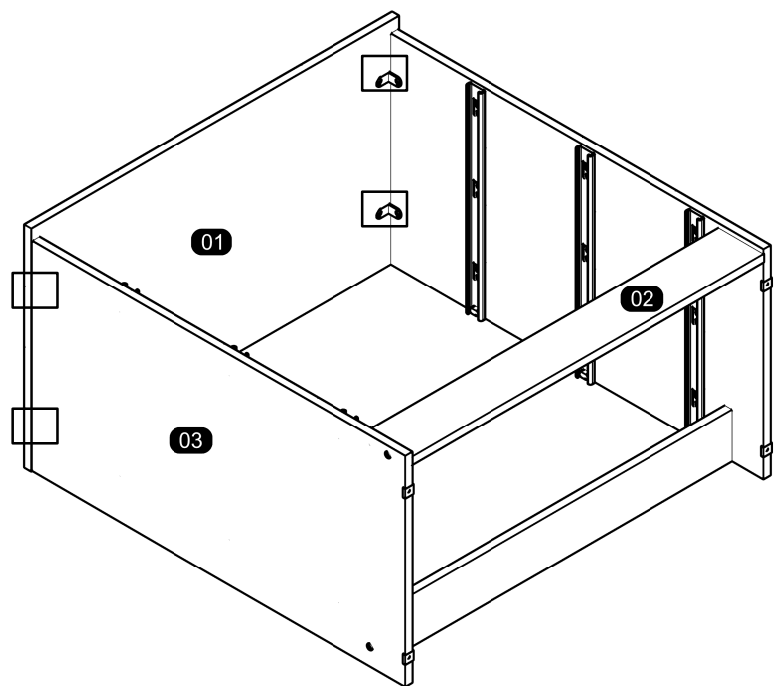


09

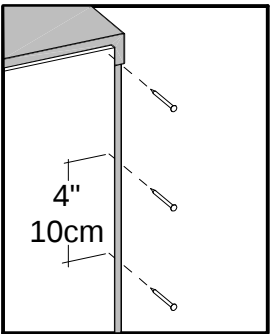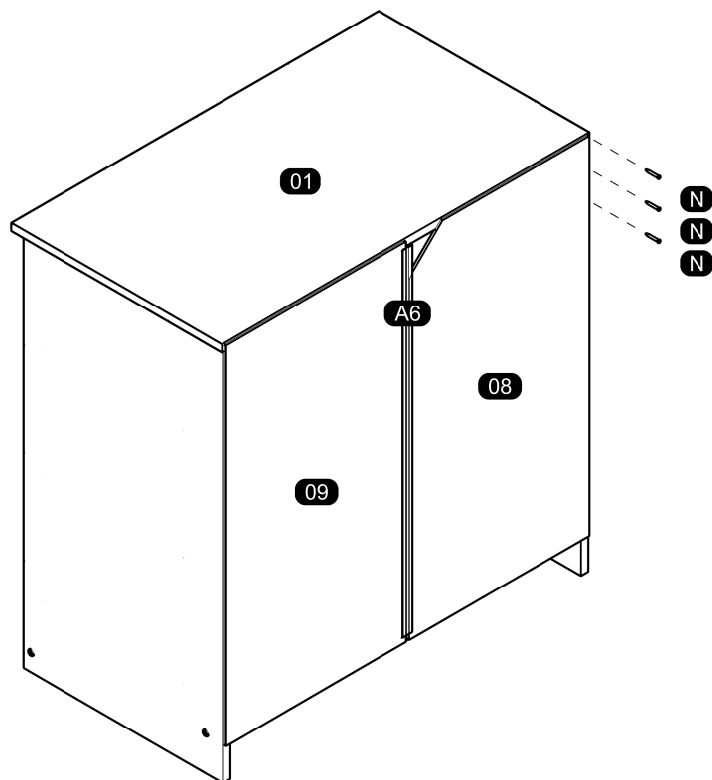


10


TO AVOID ANY INJURY THE FURNITURE MUST BE FIXED ON THE WALL. THANKS.
 PARA EVITAR QUALQUER ACIDENTE, É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓVEL NA PAREDE. OBRIGADO!
 PARA EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE ES OBLIGATORIO ANCLAR EL MUEBLE EN LA PARED. GRACIAS.

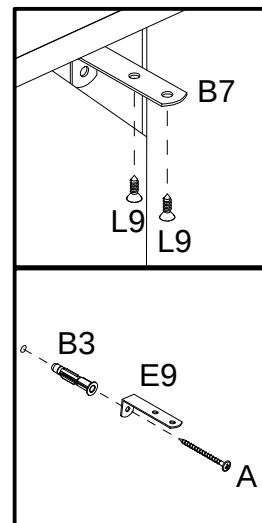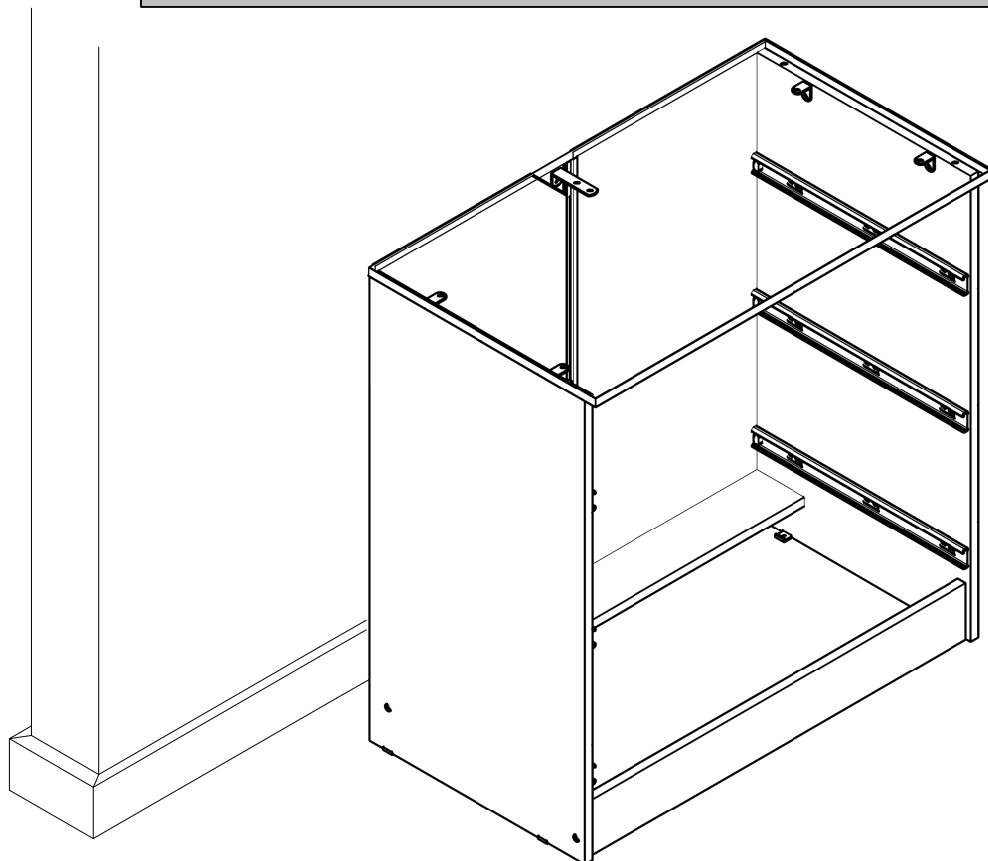


11

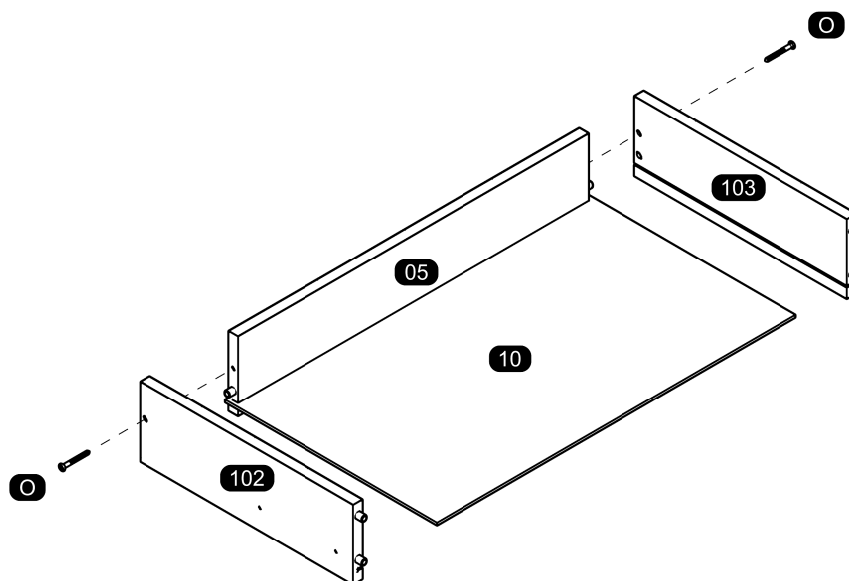


12

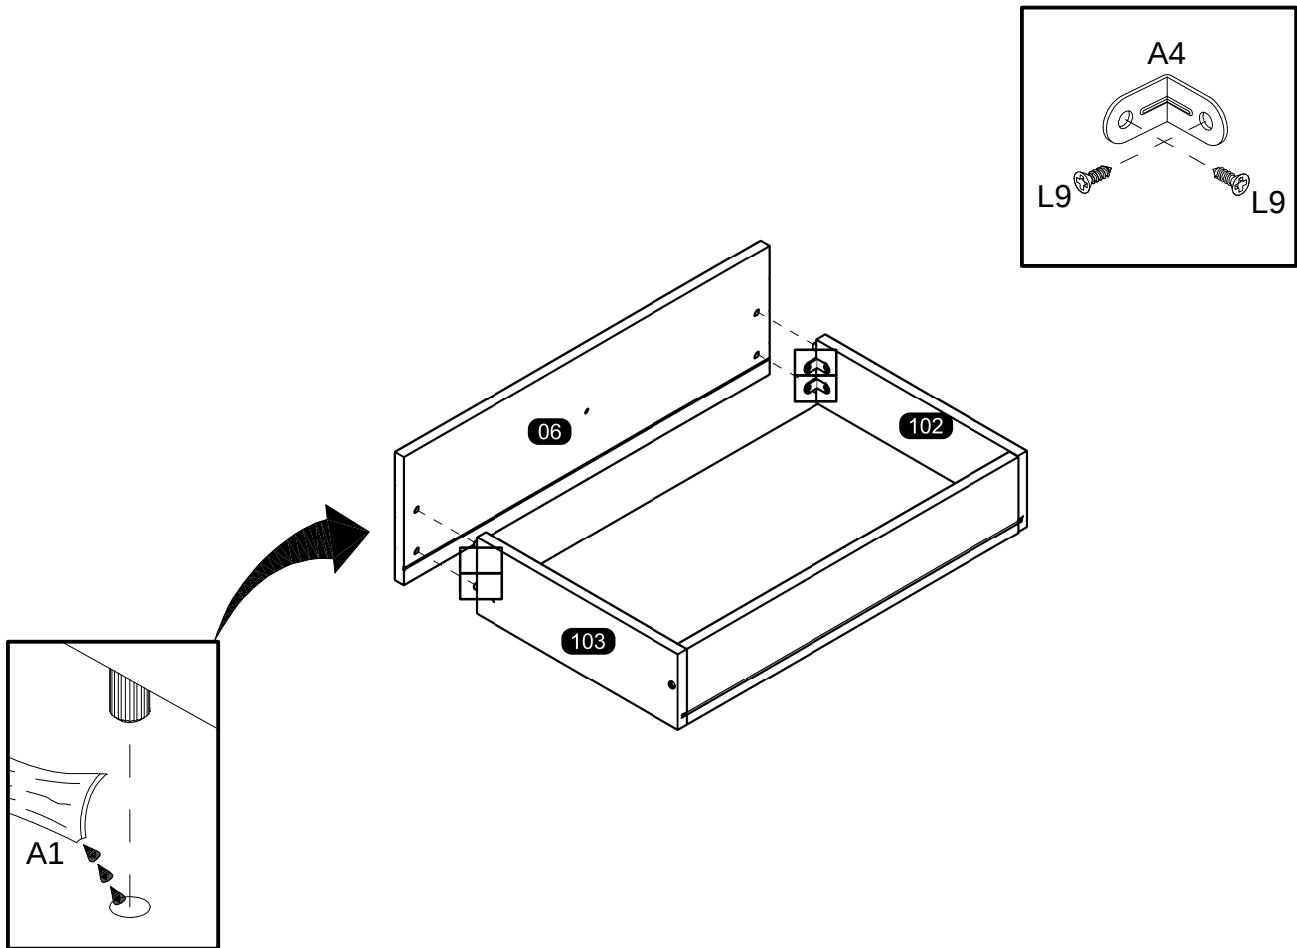



13

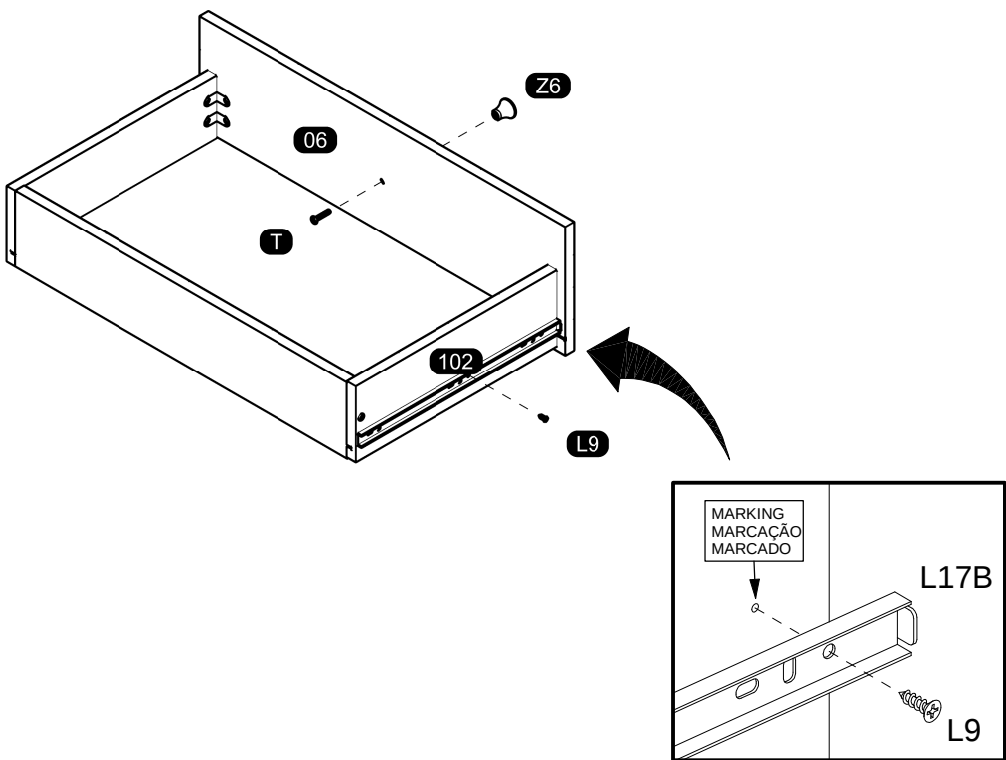


14

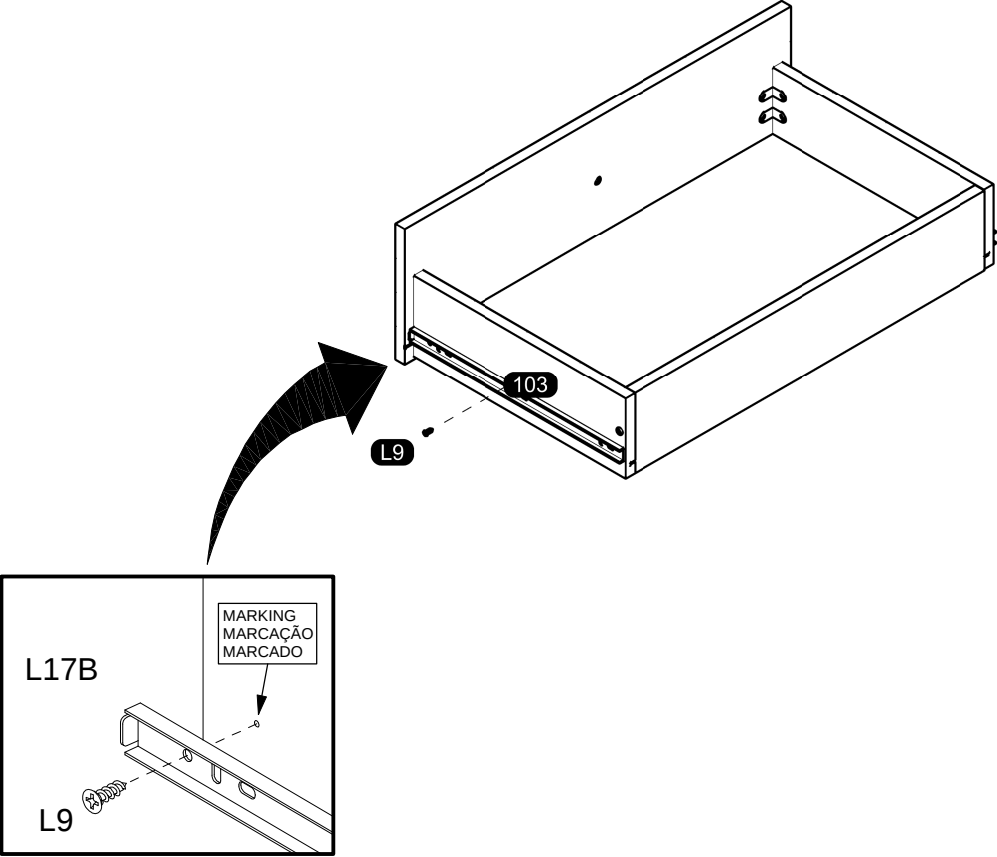

15

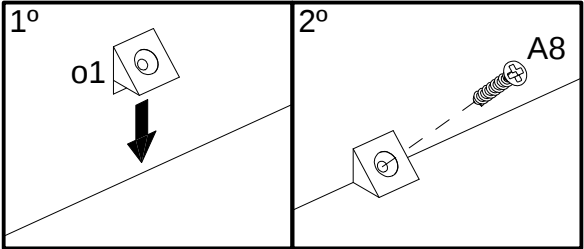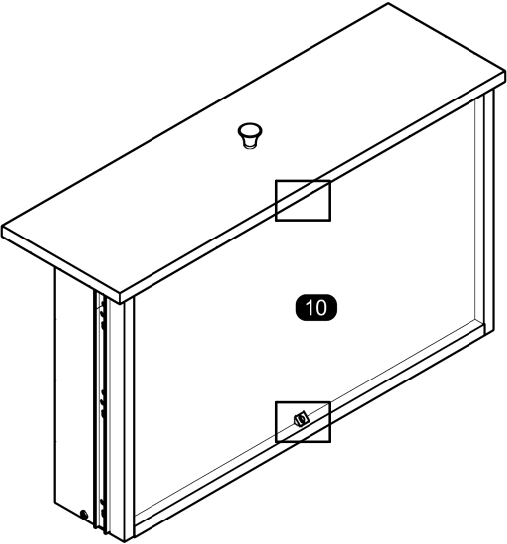

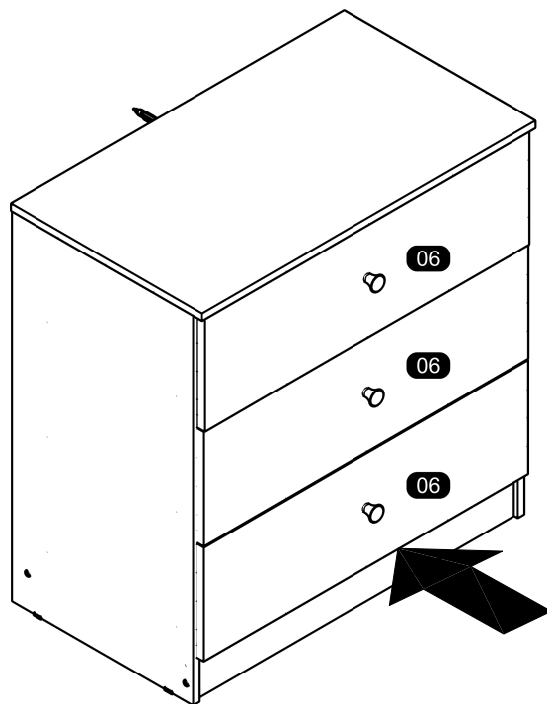

17

At the end of the assembly, insert the screw cover / hole plugs in the apparent holes.
Ao final da montagem, insira a(s) tampa(s) de parafuso / tapa furos nos furos que ficarem aparentes.
Al final del conjunto, coloque la tapa tornillo / tapón plástico en los agujeros que se hagan evidentes.

