


**yes casa**  
madeiramadeira

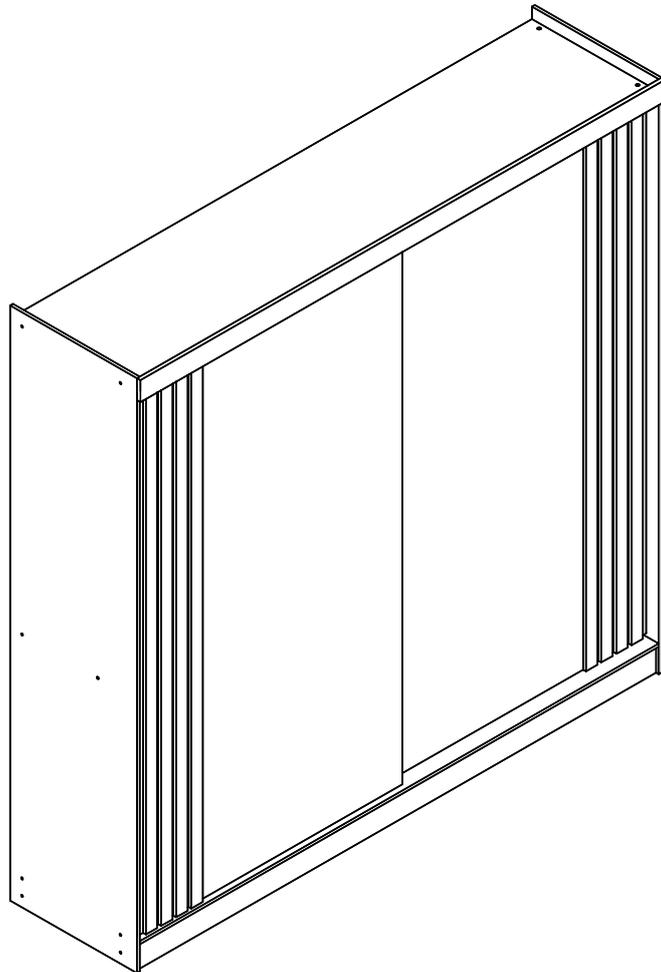

# Roupeiro Rafaele

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:














Para a montagem do produto você vai precisar de:

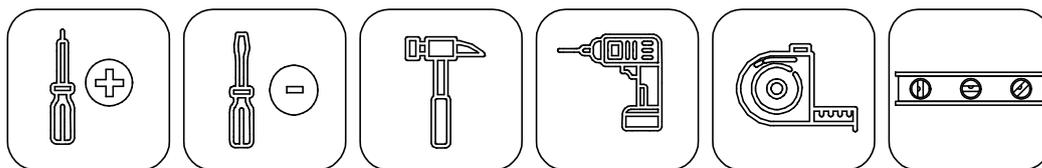

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	3001779	Parafuso Ø 7x45 Phillips c/ chata		26
B	30014538	Parafuso Ø 3,5x12 Phillips c/ chata		180
C	30015220	Parafuso Ø 3,5x22 Phillips c/flangeado		36
D	30010241	Parafuso Ø 5x25 Phillips c/ chata		04
E	30014537	Parafuso Ø 4x14 Phillips c/flangeado		100
F	30001073	Mini Fix Castanha 12x10,5		08
G	30008479	Bucha Expansiva 9x12		08
H	30000770	Cavilha Ø6x30		12

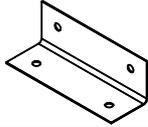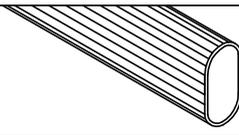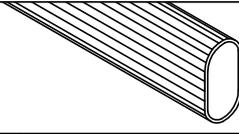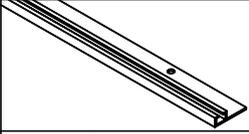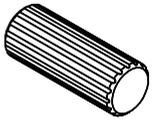REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
I	30009931	Cantoneira Plástica 20x20x20		29
J	30001188	Suporte Cabideiro Oblongó		04
K	30019727	União de Face 8 furos		10
L	30003829	Cantoneira Zincada 4 furos		18
M	30000853	Sapata Redonda 14mm		08
N	30000790	Sachet de Cola c/ 10gr		01
O	30000783	Prego 10x10 c/c		115
P	30019581	Kit Sistema Roldana		01
Q	30019472	Tubo Cabideiro Oblongó 1265mm		01
R	30019473	Tubo Cabideiro Oblongó 890mm		01
S	30019766	Trilho Inferior		02
T	30013843	Corrediça metálica 300mm		03
U	30006753	Mini Fix Pino		08
V	30016093	Cavilha Madeira 8x20		16

## LISTA DE PEÇAS


### PEÇAS POR VOLUME


Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
01	07944	Base	01	2190	535	12	0,00
02	07946	Lateral Esquerda	01	2190	535	12	0,00
03	07936	Divisória	01	2020	445	15	0,00
04	07945	Tampo	01	2190	535	12	0,00
05	07947	Lateral Direita	01	2190	535	12	0,00
06	07934	Porta Maior	02	2000	870	15	0,00
07	07935	Porta Menor	02	2000	250	15	0,00
08	07937	Prateleira Maior	02	900	445	15	0,00
09	07938	Prateleira Calc.	01	900	260	15	0,00
10	07939	Prateleira Menor	01	569	445	15	0,00
11	07940	Prateleira Gavet.	01	708	445	15	0,00
12	07941	Lateral Gaveteiro	01	885	445	15	0,00
13	07942	Moldura Superior	01	2214	80	15	0,00
14	07851	Trilho Superior	01	2190	80	15	0,00
15	07943	Ripa	08	1980	48	12	0,00
16	07948	Rodapé Frontal	01	2190	100	12	0,00
17	07949	Rodapé Traseiro	01	2190	100	12	0,00
18	07950	Trava do Rodapé	04	500	100	12	0,00
19	07951	Frente de Gaveta	03	674	160	12	0,00
20	07905	Lateral de Gaveta	06	300	100	12	0,00

# LISTA DE PEÇAS


## PEÇAS POR VOLUME

Nº PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
21	07930	Contra Fun. Gav.	03	642	100	12	0,00
22	07931	Fundo de Gaveta	03	666	305	2,5	0,00
23	07952	Fundo Rolpeiro	04	2212	496	2,5	0,00
24	07953	Perfil H	03	2188	40	6	0,00

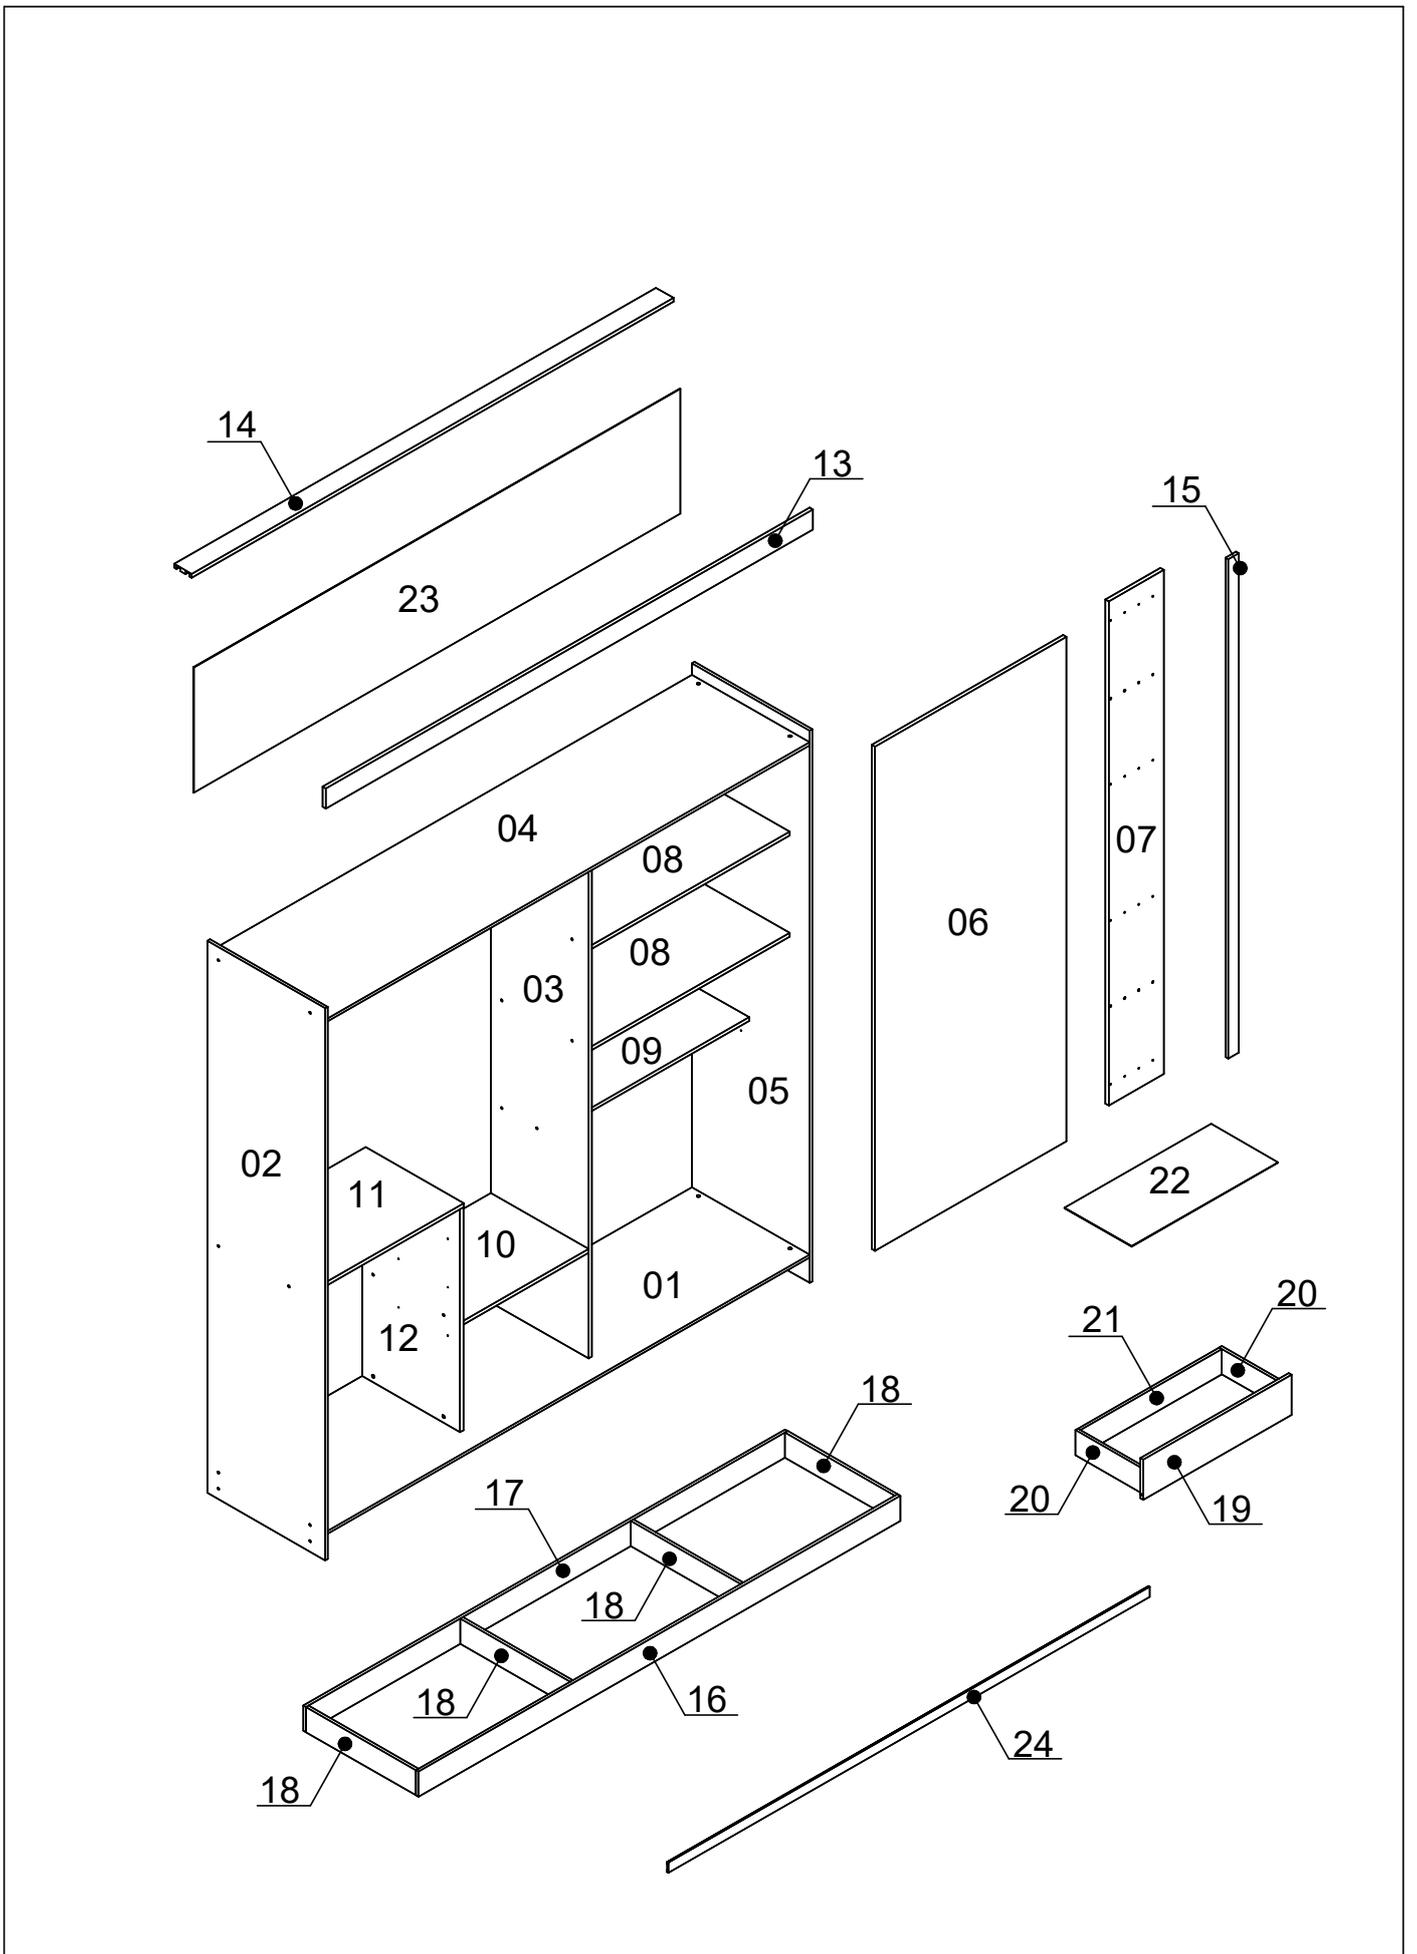


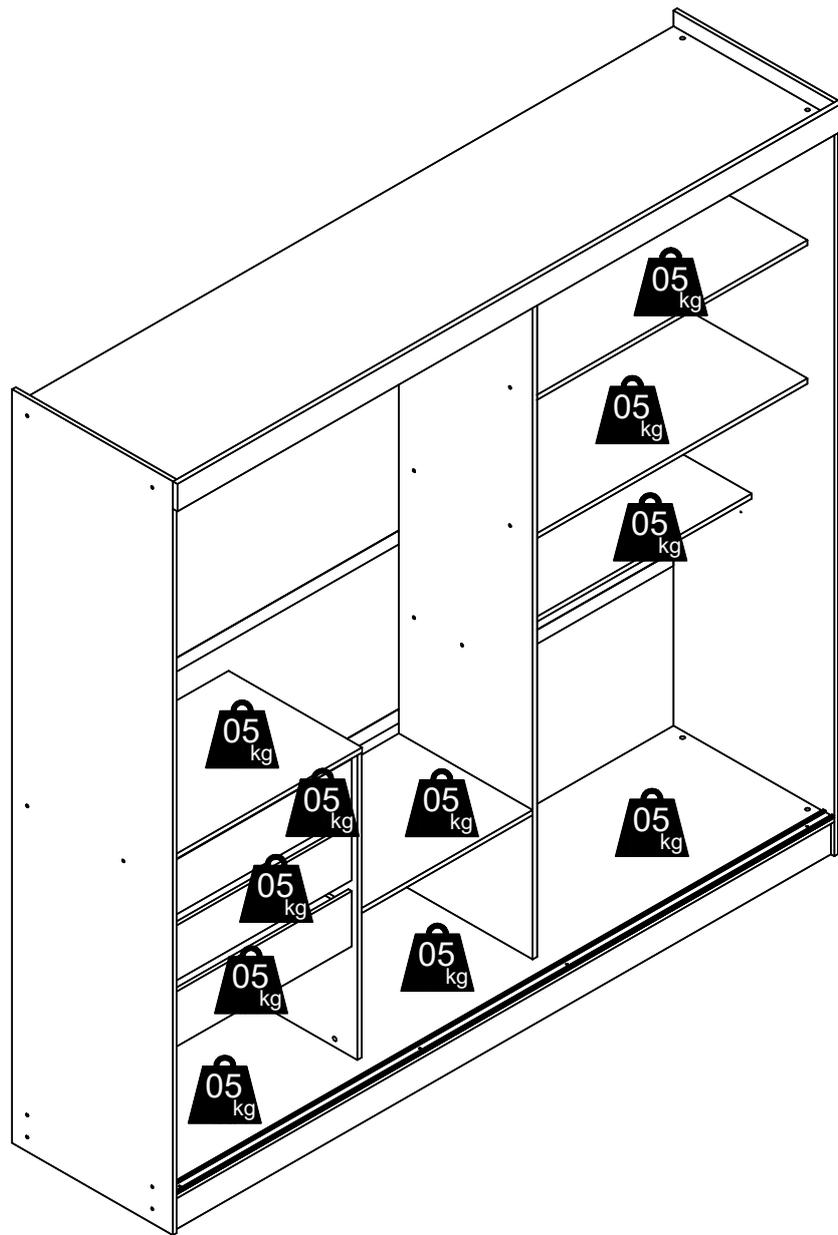

1

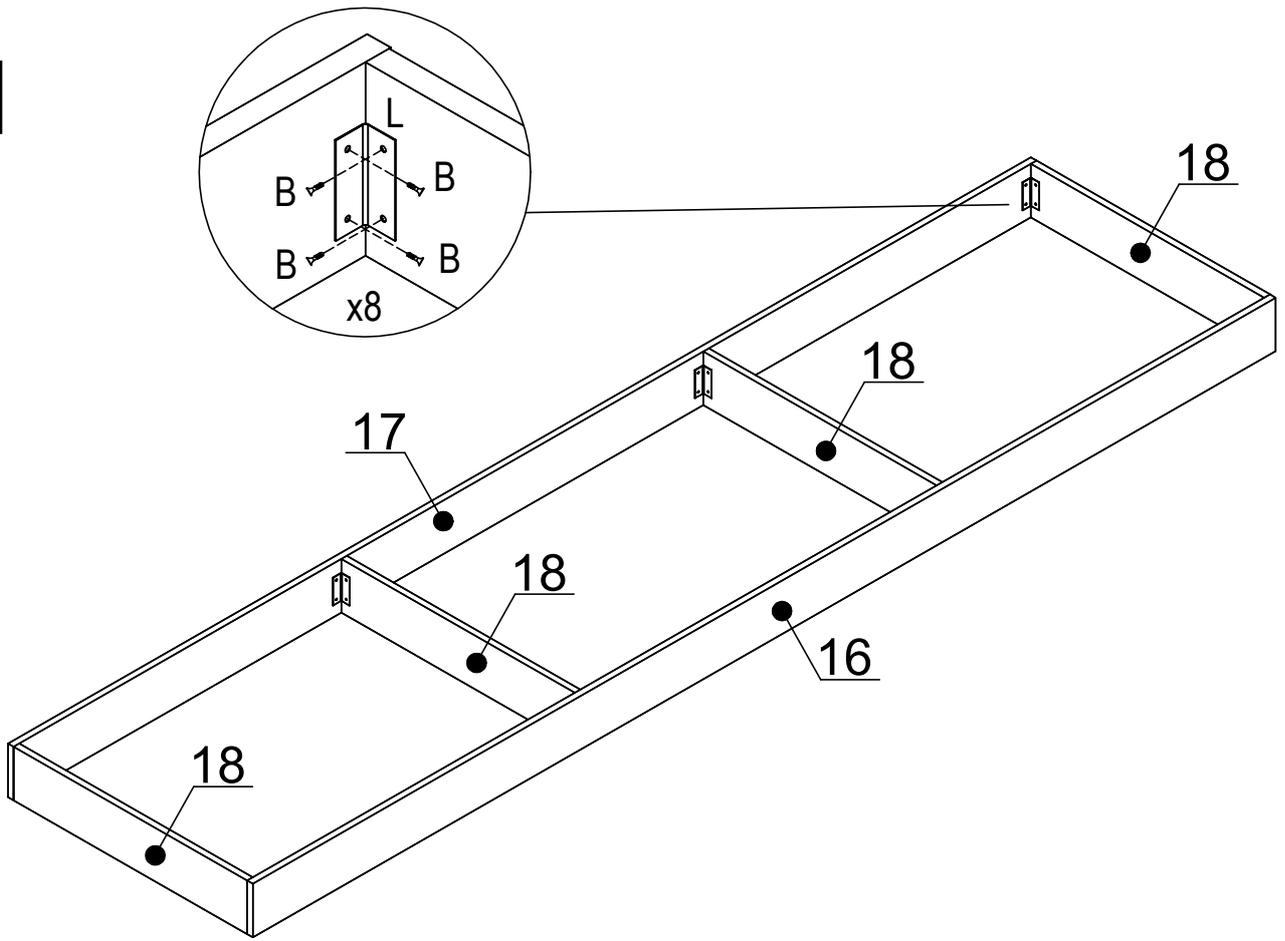


2

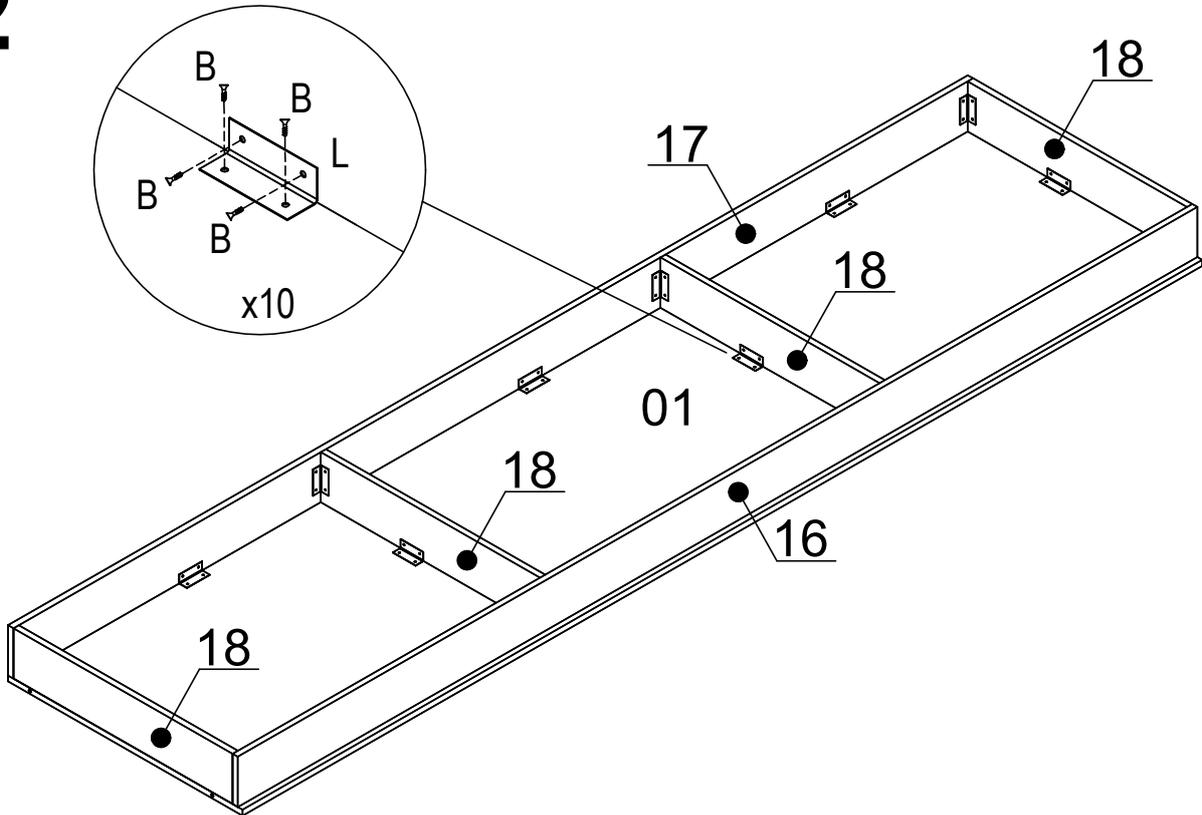


# 3

## Sugestão de Montagem do Kit Pé (Vendido Separadamente)


Atenção: Utilize o parafuso que vem no Kit.

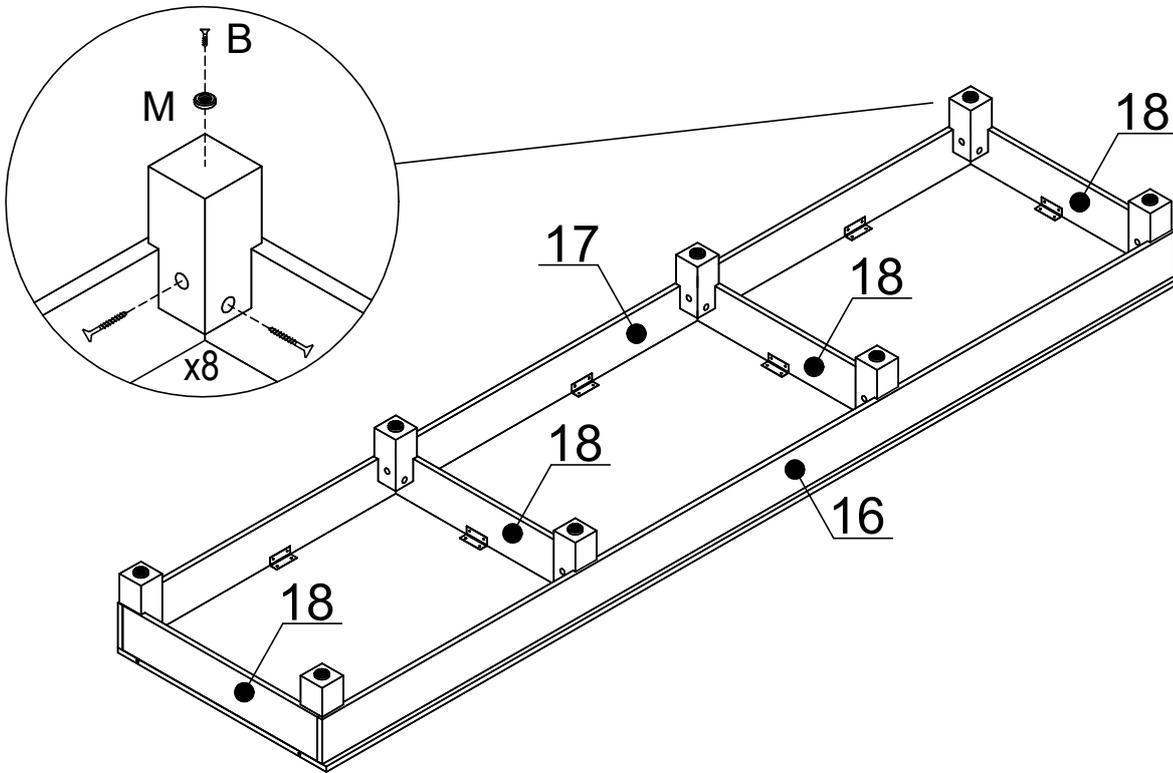


# 4


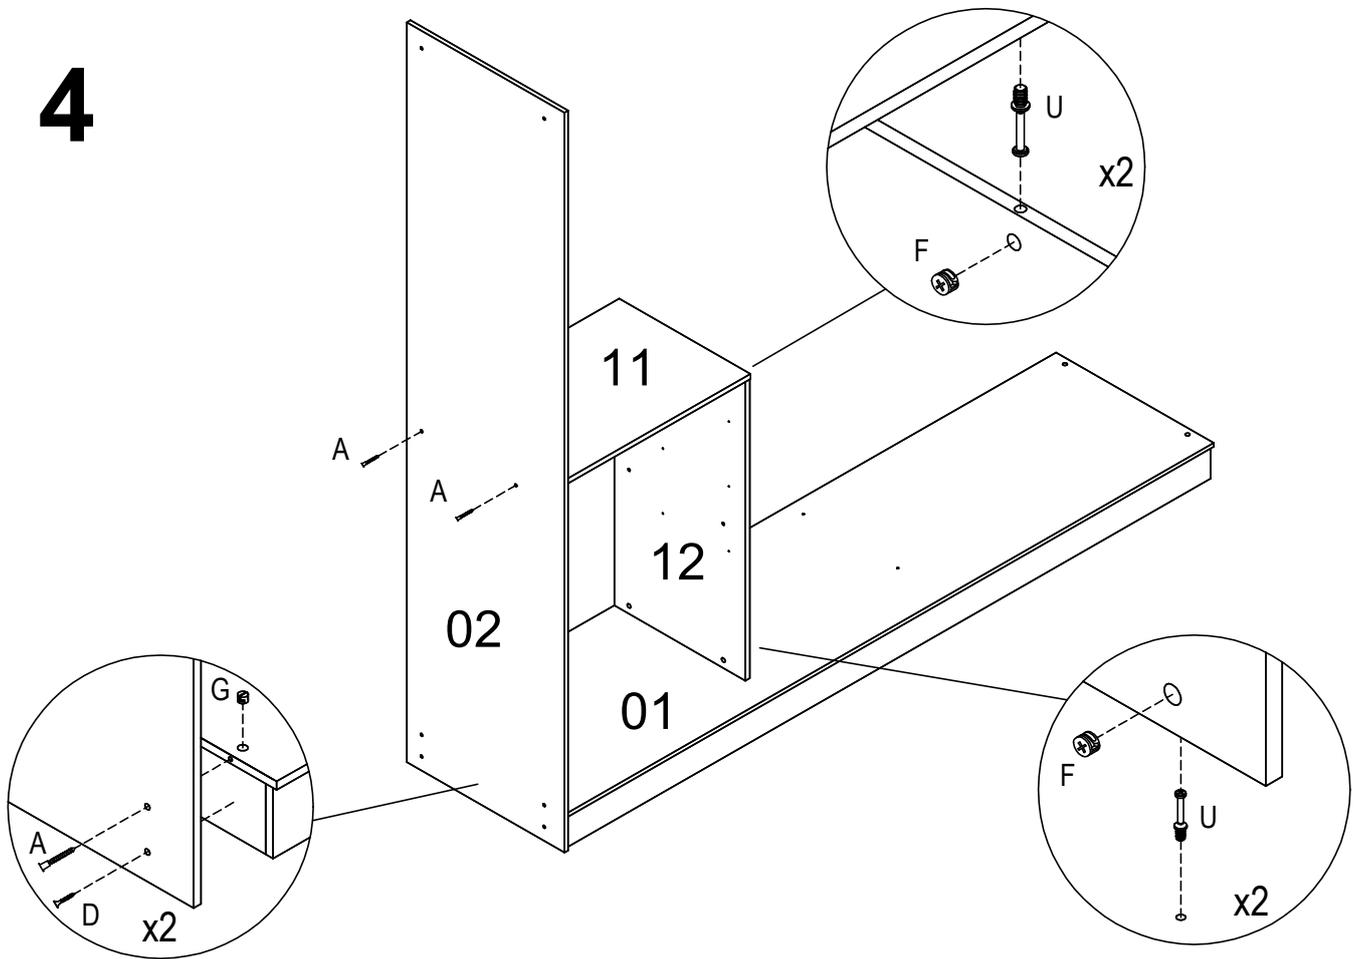




5

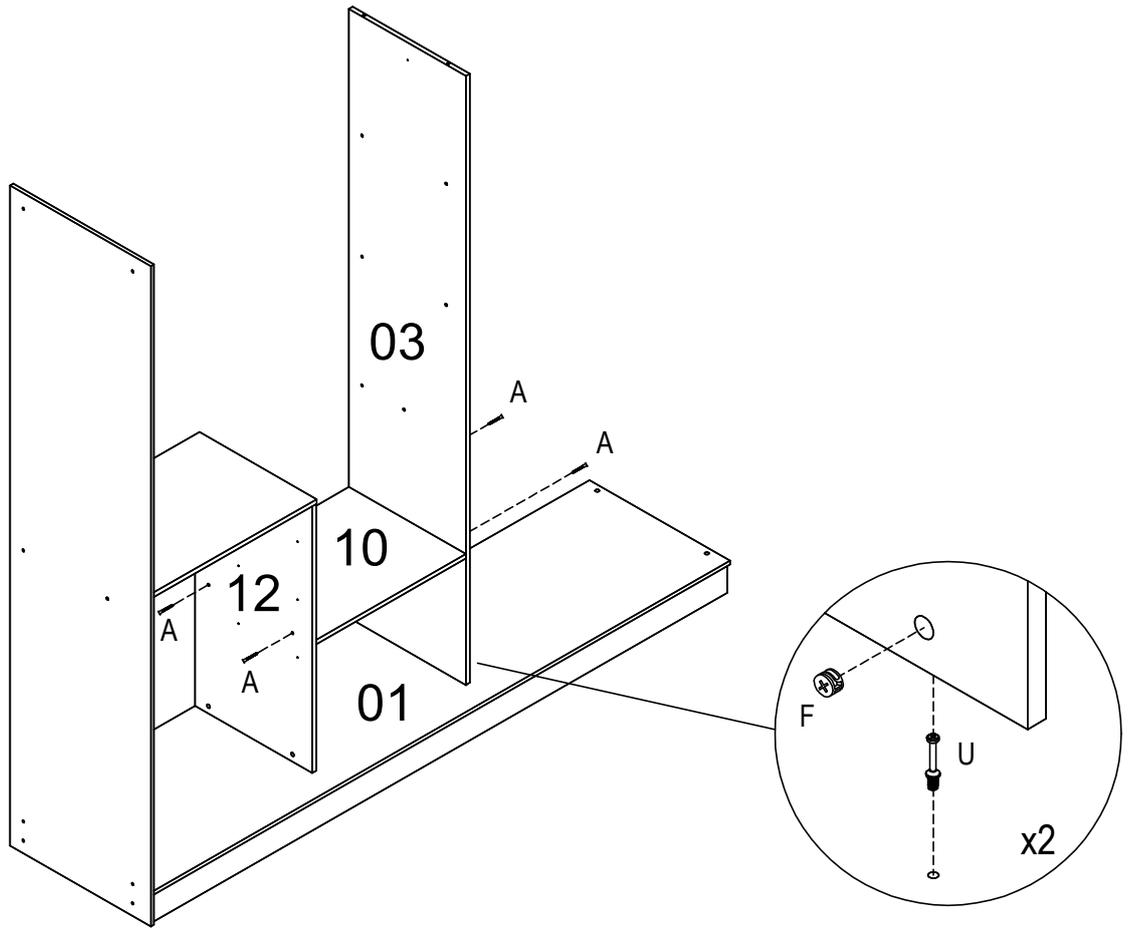



6

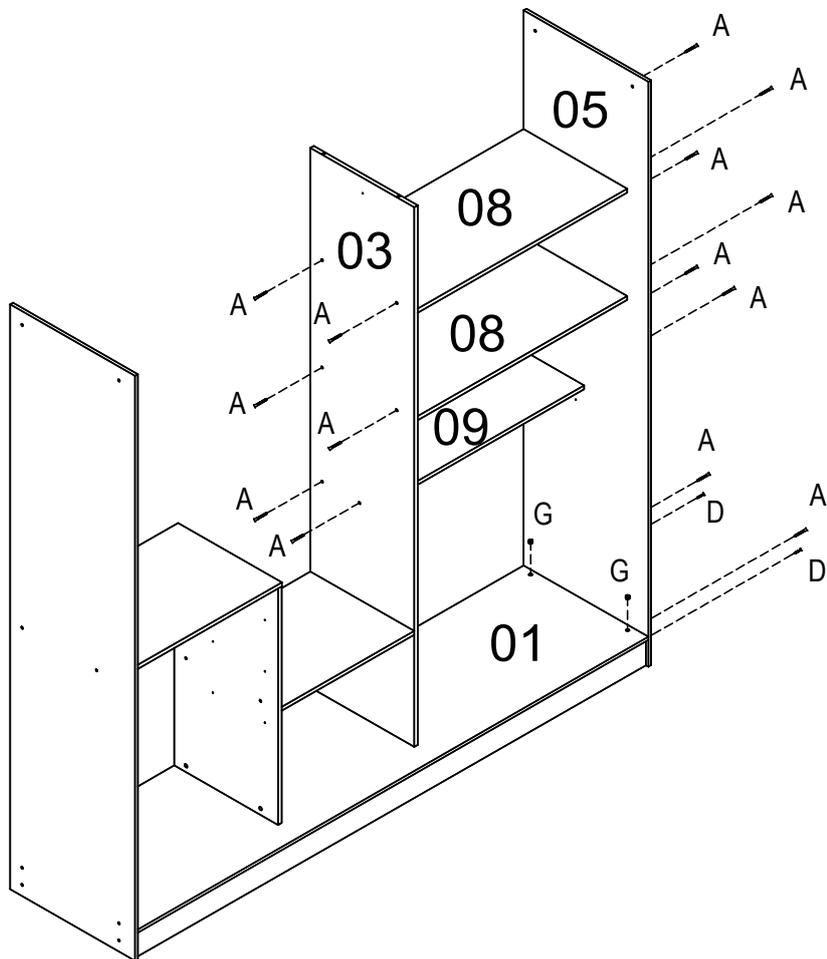


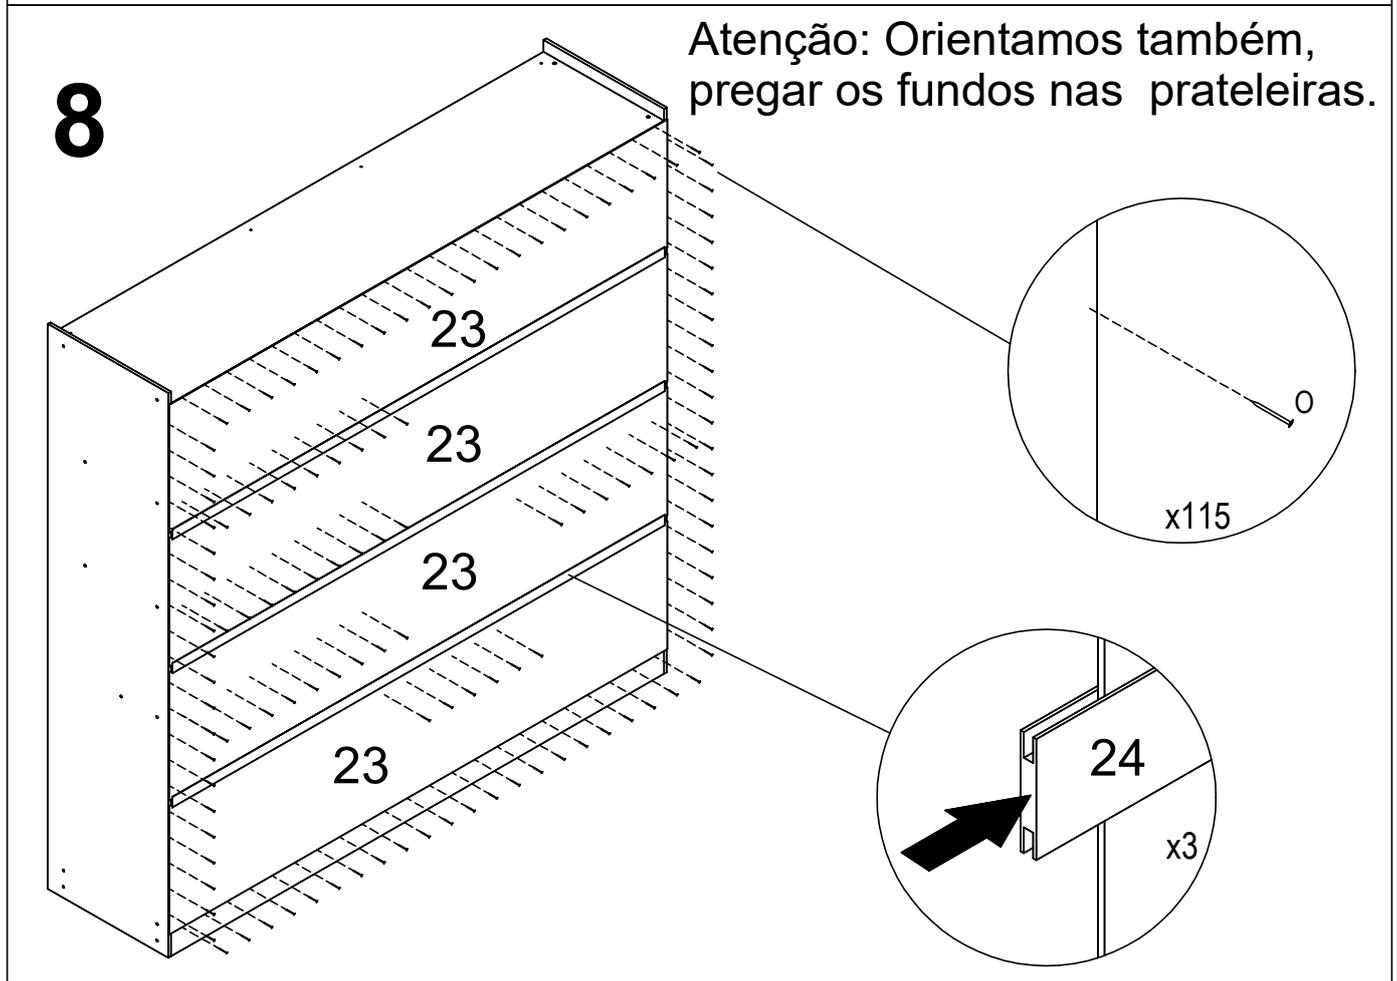
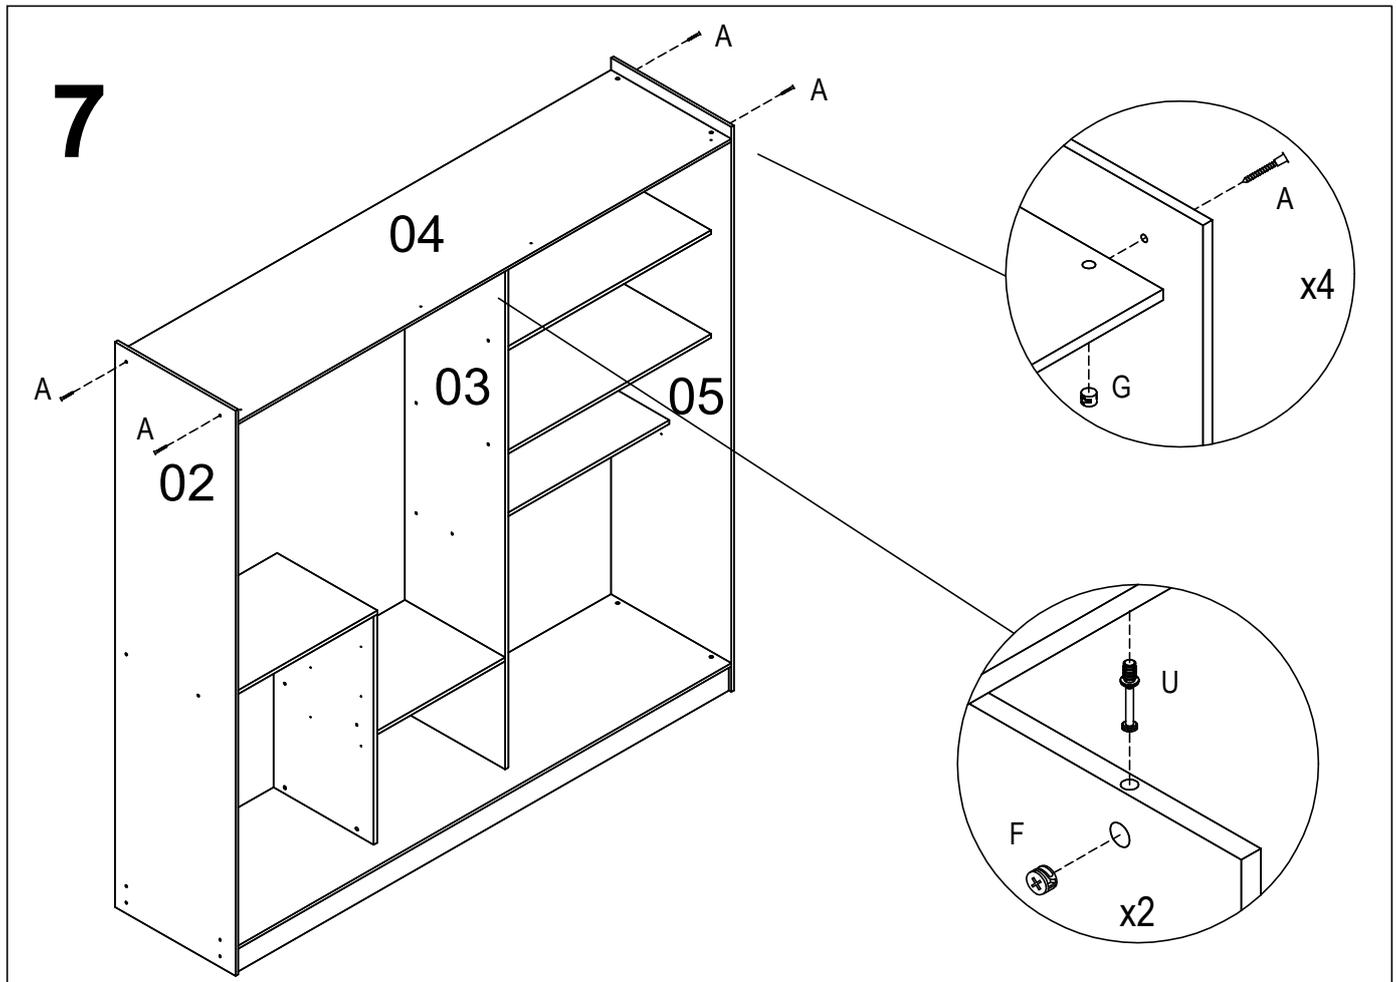


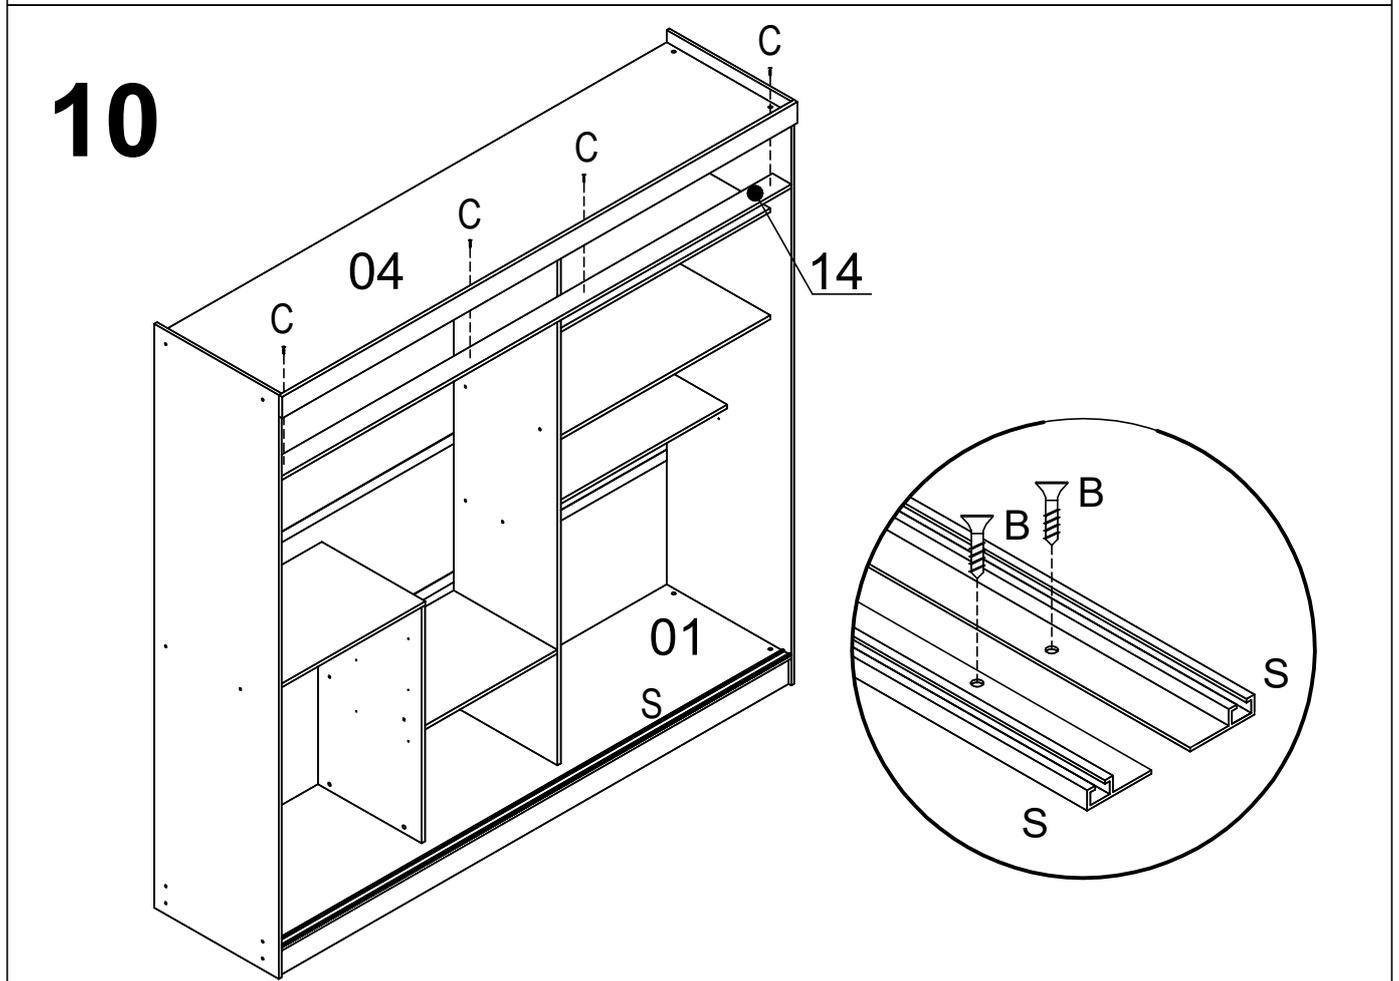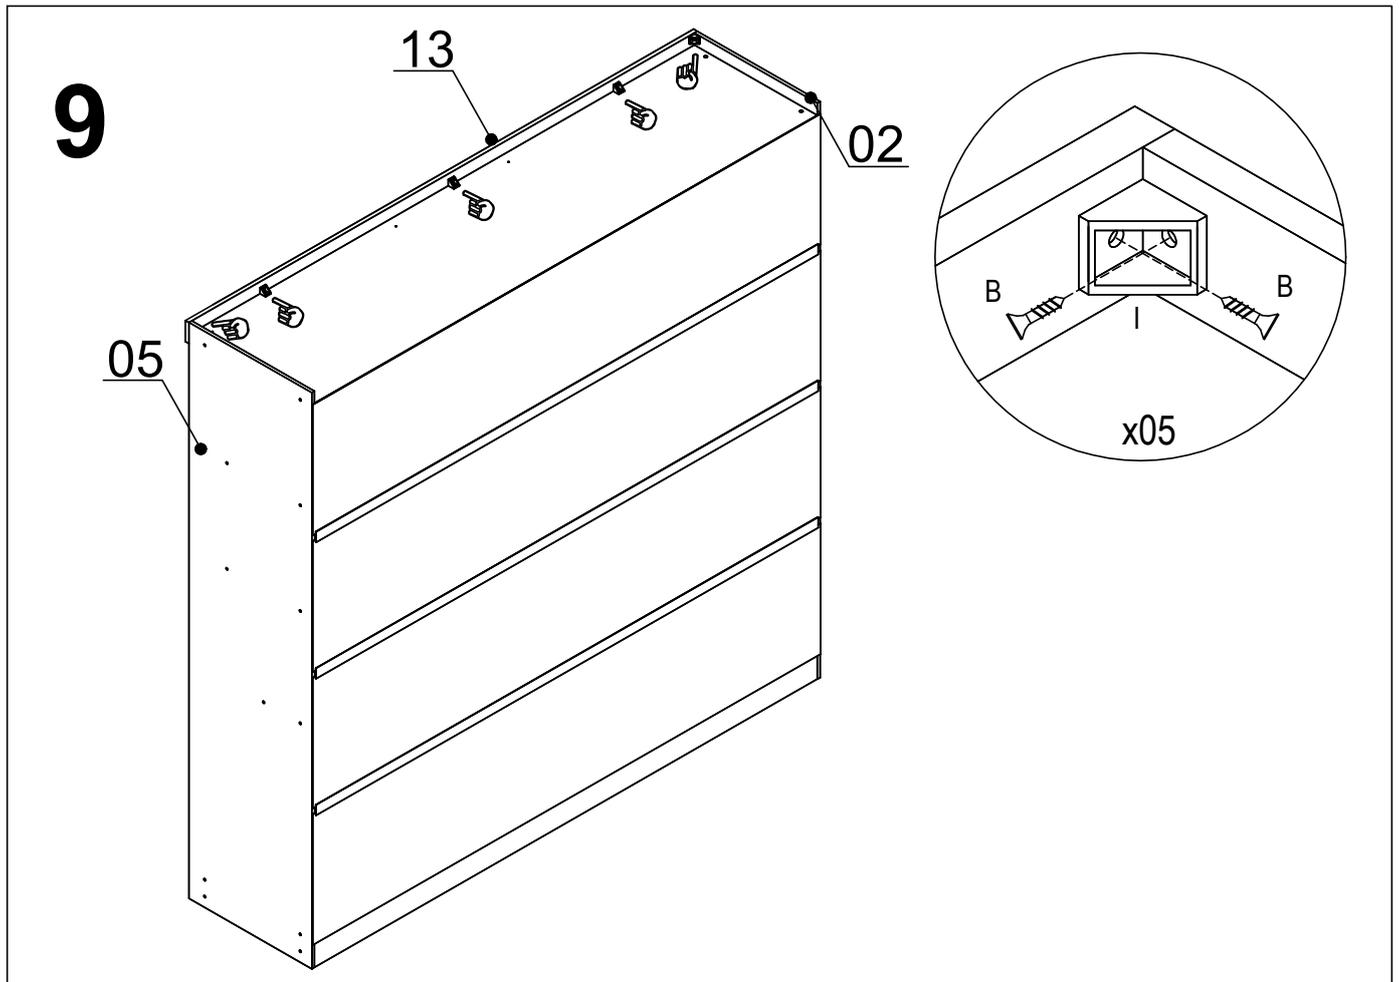


# 11

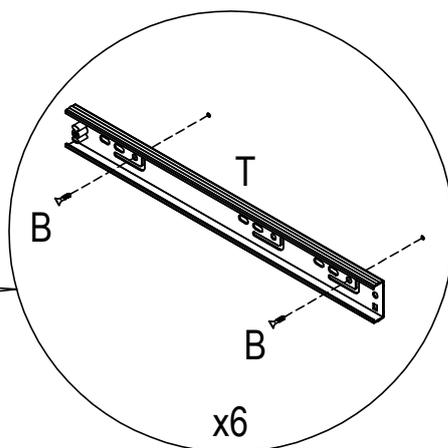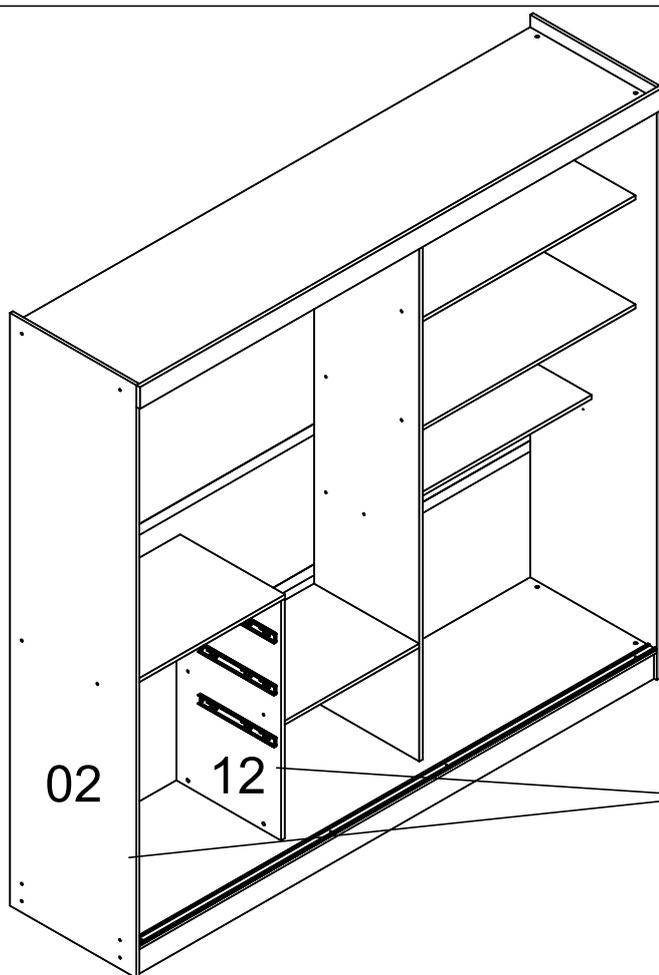


# 12

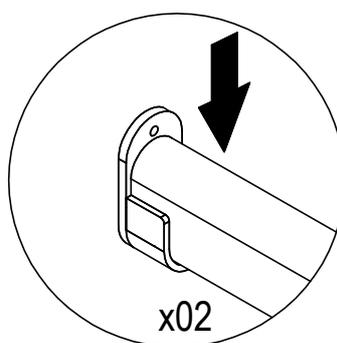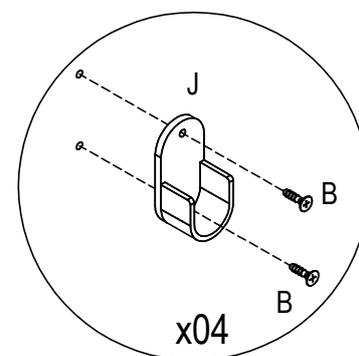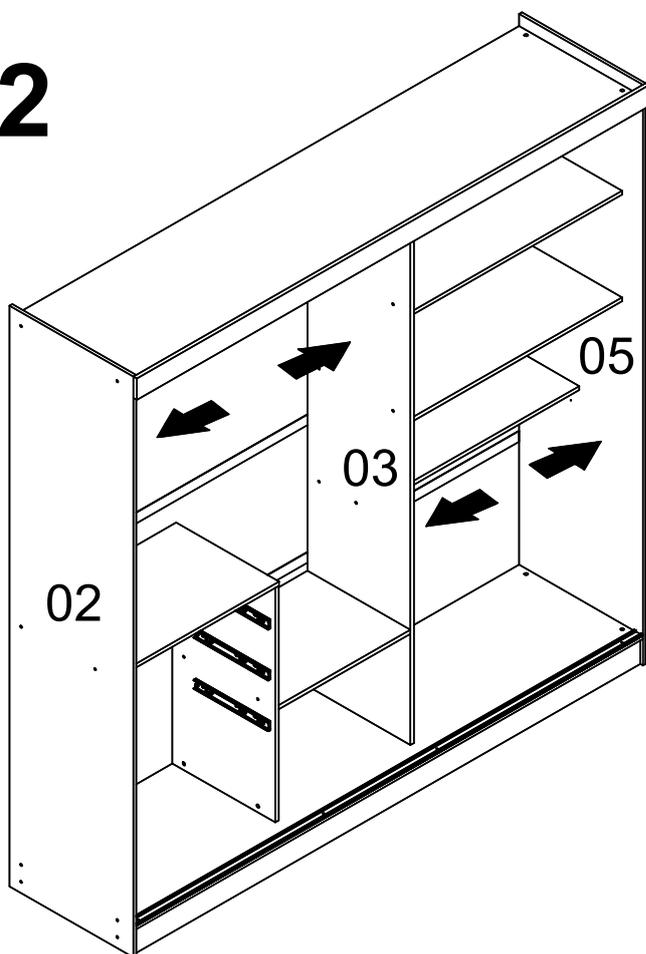


# 13

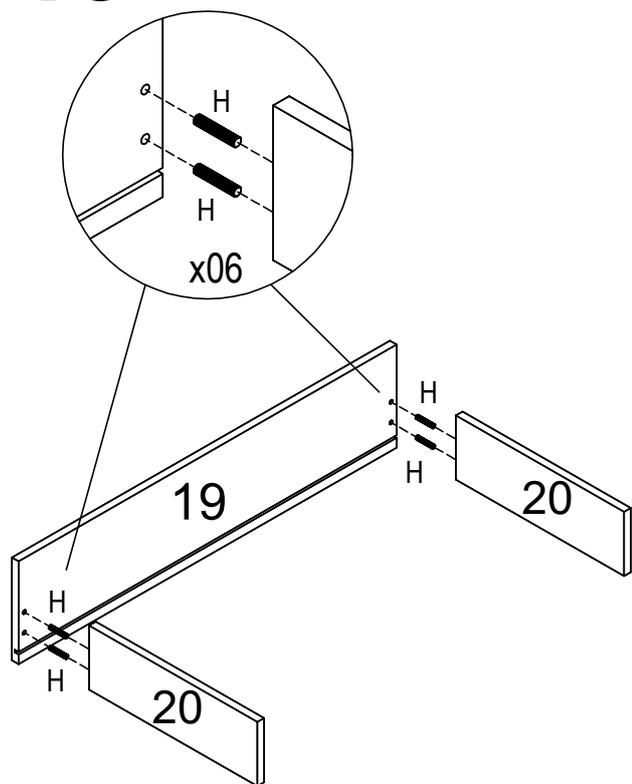


# 14

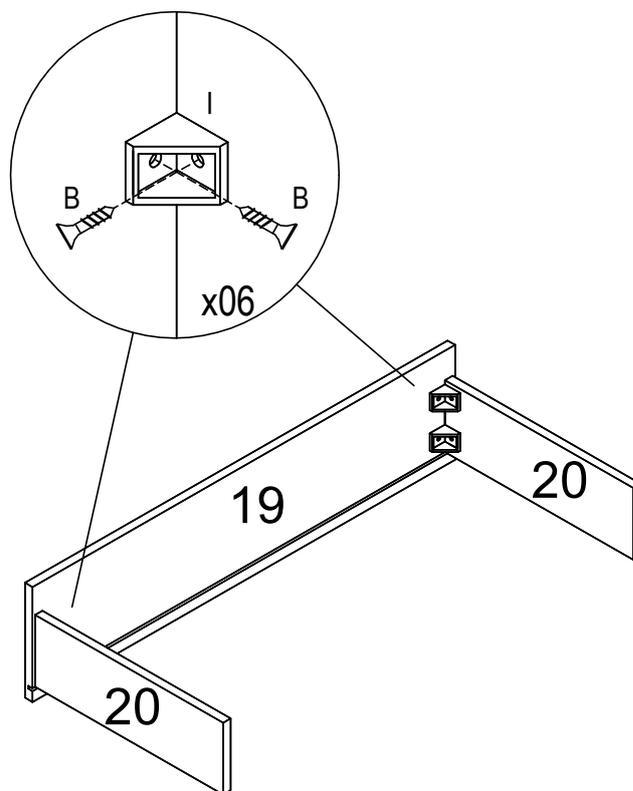


# 15

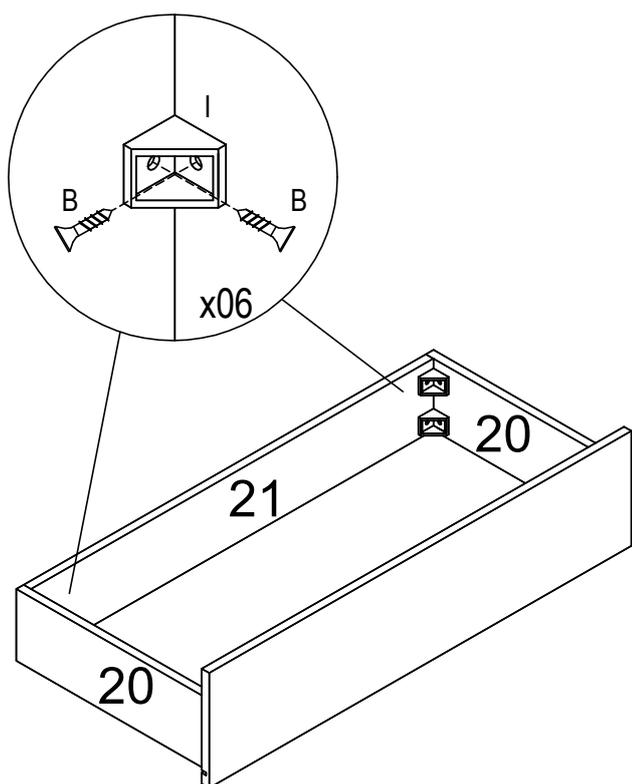

# 16

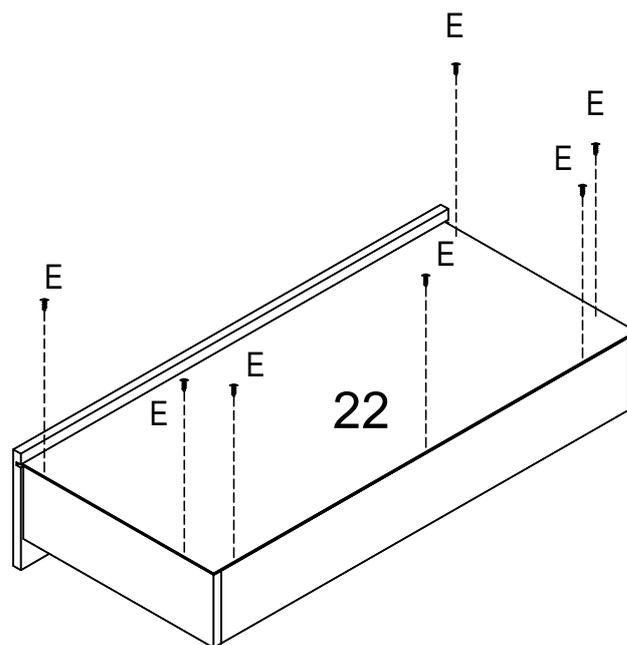

# 17

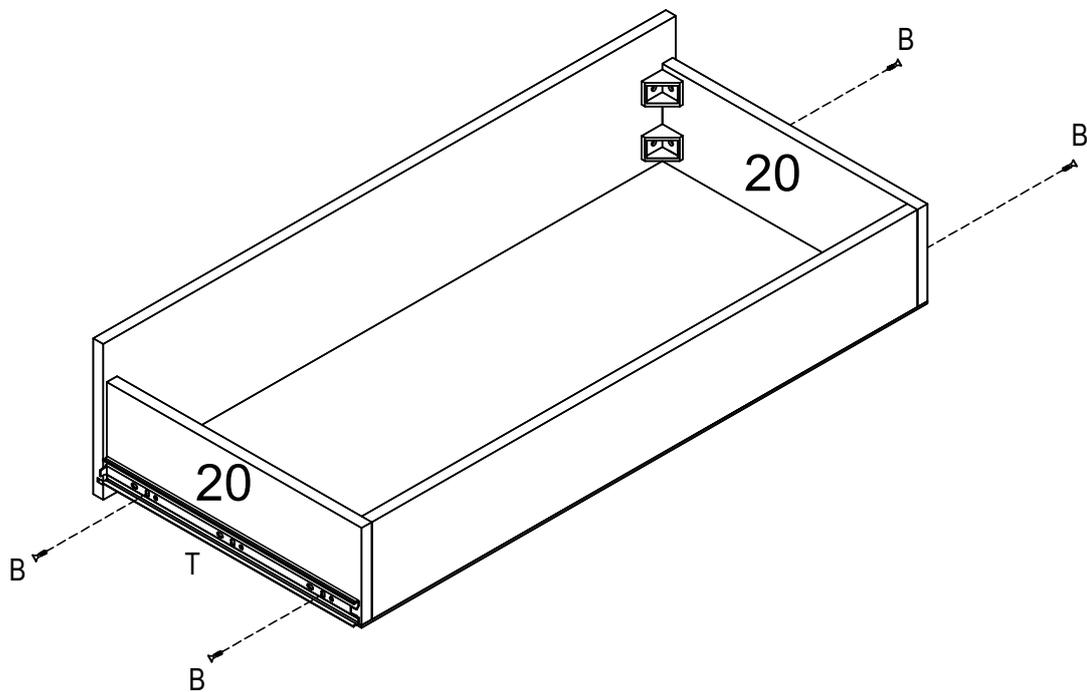

# 18


parte de cima




parte de baixo




ATENÇÃO: ao colocar as cavilhas,  
as ripas sempre devem  
ser alinhadas na parte  
de baixo da porta.

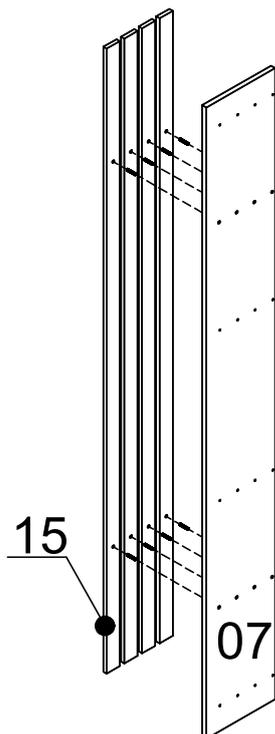


Finalize utilizando o parafuso C  
para fixar as ripas na porta.

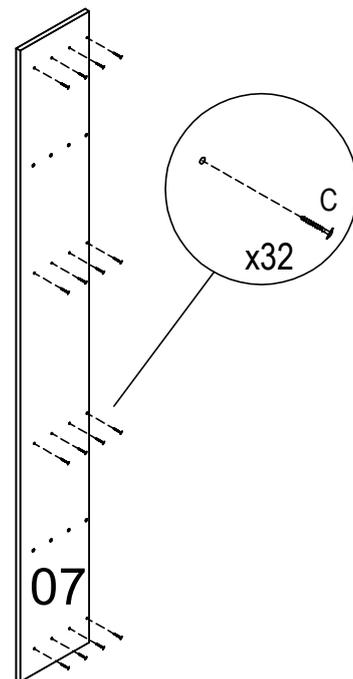


# 19

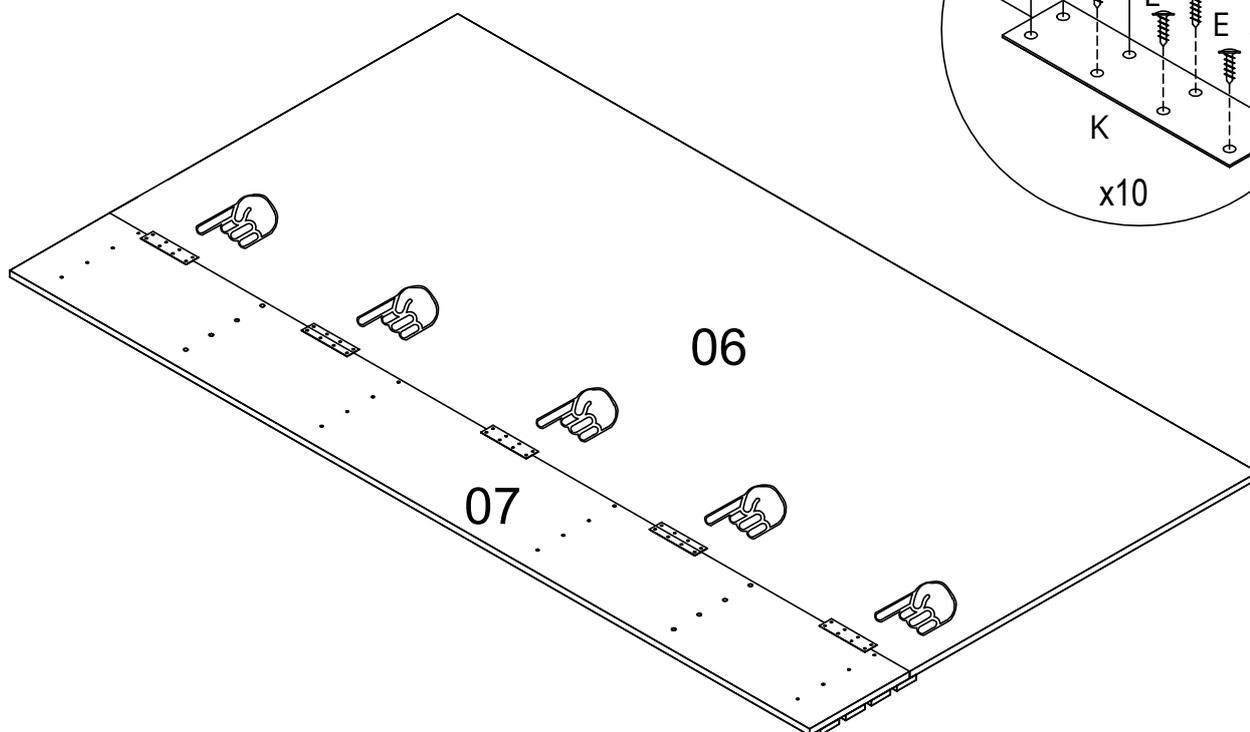


# 20

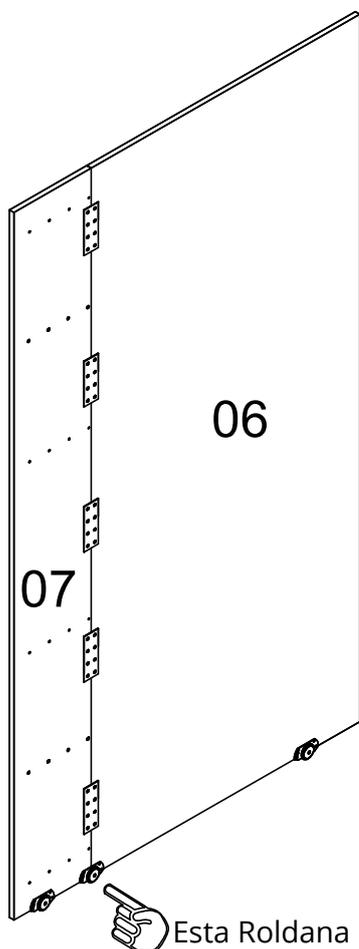


Atenção:  
Instalar 3 roldanas em cada porta conforme indicado.

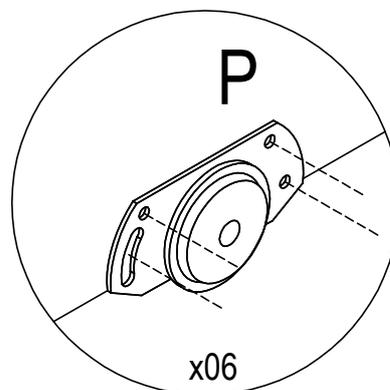

Esta Roldana deve ser instalada na junção das portas.

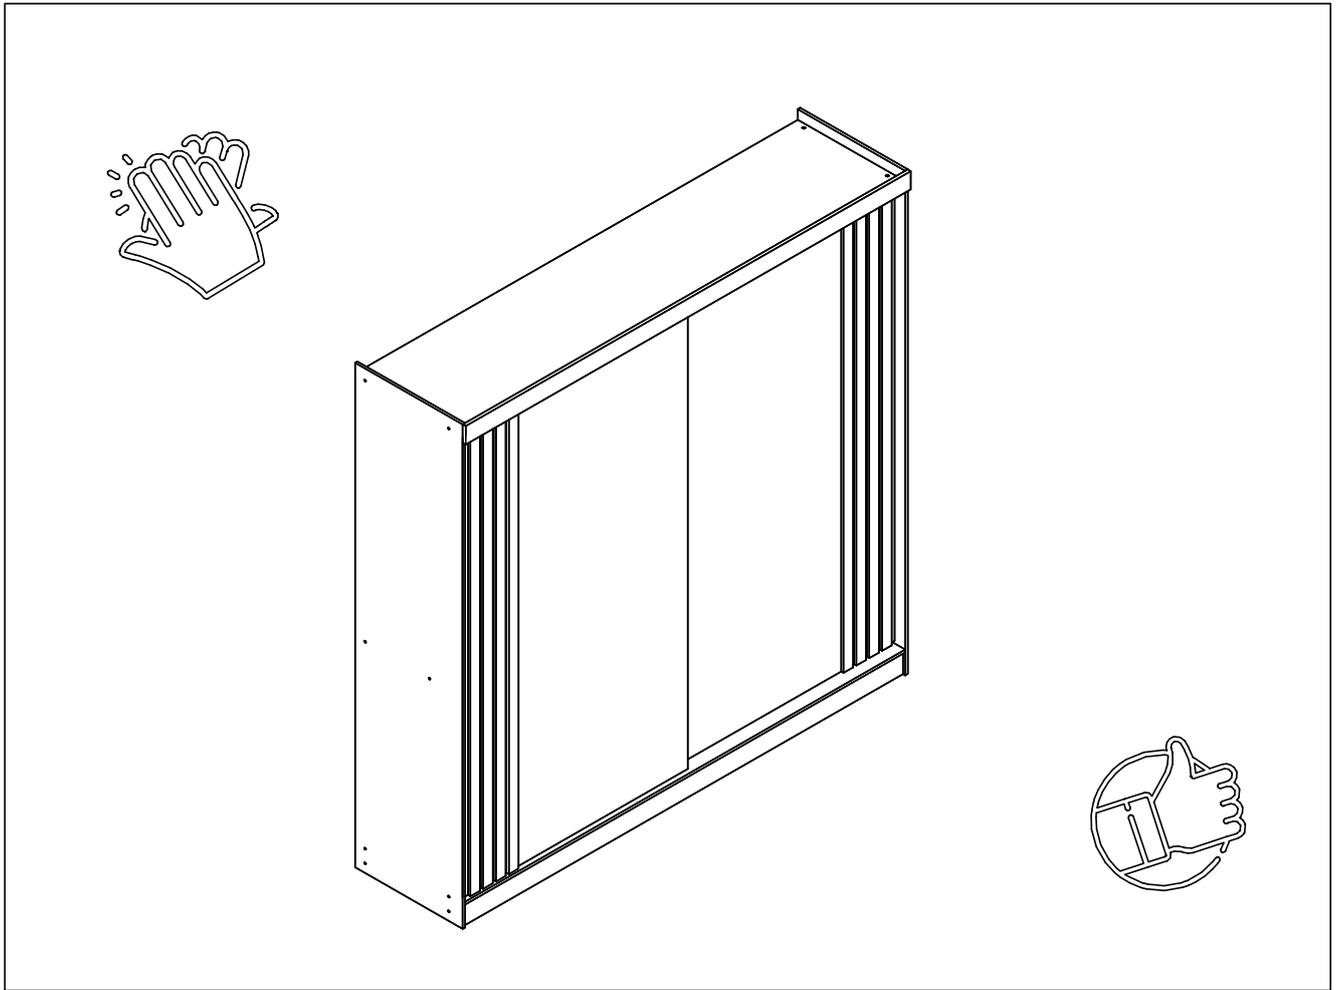

24/10/2023

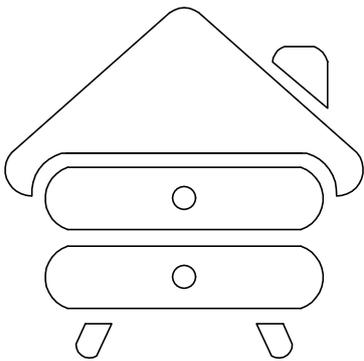

**yescasa**  
madeiramadeira

V.01