

	Lista de acessórios de montagem													
Imagem					1	CIM	The state of the s	1000 to	Ø 00 00			S MINIMA		
Descrição	Cavilha	Pino	Tambor	Cantoneira	Prego	Parafuso Curto	Parafuso Longo	Corrediça Fixa LE	Corrediça Fixa LD	Corrediça Gaveta LE	Corrediça Gaveta LD	Parafuso Parede	Bucha Parede	Sachê de Cola
Quantidade	8	2	2	2	3	12	4	1	1	1	1	2	2	1
Referência	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	L	М	Ν	0	Р	-


Considerações Importantes:

- 1 Antes de iniciar a montagem, identificar todas as peças e acessórios de montagem;
- 2 A montagem do móvel deverá ser feita seguindo todos os passos descritos neste manual;
- 3 Realizar a montagem sobre uma superfície plana, de preferência forrada com um tapete ou tecido para evitar arranhões nas peças;
- 4 Utilizar somente pano úmido e sabão neutro para limpeza do móvel;
- 5 A não observação das instruções deste manual poderão implicar na perda da garantia do produto.

Etapa 1 Face Fitada Montar Corrediça Fixa Direita na Lateral Direita da Mesa (Orientar-se pelos pré-furos)

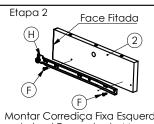



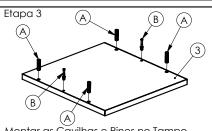

Montar as Cavilhas e Pinos no Tampo Alojamento Gavetas

		Lista de Peças de Madeira								
	Ref.	Descrição	Dimensões	Qtd.						
	1	Lateral Direita da Mesa	300 X 85	1						
	2	Lateral Esquerda da Mesa	300 X 85	1						
	3	Tampo Alojamento Gaveta	316 X 300	1						
	4	Fundo da Mesa	300 X 200	1						
_	5	Tampo Liso	316 X 300	1						
١	6	Lateral Direita da Gaveta	300 X 50	1						
١	7	Lateral Esquerda da Gaveta	300 X 50	1						
١	8	Trazeira da Gaveta	213 X 50	1						
١	9	Fundo da Gaveta	304 X 242	1						
	10	Frente da Gaveta	300 X 85	1						
Dimensões em milímetros (mm)										


Antes de encaixar as cavilhas, aplique

cola nos furos de alojamento das







Ferramentas não Inclusas



Vista do produto montado

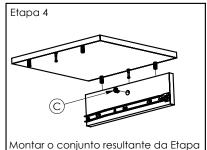


1 com o conjunto resultante da Etapa 3 travando as partes com um Tambor

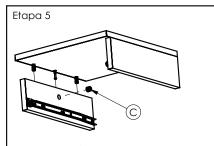

Montar o conjunto resultante da Etapa 2 com o conjunto resultante da Etapa 4 travando as partes com um Tambor

Nota 2:

Na Etapas 4 e 5, antes de encaixar as Laterais, aplique cola nos furos de alojamento das Cavilhas

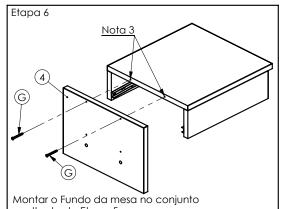


Nota 1:

mesmas

resultante da Etapa 5

Guiar pelos dois pré-furos existentes no Tampo

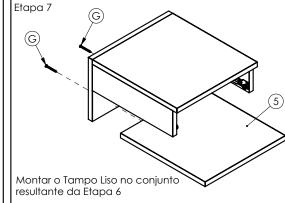

Nota 4: Guiar pelos dois pré-furos existentes no Tampo Inferior

MANUAL DE MONTAGEM


PRODUTO


Mesa de Cabeceira com Gaveta e Prateleira Inferior

DESENHO MVDMM-0002-06

O Whatsapp PÁGINA (38) 98814-3508

1 de 2

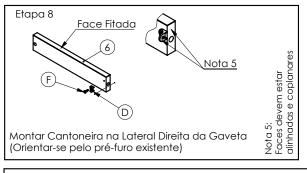


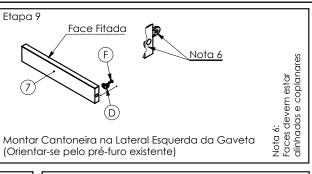


Face Fitada

Etapa 11

Etapa 12

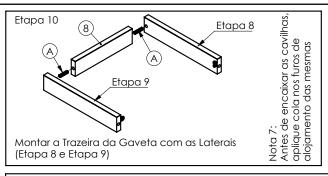

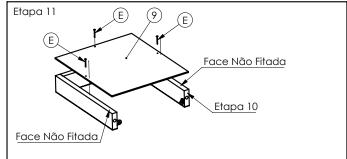

Montar o Fundo da Gaveta com o cunjunto resultante da Etapa 10





Leia este **QR** Code


para acessar o

Vídeo de **instruções** de montabem

passo a passo

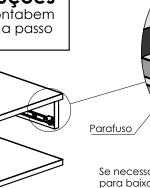

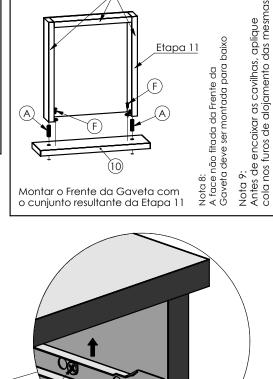

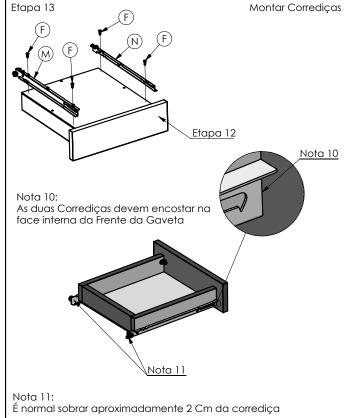

Se necessário ajuste a altura das corrediças fixas para cima ou para baixo para regular a folga e o alinhamento da gaveta. Para facilitar, folque levemente o parafuso da extremidade e reaperte novamente após obter o ajuste desejado



MANUAL DE MONTAGEM

PRODUTO

Mesa de Cabeceira com Gaveta e Prateleira Inferior

PÁGINA

2 de 2