


Guarda Roupa Jatobá Gr8400

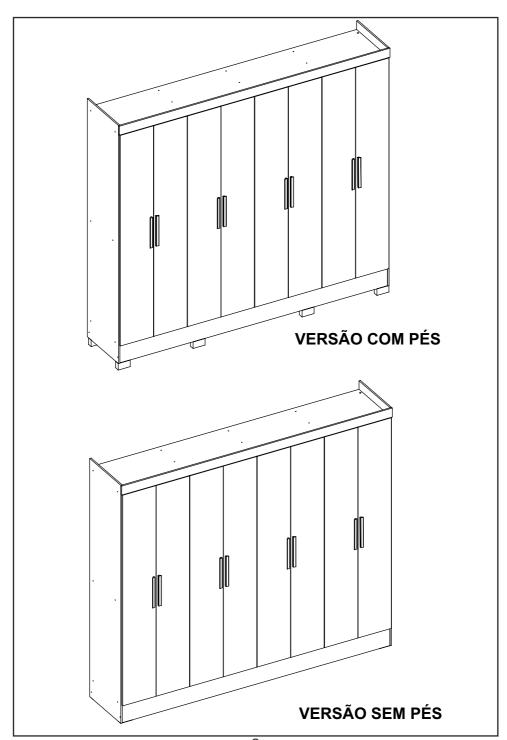

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- **2** Acesse o chat em nosso site.
- Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto".
- Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:https://www.ma-deiramadeira.com.br/central-de-ajuda

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas

Siga MadeiraMadeira:



Para a montagem do produto você vai precisar de:



- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
А	3983	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		56
В	3870	Parafuso Ø3,5x25 Phillips c/flageada		16
С	3385	Parafuso Ø3,5x12 Phillips c/chata	Dmm>	200
D	3991	Porca plástica 12x9		32
Е	3881	Cavilha Ø6,0x30		56
F	8686	Cavilha Ø6,0x50		01
G	3875	Prego 10x10 c/c		180
Н	8740	Suporte prateleira branco		16

I	10421	Suporte cabideiro branco		02
J	3877	Garra p/ costas		35
K	23432	Puxador MDF 192mm		08
L	3882	Cantoneira Metálica		12
М	3872	Bisnaga de cola		01
N	29264	Calço 5mm		01
0	14221	Dobradiça Metálica		01
Р	26283	Perfil p/costas 1175 branco		01
Q	11409	Cantoneira Dupla	0 0	06
R	25826	Suporte Cabideiro central		01
S	30181	Cabideiro 1107MM		01
Т	23461	Pé		08
U	12025	Parafuso Ø3,5x20 Phillips c/flageada		02

V	3876	Prego Ardox 12x12		02
Х	16453	Corrediça Metálica 350mm Direita	<u> </u>	35
Υ	16453	Corrediça Metálica 350mm Esquerda	0 30 53 53 50 0	08
Z	28997	Distanciador p/ gaveta 25mm	000	16
AA	15356	Calço para dobradiça	0	24
AB	6990	Sapata 5mm		08

LISTA DE PEÇAS


PEÇAS POR VOLUME


CAIXA LATERAL								
N°	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	OTD	OTD DIMEN	NSÕES (mm)		
PEÇA	IND	BEOOKIÇAO		COMP	LARG	ESP	KG	
1	30174	Chapéu	2	550	385	12	1,610	
2	30171	Divisão dir	1	1745	450	12	5,900	
3	30180	Divisão esq	1	1745	450	12	5,900	
4	30169	Lateral dir	1	1990	450	12	6,810	
5	30167	Lateral esq	1	1990	450	12	6,810	
6	28405	Lateral Gaveta	8	360	90	12	0,245	
7	30176	Prateleira	4	550	385	12	1,610	
8	30178	Traseiro Gaveta	4	452	90	12	0,308	


CAIXA CHAPEUS								
N°	CÓD DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)					
PEÇA	IND	BEOOKIÇAO	QID	СОМР	LARG	ESP	KG	
9	30194	Chapéu	1	1112	450	12	3,900	
10	30188	Chapéu	2	2236	450	12	7,930	
11	30196	Divisão	1	733	450	12	2,500	
12	30190	Encabeçamento	1	2260	75	12	1,280	


13	30192	Frente gaveta	4	500	164	12	0,614
14	30205	Fundo Gaveta	4	474	363	3	0,424
15	30202	Pilastra	1	1000	90	12	0,682
16	30200	Rodapé Frontal	1	2236	150	12	2,560
17	30198	Rodapé traseiro	1	2236	150	12	2,560
18	30197	Travessa	2	404	150	12	0,459


CAIXA PORTAS										
N° CÓD DESCRIÇÃO QTD DIMENSÕI				ISÕES (mm)					
PEÇA	IND	DESCRIÇÃO	עוט	עוט	טוש	מוש	СОМР	LARG	ESP	KG
19	30210	Costas	4	1763	563	3	2,450			
20	30212	Portas	8	1760	278	12	3,700			

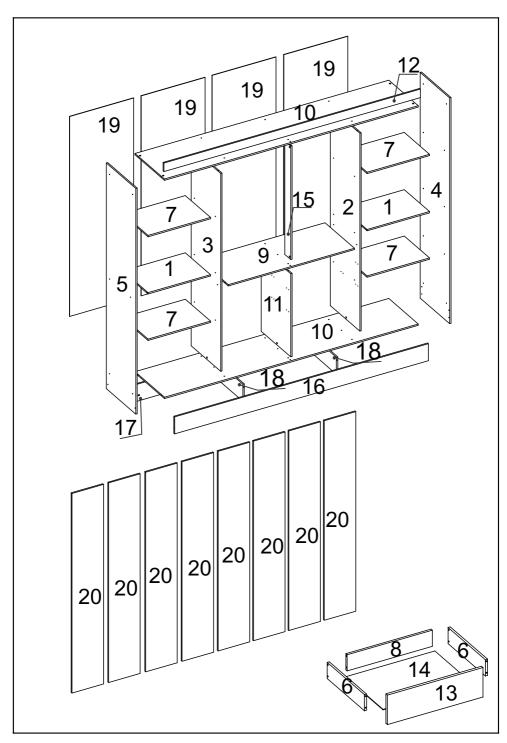


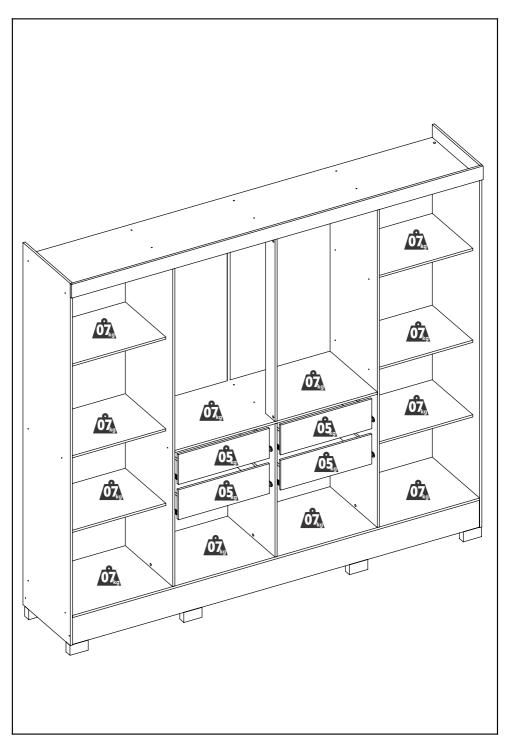


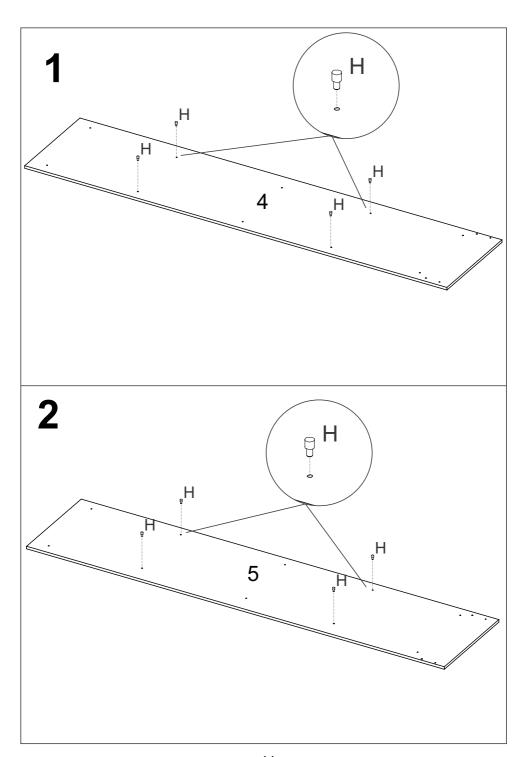


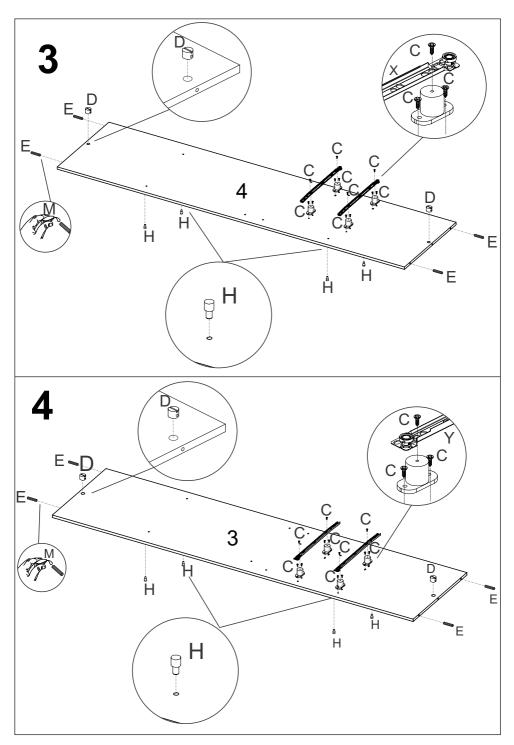


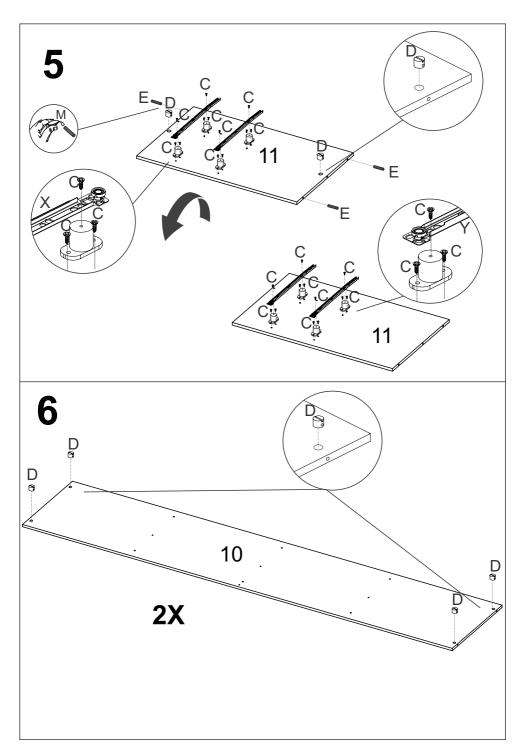


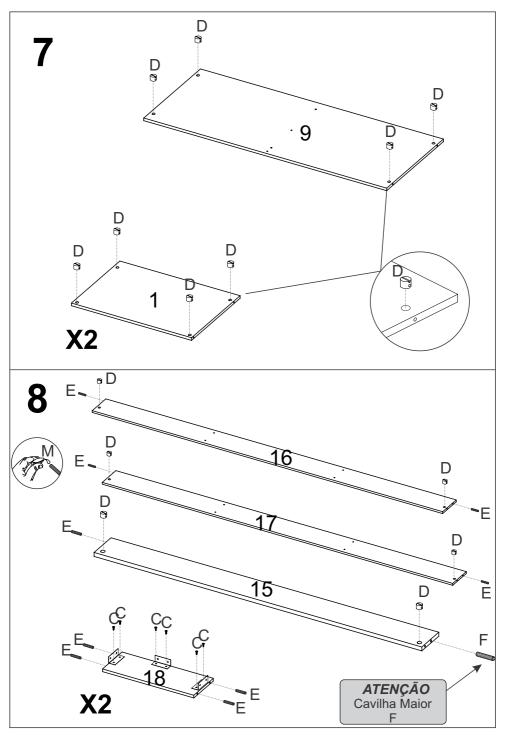


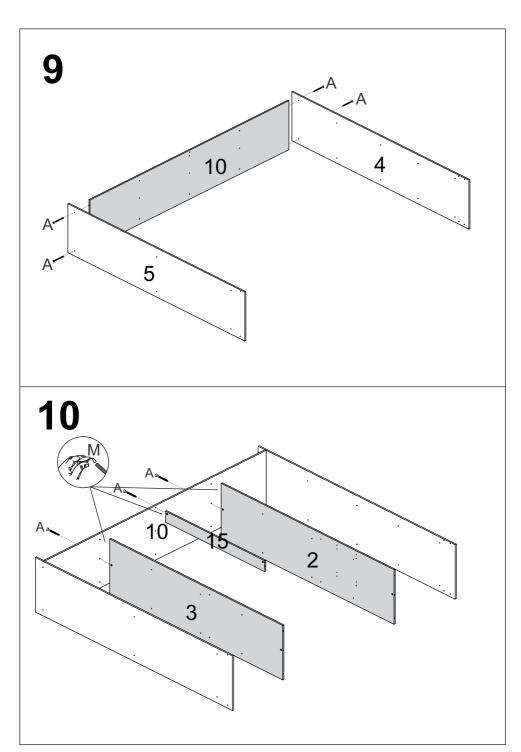


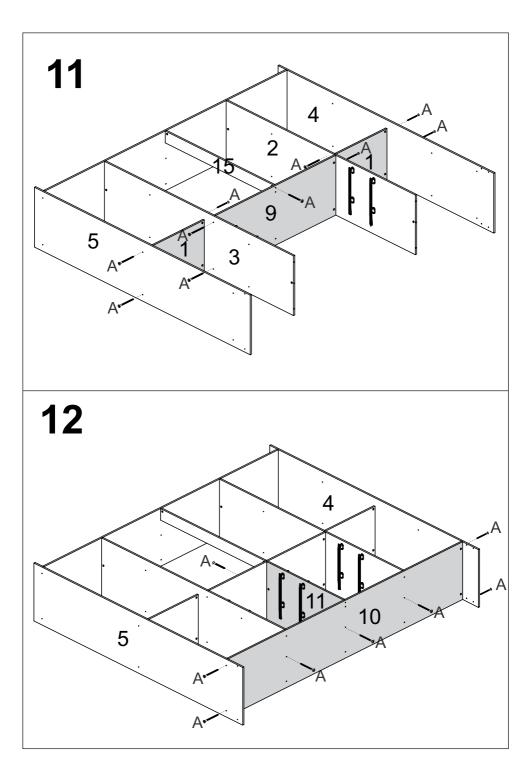


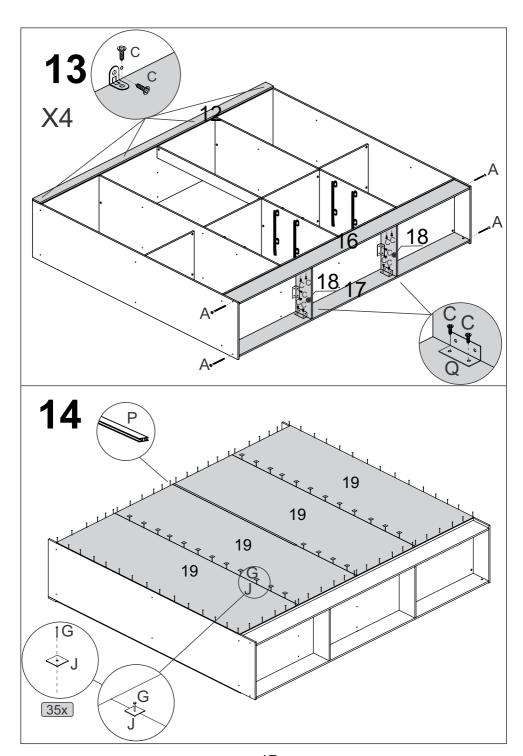


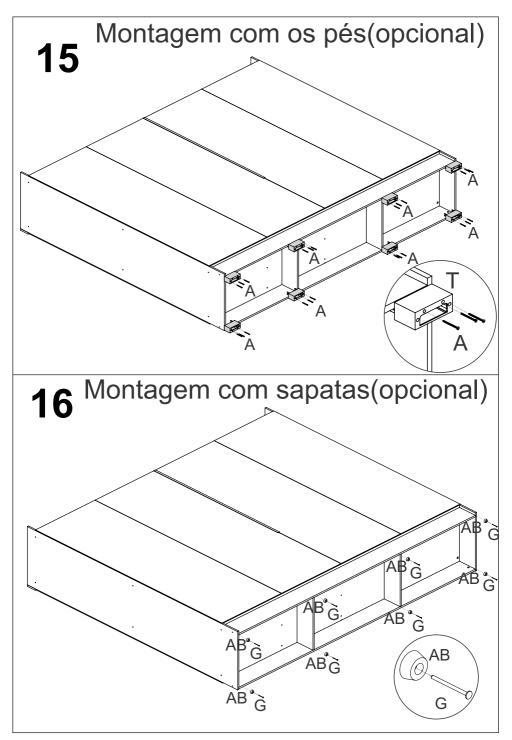


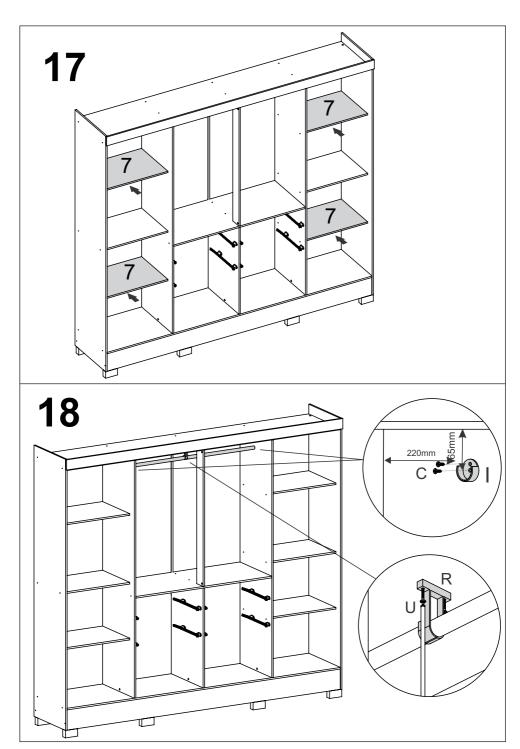


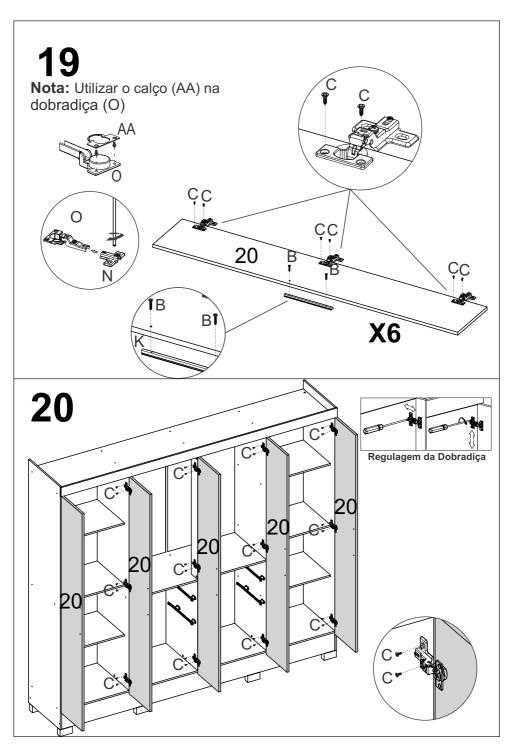

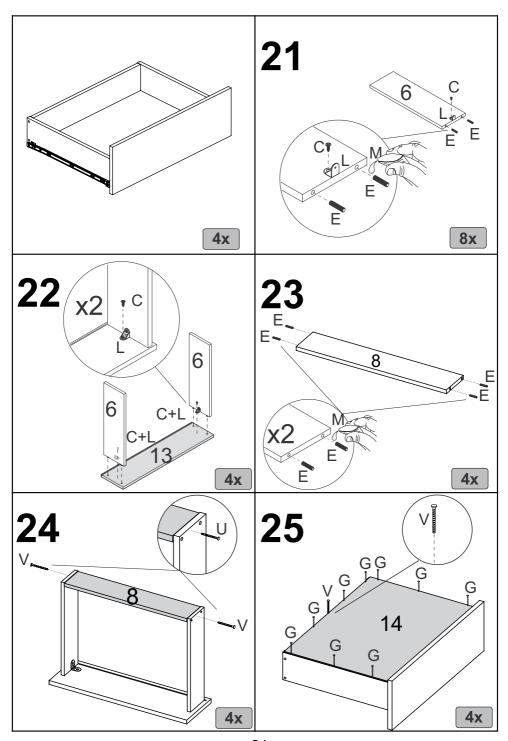

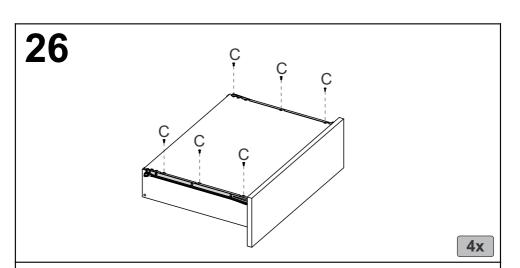

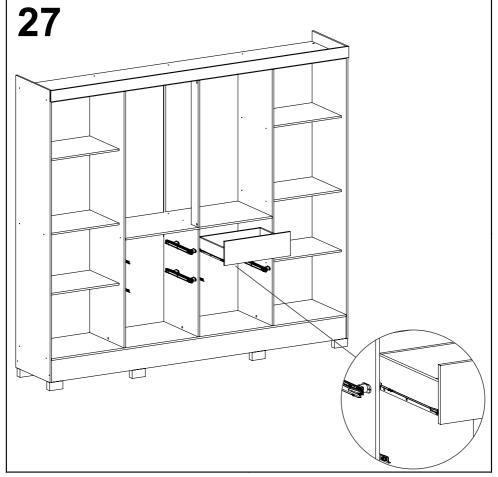

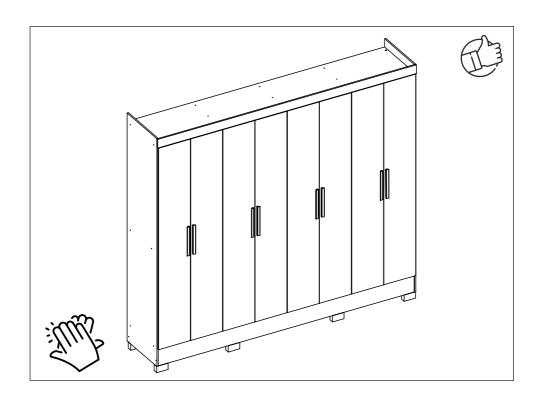



V.01