


# **Guarda Roupa Agave gr2650**

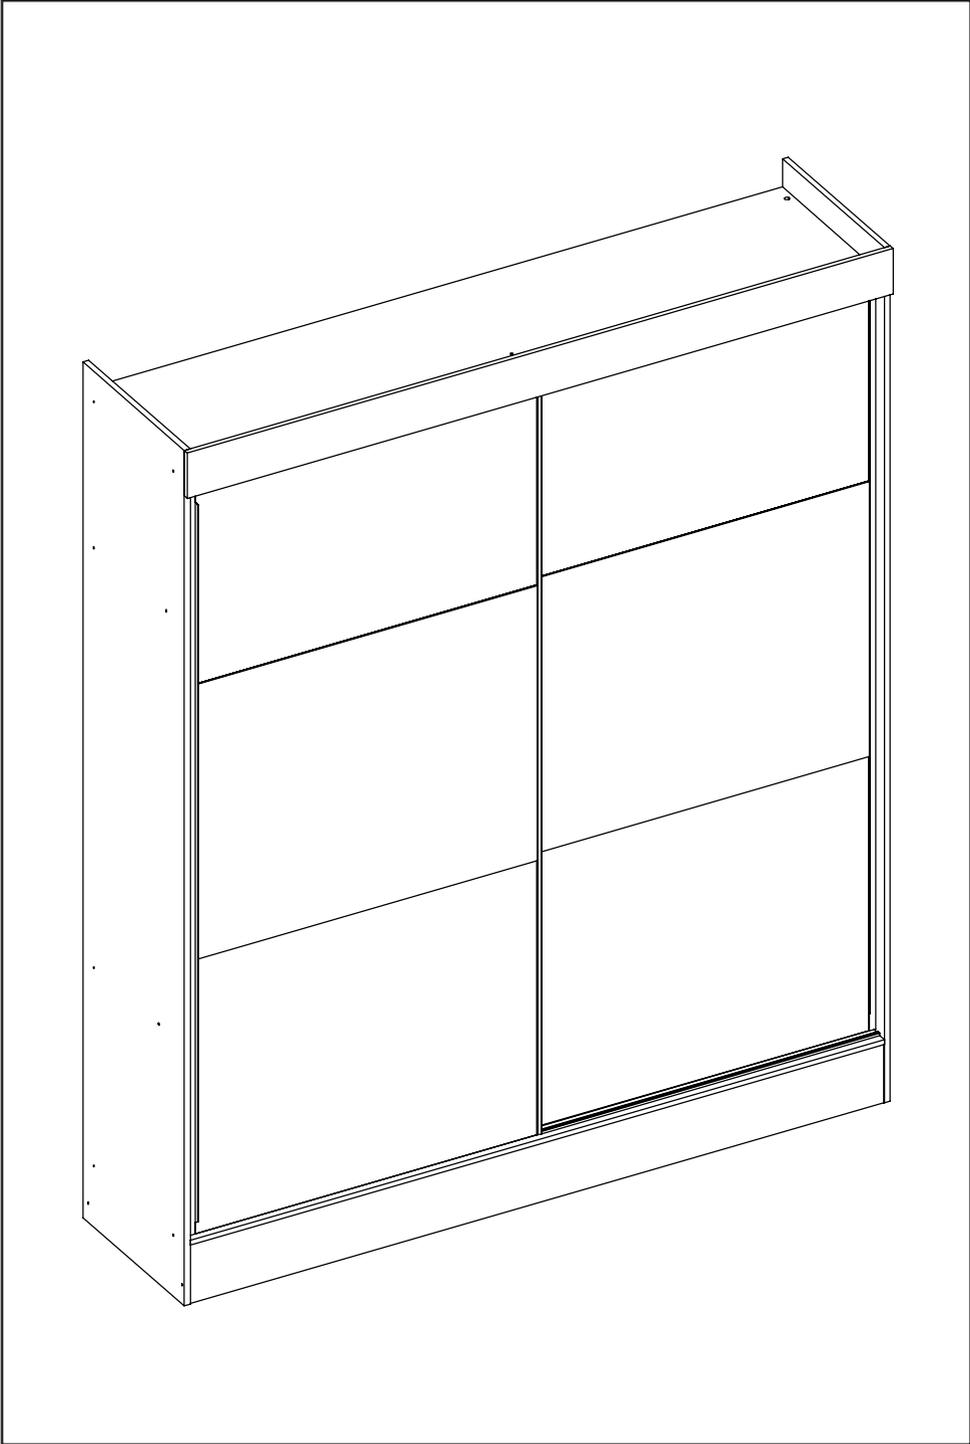

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse o Blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:






**Para a montagem do produto você vai precisar de:**




- Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoas.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## LISTA DE FERRAGENS

REF.	COD. BRANCO	COD. CINAMOMO	DESCRIÇÃO		QTD.
A	3983	3983	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		33
B	3385	3385	Parafuso Ø3,5x12 Phillips c/chata		162
C	3991	29468	Porca plástica 12x9		33
D	3881	3881	Cavilha Ø6,0x30		64
E	8686	8686	Cavilha Ø6,0x50		01
F	3875	3875	Prego 10x10 c/c		160
G	8740	29470	Suporte prateleira		16
H	11924	11924	Suporte cabideiro oblongo		04

I	29265	29265	Corrediça telescópica 300mm		06
J	3882	3882	Cantoneira Metálica		13
K	3872	3872	Bisnaga de cola		02
L	30241	30241	Anti empeno pux 1911 bronze		04
M	30239	30239	Perfil p/costas 1796 branco		04
N	30257	30257	Cabideiro 516MM		01
O	11409	11409	Cantoneira Dupla		07
P	25826	25826	Suporte Cabideiro central		01
Q	30256	30256	Cabideiro 874MM		01
R	7035	7035	Parafuso Ø3,5x20 Phillips c/chata		02
S	15597	15597	Sapata simples		04
T	3878	3878	Sapata Dupla		02
U	17021	17021	Trilho alumínio 1776		01

W	21703	21703	Trilho Plástico 1776x60x24		01
X	21709	21709	Guia porta de correr inferior		04
Y	23319	23319	Guia porta de correr superior		04
Z	12025	12025	Parafuso Ø3,5x20 Phillips c/flageada		02
AA	7035	7035	Parafuso Ø3,5x20 Phillips c/chata		24
AB	22812	22812	Batente porta de correr		01
AC	5738	5738	Parafuso Ø3,5x12 Phillips c/chata		06
AD	3876	3876	Prego Ardox 12x12		18
AE	26366	26366	Suporte união zincado		8

# LISTA DE PEÇAS

## PEÇAS POR VOLUME


### CAIXA LATERAL


Nº PEÇA	CÓD BRANCO	CÓD NATURE CHUMBO	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			KG
					COMP	LARG	ESP	
1	29377	29753	Pilastra	1	360	90	12	0,243
2	28405	29749	Lateral gaveta	8	360	90	12	0,243
3	30238	30237	Costa	5	1796	390	3	1,729
4	30236	30235	Divisão dir	1	1563	385	12	4,570
5	30221	30220	Divisão esq	1	1563	385	12	4,570
6	30219	30218	Lateral dir	1	2180	450	15	9,385
7	30224	30224	Rodapé traseiro	1	1776	150	15	2,546
8	23726	30222	Divisão	1	493	385	12	1,441
9	30230	30229	Chapéu	1	346	385	12	1,010
10	30217	30216	Lateral esq	1	2180	450	12	9,385
11	30234	30233	Chapéu	1	524	385	12	1,531
12	30226	30225	Rodapé frontal	1	1776	150	15	2,546
13	30228	30227	Encabeçamento	1	1806	115	15	1,987
14	30232	30231	Chapéu	1	537	385	12	1,570
15	24981	24981	Travessa	1	401	150	15	0,575

16	27321	30135	Traseiro gaveta	2	474	90	12	0,323
----	-------	-------	-----------------	---	-----	----	----	-------

CAIXA CHAPÉUS								
Nº PEÇA	CÓD BRANCO	CÓD NATURE CHUMBO	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			KG
					COMP	LARG	ESP	
17	30251	30250	Chapéu	1	1776	385	12	5,197
18	27332	29694	Fundo gaveta	6	498	363	3	0,445
19	30247	30246	Chapéu sup	1	1776	450	12	6,306
20	30255	30254	Prateleira	4	346	385	12	1,010
21	30253	30252	Frente gaveta	6	516	130	12	0,500
22	30249	30248	Chapéu inferior	1	1776	450	12	6,306



CAIXA PORTAS								
Nº PEÇA	CÓD BRANCO	CÓD NATURE CHUMBO	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			KG
					COMP	LARG	ESP	
23	30264	30263	Porta	2	511	900	2	3,498
24	30262	30261	Porta	6	700	900	4	4,793
25	27321	30135	Traseiro gaveta	4	474	90	12	0,323
26	28405	29749	Lateral gaveta	4	360	90	12	0,243

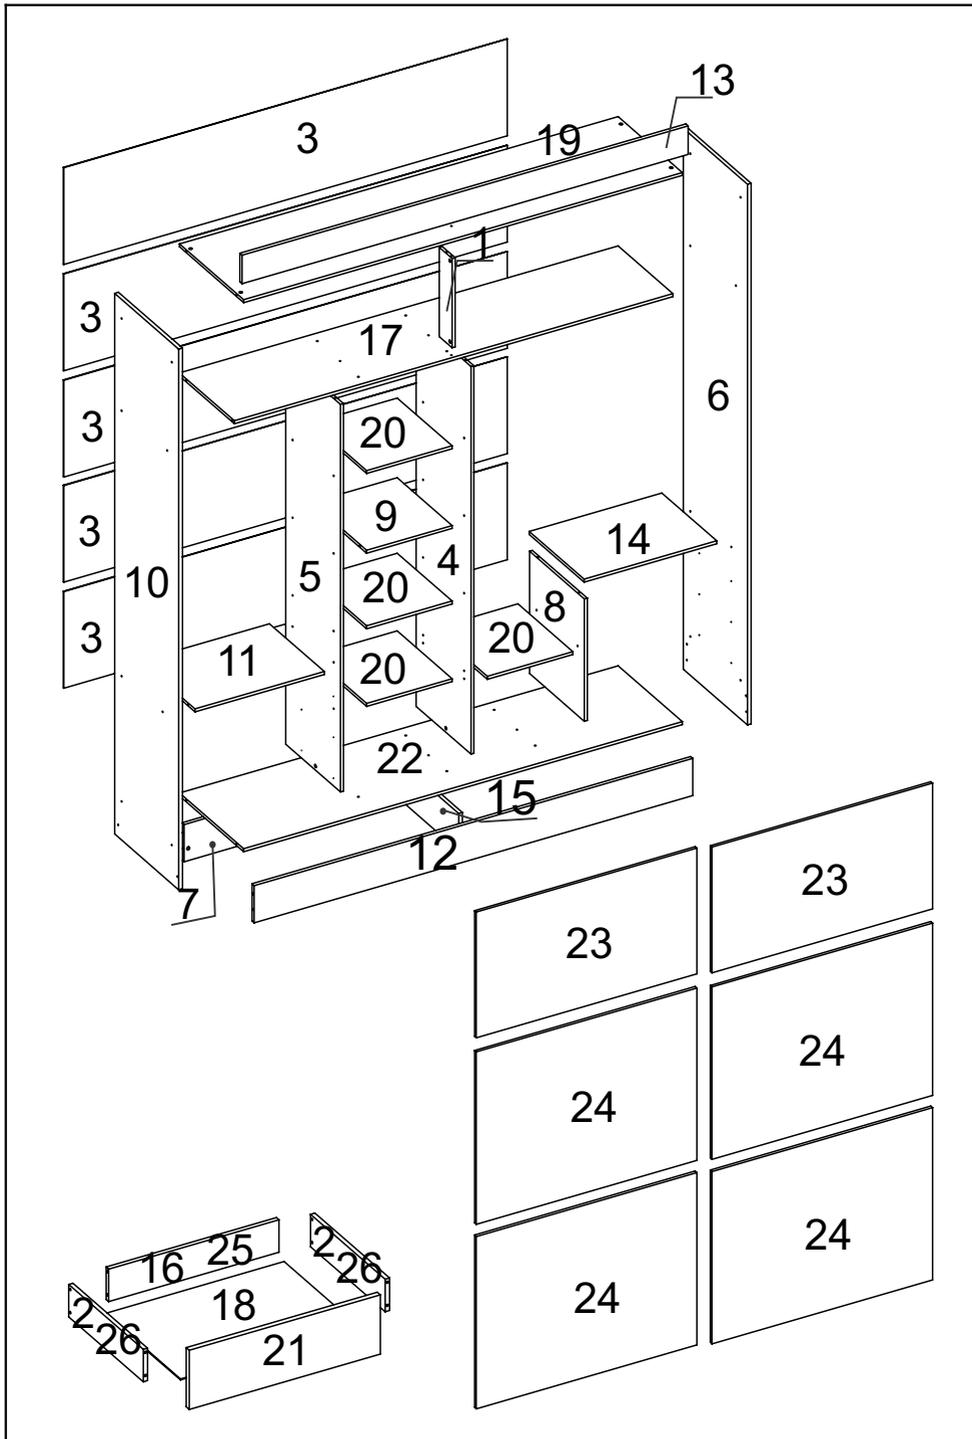

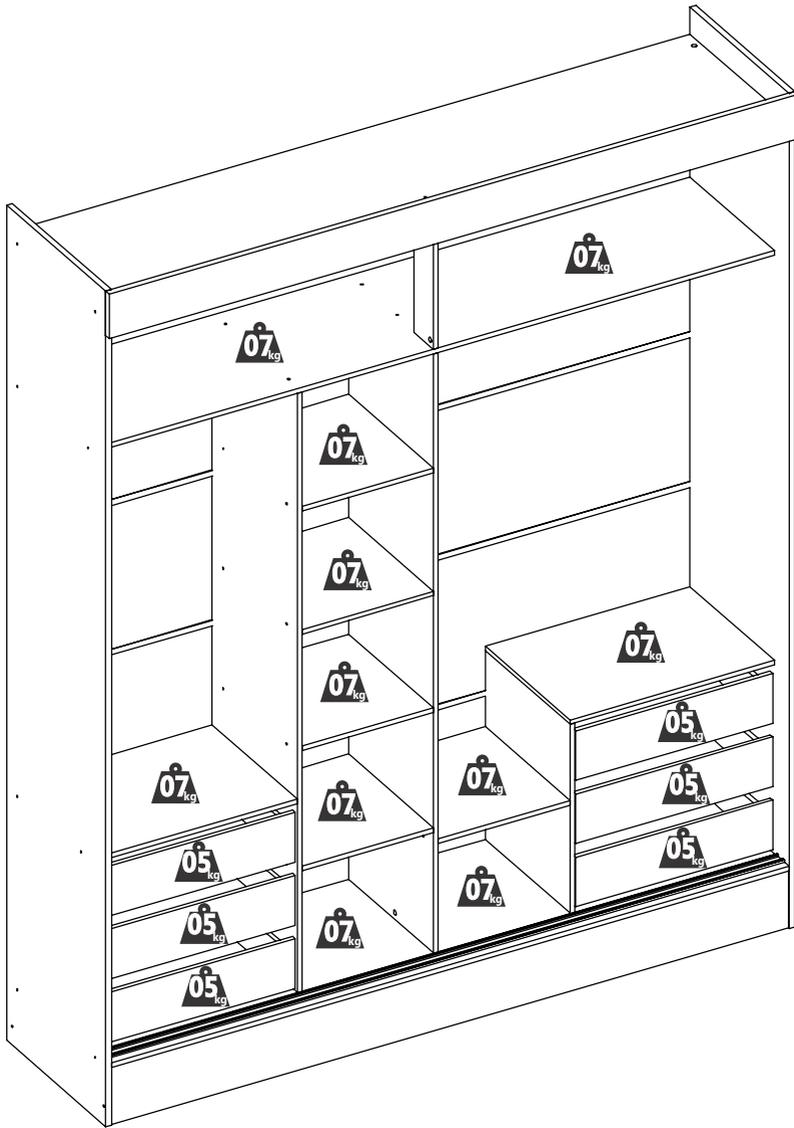

# 1



Pressione a trava para  
desmontar a corrediça  
para ser usada na montagem  
da gaveta.

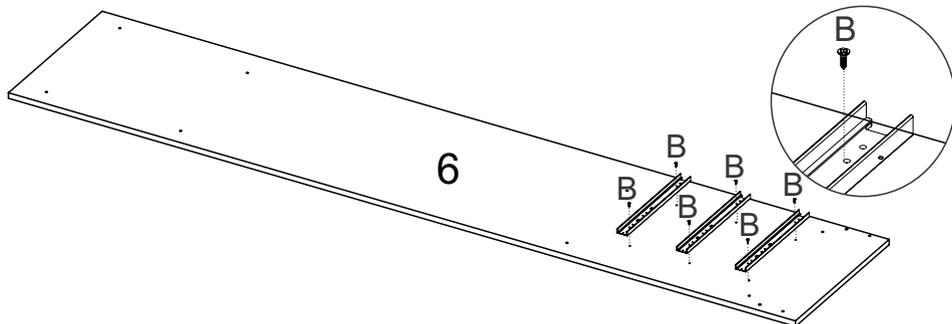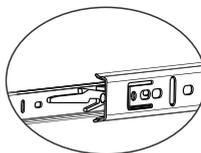

6


# 2

Pressione a trava para  
desmontar a corrediça  
para ser usada na montagem  
da gaveta.

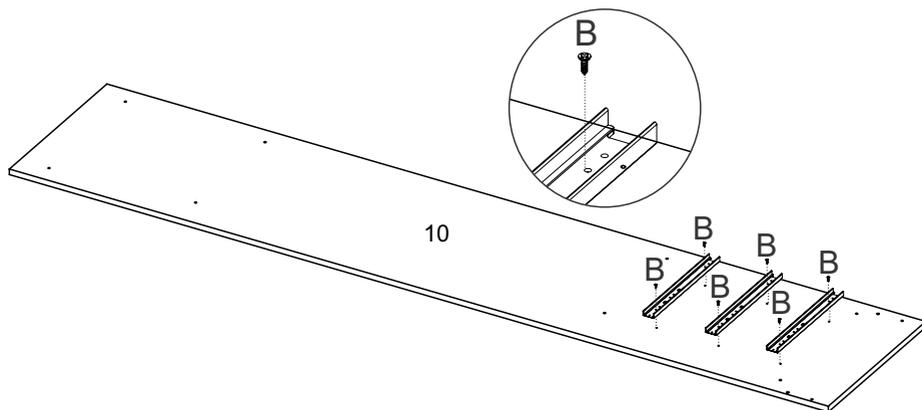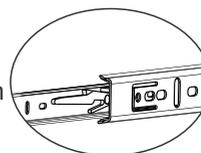


10


# 3

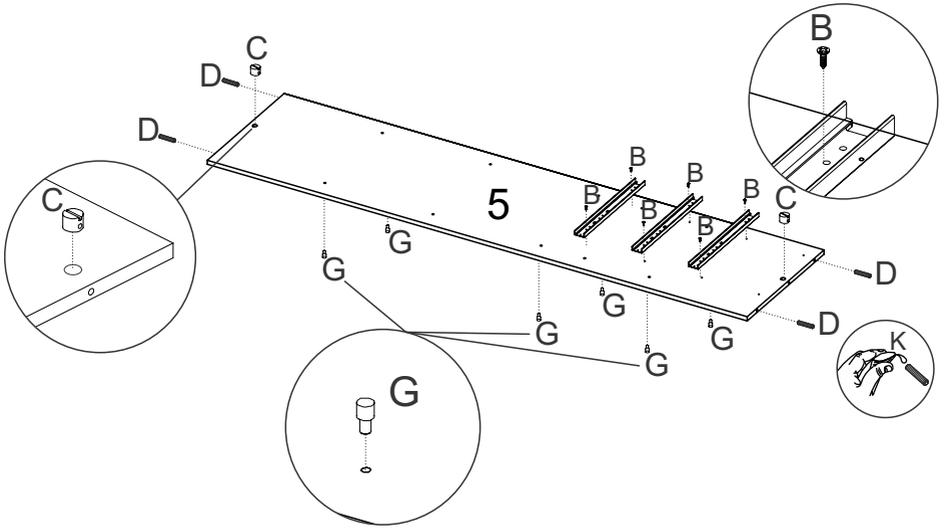


# 4

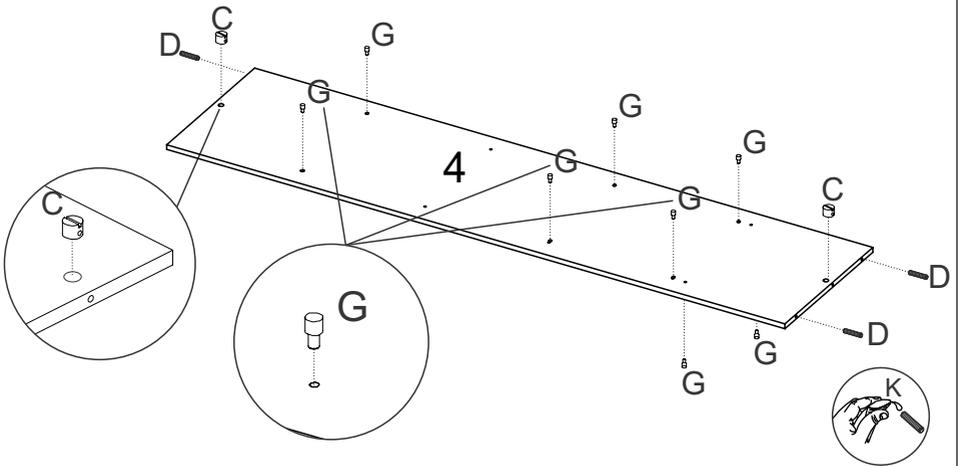


# 5

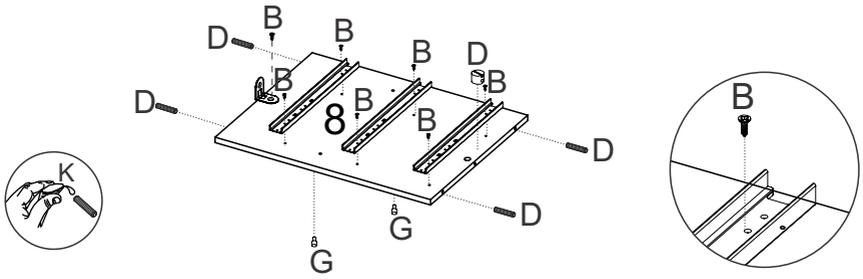


# 6

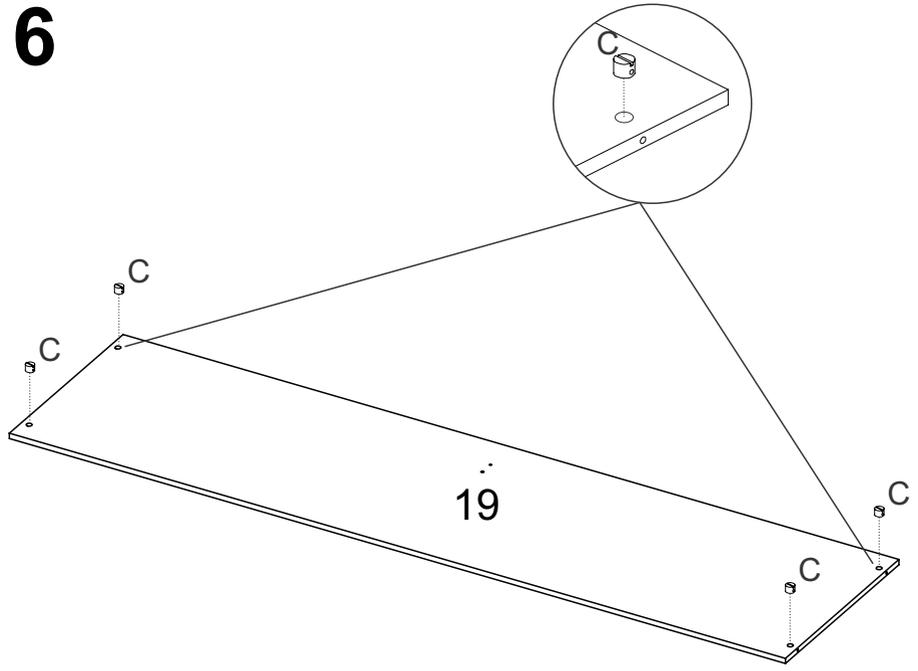


7

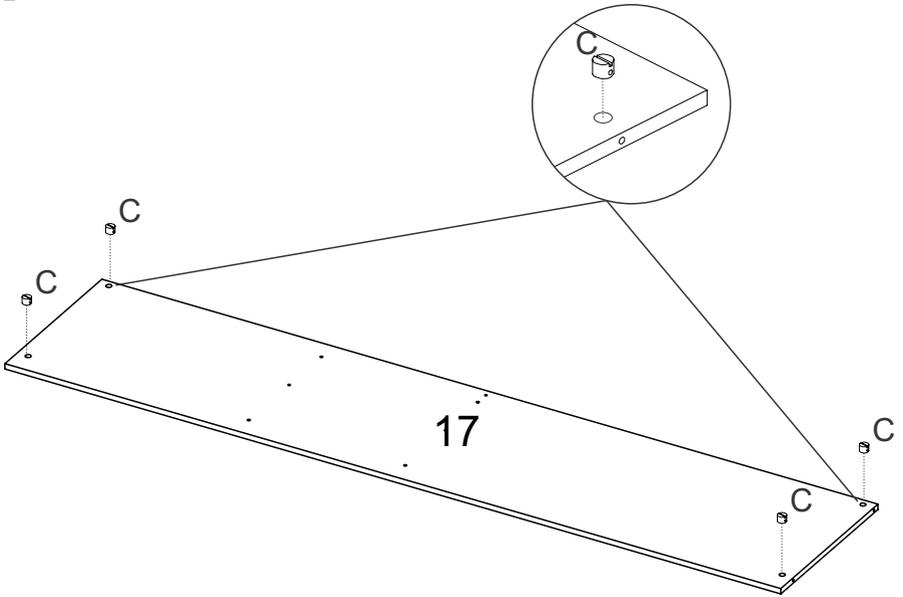


8

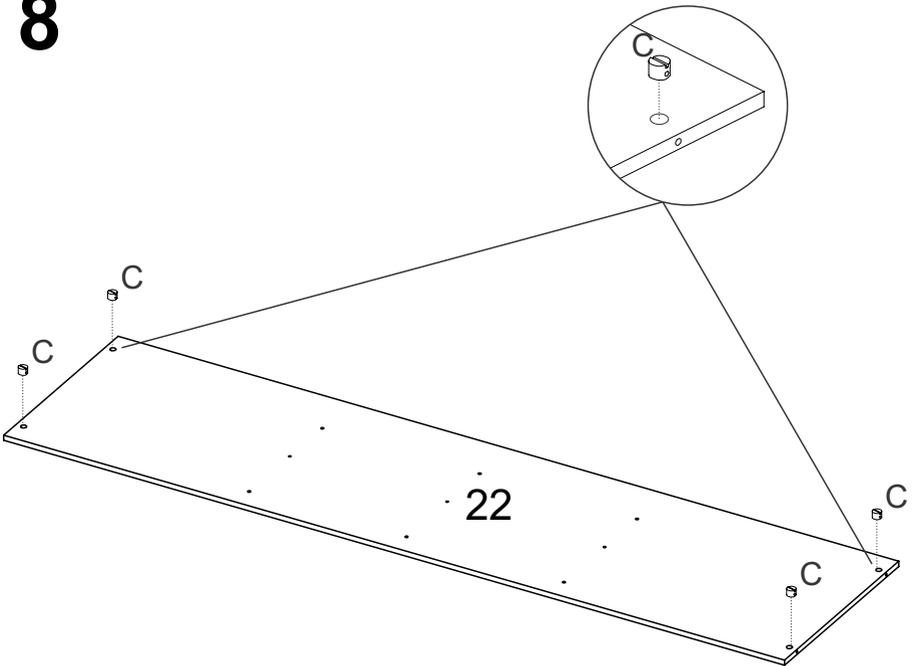


# 9

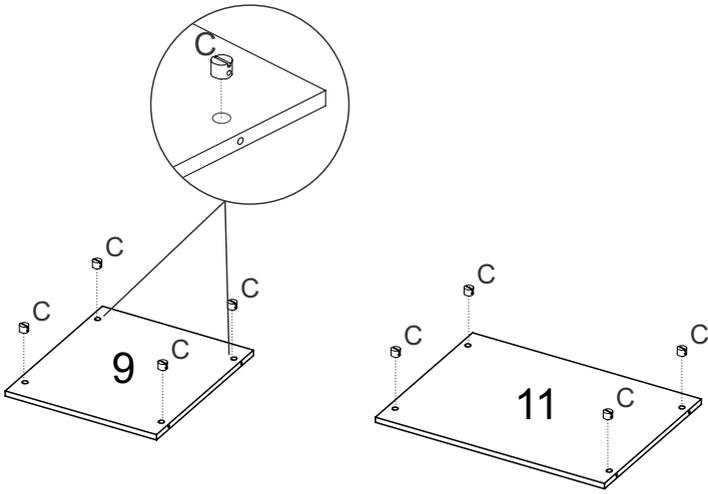


# 10

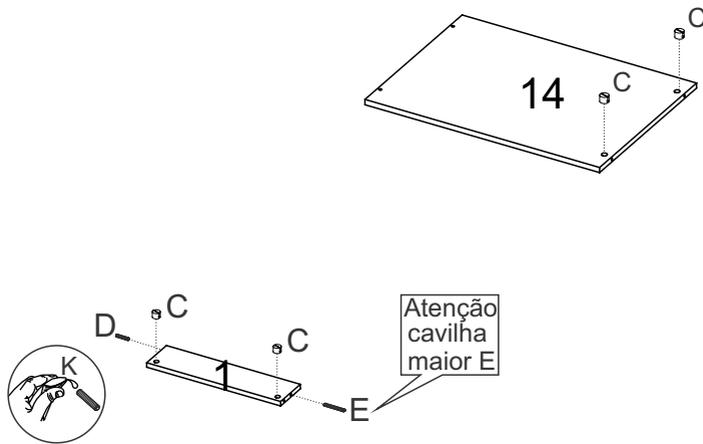


# 11

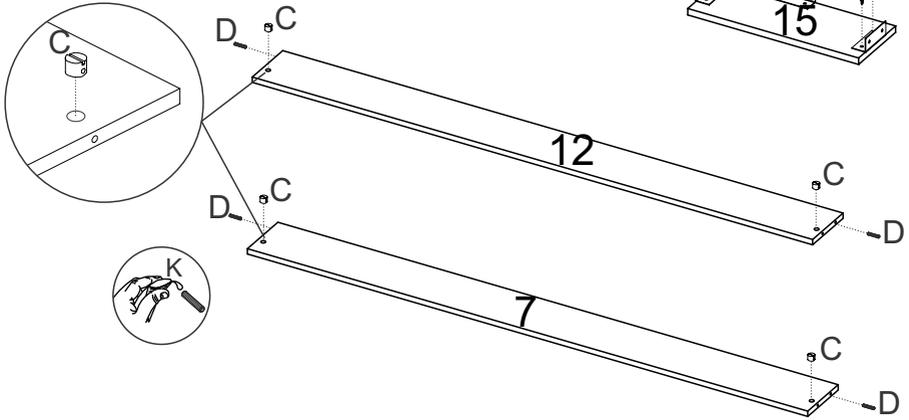


# 12

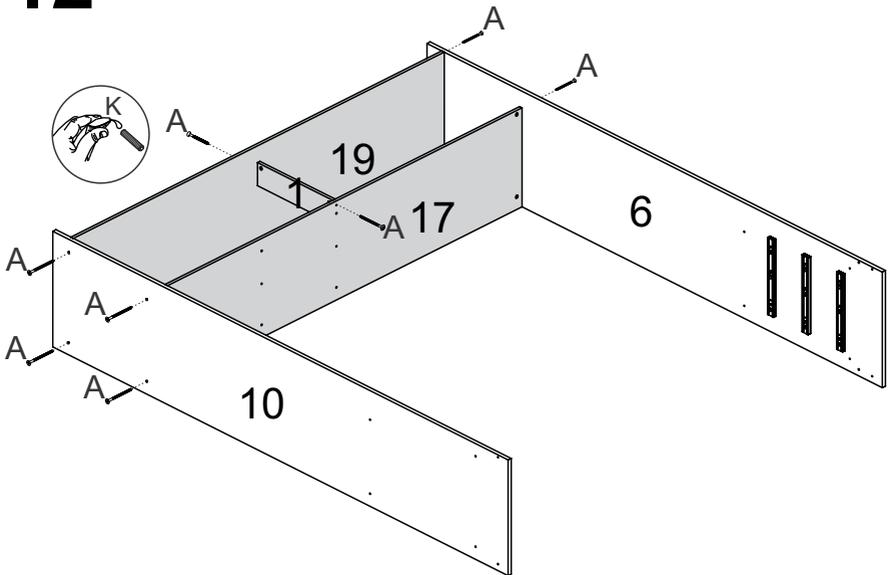


# 13

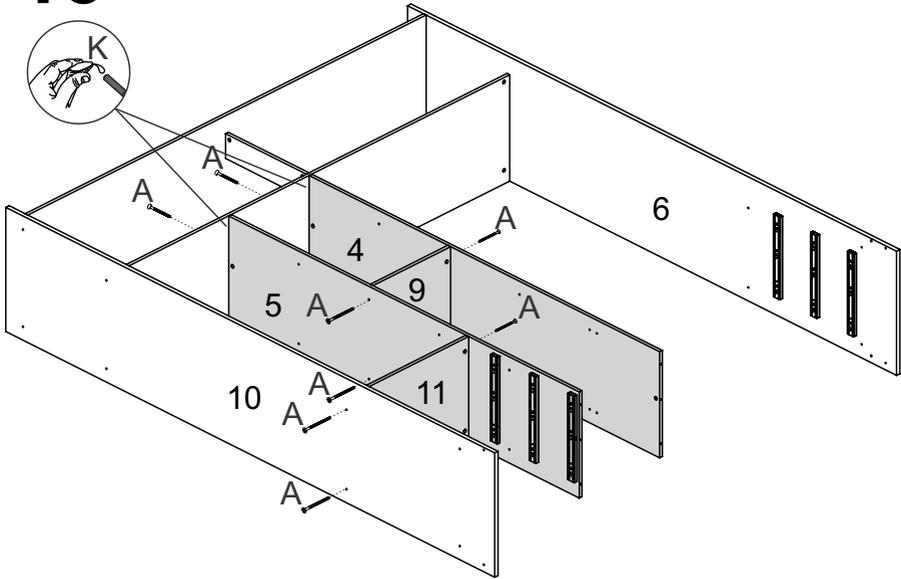


# 14

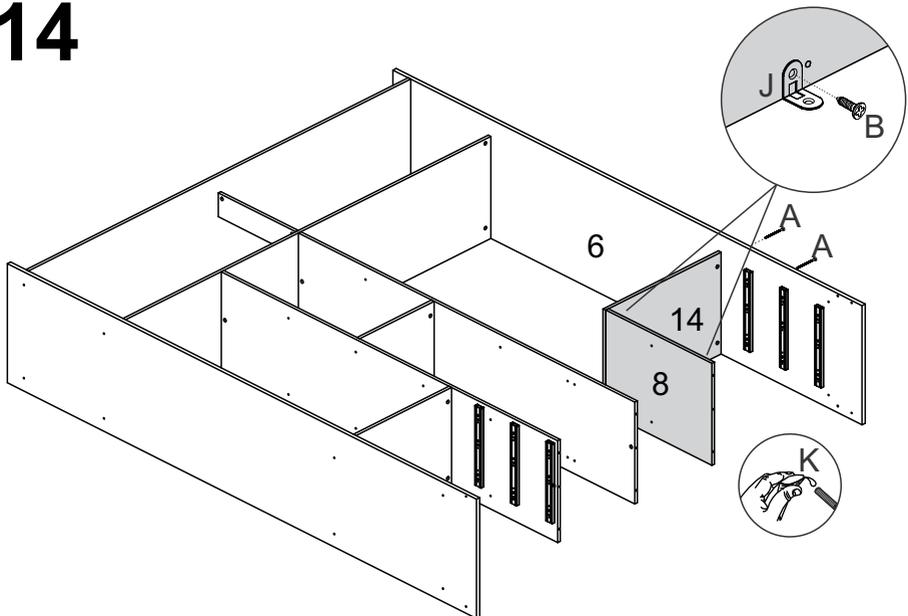


# 15

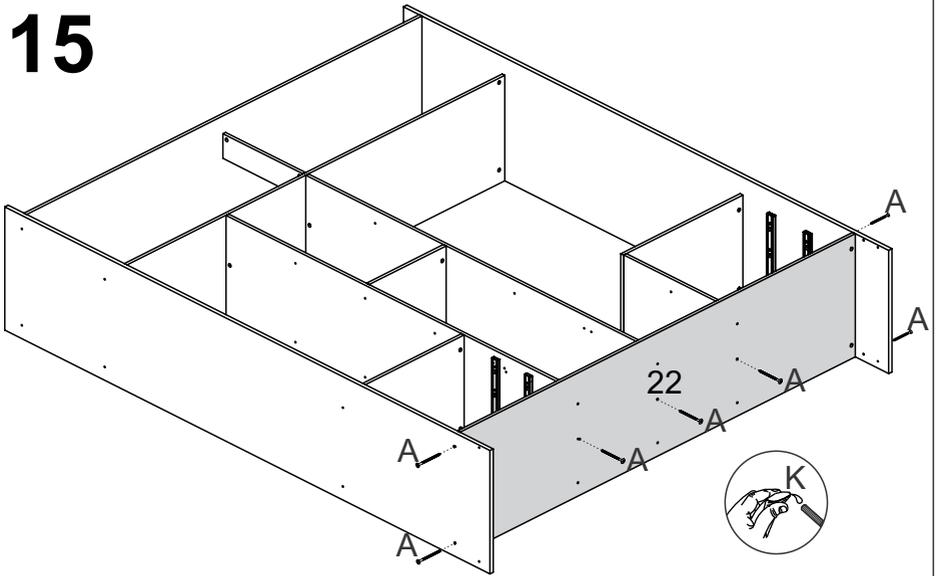


# 16

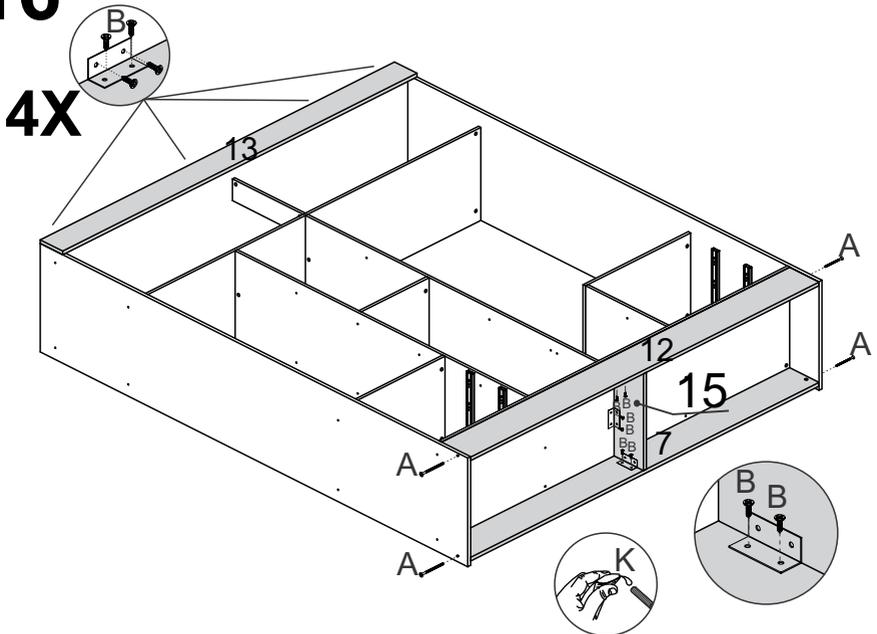


# 17

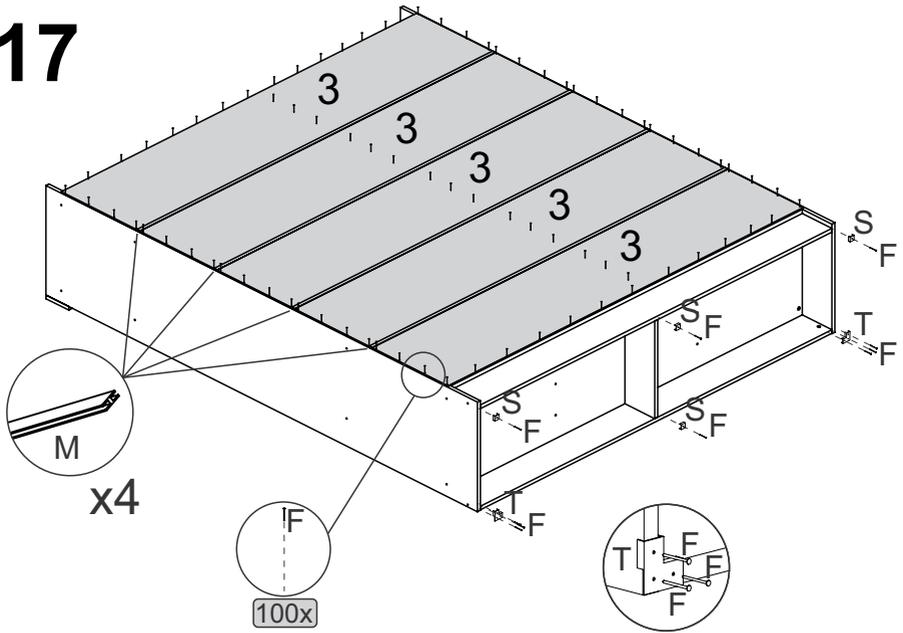


# 18

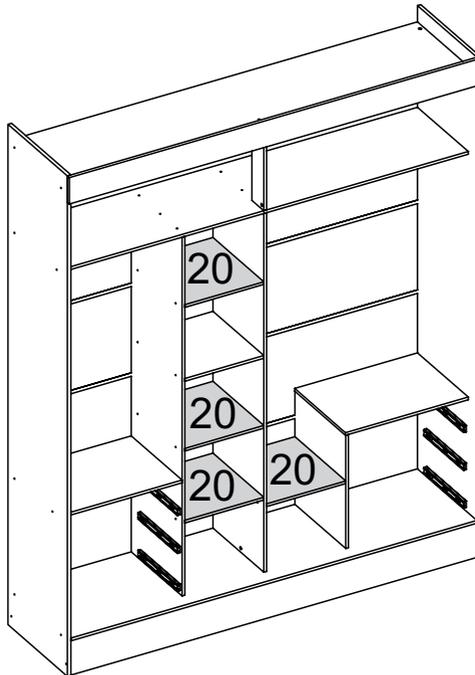

# 19

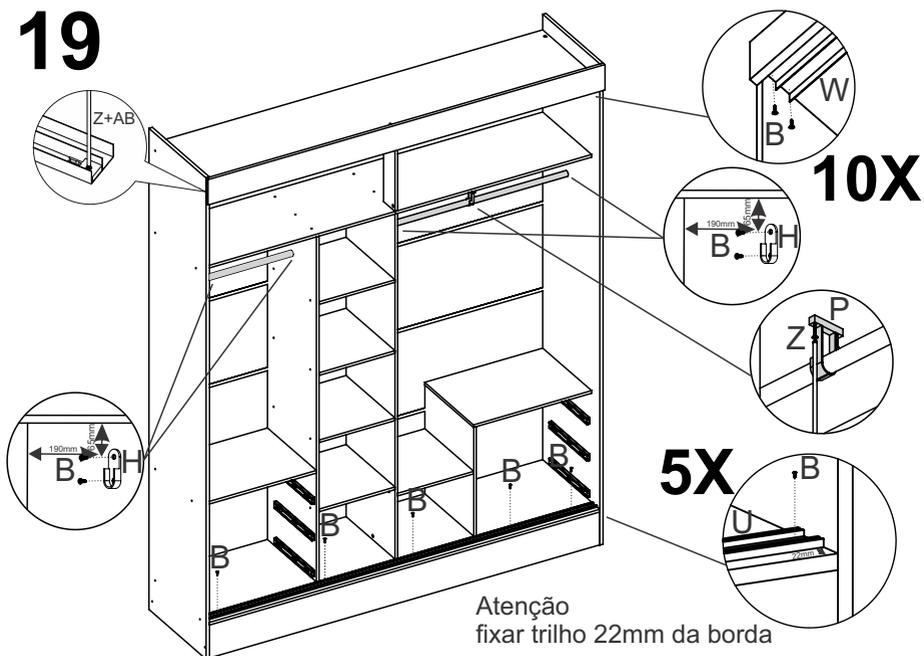


# 20

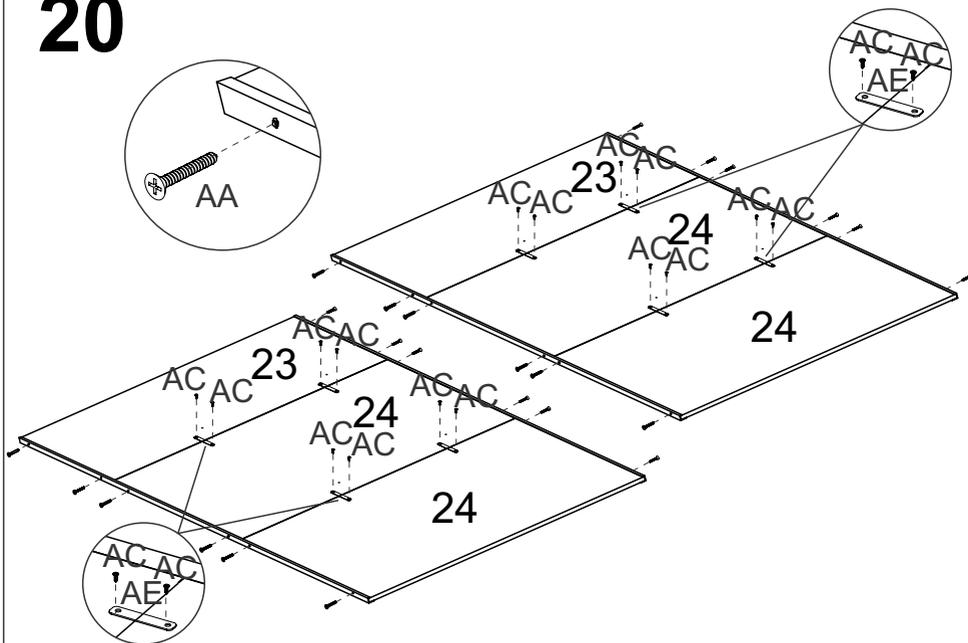


# 21


## 2X

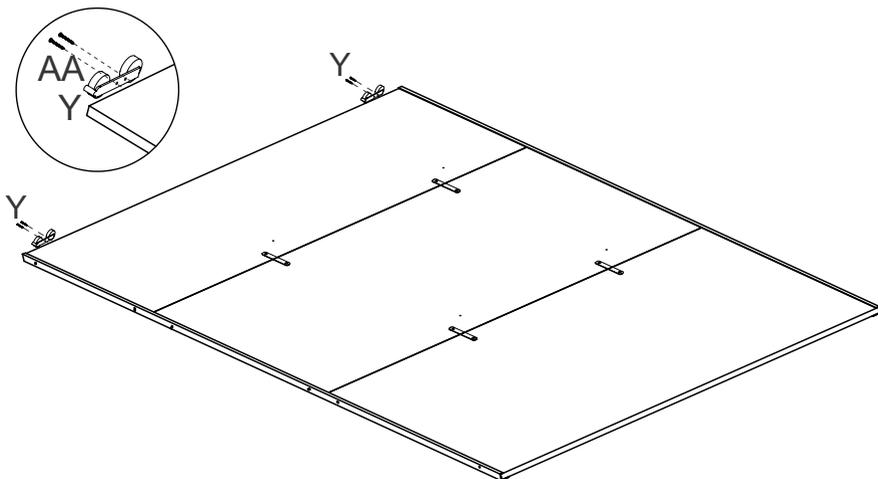



# 22

## 2X


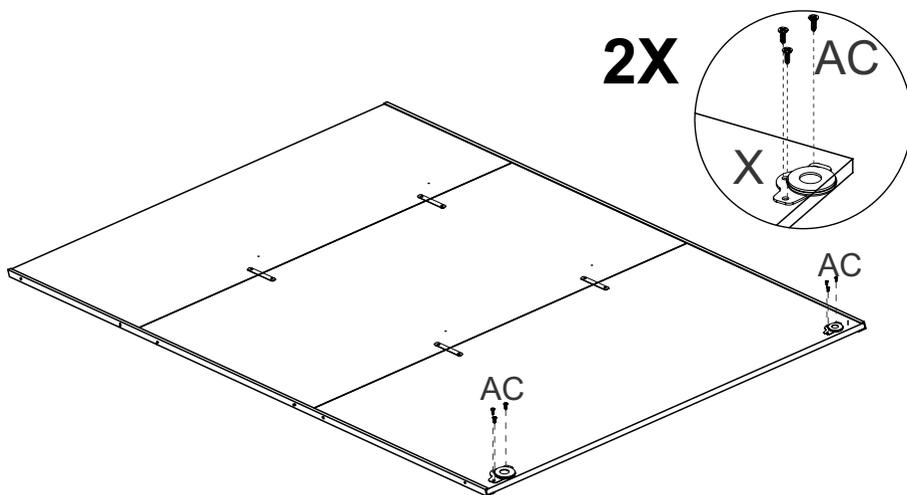


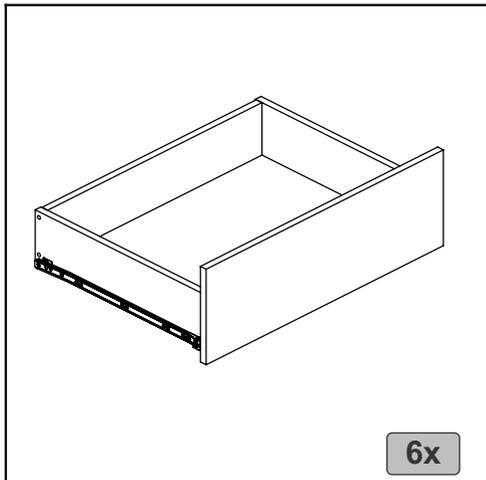


23

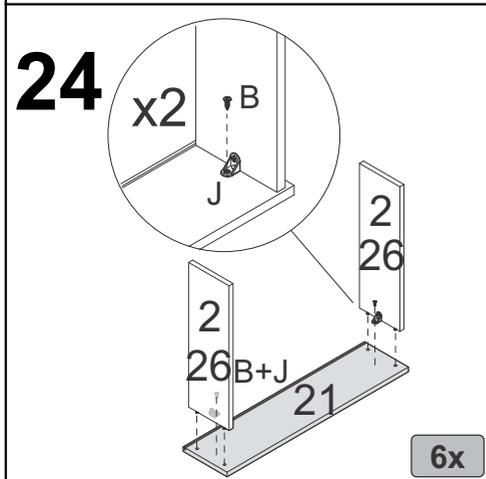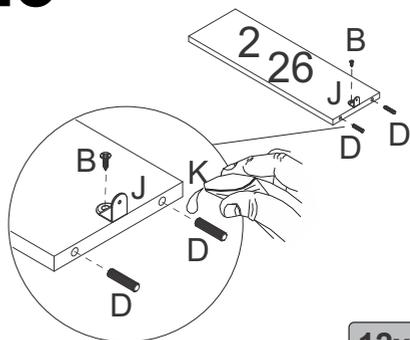


25

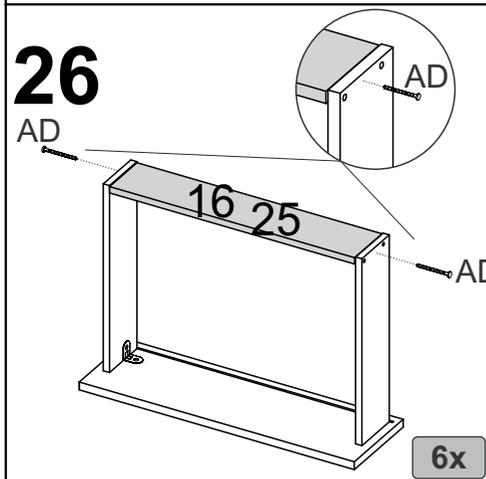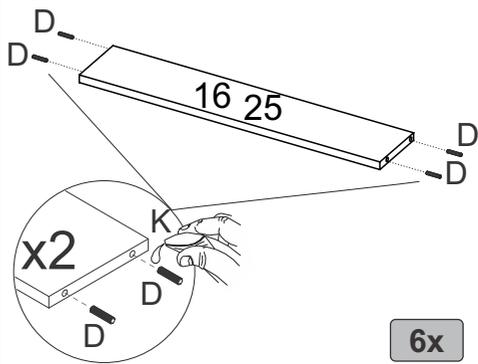

27

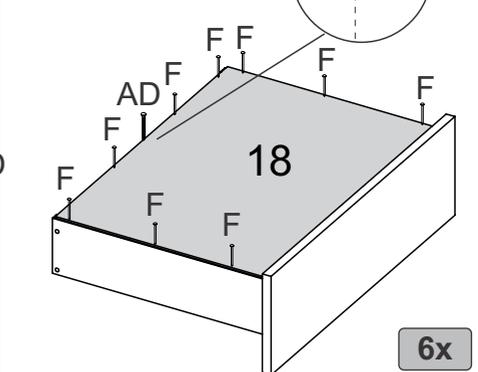


# 28

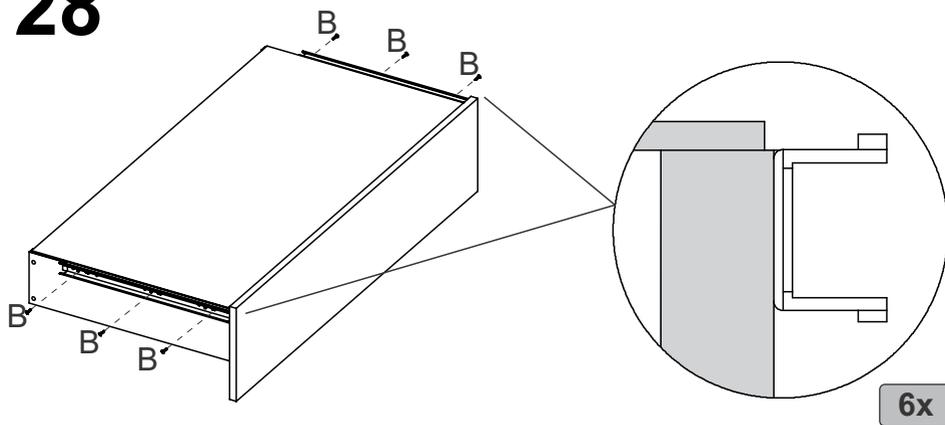

6x

# 29

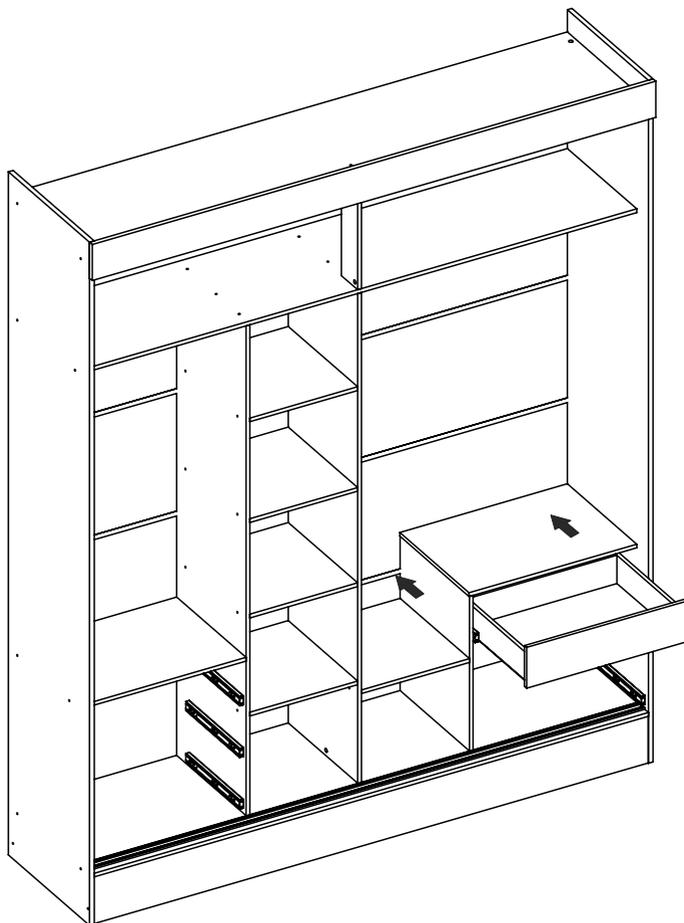


# 30


Instrução de Montagem do espelho(se adquirido)

## ATENÇÃO



- Efetuar limpeza das peças com álcool isopropílico nas duas superfícies;
- Após a colagem considerar um tempo de espera (pre-secagem 40min) antes de usar o componente ou concluir a montagem destas peças.
- Recomenda-se a montagem no chão, em superfície estável e plana devendo aplicar pressão no espelho para a melhor fixação.
- Recomendamos que o espelho seja o primeiro passo de montagem e a colocação das portas o último, assim asseguramos um tempo de cura da colagem.

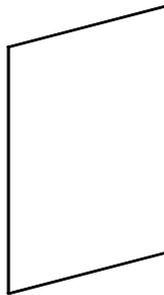


-Retirar a película de proteção da fita dupla-face do espelho e fixar na porta começando a partir da parte inferior conforme imagem abaixo;

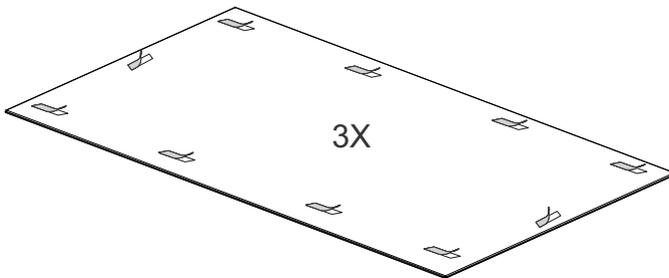


# 31

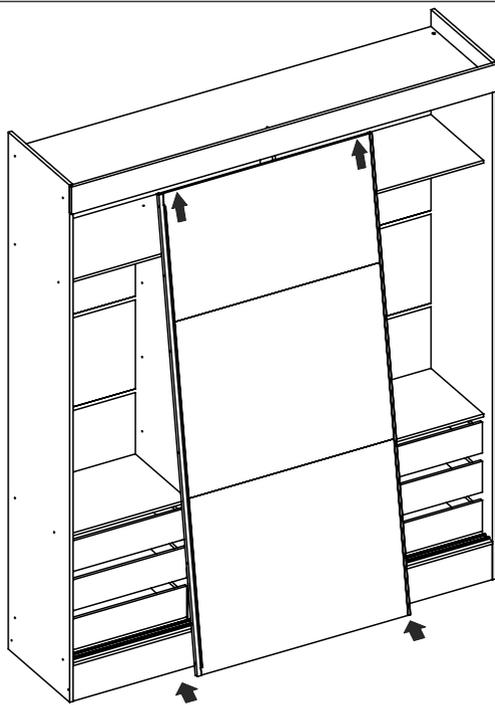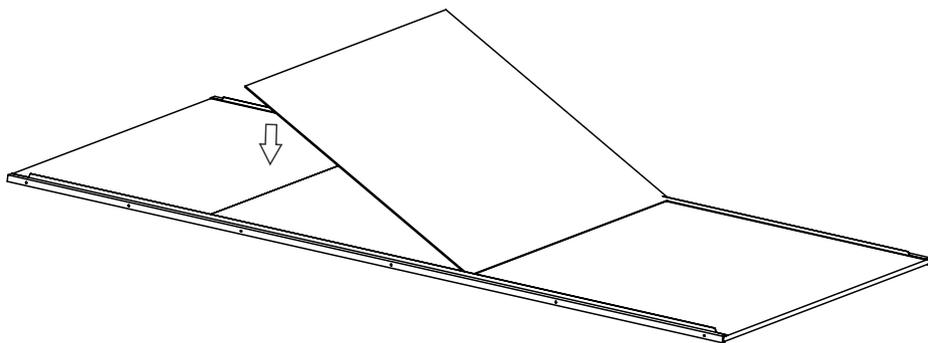

**32**

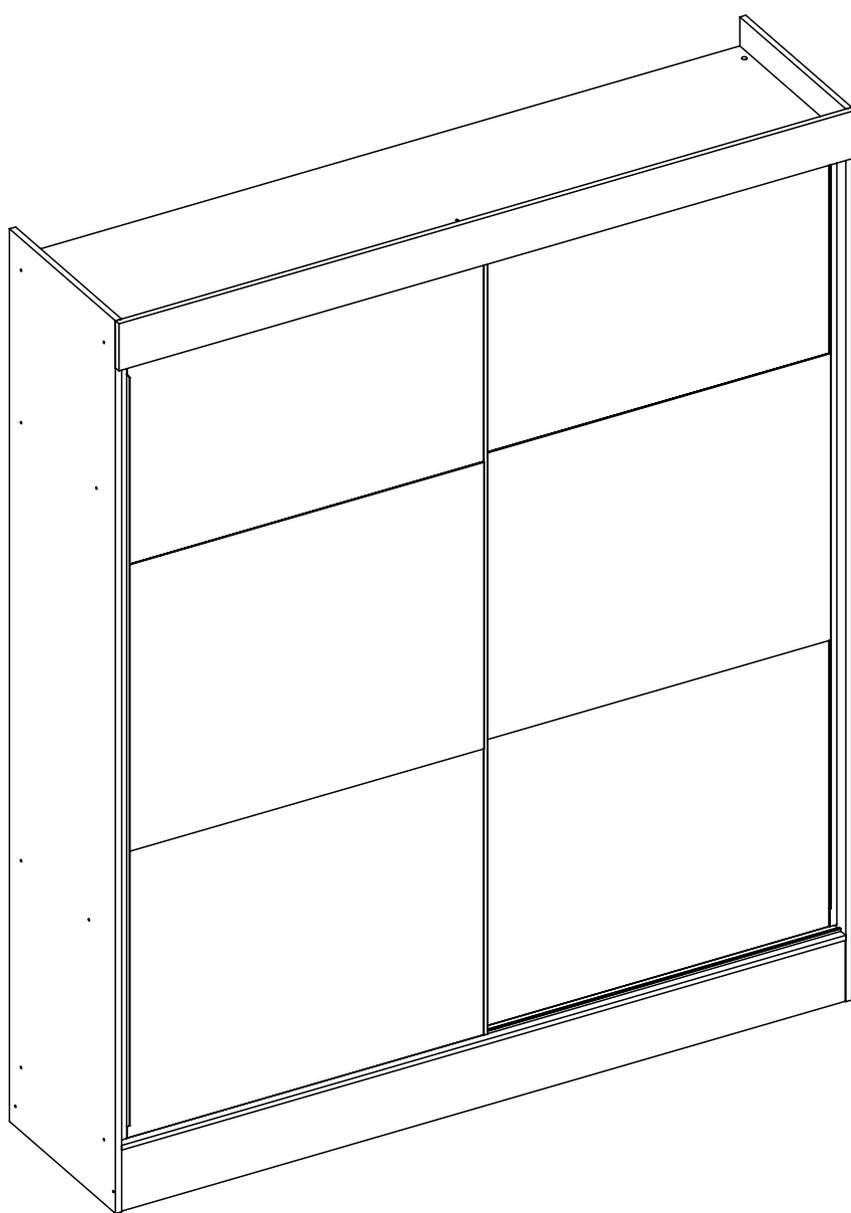

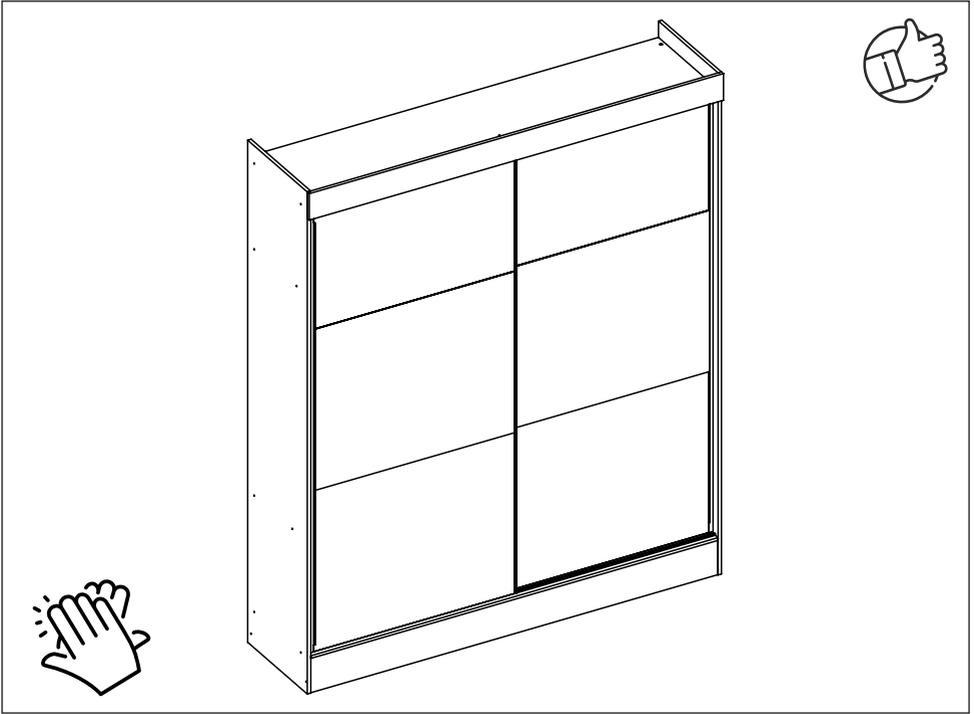

**yes casa**  
madeiramadeira

V.01