

## MANUAL DE MONTAGEM

### CUIDADOS COM A LIMPEZA



Não utilize:  
Álcool;  
Solventes;  
Acetona




Utilize:  
Pano seco  
e macio

## SOFÁ NITERÓI



- 1 - Assento estofado
- 2 - Encosto estofado
- 3 - Lateral metalon
- 4 - Braço madeira

Para a montagem do produto você vai precisar de:

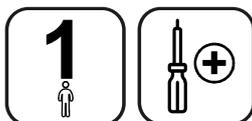


- Confira as peças, componentes e se possui as ferragens necessárias para montagem;
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete;
- Convide alguém para te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.

## CÓDIGO KIT DE FERRAGEM: 2989


Ao solicitar assistência, informe o número da peça e código do kit

### 01 PASSO

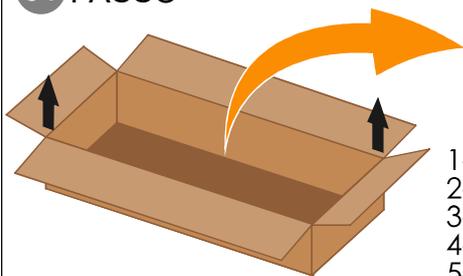


- 1- Assento estofado
- 2- encosto estofado
- 3- parafuso 1/4 x 60
- 4- arruela lisa 1/4
- 5- lateral sofá
- 6- braço de madeira
- 7- parafuso 4 x 40

### 02 PASSO

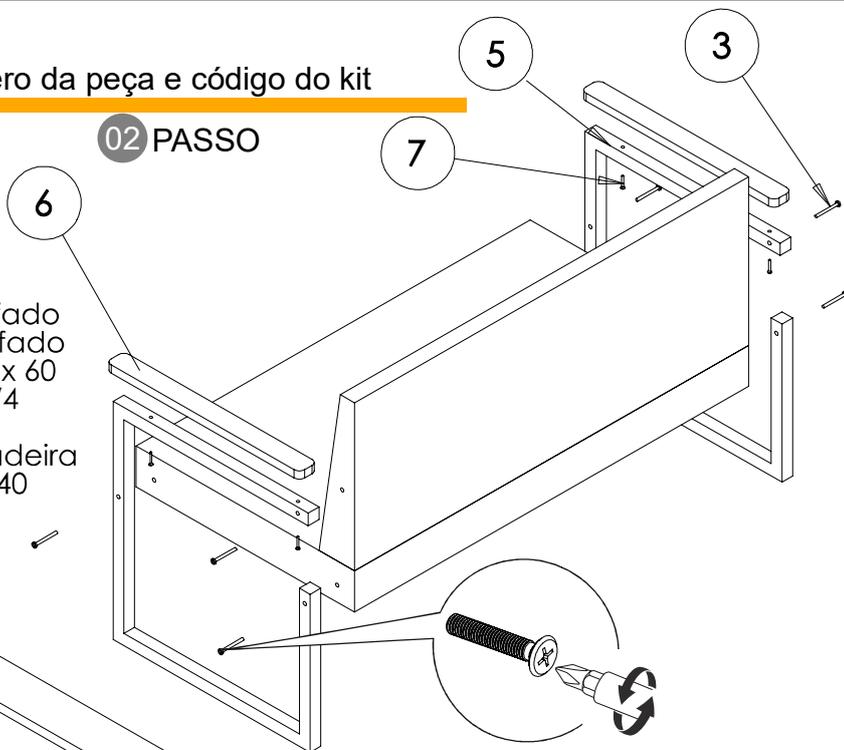

### 03 PASSO

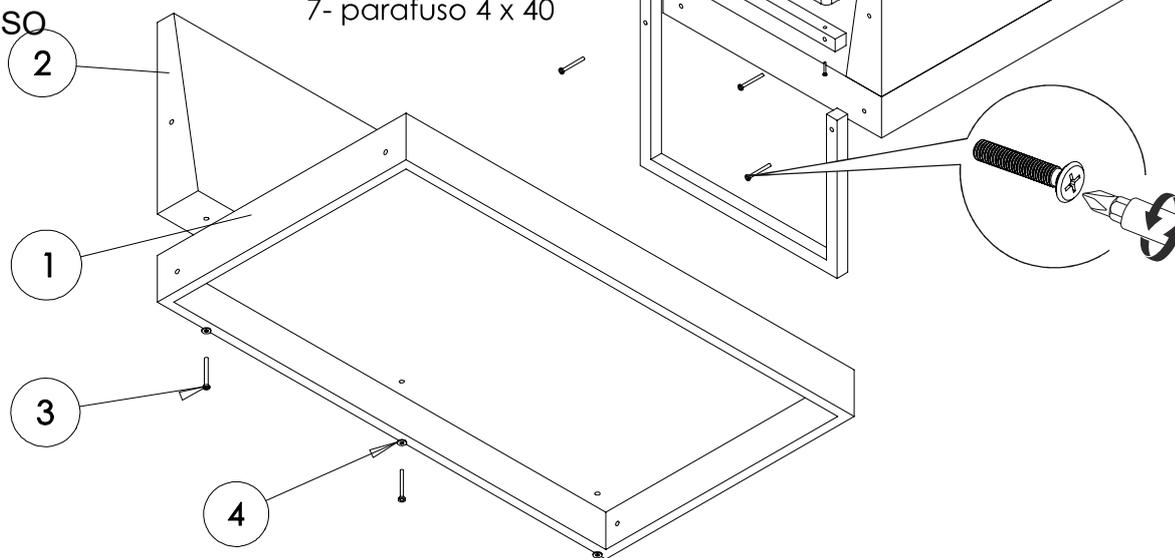

1 - Una o assento (1) com o encosto (2), utilizando parafusos (3) e arruelas (4).

**(Não realize ainda o aperto)**

2 - Parafuse as Laterais do sofá (5) no assento e encosto, utilizando os parafusos (3);

3 - Como o sofá apoiado, realize o aperto de todos parafusos;

4 - Parafuse a madeira (6), nas Laterais do sofá (5) utilizando os parafusos (7) de forma que, o Lado mais estreito fique para parte de trás do sofá.



**IMPORTANTE:** Encostar levemente todos os parafusos, e realizar o aperto final somente com a base da cadeira apoiada

**Tubulares**  
**GOL**

Rua Rosália Valone, nº 20 - Bairro Floresta  
Tocantins/MG - Cep 36512-000

[www.tubularesgol.com.br](http://www.tubularesgol.com.br)

**GOL**  
(32) **3531-1822**  
[faturamento@tubularesgol.com.br](mailto:faturamento@tubularesgol.com.br)