



**Passo 3:**

4) Fixar as Cavilhas 8x30mm “D” nos locais indicados na caixa montada em ambas as extremidades.

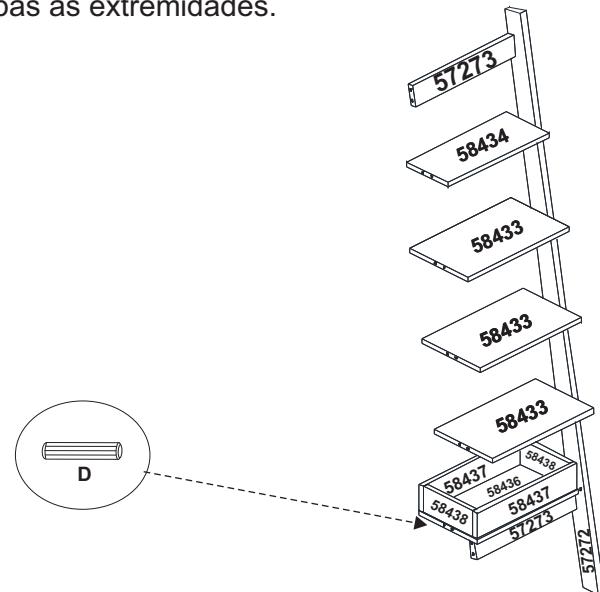

**Passo 4:** 5) Fixar a Barra Lat Esq (57271) que já está com os Parafusos Minifix “A” nos locais indicados observar o Passo 2 .

6) Gire os tambores 15mm “B” que estão na parte de trás dos montantes (57273) com a chave para fazer a união da estrutura da Estante Escada.

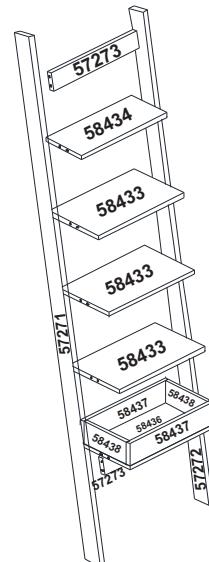


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cômoda. **Guarde este manual para consultas futuras.**

## REF.: 3359BAN ESTANTE ESCADA SAMBALELÊ

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

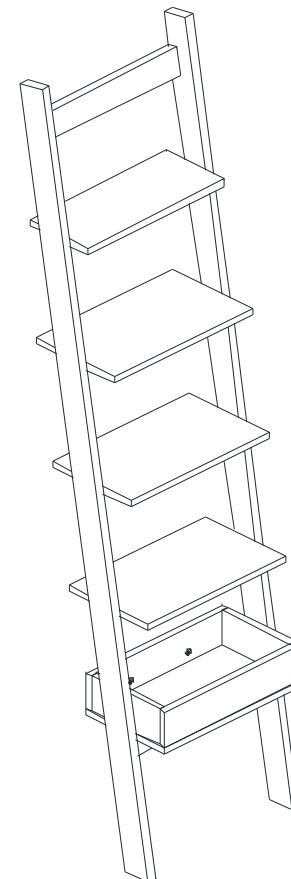

Lote: 12.098

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis


DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

### Para montagem da Estante Escada:



### Lista de ferragens:

	Parafuso Brifix Fenda Cruzada, cod (408) 4
	Tambor minifix 15 mm, cod (501) 4
	Cavilha 6 x 30 mm, cod (217) 12
	Cavilha 8 x 30 mm, cod (219) 24
	Sache de cola, cod (112) 1

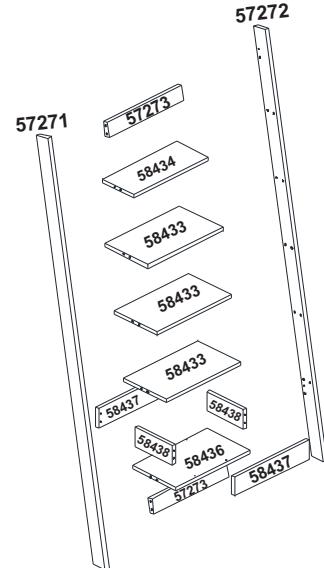

### Lista de Peças:


CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
57271	Barra Lat Esq	1
57272	Barra Lat Dir	1
58433	Prateleira	3
58434	Prateleira	1
57273	Montantes	2
58436	Base	1
58437	Frontal	2
58438	Lateral	2

### Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidificado com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

### Passo 1:

- 1) Fixar as Laterais (58438) nas Frontais (58437) utilizando o Sache de Cola "E" e as cavilhas 6 x 30 mm "C" nos locais indicados e em seguida fixar o quadro sobre a Base (58436) .

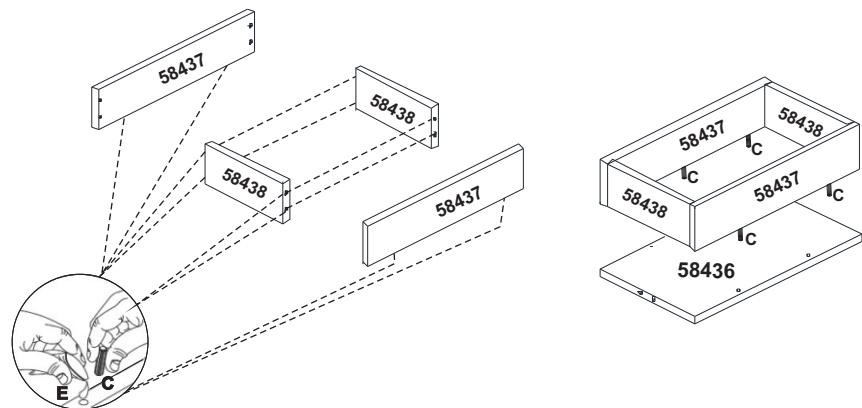

### Passo 2: 2) Fixar os Tambores Minifix "B" nos montantes (57273).

- 3) Fixar os parafusos minifix "A" na Barra Lat Dir (57272) e na Barra Lat Esq (57271) e as Cavilhas 8x30mm "D" nos locais indicados nas seguintes peças (58433/58434).

