




5) MONTAGEM DAS COSTAS.

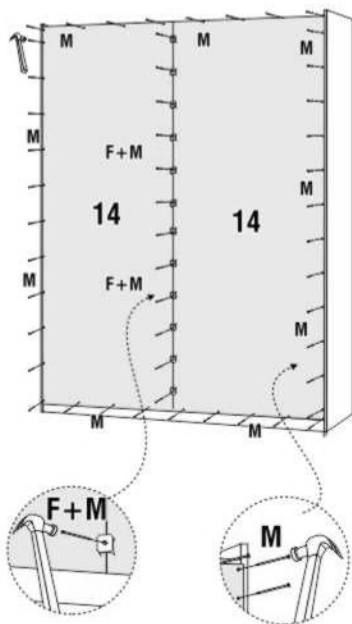

6) FIXANDO OS TRILHOS E COLOCANDO CABIDEIROS.


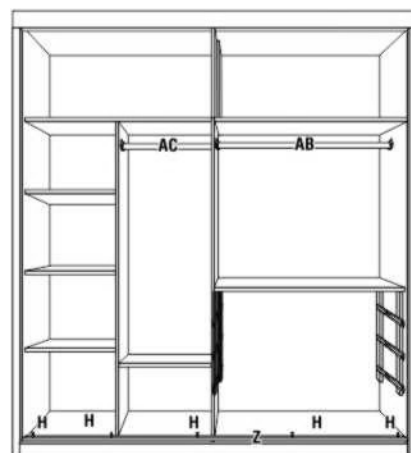


7) MONTAGEM DA GAVETA.

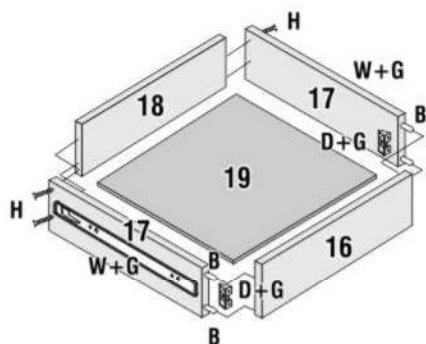

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

ATENÇÃO:
Senhor Montador,
a porta é FLEX
(Duas Cores), favor
verificar com o cliente
qual COR deverá ser
montada.

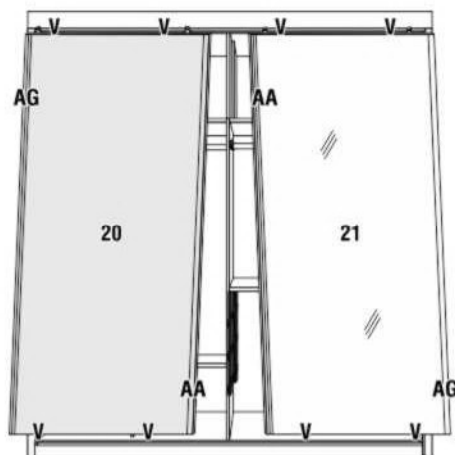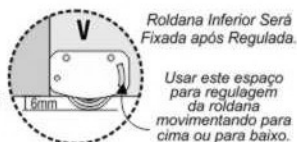


móveis
Valverde

ROUPEIRO BÚZIOS



Alt.: 2300mm | Larg.: 1900mm | Prof.: 560mm
S/ ESPELHO: Peso: 157,5 Kg | Vol.: 4 Unidades.
C/ ESPELHO: Peso: 160,5 Kg | Vol.: 5 Unidades.

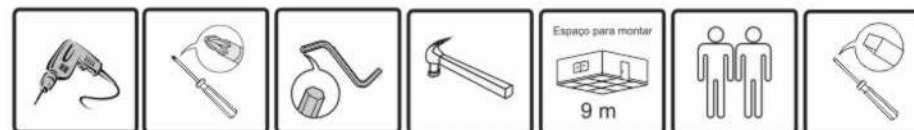

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
9249	1	BASE	01
9256	2	RODAPÉ INTERNO	02
8827	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
9260	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
8821	5	LATERAL ESQUERDA	01
9255	6	PRATELEIRA MENOR	04
9254	7	PRATELEIRA MAIOR	01
8818	8	DIVISÃO	02
9257	9	SOBRETAMPO	01
8820	10	LATERAL DIREITA	01
8819	11	DIVISÃO MALEIRO	02
9258	12	TAMPO	01
8832	13	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
8817	14	COSTA	02
9250	15	DISTANCIADOR	04
9251	16	FRENTE DE GAVETA	03
9253	17	LATERAL DE GAVETA	06
9259	18	TRASEIRO DE GAVETA	03
9252	19	FUNDO DE GAVETA	03
8822	20	PORTA	01
8829	21	PORTA ESPELHADA	01

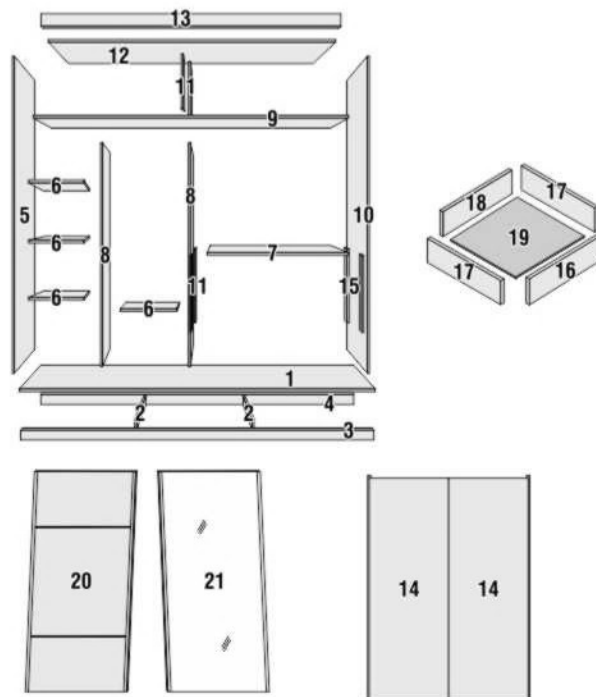


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS

CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2573	B	CAVILHA 6x30	24
2610	C	CHAVE ALLEN	01
2619	D	CONEXAO ANGULAR	10
9416	E	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2616	F	FIXADOR METALICO	20
2580	G	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	116
2585	H	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	21
5016	I	PARAFUSO 4x50 CHATA	12
2590	J	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	36
2609	K	PARAF. MINIFIX HASTE DUPLA	0
2571	L	PARAFUSO MINIFIX	08
5047	M	PREGO 10x10	140
2564	N	SAPATA L	10
5044	O	SUPORE CABIDE PLASTICO	04
2553	P	TAMBOR MINIFIX 15x12	12
2560	Q	TAMPA MINIFIX	12
2554	R	TAMPA PARAFUSO 5x50	36
2557	S	TAPA FURO 10mm	06
2562	T	TAMPA FURO ADESIVO	30


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
791	U	GIZ DE CERA	01
7491	V	KIT ROLDANA (c/ Guia Superior)	01
CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5710	W	CORREDIÇA TELESCOPICA 350mm	03
5816	X	TRILHO ALUMINIO INFERIOR	01
8178	Y	TRILHO PLASTICO SUPERIOR	01
9294	Z	PERFIL ALUMINIO	01
9295	AA	PERFIL PUXADOR ALUMINIO	01
1771	AB	TUBO OBLONGO MAIOR	01
1770	AC	TUBO OBLONGO MENOR	01

1 PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, DIVISÕES MAIORES, DIVISÃO MENORES.

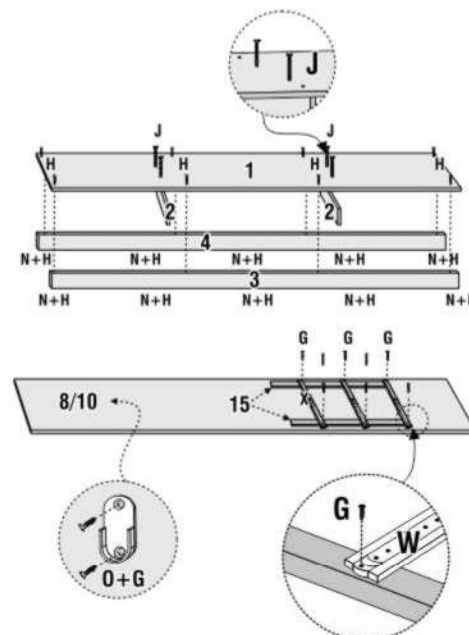


ATENÇÃO: NA LATERAL O DISTANCIADOR (11) É FIXADO COM O PARAFUSO J (PARAF. 5x50)

2 INICIE A MONTAGEM PELO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ABAIXO.

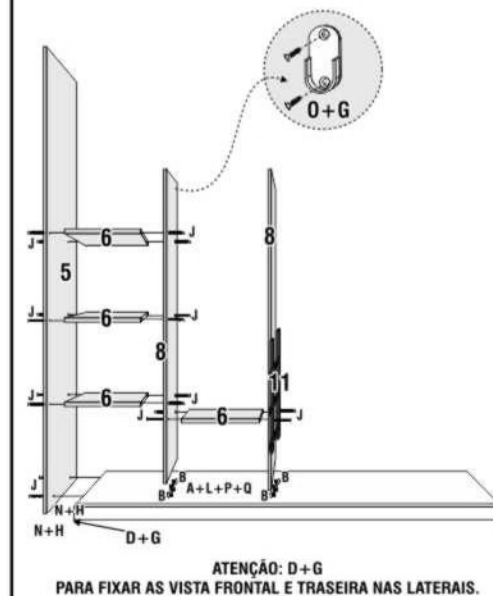

ATENÇÃO: D+G PARA FIXAR AS VISTA FRONTAL E TRASEIRA NAS LATERAIS.

3 MONTAGEM DO LADO DIREITO.

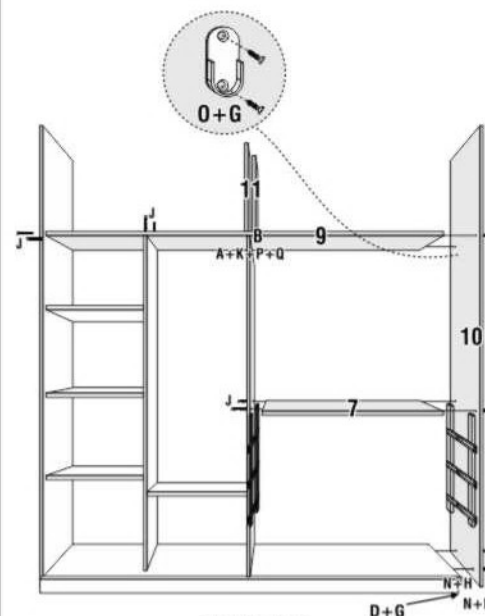

ATENÇÃO: D+G PARA FIXAR AS VISTA FRONTAL E TRASEIRA NAS LATERAIS.

4 MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR.

