




5) FIXANDO OS TRILHOS E COLOCANDO CABIDEIROS.

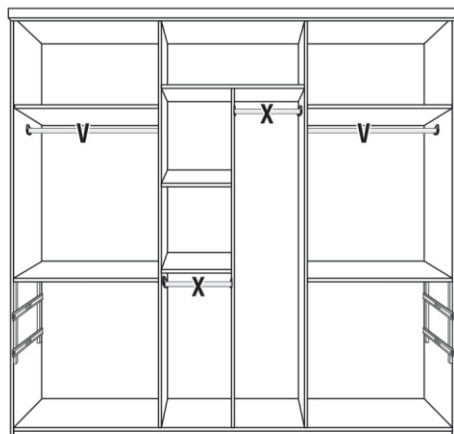


6) MONTAGEM DAS COSTAS.

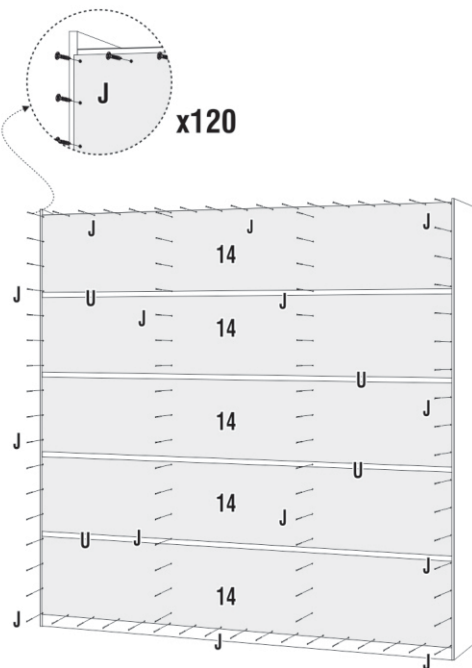

7) MONTAGEM DA GAVETA.

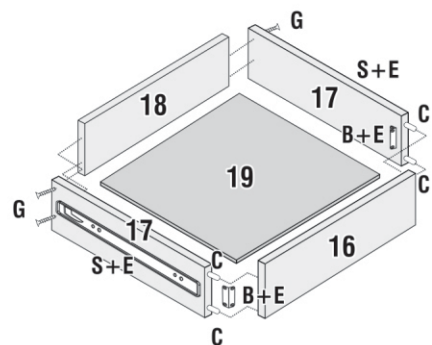

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

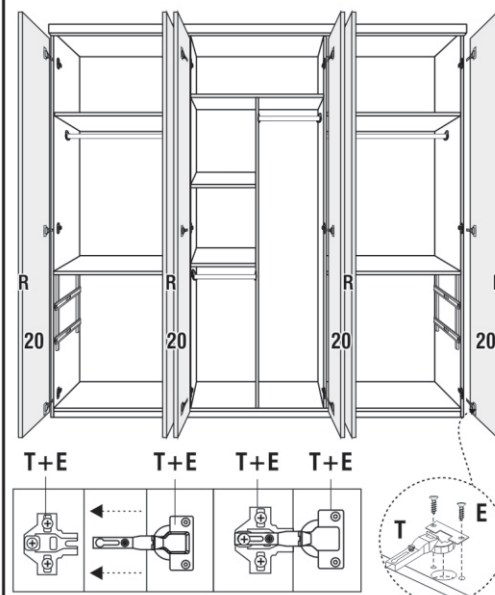


móveis
Valverde

ROUPEIRO UBERABA



Alt.: 2300mm | Larg.: 2190mm | Prof.: 520mm
Peso: 191 Kg | Volumes: 4 Unidades

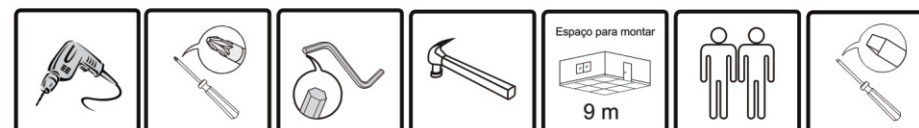

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
10413	1	BASE	01
10419	2	RODAPÉ INTERNO	02
10415	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
10414	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
10421	5	LATERAL ESQUERDA	01
10410	6	PRAT. MAIOR SEM FURO	04
10423	7	DIVISÃO MAIOR	02
10420	8	LATERAL DIREITA	01
10422	9	DIVISÃO MENOR	01
10406	10	PRAT. MAIOR COM FURO	01
10411	11	PRATELEIRA MENOR	02
10416	12	TAMPO	01
10418	13	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
10417	14	COSTA	05
10408	15	DISTANCIADOR	08
10404	16	FRENTE DE GAVETA	04
10405	17	LATERAL DE GAVETA	08
10407	18	TRASEIRO DE GAVETA	04
10409	19	FUNDO DE GAVETA	04
10412	20	PORTA MDF	06
10426	21	KIT FERRAGEM	01

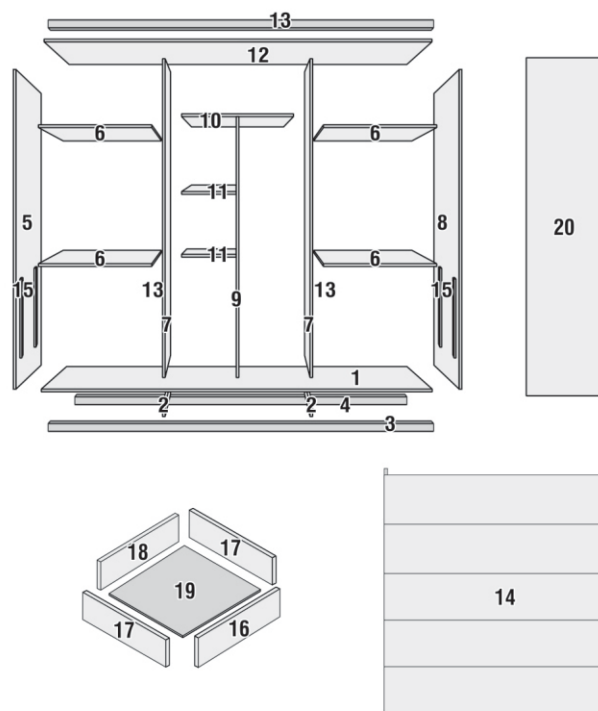


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2613	B	CANTEONEIRA METALICA 4 FUROS	08
2573	C	CAVILHA 6x30	26
9413	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2580	E	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	166
7242	F	PARAFUSO 3,5x25 CHATA	18
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	20
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA	70
2571	I	PARAFUSO MINIFIX	08
2570	J	PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO	120
2564	K	SAPATA L	14
5044	L	SUPORTE CABIDE PLASTICO	08
2551	M	SUPORTE PRATELEIRA 6x8	04
2553	N	TAMBOR MINIFIX 15x12	08
5043	O	TAMPA MINIFIX	08
2562	P	TAPA FURO ADESIVO	10
791	Q	GIZ DE CERA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
9114	R	PUXADOR MDF 900mm	06
5710	S	CORREDIÇAS TELESCÓPICA 350mm	04
2966	T	DOBRADIÇA 35mm	18
10424	U	PERFIL H 710mm	12
10427	V	TUBO OBLONGO MAIOR 702mm	02
10428	X	TUBO OBLONGO MENOR 339mm	02


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

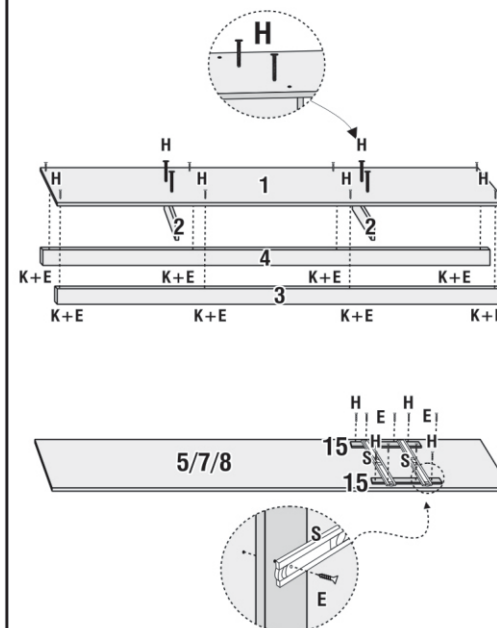

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

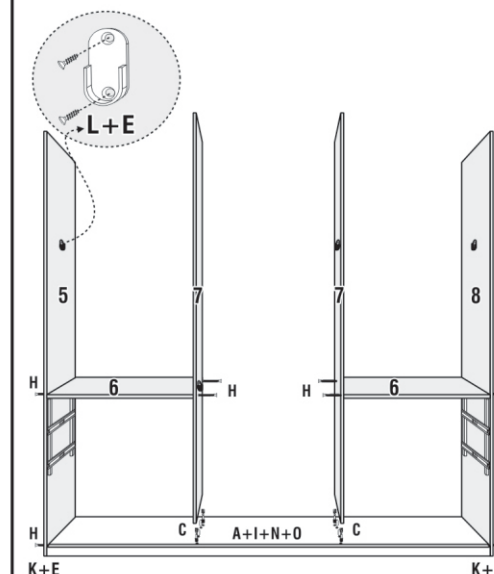

3) MONTAGEM DA DIVISÃO, DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS MENORES.

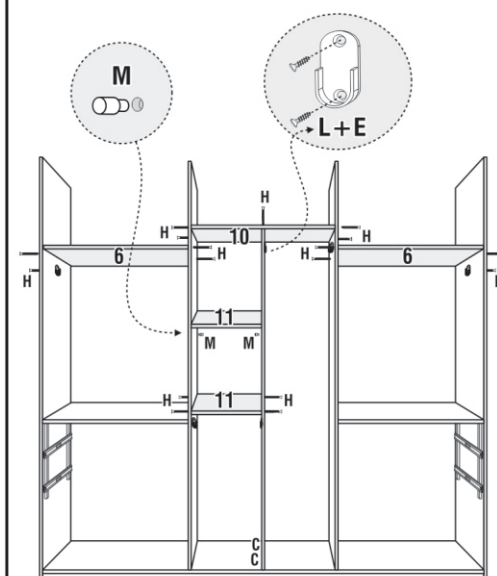

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

