




5) MONTAGEM DAS COSTAS.

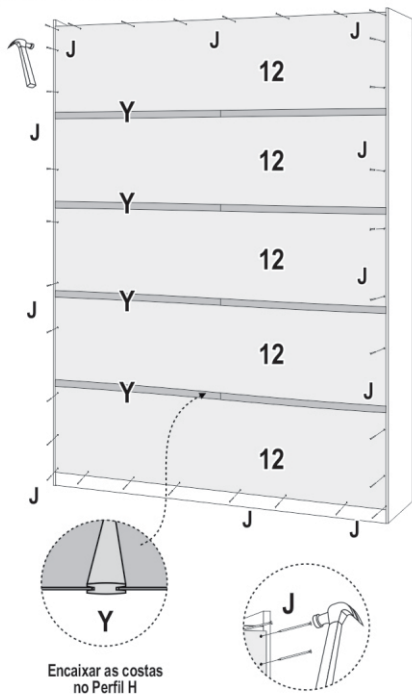

6) FIXANDO OS TRILHOS E COLOCANDO CABIDEIROS.


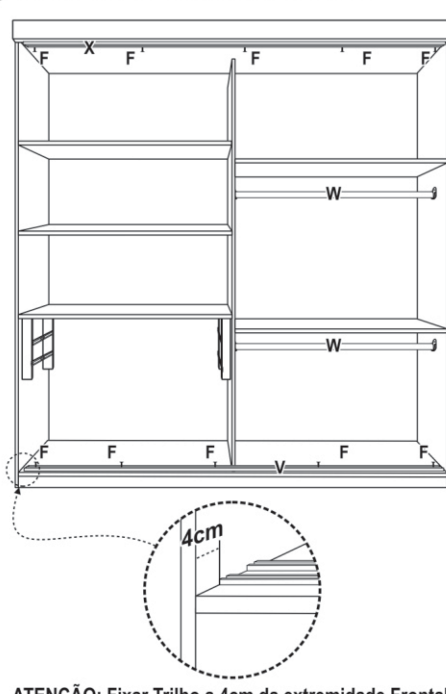


7) MONTAGEM DA GAVETA.

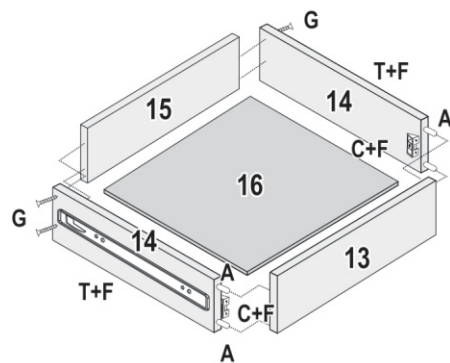

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS.

ATENÇÃO: Senhor Montador, a porta é FLEX (Duas Cores), favor verificar com o cliente qual COR deverá ser montada.

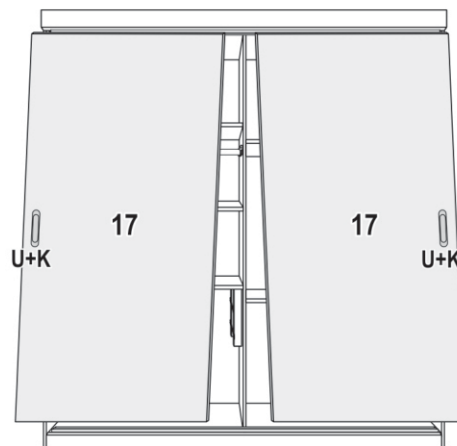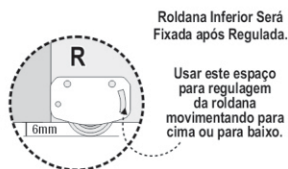


móveis
Valverde

ROUPEIRO ILHEUS 2 PTS DE CORRER



Alt.: 2180mm | Larg.: 1390mm | Prof.: 520mm
Peso: 121,5 Kg | Volumes: 2 Unidades.

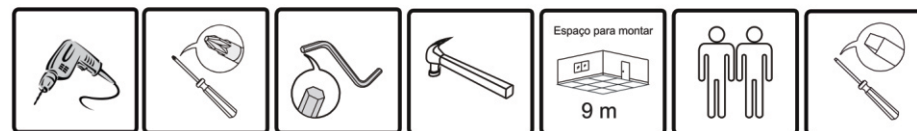

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto

Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.


FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br

E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
10017	1	BASE	01
10020	2	RODAPÉ INTERNO	01
10023	3	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
10022	4	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
10011	5	LATERAL ESQUERDA	01
10008	6	DIVISÃO	01
10010	7	LATERAL DIREITA	01
10013	8	PRATELEIRA	05
10009	9	DISTANCIADOR	04
10021	10	TAMPO	01
10024	11	VISTA SUPERIOR	01
10018	12	COSTAS	05
10015	13	FRENTE DE GAVETA	02
10012	14	LATERAL DE GAVETA	04
10015	15	TRASEIRO DE GAVETA	02
10019	16	FUNDO DE GAVETA	02
10016	17	PORTA	02

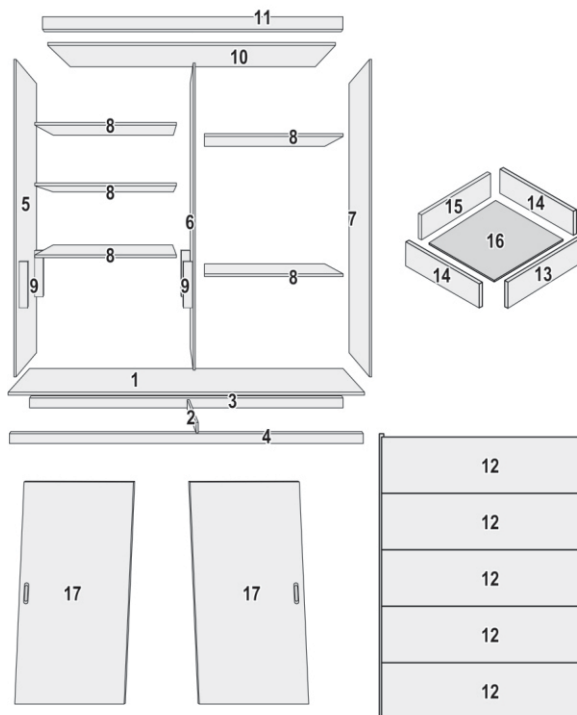


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS

CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2573	A	CAVILHA 6x30	12
2610	B	CHAVE ALLEN	01
2619	C	CONEXAO ANGULAR 4 FUROS	04
9310	D	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2618	E	BUCHA MINIFIX	04
6713	F	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	58
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	17
2590	H	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	30
2571	I	PARAFUSO MINIFIX	04
5047	J	PREGO 10x10	90
2570	K	PARAFUSO 3,5x14 FLANGEADO	04
2564	L	SAPATA L	08
5044	M	SUORTE CABIDE PLASTICO	04
2552	N	TAMBOR MINIFIX 10x12	04
2560	O	TAMPA MINIFIX	04
2554	P	TAMPA 10mm	28
791	Q	GIZ DE CERA	01
7491	R	KIT ROLDANA	01
5016	S	PARAFUSO 4,0x50	08

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5710	T	CORREDIÇAS TELESÓPICA 350mm	02
10041	U	PUXADOR PLÁSTICO AUDREY	02
5816	V	TRILHO ALUMINIO INFERIOR	01
7729	X	TRILHO PLASTICO SUPERIOR	01
5591	W	TUBO OBLONGO	02
2669	Y	PERFIL H 670mm	08


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E PORTA.

ATENÇÃO:
Senhor Montador, usar o parafuso que consta dentro do kit pés para fixar os mesmos.

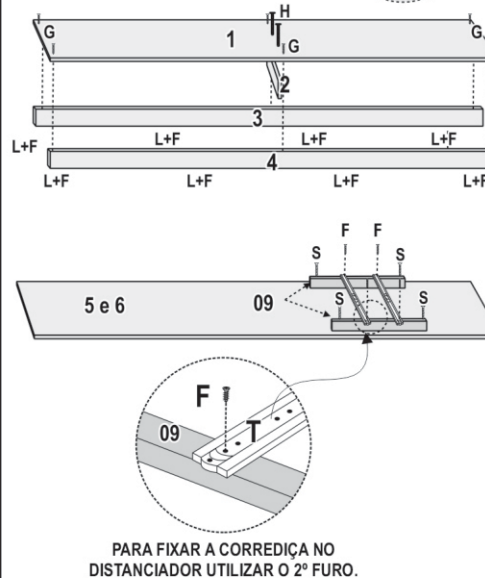


PARA FIXAR A CORREDIÇA NO DISTANCIADOR UTILIZAR O 2º FURO.

2) INICIE A MONTAGEM PELO LADO ESQUERDO, CONFORME DESENHO ABAIXO.

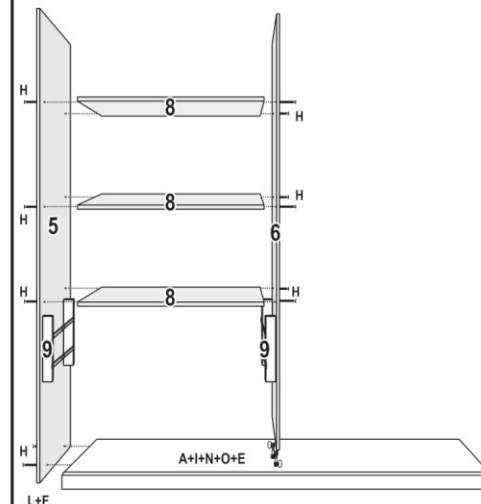

3) MONTAGEM DO LADO DIREITO.

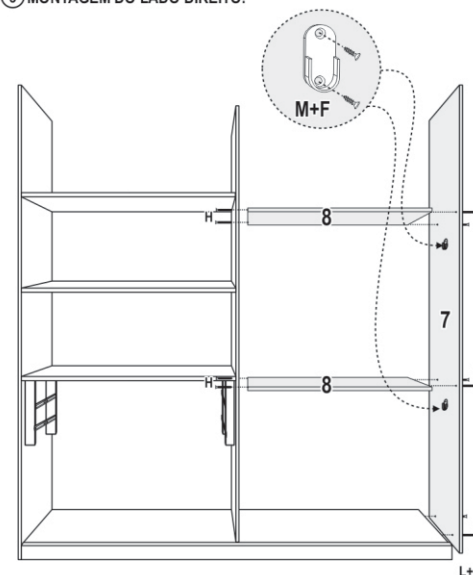

4) MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR.

