

LISTA DE PEÇAS


Nº		Espessura	Comprimento	Largura	Qtd.
01	Base	12mm	2628	540	01
02	Moldura Lateral Direita / Esquerda	25mm	485	090	04
03	Moldura Superior / Inferior	25mm	2710	090	02
04	Calço Traseiro	25mm	1000	050	01
05	Lateral Direita	12mm	2180	555	01
06	Lateral Esquerda	12mm	2180	555	01
07	Divisória Direita	12mm	2156	472	01
08	Divisória Esquerda	12mm	2156	472	01
09	Divisória Central Direita	12mm	1780	448	01
10	Prateleira Maior	12mm	868	450	02
11	Prateleira Central	12mm	868	450	01
12	Prateleira Menor	12mm	445	428	06
13	Distânciador Direito	12mm	1000	385	01
14	Distânciador Esquerdo	12mm	1000	385	01
15	Tampo Gaveteiro	12mm	868	450	01
17	Divisória Central Esquerda	12mm	1780	448	01
18	Trava Maleiro	20mm	868	043	01
19	Acabamento do Distânciador	03mm	1000	030	02
20	Contra Fundo Gaveta	12mm	755	145	04
21	Trava Contra Fundo	12mm	375	060	05
22	Lateral Direita Gaveta	12mm	387	175	04
23	Lateral Esquerda Gaveta	12mm	387	175	04
24	Fundo de Gaveta	03mm	766	386	05
25	Frente Gaveta	15mm	798	201	04
26	Fundo Traseiro	03mm	876	513	09
27	Fundo Traseiro com Furo	03mm	876	513	03
28	Pinaso	12mm	868	060	09
29	Acabamento Superior	06mm	2611	035	01
30	Encabeçamento Frontal	15mm	2180	035	02
31	Encabeçamento Lateral	12mm	2180	030	02
32	Chapéu	12mm	2628	535	01
33	Porta Lateral	12mm	2136	890	02
34	Contra Fundo Gaveta Menor	12mm	755	095	01
35	Lateral Direita da Gaveta Menor	12mm	387	095	01
36	Lateral Esquerda da Gaveta Menor	12mm	387	095	01
37	Frente da Gaveta Menor	15mm	798	100	01
38	Colméia Maior	06mm	754	060	01
39	Colméia Menor	06mm	374	060	04
40	Reforço do Distânciador	20mm	340	040	02
41	Sarraço	25mm	230	050	02
49	Moldura Direita / Esquerda Espelho	12mm	1996	070	02
50	Moldura Sup. / Inferior Espelho	12mm	890	070	02

LISTA DE ACESSÓRIOS

Nº	Acessórios / Accesorios / Accessoires	Qtd.	Nº	Acessórios / Accesorios / Accessoires	Qtd.
A	Parafuso 7,0 x 40 Soberbo	14	U	Tubo Oblongo 420mm	04
B	Parafuso 6,0 x 60 Chato	10	V	Tubo Oblongo 860mm	01
C	Parafuso 5,0 x 50 Flangeado	10	W	Espelho	01
D	Parafuso 5,0 x 35 Flangeado	28	X	Parafuso M4x20 Flang.	04
E	Parafuso 7,0 x 40 Tampa (cabeça 13)	08	Y	Respiro 35mm	03
F	Parafuso 3,5 x 12 Flangeado	10	Z	Cavilha 6,0x30	100
H	Parafuso 3,5 x 22 Flang.	12	B1	Suporte Oblongo Pequeno	10
I	Parafuso 3,5 x 16 Flang.	08	C1	Cantoneira 4 Furos	01
K	Trapézio	18	D1	Chapa Reta 4 Furos	04
L	Parafuso 3,5 x 35 Chato	15	E1	Conjunto Minifix	47
M	Parafuso 3,5 x 12 Cab.6	80	F1	Parafuso 3,5x25 p/ Trapézio	18
O	Moldado de Silicone	12	J1	Tapa Furo Plástico 15mm	18
P	Parafuso 3,5 x 10 Flangeado	88	K1	Sachê de Cola	01
Q	Parafuso 3,5 x 22 Chato	05	L1	Roldana	06
R	Porca Cilíndrica Plástica	10	M1	Parafuso União	04
S	Corrediça Telescópica	05	N1	Tapa Furo Adesivo 18mm	37
T	Pés	10	O1	Trilho Alumínio 2628mm	02

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

* Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.
* Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.
* Este móvel requer duas pessoas para a montagem.



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




Fone: 17 3243-7010
e-mail: assistencia@rvmoveis.com.br


Rua Manoel Medeiros Câmara, 25-56 - Bairro Aeroporto - CEP: 15135-194 - Mirassol - SP

ESQUEMA DE MONTAGEM


ROUPEIRO ESPANHA

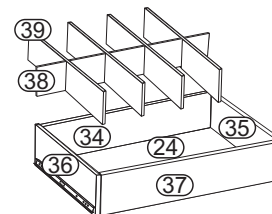



FUNDO DA GAVETA

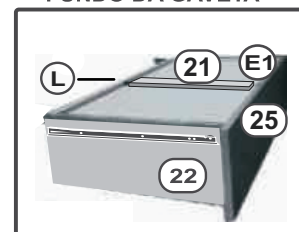


DETALHE DA GAVETA MAIOR

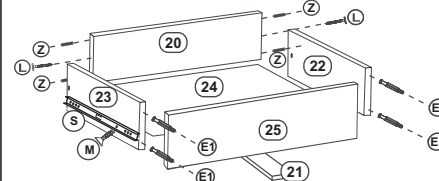

DETALHE DA GAVETA MENOR

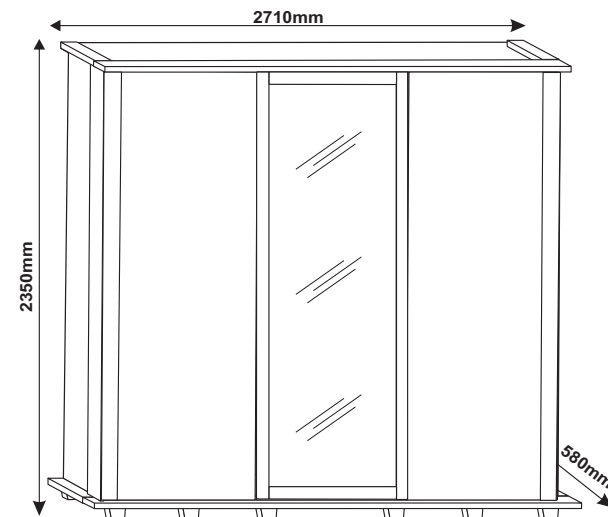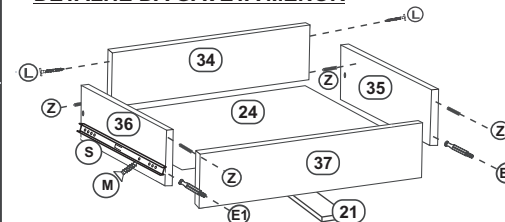

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

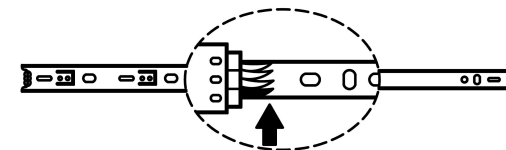


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

Não use produtos abrasivos como álcool, solvente, acetona, etc...
Use somente um pano macio e seco.

1º Passo

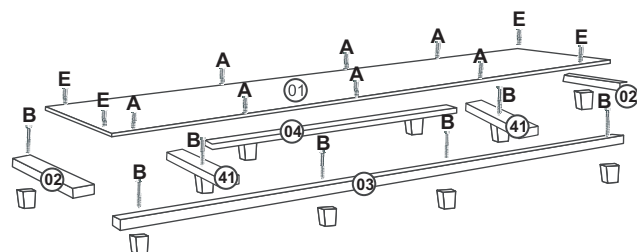


Montar a base e o chapéu

USAR O FURO 10MM
COM O PARAFUSO 13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA 02 COM A BASE

Furação p/ Fixar a Base


Furação p/ Fixar o Pé

2º Passo

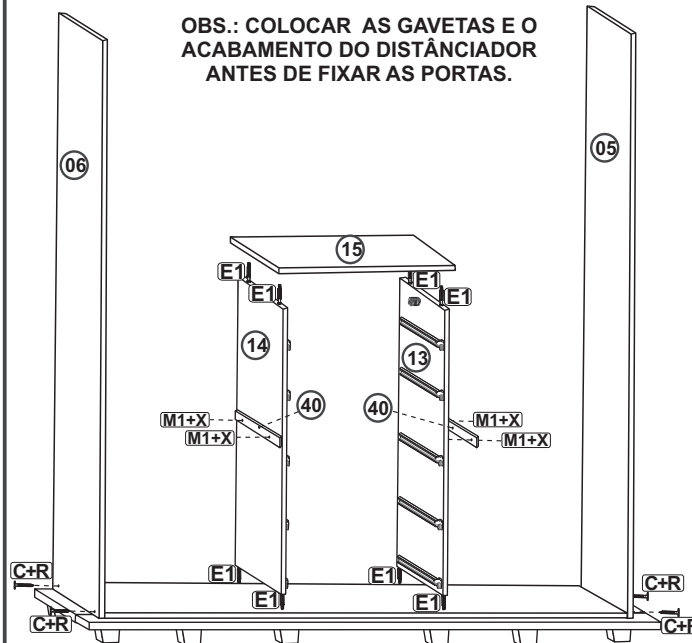


OBS.: COLOCAR AS GAVETAS E O
ACABAMENTO DO DISTÂNCIADOR
ANTES DE FIXAR AS PORTAS.


3º Passo

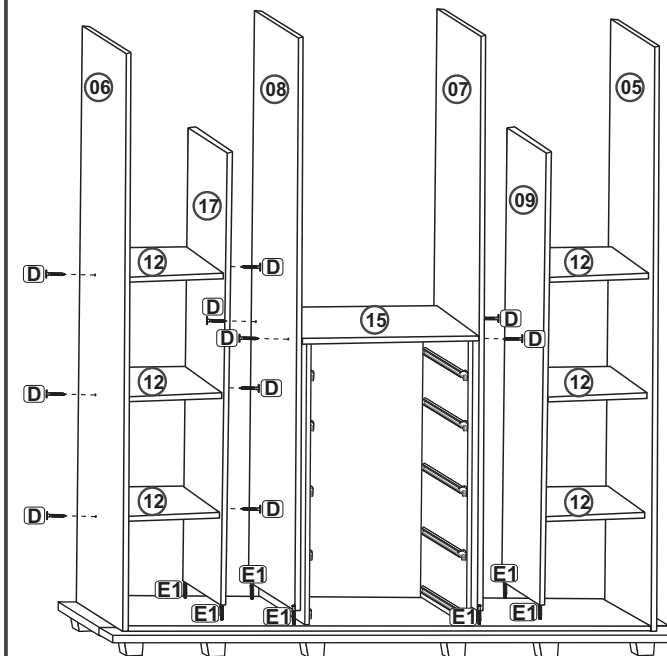

4º Passo

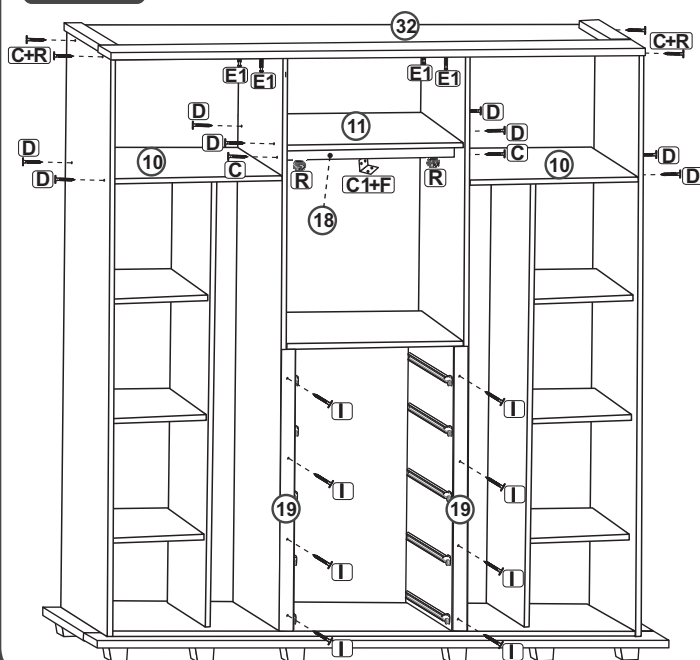


5º Passo

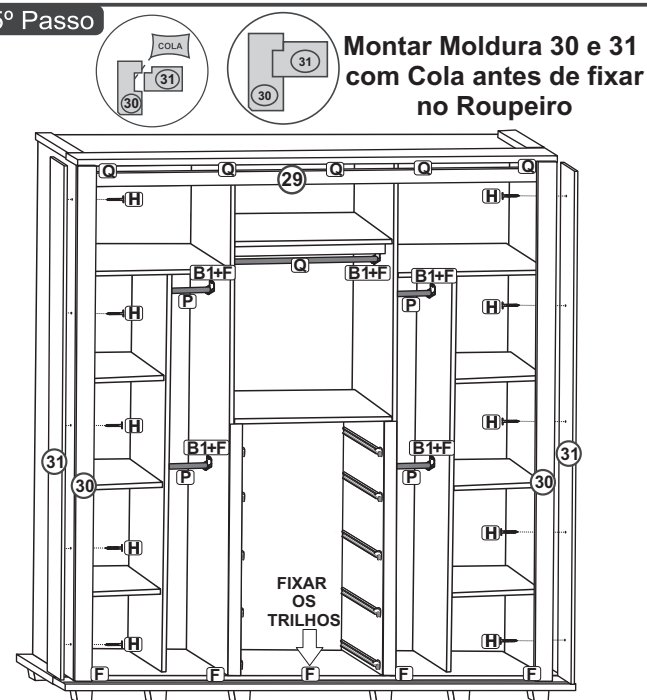

Montar Moldura 30 e 31
com Cola antes de fixar
no Roupeiro

FIXAR
OS
TRILHOS

6º Passo

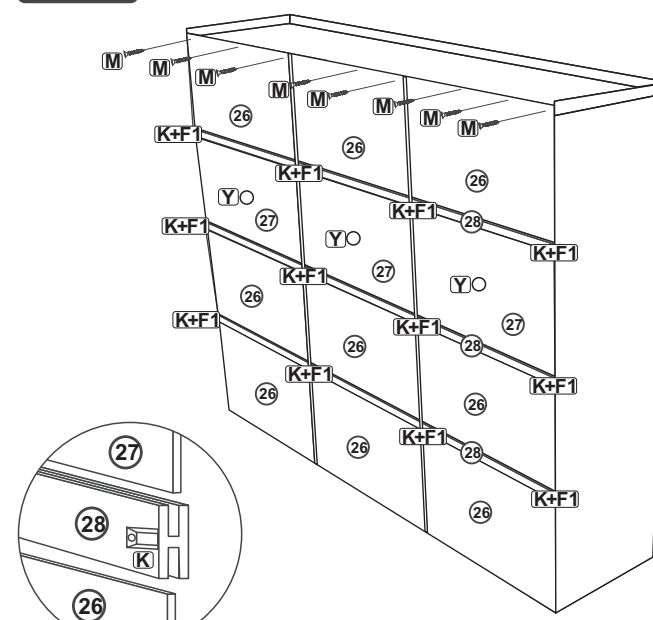

DETALHE PINASO

REVISÃO: 002




Fone: 17 3243-7010
e-mail: assistencia@rvmoveis.com.br

Rua Manoel Medeiros Câmara, 25-56 - Bairro Aeroporto - CEP: 15135-194 - Mirassol - SP


ESQUEMA DE MONTAGEM - PORTA ROUPEIRO ESPANHA

1º Passo


Abra a Caixa no local de montagem.

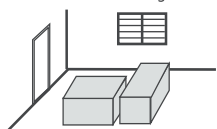


Utilize o papelão como proteção.
Sobre o local limpo, disponha
as peças de modo prático.

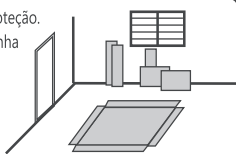


Fixas as guias e as roldanas nas portas.

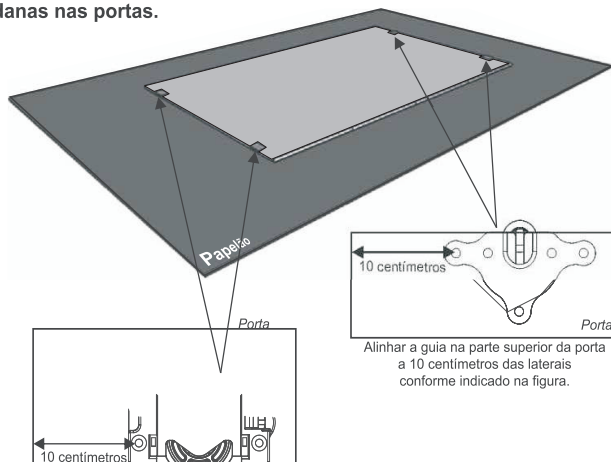


Alinhar a roldana na parte inferior da porta
e a 10 centímetros das laterais
conforme indicado na figura.

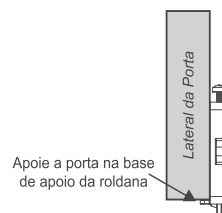


2º Passo

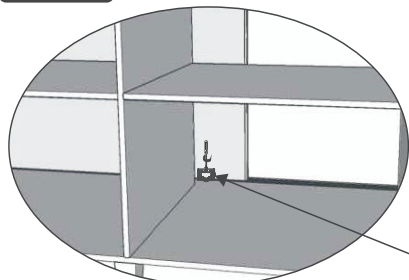

Vista interna do roupeiro.
Faça a regulagem das portas
pela parte interna do roupeiro.

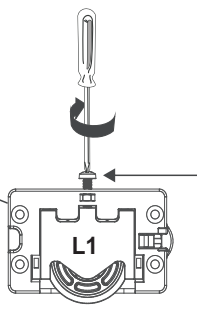

Parafuso central
para regulagem de
alinhamento das
portas

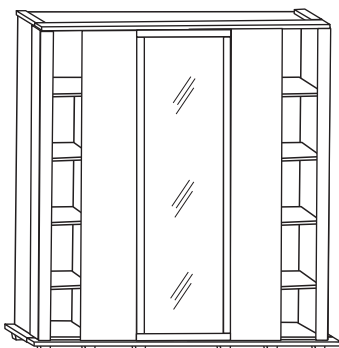

Após as portas
serem encaixadas
no roupeiro utilize o
parafuso central das
roldanas para o
perfeito alinhamento.

3º Passo

