




Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

Mesa Napoli

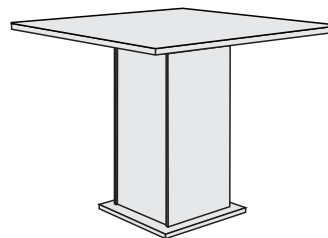

Abra a câmera do seu celular e escaneie o qr code.



ACESSE O VÍDEO DESTE PRODUTO


YouTube

INSCREVA-SE NO CANAL

ESQUEMA DE MONTAGEM


15/07/2022

1º Passo

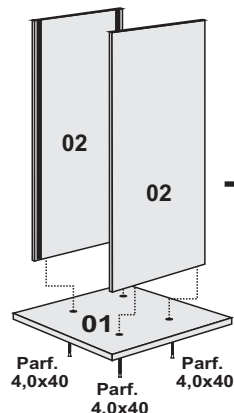


ENCAIXAR AS PEÇAS Nº 03 NOS RASGOS CONFORME IMAGEM ACIMA.

2º Passo

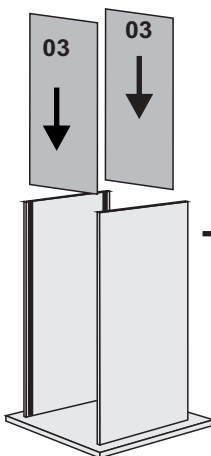

3º Passo

Sr. Montador
Siga as orientações abaixo.

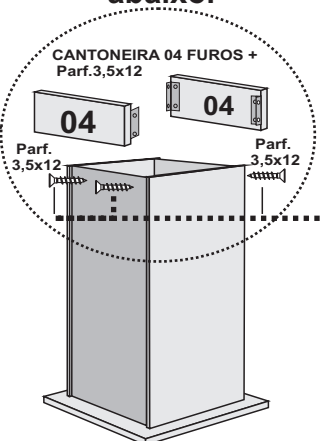


VISTA
SUPERIOR

REPETIR ESTE PROCESSO NO OUTRO LADO DA BASE:

ATENÇÃO:


Conforme imagem ao lado facear a peça nº 04 na peça nº 02 e parafusar a cantoneira 04 furos com parafuso 3,5 x 12

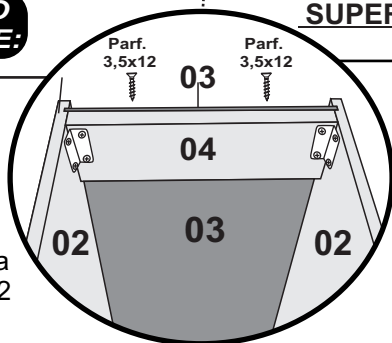


ATENÇÃO:


Fixar os parafusos 3,5x12 para travar a peça nº03 na peça nº 04.
Fixar os parafusos somente após a peça nº04 estar fixada pelas cantoneiras.

4º Passo

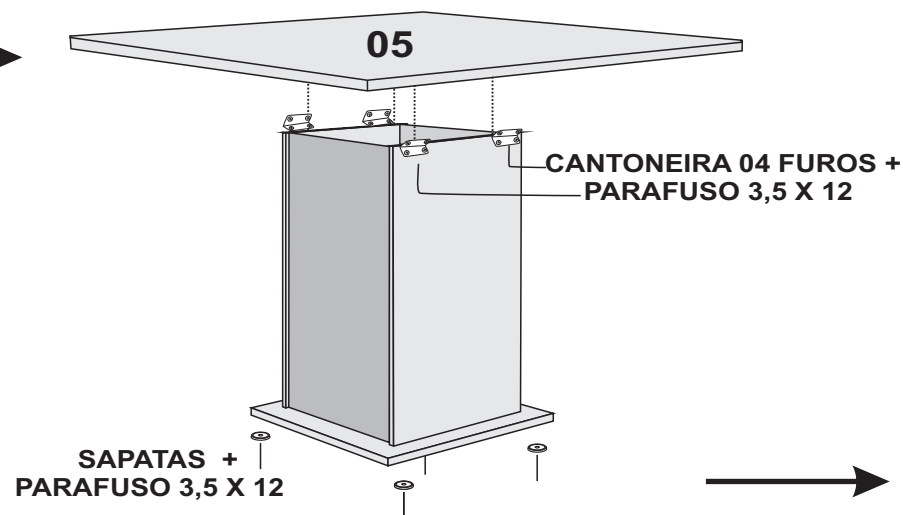

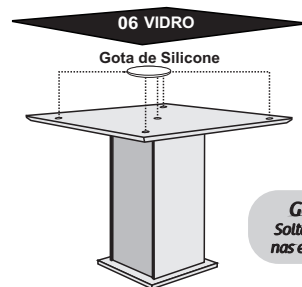


Gotas de Silicone
Soltar 10 cm de cada lado
nas extremidades do tampo

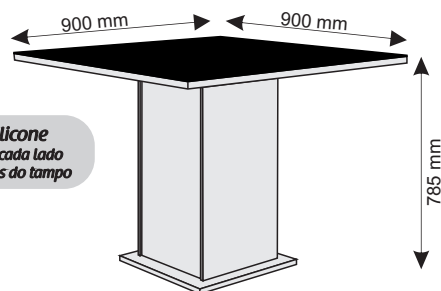

Mesa Napoli 0,90m -
MDF+ VIDRO SERIGRAFADO
CÓDIGO: 8109


CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT
8111	01	BASE MESA	01
8113	02	LATERAL EXTERNA	02
8112	03	LATERAL INTERNA	02
10462	04	TRAVA INTERNA	02
8114	05	TAMPO MESA	01
-----	06	VIDRO SERIGRAFADO	01
10067	07	KIT FERRAGEM	01

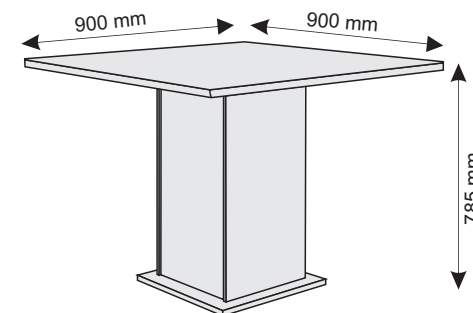


TAMPO DE MDF
OPÇÃO SEM VIDRO.

Mesa Napoli 0,90m -
TAMPO MDF S/ VIDRO
CÓDIGO: 15789

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT
08111	01	BASE MESA	01
08113	02	LATERAL EXTERNA	02
08112	03	LATERAL INTERNA	02
10462	04	TRAVA INTERNA	02
15790	05	TAMPO MESA	01
-----	----	-----	00
10067	07	KIT FERRAGEM	01

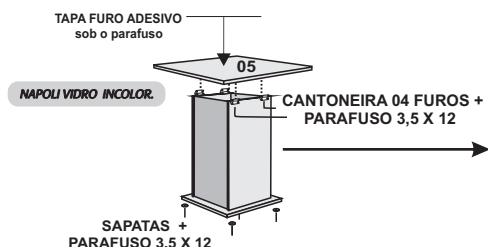

Mesa Napoli 0,90m -
VIDRO INCOLOR
CÓDIGO: 9345

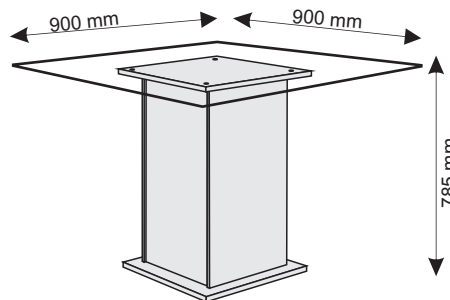

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT
8111	01	BASE MESA	01
8113	02	LATERAL EXTERNA	02
8112	03	LATERAL INTERNA	02
10462	04	TRAVA INTERNA	02
9352	05	SAPATA SUPERIOR	01
-----	06	VIDRO INCOLOR	01
9793	07	KIT FERRAGEM	01

FERRAGENS MESA NAPOLI

08 UN Cantoneira Metálica 04 Furos	Adesivo Leifer fixação no móvel 01 UN
05 UN Batente de Silicone	04 UN Parafuso 4,0 x 40
40 UN Parafuso 3,5 x 12	04 UN Sapatas Redondas
01 UN Giz de Correção	


***Conheça também o**
nosso portal na web

Entre e tenha acesso ao nosso catálogo
virtual com todos nossos produtos,
lançamentos e conteúdos exclusivos.

www.leifermoveis.com.br




Acesse também nossos canais on-line
f /Leifer Móveis

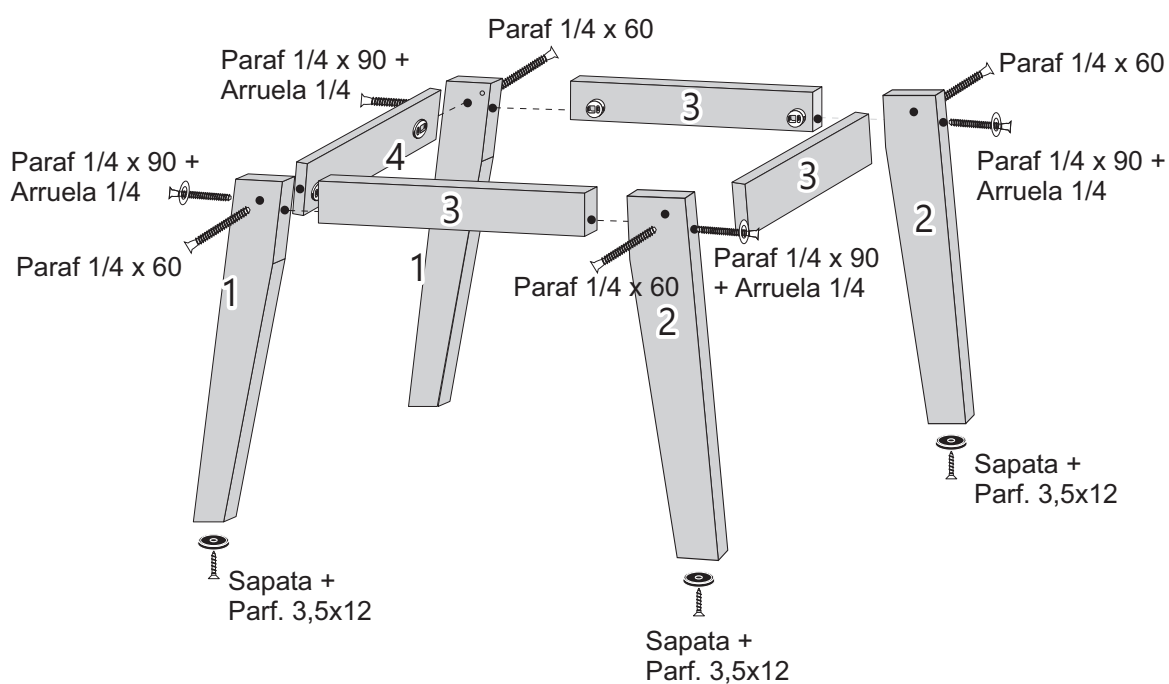

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

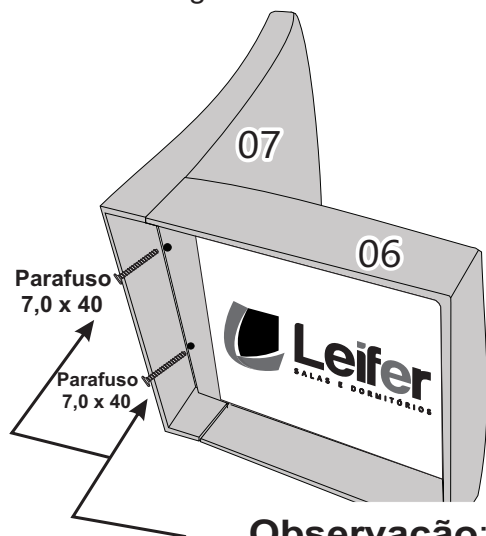

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

ESTRUTURA DA CADEIRA:

NAPOLI - CÓD: 20651

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
18208	03	PINÁZIO	06
18209	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18204	06	ASSENTO	02
20654	07	ENCOSTO NAPOLI	02
21046	08	KIT FERRAGEM	01


DOHA - CÓD: 20770

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
18208	03	PINÁZIO	06
18209	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE DOHA	02
18204	06	ASSENTO DOHA	02
18266	07	ENCOSTO DOHA	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

3º Passo:

Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento. para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

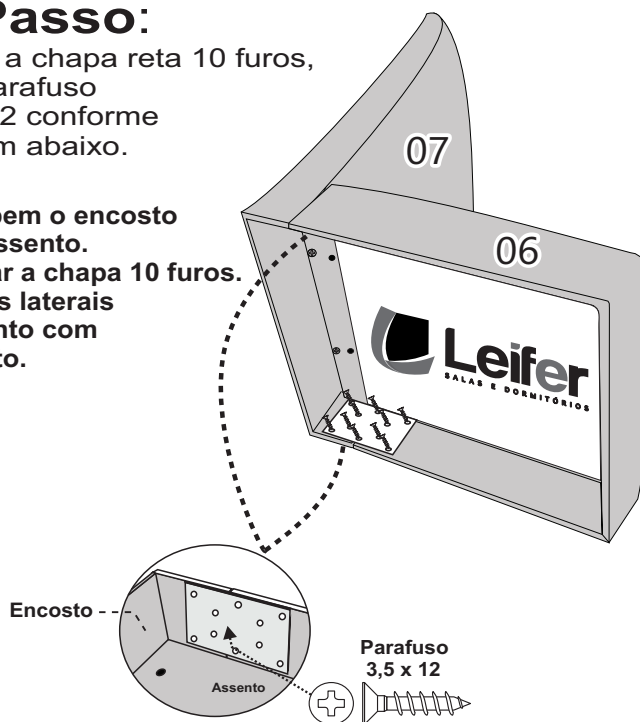


CLARA PLUS - CÓD: 20684

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	
19031	01	PÉ TRASEIRO	04
19031	02	PÉ FRONTAL	04
18208	03	PINÁZIO	06
18209	04	PINÁZIO TRASEIRO	02
18314	05	APLIQUE CLARA PLUS	02
18204	06	ASSENTO CLARA PLUS	02
20686	07	ENCOSTO CLARA PLUS	02
21047	08	KIT FERRAGEM	01

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

4º Passo: Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

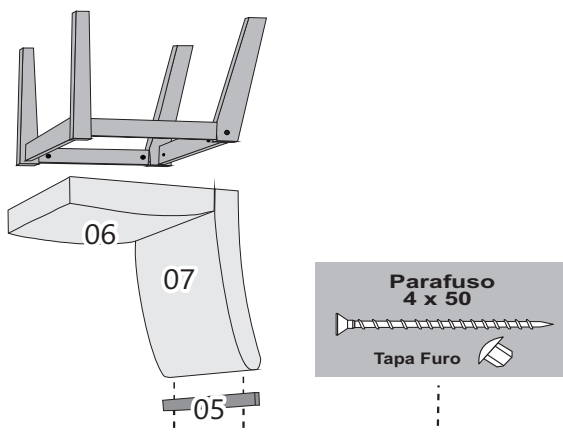

ATENÇÃO: FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS.

