MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO LAS VEGAS III

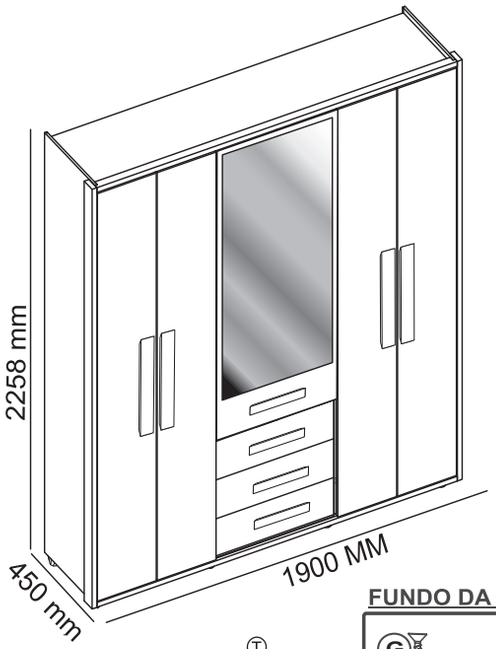

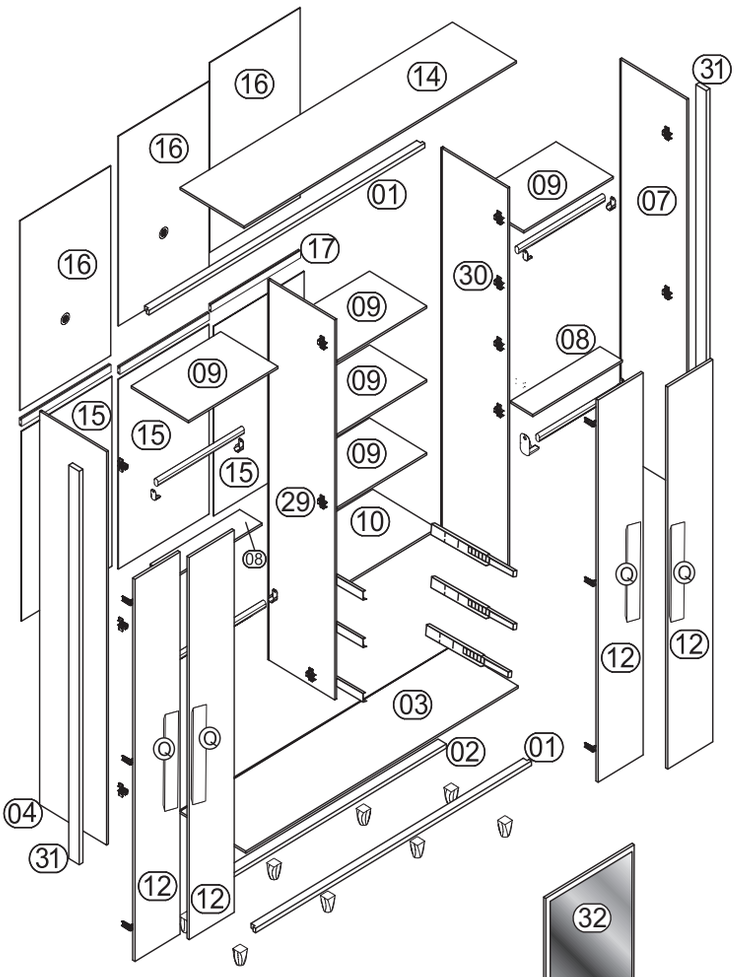

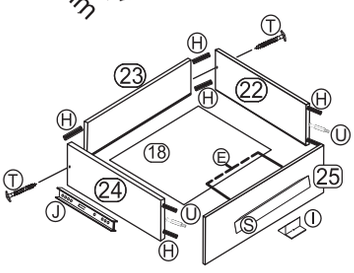

FUNDO DA GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

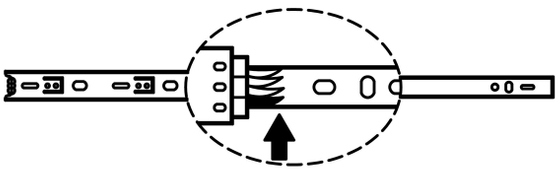

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDICA.

ACESSÓRIOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	QTDADE	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO M4 CHATO	32	
C	PARAFUSO 5,0 X 40 FLANG.	48	
D	PARAFUSO 5,0 X 50 CHATO	08	
E	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	16	
F	PARAFUSO 3,5 X 30 CHATO	12	
G	PARAFUSO 3,5 X 12	78	
H	CAVILHA 06 X 30	40	
I	TRAVA DOS FUNDOS	06	
J	CORREDIÇA TELESCÓPICA	03 PR	
K	ETIQUETA	01	
L	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG.	08	
M	PÉ	08	
N	TUBO OBLONGO	04	593mm
O	SUPORTE OBLONGO	08	
P	DOBRADIÇA L2 26 MM	16	
Q	PUXADOR MDF 600MM	04	
R	RESPIRO	03	
S	PUXADOR MDF 300MM	04	
T	PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA	06	
U	MINIFIX	06	
V	PREGO	15	

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	MOLDURA	2	1847	70	20 mm
02	SARRAFO TRASEIRO	1	1828	60	20 mm
03	BASE	1	1830	450	12 mm
04	LATERAL ESQUERDA	1	2178	450	12 mm
07	LATERAL DIREITA	1	2178	450	12 mm
08	PRATELEIRA PEQUENA	2	602	250	12 mm
09	PRATELEIRA GRANDE	5	602	385	12 mm
10	TAMPO DO GAVETEIRO	1	602	429	12 mm
12	PORTA MAIOR	4	2118	305	15 mm
14	CHAPÉU	1	1830	430	12 mm
15	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	3	1050	609	2,8 mm
16	FUNDO TRASEIRO TRASEIRO (FURADO)	3	1050	609	2,8 mm
17	PINASO	3	602	40	15 mm
18	FUNDO DE GAVETA	3	563	388	2,8 mm
22	LATERAL DE GAVETA DIREITA	3	387	175	12 mm
23	CONTRA-FUNDO DE GAVETA	3	553	147	12 mm
24	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	3	387	175	12 mm
25	FRENTE DE GAVETA	3	611	201	15 mm
29	DIVISÓRIA ESQUERDA	1	2104	450	12 mm
30	DIVISÓRIA DIREITA	1	2104	450	12 mm
31	MOLDURA LATERAL	2	2178	55	15 mm
32	PORTA CENTRAL COM ESPELHO	1	1504	611	12 mm

1º PASSO

UTILIZE FERRAMENTA CORRESPONDENTE (FENDA OU PHILIPS)

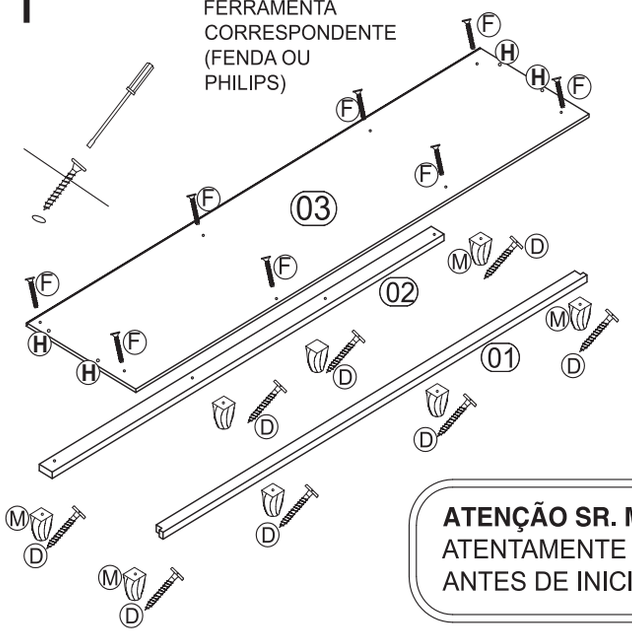

2º PASSO

PARAFUSE DIVISÓRIAS NA BASE COM O MÓVEL DEITADO

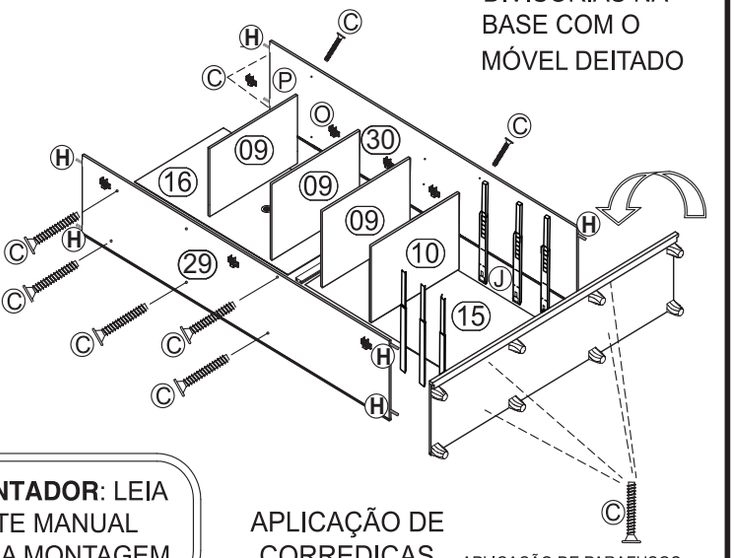

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

APLICAÇÃO DE CORREDIÇAS SOBRE DIVISÓRIAS

APLICAÇÃO DE PARAFUSOS PARA CORREDIÇAS

3º PASSO

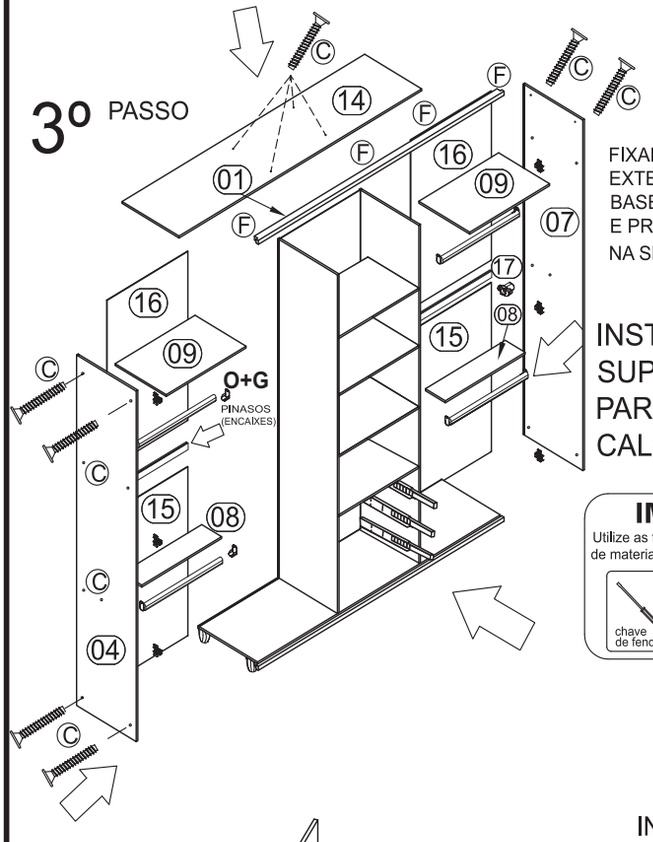

FIXAR LATERAIS EXTERNA NA BASE, E PRATELEIRAS NA SEQUÊNCIA.

INSTALE OS SUPORTES PARA CALCEIROS

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.



4º PASSO

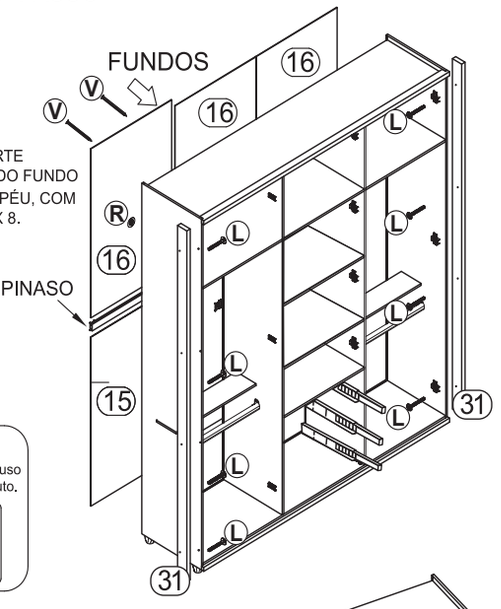

FIXAR A PARTE SUPERIOR DO FUNDO COM O CHAPÉU, COM PREGOS 8 X 8.

5º PASSO

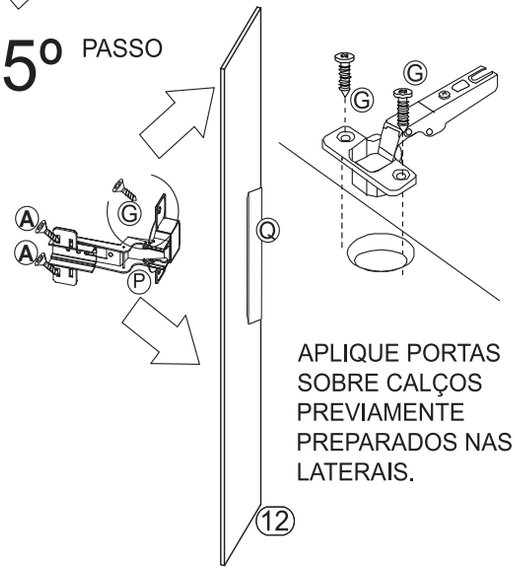

APLIQUE PORTAS SOBRE CALÇOS PREVIAMENTE PREPARADOS NAS LATERAIS.

6º PASSO

INSTALE DOBRADIÇAS NOS ORÍFICIOS "CANECAS", DAS PORTAS PARA INSTALAÇÃO NAS LATERAIS

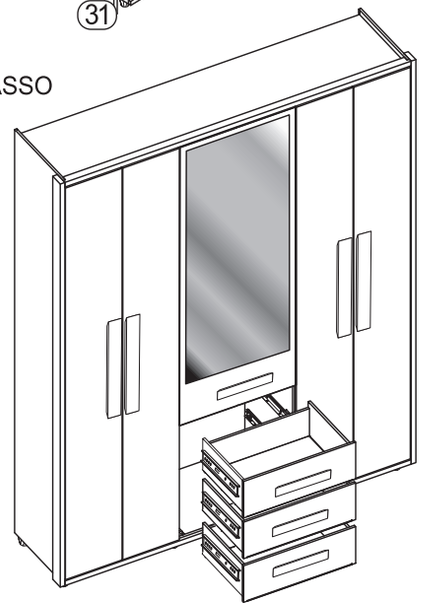

ROUPEIRO LAS VEGAS III

REVISÃO: 002

RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, 25-56 | BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 | MIRASSOL-SP | FONE (17) 3243-7010
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br