



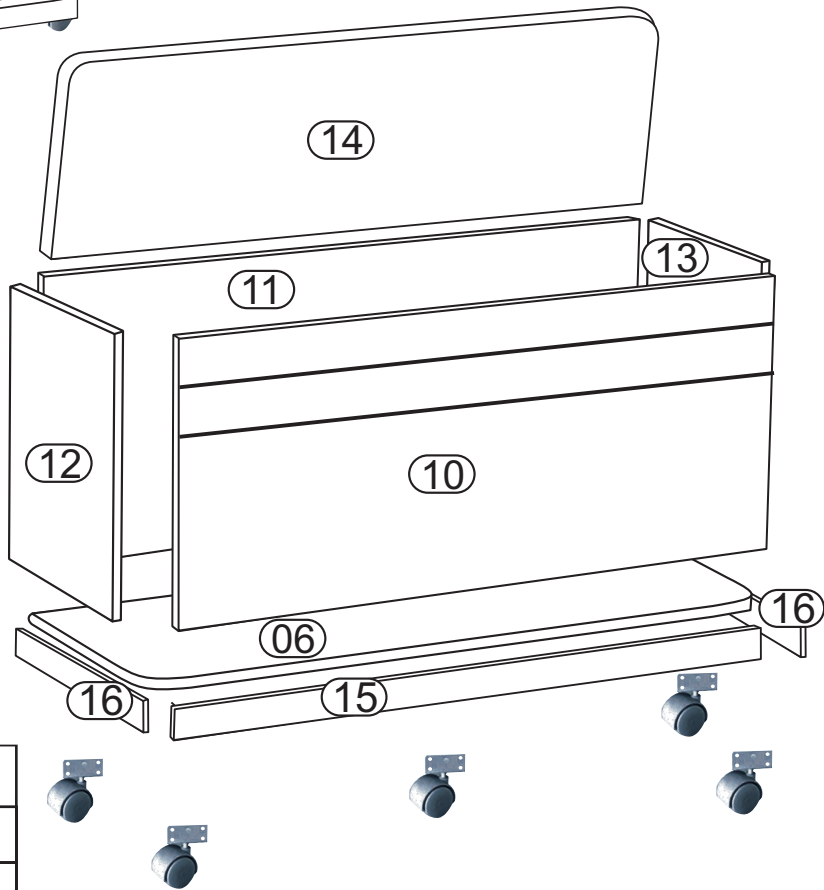

MANUAL DE MONTAGEM - BAÚ GENOVA II C/ CAPITONE

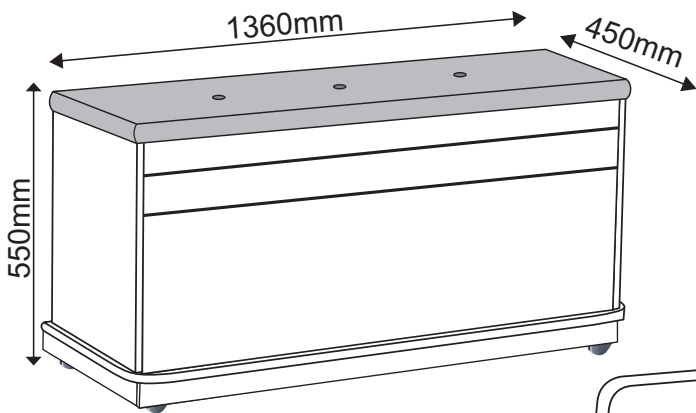


COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	PARAFUSO 7,0X50	04	
B	CANTONEIRA "L"	12	
C	PARAFUSO M4x20 FLANGEADO	06	
E	PARAFUSO 3,5x12 CHATO	30	
F	PARAFUSO 4,5x50 FLANGEADO	14	
G	DOBRADIÇA 35mm	03	
H	CAVILHA 08X30	12	
I	RODÍZIO	05	
J	ETIQUETA RV MÓVEIS	01	
K	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA	14	
L	TAPA FURO ADESIVO 18mm	14	
M	PISTÃO 50N	02	
N	PARAFUSO 3,5X14 CHATO	20	


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR	LARG	ESPE
06	BASE	01	1372	457	15 mm
10	PAINEL FRONTAL	01	1306	386	15 mm
11	PAINEL TRASEIRO	01	1306	386	15 mm
12	LATERAL ESQUERDA	01	386	433	15 mm
13	LATERAL DIREITA	01	386	433	15 mm
14	TAMPO C/ CAPITONE	01	1360	450	15 mm
15	RODAPÉ FRONTAL	01	1340	055	15 mm
16	RODAPÉ LATERAL	02	425	055	15 mm

1º PASSO


FIXAR OS RODÍZIOS NA BASE
Nº06 COM PARAFUSO 3,5X14.

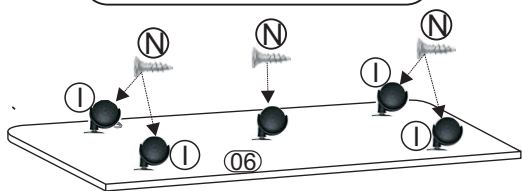

2º PASSO

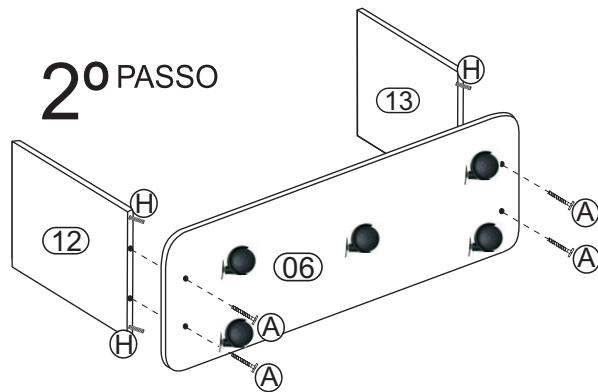


4º PASSO

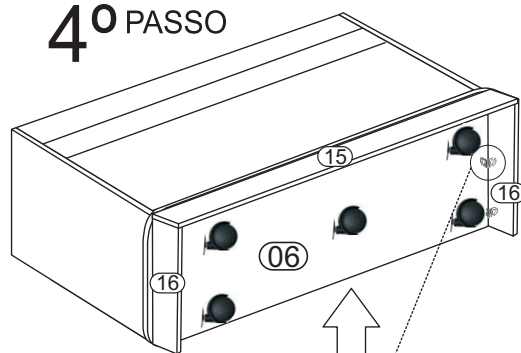


FIXAR OS RODAPÉS LATERAIS
NO RODAPÉ FRONTAL
COM CANTONEIRA(B)
E PARAFUSO 3,5x12(E).


OS RODAPÉS SÃO FIXADOS
NA BASE Nº 06 APENAS
COM AS CANTONEIRAS E
PARAFUSOS 3,5x12.

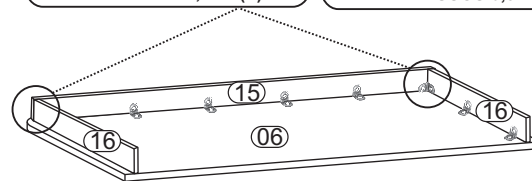

3º PASSO

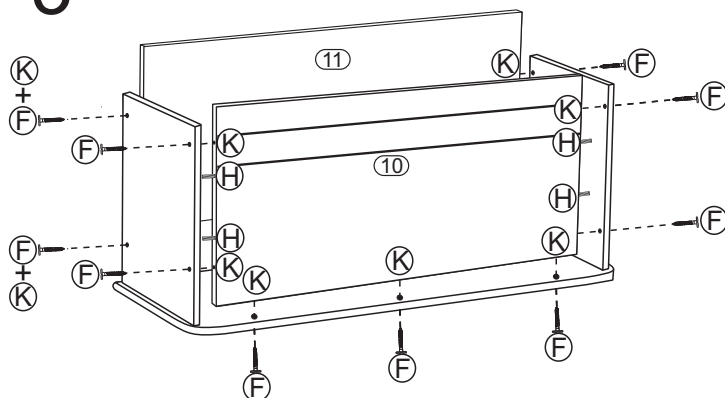


5º PASSO

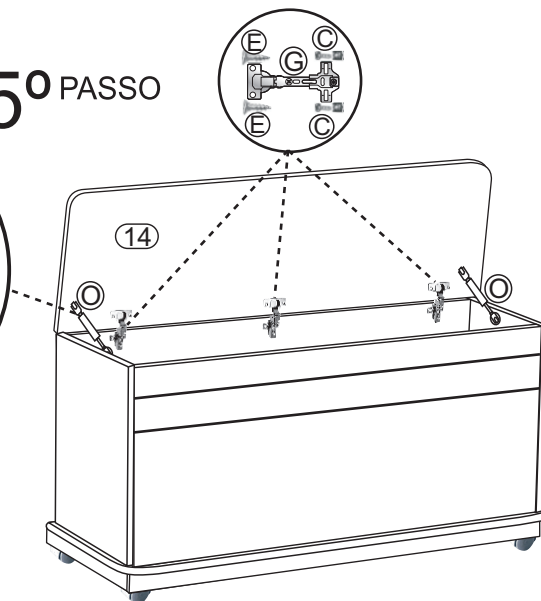


6º PASSO

VISTA TRASEIRA

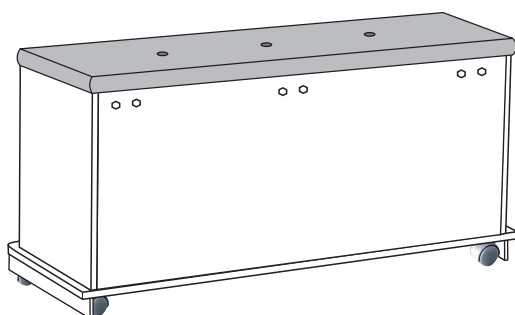

7º PASSO

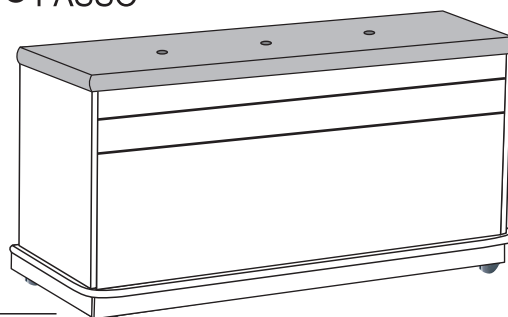

RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, 25-56 | BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 | MIRASSOL-SP | FONE (17) 3243-7010
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br

REVISÃO: 002

BAÚ GENOVA II C/ CAPITONE