




07 Montagem das Calços da Dobradiças

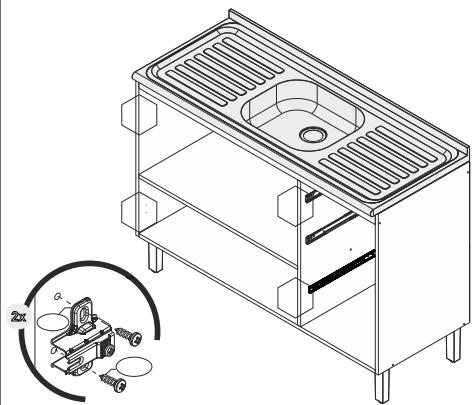


08 Montagem das Gavetas

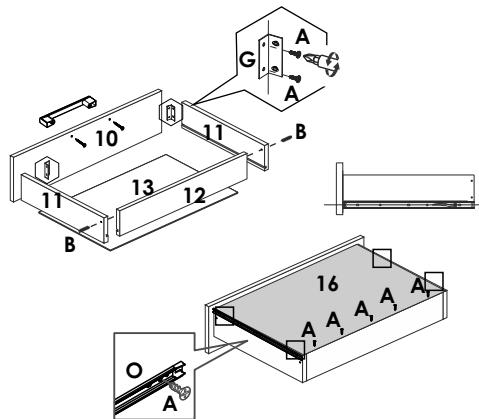


09 Montagem das Dobradiças

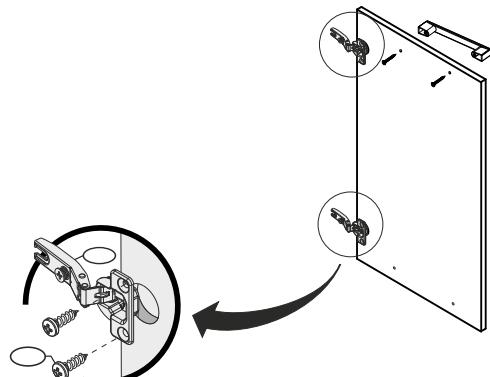


10 Montagem das Portas

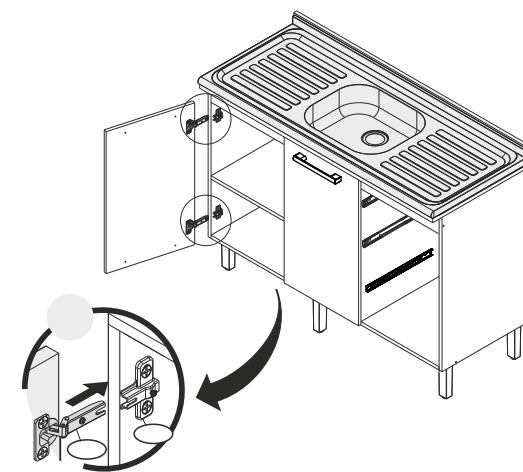

11 Colocação das Gavetas

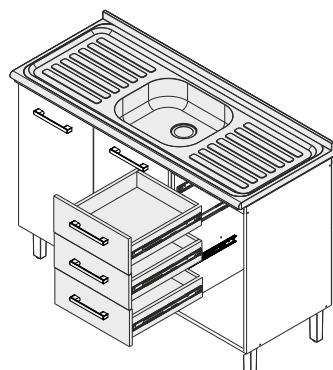


12 Produto Montado. Parabéns!

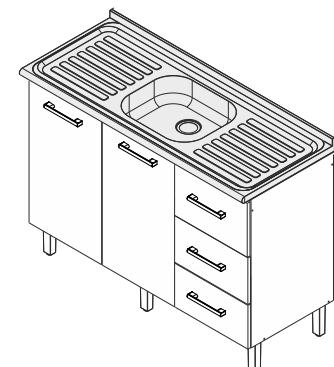

Sallêto®
móveis

**BALCÃO PARA PIA 120
PARIS**

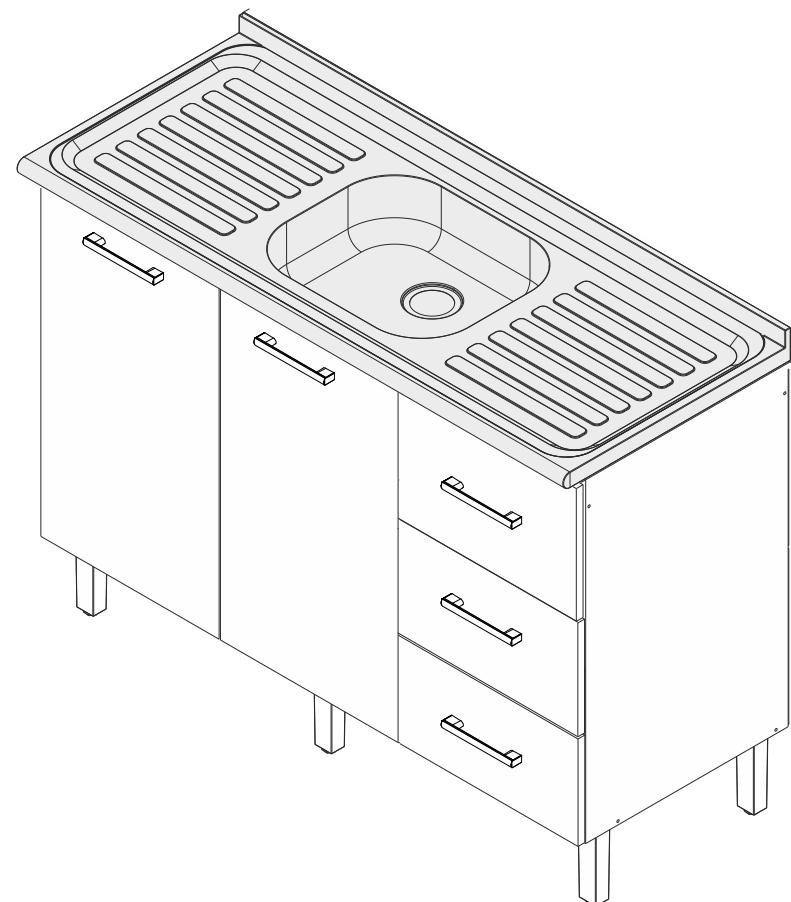



Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br

(32) 3541-6777

LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRÍÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
	01	Base do Balcão 120				
	02	Lateral Direita do Balcão 120				
	03	Lateral Esquerda do Balcão 120				
	04	Prateleira do Balcão 120				
	05	Divisão Interior do Balcão 120				
	06	Régua do Balcão 120				
	07	Régua menor do Balcão 120				
	08	Costa do Balcão Horizontal menor				
	09	Costa do Balcão Horizontal maior				
	10	Costa do Balcão Vertical Lateral				
	11	Frente gaveta				
	12	Lateral Gaveta				
	13	Traseiro Gaveta				
	14	Fundo Gaveta				
	15	Portas Balcão 120				


LISTA DE FERRAGENS

	X10		X94		X14	
Parafuso 5x50 (montagem estrutura)		Parafuso 3,5x14		Cavilha 6x30		
	X06		X06		X36	
Parafuso 3,5x40		Parafuso 5x40 (Pés)		Prego 8x8		
	X14		X10		X04	
Cantoneira 4 Furos		Parafuso 3,5x30		Fixador de Costas		
	X03		X04		X04	
Corrediça 350 mm		Dobradiça		Calço Dobradiça		
	X01		X01		X05	
Cavilha 6x50		Batente da Porta		Puxador Paris		
	X06					
Pés Regulável						


Medidas em mm



01 Início da Montagem

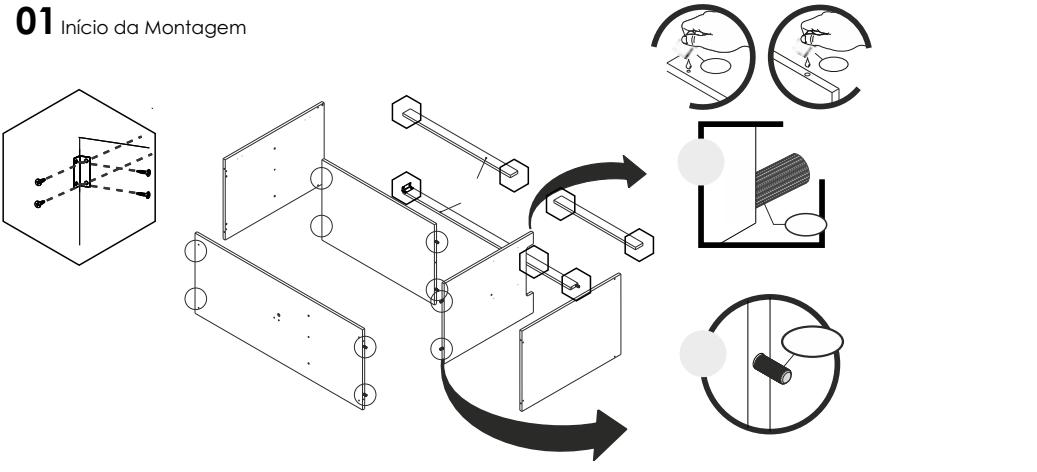


03 Montagem do Tampo

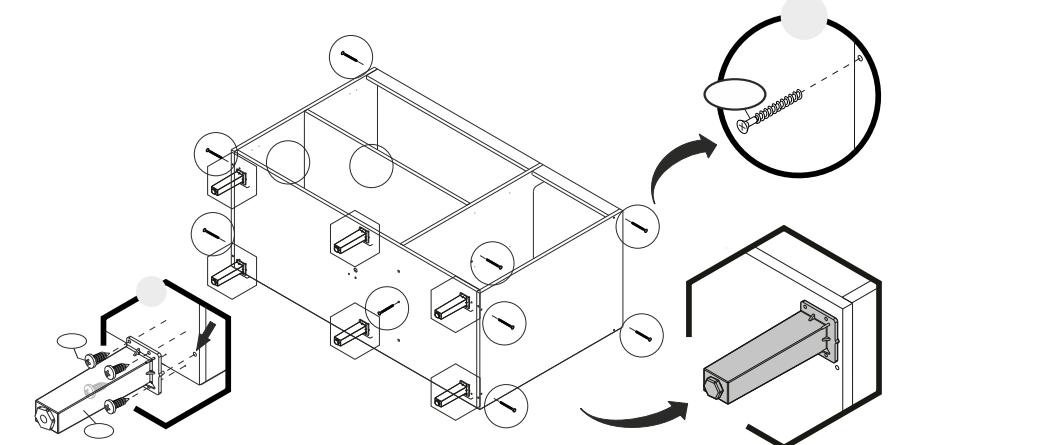

04

05 Montagem do Aplique e Corrediças

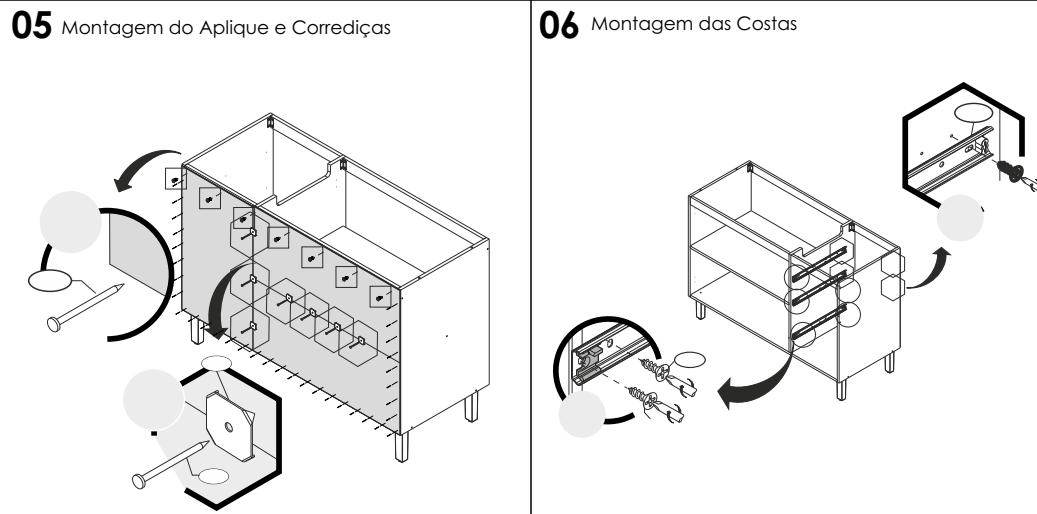

06 Montagem das Costas

