

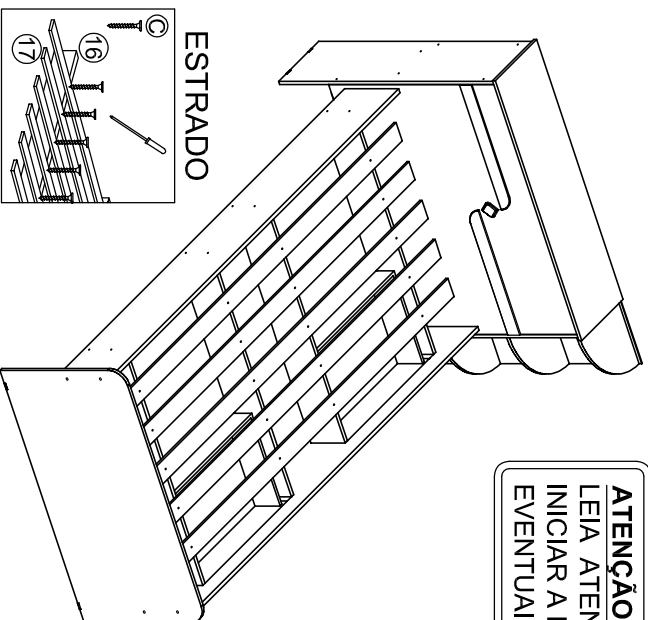


# MANUAL DE MONTAGEM/ CAMA BAÚ HORTÊNCIA C/ GAVETA

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

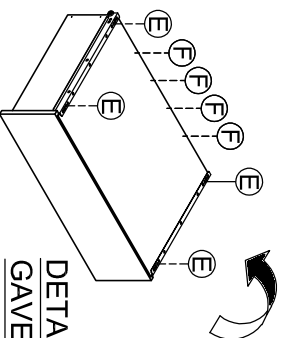

KIT ACESSÓRIOS		
COD. QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A 08	PARAFUSO 7,0 X 60 PHS TP 13	
B 36	PARAFUSO 5,0 X 50 PHS CH	
C 28	PARAFUSO 3,5 X 25 PHS CH	
D 02	PAR AFUSO 4,0 X 14 FLANG.	
E 36	PARAFUSO 3,5 X 12 PHS CH	
F 30	PREGO 12 X 12	
G 08	CAVILHA 8 X 30	
H 02	DOBRADILHA AL2 BAIXA	
I 02	CAIÇO 3 MM	
J 02	CAIÇO PARA CANECA	
K 06	CANTONEIRA METALICA	
L 06	FITA DUPLA FACE	
M 02	PAR CORREDEIÇA METALICA	
N 04	TAMPA CPL 13 MM	
O 04	SAPATA "U" 15 X 15	
P 02	SAPATA "U" 12 X 12	
Q 01	APLIQUE	

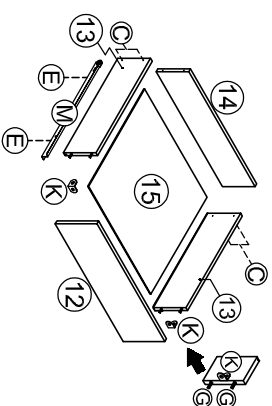


DETALHE DE GAVETAS

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPESS.
01	PAINEL	01	962	680	15 MM
02	LATERAL ESQUERDA BAÚ	01	880	273	15 MM
03	LATERAL DIREITA BAÚ	01	880	275	15 MM
04	BASE DO BAÚ	01	962	243	12 MM
05	TRAVESSA TRASEIRA DO BAÚ	01	962	450	12 MM
06	TAMPO DO BAÚ	01	992	277	12 MM
07	PRATELEIRA	04	255	255	12 MM
08	FUNDO TRASEIRO	01	875	265	03 MM
09	BARRA ESQUERDA	01	1900	220	15 MM
10	BARRA DIREITA VAZADA	01	1900	270	15 MM
11	PESEIRA	01	980	510	12 MM
12	FRENTE DE GAVETA	02	587	150	12 MM
13	LATERAL DE GAVETA	04	346	110	12 MM
14	CONTRA FUNDO GAVETA	02	505	85	12 MM
15	FUNDO DE GAVETA	02	528	350	03 MM
16	TRAVESSA ESTRADO	04	895	140	15 MM
17	RIPA DO ESTRADO	05	1850	70	10 MM
18	APLIQUE	02	480	50	06 MM

VISTA EXPLODIDA

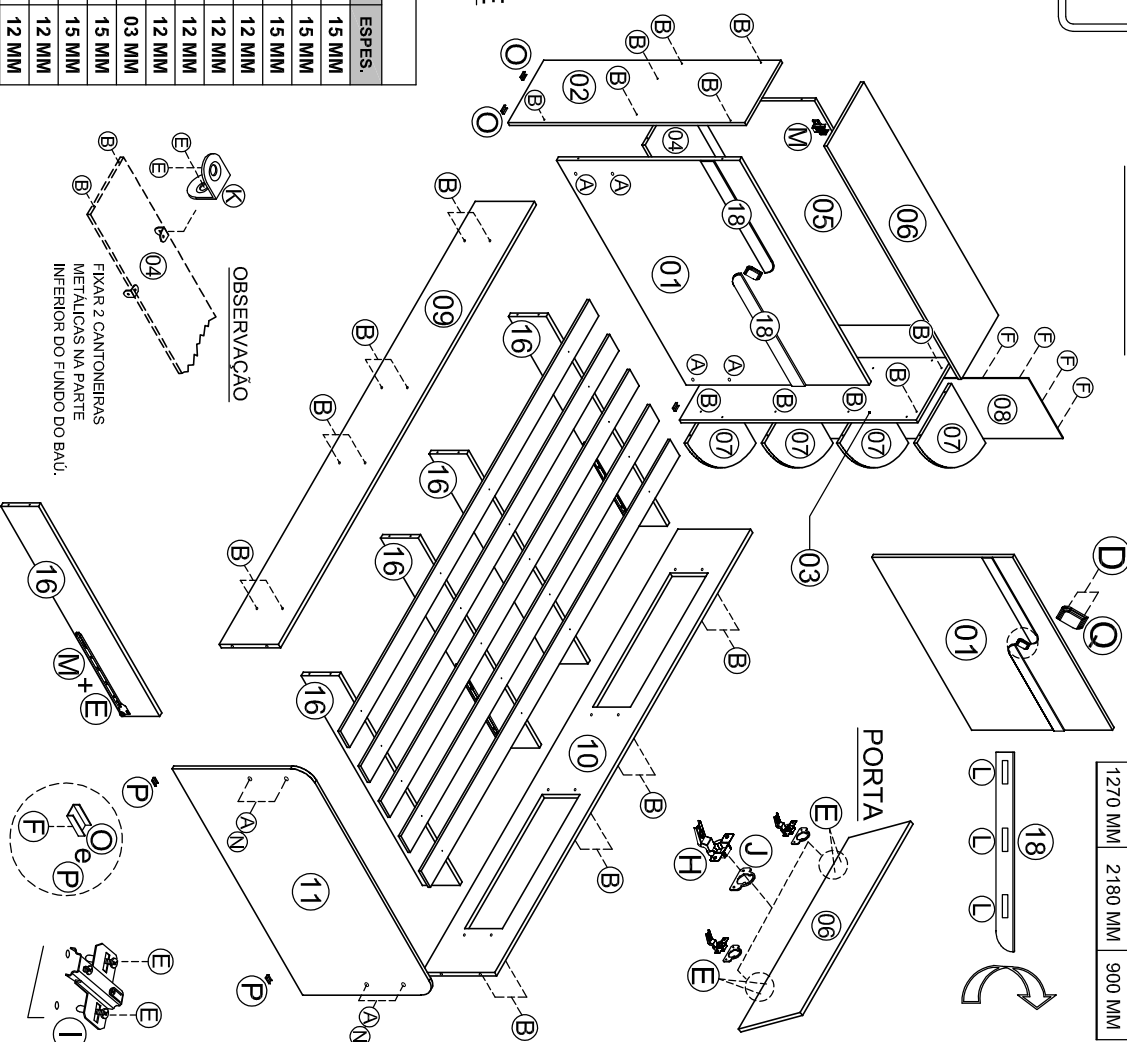

OBSERVAÇÃO  
FIXAR 2 CANTONEIRAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR DO FUNDO DO BAÚ.

DIMENSÃO		
COMPR.	PROF.	ALTURA
1270 MM	2180 MM	900 MM

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850  
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407  
e-mail: [assistencia@jamoveis.com.br](mailto:assistencia@jamoveis.com.br)

