


MANUAL DE MONTAGEM/ CAMA BAÚ LIZ SOLTEIRO


1x
MÃO-DE-OBRA

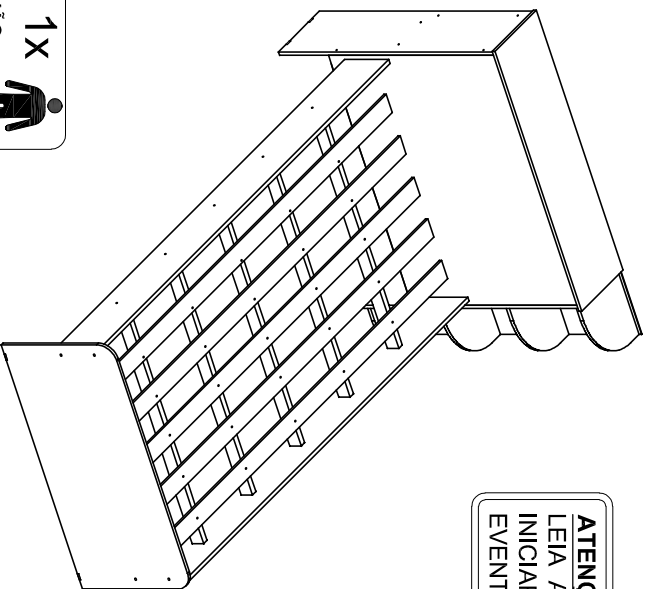


ATENÇÃO SR. MONTADOR:
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO			
COMPR.	LARG.	ALTURA	
2180 MM	1270 MM	900 MM	
COLCHÃO: 1880 X 880 MM			


OBSERVAÇÃO

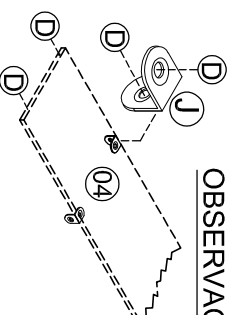

VISTA EXPLODIDA

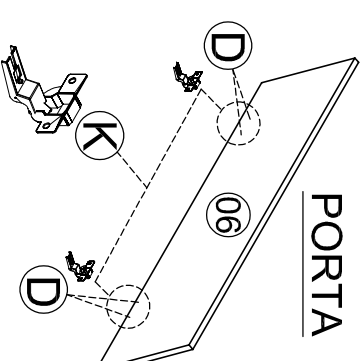

PORTA

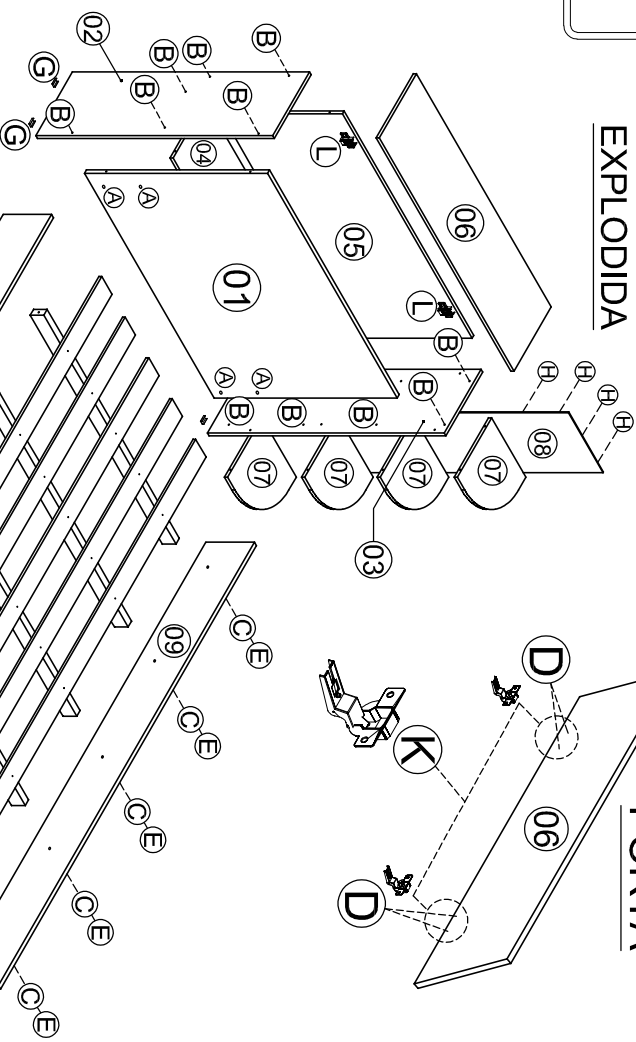

FIXAR 2 CANTONEIRAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR DO FUNDO DO BAÚ.




LEGENDA

Nº	PEÇA	QTDE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	PAINEL	01	962	680	15 MM
02	LATERAL ESQUERDA	01	880	273	12 MM
03	LATERAL DIREITA	01	880	273	12 MM
04	BASE DO BAÚ	01	962	243	12 MM
05	TRAVESSA TRAS. BAÚ	01	962	410	12 MM
06	TAMPO BAÚ (PORTA)	01	1000	275	12 MM
07	PRATELEIRA	04	255	255	12 MM
08	FUNDO TRASEIRO	01	875	265	03 MM
09	BARRA	02	1900	180	15 MM
10	PESSEIRA	01	940	450	12 MM
11	TRAVESSA ESTRADO	05	920	45	22 MM
12	RIPA DO ESTRADO	05	1850	70	10 MM

KIT ACESSÓRIOS

COD.	QTD/DE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	08	PARAFUSO SOBERBO 7,0 X 50	
B	20	PARAFUSO PONTA 5,0 X 50	
C	10	PARAFUSO 4,5 X 40 FLANG.	
D	12	PARAFUSO 3,5 X 12 CHATA PH.	
E	10	TAMPA CPL 10 MM	
F	04	TAMPA CPL 13 MM	
G	06	SAPATA "U" 12 X 12	
H	25	PREGO 8 X 8	
I	20	PREGO 12 X 12	
J	02	CANTONEIRA METÁLICA	
K	02	DOBRADIÇA AL2 BAIXA	
L	02	CALÇO 3 MM	

ESTRADO

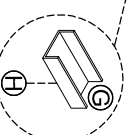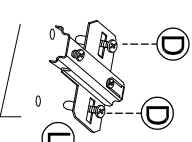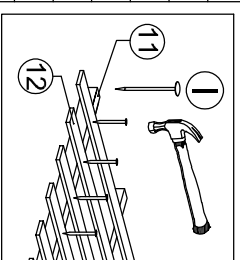

Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

