

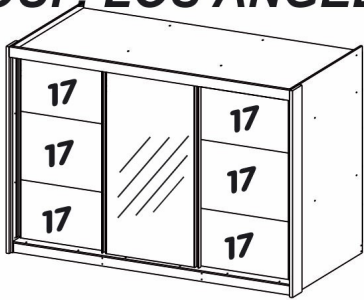



ROUP. LOS ANGELES

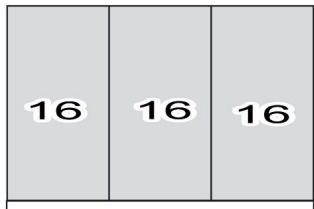

ROUP. DUBAI

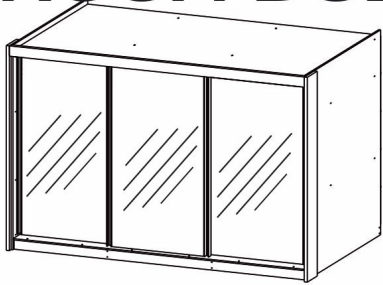



USAR PREGO 10x10

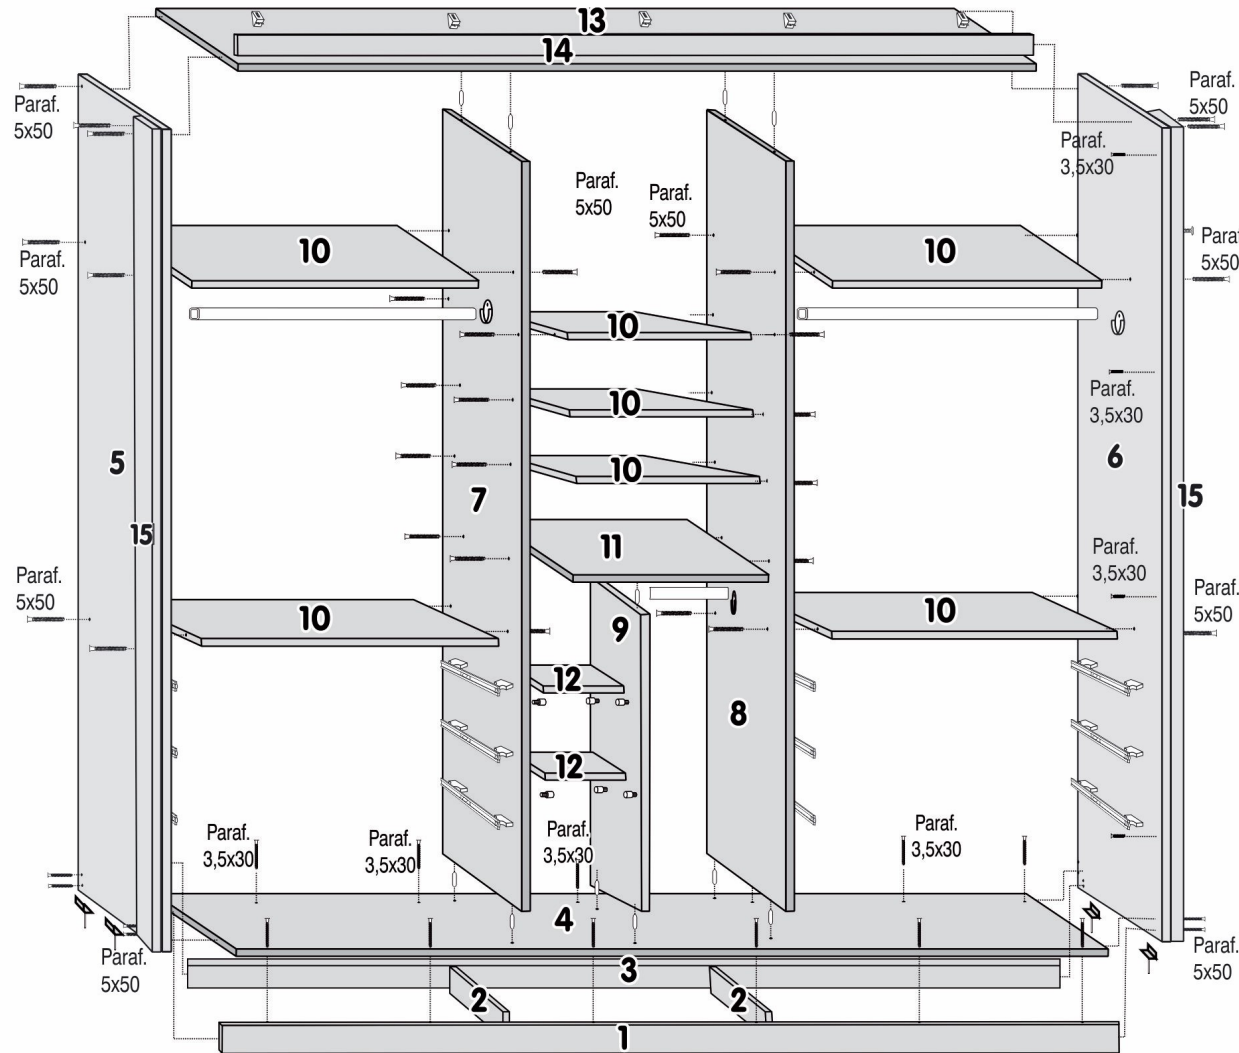

COMPONENTES

- 01 - RODAPÉ FRONTAL
- 02 - TRAVESSA RODAPÉ
- 03 - RODAPÉ TRASEIRO
- 04 - BASE
- 05 - LATERAL ESQUERDA
- 06 - LATERAL DIREITA
- 07 - DIVISÃO ESQUERDA
- 08 - DIVISÃO DIREITA
- 09 - DIVISÃO CENTRAL
- 10 - PRATELEIRA
- 11 - PRATELEIRA FURO
- 12 - PRATELEIRA PEQUENA
- 13 - TAMPO
- 14 - MOLDURA
- 15 - COLUNA LATERAL
- 16 - COSTA
- 17 - PAINEL PORTA
- 18 - FRENTE GAVETA
- 19 - LATERAL GAVETA
- 20 - TRASEIRO GAVETA
- 21 - FUNDO GAVETA
- 22 - TRILHO SUPERIOR ABS
- 23 - TRILHO INFERIOR ALUMINIO
- 24 - PUXADOR LARGO-BRONZE
- 25 - PUXADOR ESTREITO-BRONZE
- 26 - PUXADOR LARGO-PRATA
- 27 - PUXADOR ESTREITO-PRATA
- 28 - PUXADOR GAVETA
- 29 - PERFIL H PORTA-BRONZE
- 30 - PERFIL H PORTA-PRATA
- 31 - CABIDEIRO MAIOR
- 32 - CABIDEIRO MENOR
- 33 - CORREDIÇA
- 34 - KIT ROLDANA

KIT FERRAGEM

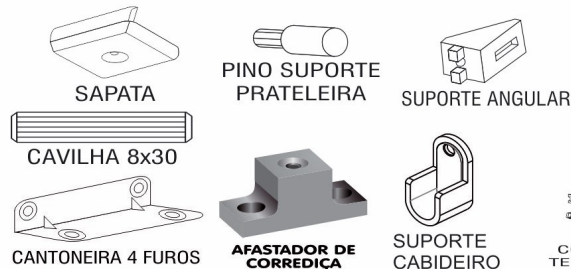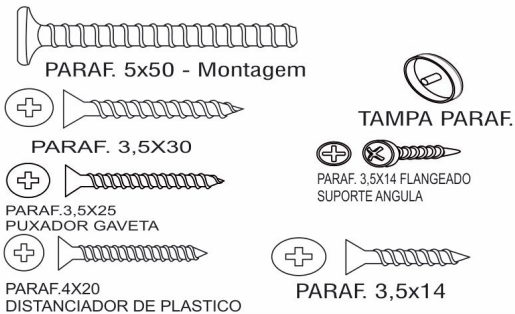

PREGO 10X10

TAMPA ADESIVO

CORREDIÇA TELESCÓPICA

Kit Roldana

