


MANUAL DE MONTAGEM
ROUPEIRO COLISEU - HAWAII 2 PORTAS

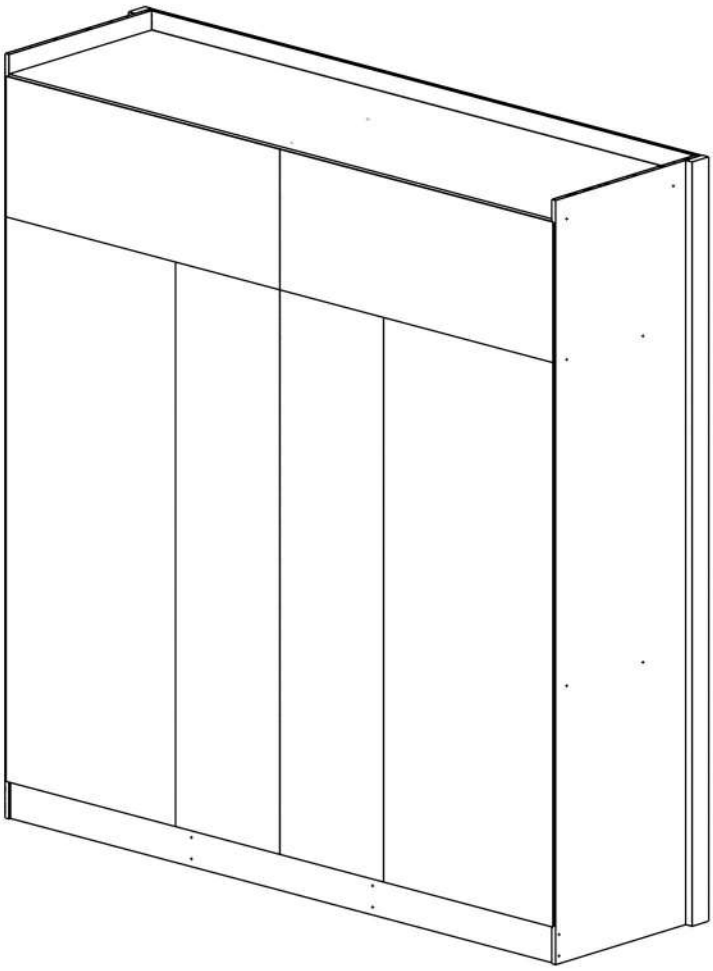

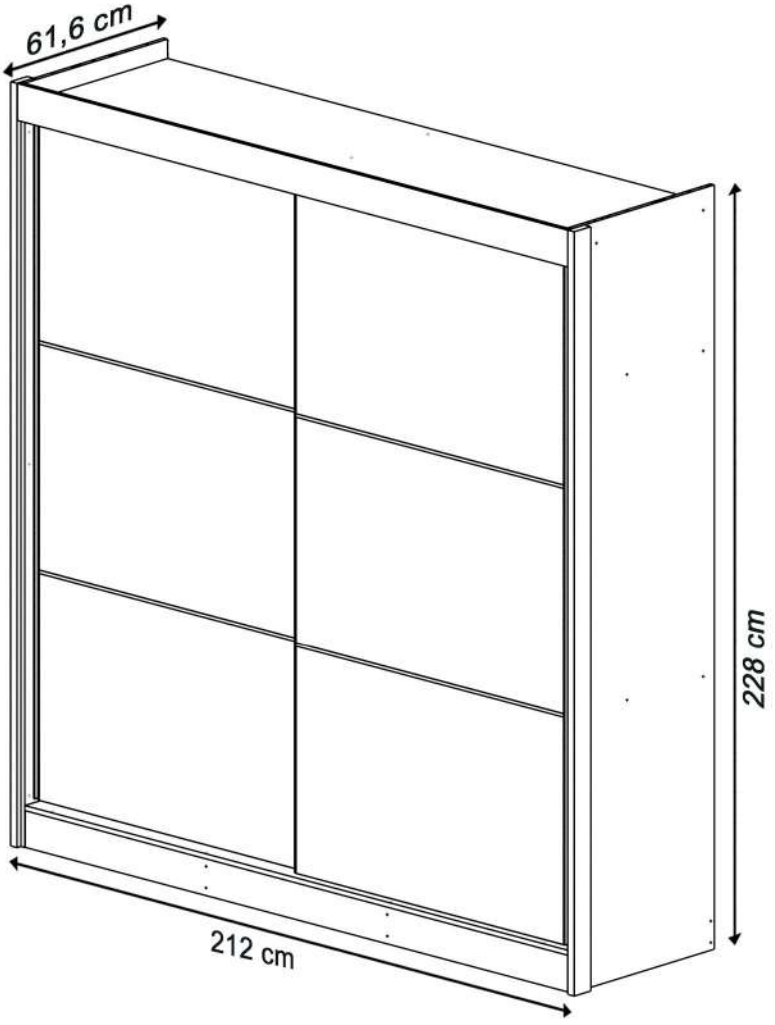

ITENS NECESSÁRIOS

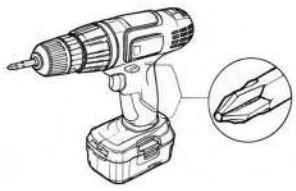


CHAVE PHILIPS



CHAVE ALLEN




MARTELO

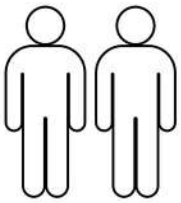

DUAS PESSOAS


COMPONENTES

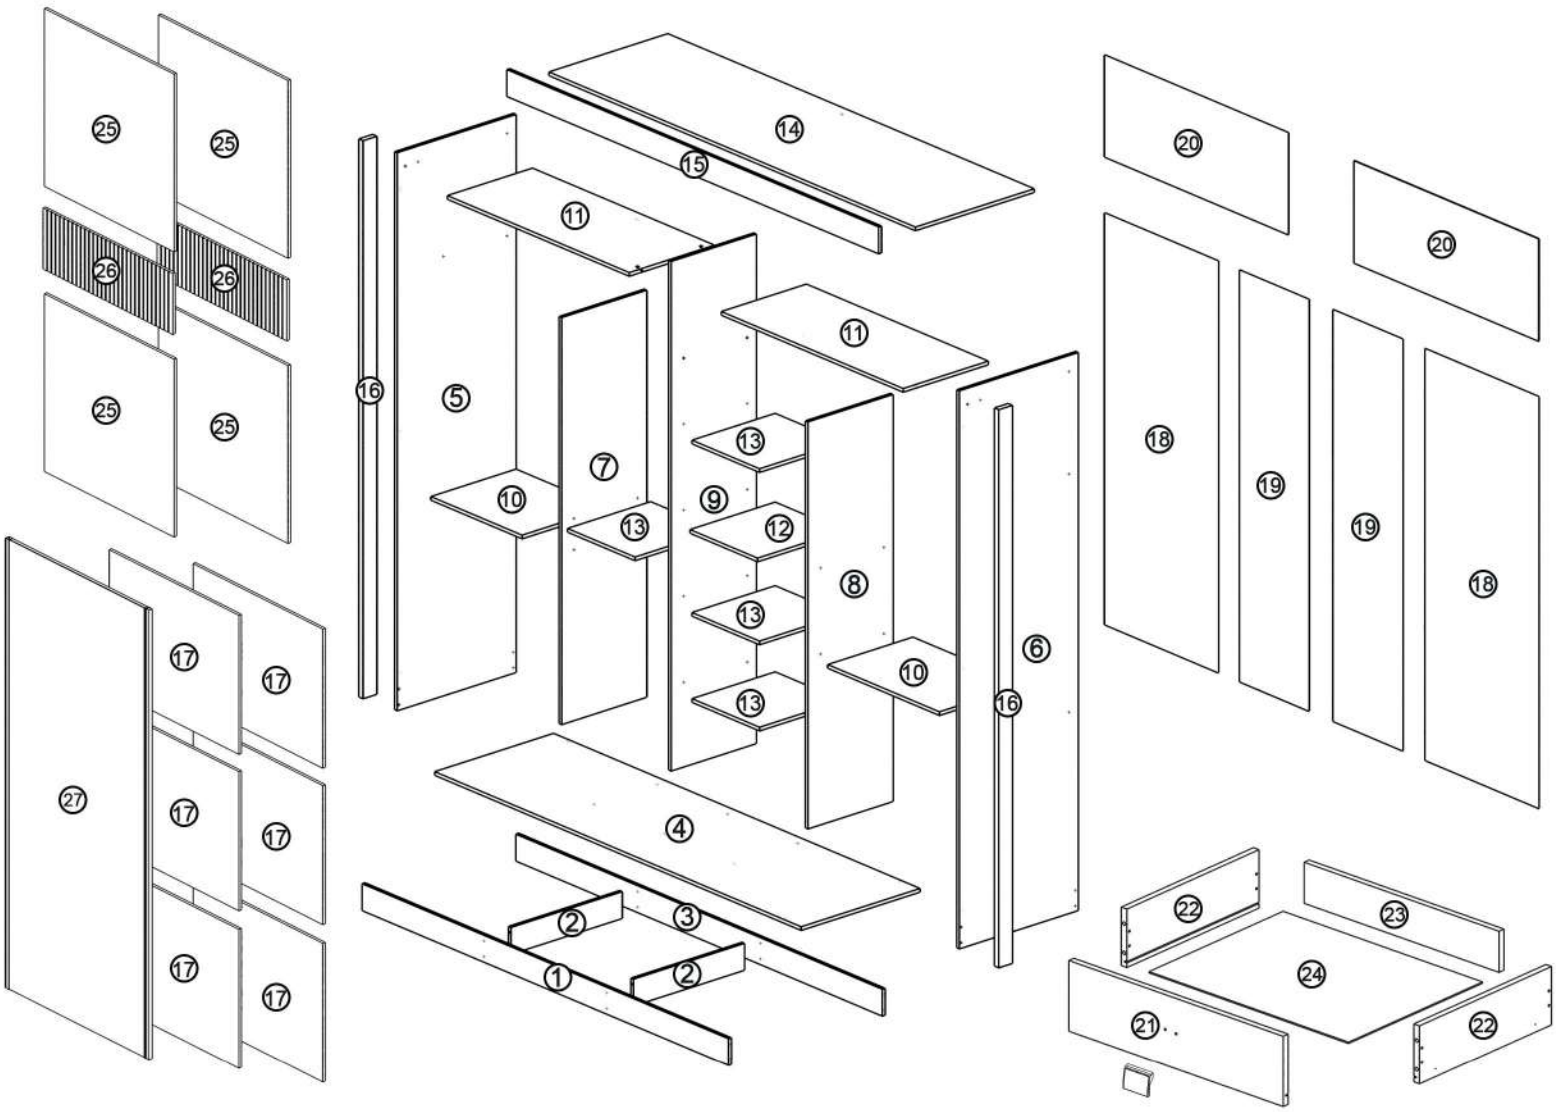

LISTAGEM DE PEÇAS			
COD.	NOME DA PEÇA	DIMENSÕES	QTD
1	RODAPÉ FRONTAL	2119 X 110 X 15	1
2	TRAVESSA RODAPÉ	561 X 110 X 15	2
3	RODAPÉ TRASEIRO	2119 X 110 X 15	1
4	BASE	2119 X 600 X 15	1
5	LATERAL ESQUERDA	2280 X 600 X 15	1
6	LATERAL DIREITA	2280 X 600 X 15	1
7	DIVISÃO ESQUERDA	1663 X 430 X 15	1
8	DIVISÃO DIREITA	1663 X 430 X 15	1
9	DIVISÃO CENTRAL	2082 X 430 X 15	1
10	PRATELEIRA	646 X 430 X 15	2
11	PRATELEIRA FURO	1052 X 430 X 15	2
12	PRATELEIRA PEQ	430 X 391 X 15	1
13	PRATELEIRA COLMEIA	430 X 391 X 15	4
14	TAMPO	2119 X 600 X 15	1
15	MOLDURA	2150 X 110 X 15	1
16	COLUNA LATERAL	2280 X 70 X 25	2
17	PAINEL PORTA	1050 X 683 X 15	6
18	COSTA 1	1685 X 665 X 3	2
19	COSTA 2	1685 X 405 X 3	2
20	COSTA 3	1070 X 425 X 3	2
21	FRENTE GAVETA	635 X 160 X 15	6
22	LATERAL GAVETA	400 X 128 X 15	12
23	TRASEIRA GAVETA	591 X 90 X 15	6
24	FUNDO GAVETA	602 X 406 X 3	6
25	PAINEL PORTA RIPADO	1050 X 870 X 15	4
26	RIPADO (CONJUNTO)	1050 X 306 X 15	1
27	PORTA ESPELHO	2050 X 1088 X 18	1

COMPONENTES KIT DE FERRAGENS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	CHAVE ZETA ALLEN	11742	4MM	-	MONTAGEM
42	PARAFUSO SOBERBO	6487	5X50	-	MONTAGEM
12	PARAFUSO CAB CHATA	6479	3,5X25	AMARELO	PUXADOR DA GAVETA
38	PARAFUSO CAB CHATA	6480	3,5X30	AMARELO	GAVETA/BASE/COLUNA
171	PARAFUSO CAB CHATA	6476	3,5X14	PRATA	CORREDIÇA/CANTONEIRA/SUPORTE
146	PARAFUSO CAB FLANGEADA	6477	3,5X14	AMARELO	SUPORTE ANGULAR
2	PINO MINI FLIX DUPLO	7357	-	PRATA	LATERAL
4	TAMBOR MINI FLIX	6469	15MM	PRATA	LATERAL
4	TAMPA TAMBOR	5709	-	NA COR	TAMBOR
32	CAVILHA	3035	8X30	MADEIRA	DIVISÃO/GAVETAS
14	CANTONEIRA	10776	4 FURO	PRATA	GAVETAS/MOLDURA
16	PINO PRATELEIRA	3103	6 MM	CINZA	DIVISÃO
8	SUPORTE CABIDEIRO	3066	METAL	METAL	LATERAL/DIVISÃO
5	SUPORTE ANGULAR	3068	PLASTICO	CINZA	MOLDURA
12	SAPATA	3077	15 MM	CINZA	LATERAL/RODAPÉ
38	TAMPO SOBERBO	4702	10MM	NA COR	ACABAMENTO
14	TAMPA ADESIVO	4680		NA COR	ACABAMENTO



11742 X 1
CHAVE ZETA ALLEN



6487 X 42
PARAFUSO SOBERBO



6479 X 12
PARAFUSO CAB CHATA




6480 X 38
PARAFUSO CAB CHATA



6476 X 171
PARAFUSO CAB CHATA



6477 X 146
PARAFUSO CAB FLANGEADO




7357 X 2
PINO MINI FIX DUPLO




6469 X 4
TAMBOR MINI FIZ



5709 X 4
TAMPA TAMBOR



3035 X 32
CAVILHA



10776 X 14
CANTONEIRA



3103 X 16
PINO PRATELEIRA



3066 X 8
SUPORTE CABIDEIRO



3068 X 5
SUPORTE ANGULAR



3077 X 12
SAPATA



4702 X 38
TAMPO SOBERBO



4680 X 14
TAPA FURO

LISTAGEM DE ACESSÓRIOS

QTDE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	COR	UTILIZAÇÃO
1	ESQUEMA DE MONTAGEM	13581	-	-	MONTAGEM
6	CORREDIÇA TELESCÓPICA	12811	400 MM	-	GAVETAS
2	CABIDEIRO ALUMINIO	3072	637 MM	ALUMINIO	LATERAL
2	CABIDEIRO ALUMINIO	7507	382 MM	ALUMINIO	DIVISÃO
1	TRILHO SUPERIOR	7506	2110 MM	PLASTICO	TAMPO
1	TRILHO INFERIOR	7505	2110 MM	ALUMINIO	BASE
2	PERFIL H PORTA	7510/7523	1044 MM	PRATA OU BRONZE	PORTA
1	PERFIL PUXADOR	7509/10739	2050 MM	ALUMINIO OU BRONZE	PORTA
1	PERFIL TESTEIRA	7508/7362	2050 MM	ALUMINIO OU BRONZE	PORTA
6	PUXADOR ALFA BRONZE	6840	32 MM	BRONZE	GAVETAS
1	KIT ROLDANA COM MOLA	10268	2 PTS	-	PORTAS



12811 X 6
CORREDIÇA TELESCÓPICA




3072 X 2
CABIDEIRO ALUMÍNIO



7507 X 2
CABIDEIRO ALUMÍNIO



7506 X 1
TRILHO SUPERIOR

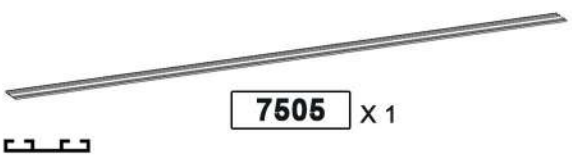

7505 X 1
TRILHO INFERIOR



7510/7523 X 2
PERFIL H PORTA



7509/10739 X 1
PERFIL PUXADOR



7362/7508 X 1
PERFIL TESTEIRA



6840 X 6
PUXADOR ALFA BRONZE



10268 X 1
KIT ROLDANA COM MOLA

PREZADO(A) CLIENTE,

AGRADECEMOS A SUA CONFIANÇA AO ADQUIRIR NOSSO PRODUTO! PARA GARANTIR QUE SUA EXPERIÊNCIA SEJA PERFEITA E QUE SEU MÓVEL TENHA A MÁXIMA DURABILIDADE, SEGURANÇA E BELEZA, GOSTARÍAMOS DE COMPARTILHAR UMA ORIENTAÇÃO TÉCNICA E JURÍDICA MUITO IMPORTANTE SOBRE O PROCESSO DE MONTAGEM.

A IMPORTÂNCIA DA MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO
MÓVEIS MODERNOS POSSUEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS, FERRAGENS COMPLEXAS E SISTEMAS DE FIXAÇÃO QUE EXIGEM FERRAMENTAS CORRETAS E CONHECIMENTO TÉCNICO ADEQUADO. A MONTAGEM REALIZADA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO GARANTE NÃO APENAS O ALINHAMENTO ESTÉTICO PERFEITO DO SEU MÓVEL, MAS TAMBÉM A ESTABILIDADE ESTRUTURAL NECESSÁRIA PARA EVITAR ACIDENTES DOMÉSTICOS E O DESGASTE PRECOCE DAS PEÇAS.

O QUE DIZ O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) SOBRE A GARANTIA?
DE ACORDO COM O ARTIGO 12, § 3º, INCISO III DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/1990), O FABRICANTE OU COMERCIANTE É ISENTO DE RESPONSABILIDADE QUANDO HOUVER A **CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS**.

ISSO SIGNIFICA QUE, SE VOCÊ OPTAR POR REALIZAR A MONTAGEM POR CONTA PRÓPRIA OU CONTRATAR TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS/QUALIFICADOS, QUALQUER DANO DECORRENTE DE ERROS NESSE PROCESSO (COMO PEÇAS FURADAS INCORRETAMENTE, FERRAGENS FORÇADAS, ARRANHÕES, QUEDA DE PRATELEIRAS OU DESALINHAMENTOS) SERÁ CARACTERIZADO COMO **MAU USO OU FATO DE TERCEIRO**.

CONSEQUÊNCIAS DA MONTAGEM INADEQUADA:

* **PERDA DA GARANTIA:** DANOS PROVOCADOS POR ERROS DE MONTAGEM EXTERNA OU AMADORA EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DA NOSSA EMPRESA, RESULTANDO NA PERDA IMEDIATA DA GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL SOBRE AS PARTES AFETADAS.
* **CUSTOS ADICIONAIS:** CASO O PRODUTO SOFRA AVARIAS DURANTE UMA MONTAGEM INCORRETA, OS CUSTOS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA SERÃO DE RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO CONSUMIDOR.


RECOMENDAMOS FORTEMENTE QUE O SERVIÇO SEJA FEITO POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS PARA RESGUARDAR OS SEUS DIREITOS, MANTER A INTEGRIDADE DO SEU PRODUTO E PROTEGER O SEU INVESTIMENTO.

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA AJUDAR E INDICAR OS MELHORES CAMINHOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DO SEU NOVO MÓVEL!

MONTAGEM


1

FIXE O RODAPÉ FRONTAL (1) NA TRAVESSA DO RODAPÉ (2) E NO RODAPÉ TRASEIRO (3) UTILIZANDO PARAFUSO SOBERBO (6487) COM A CHAVE ZETA ALLEN (11742), FIXE A BASE (4) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

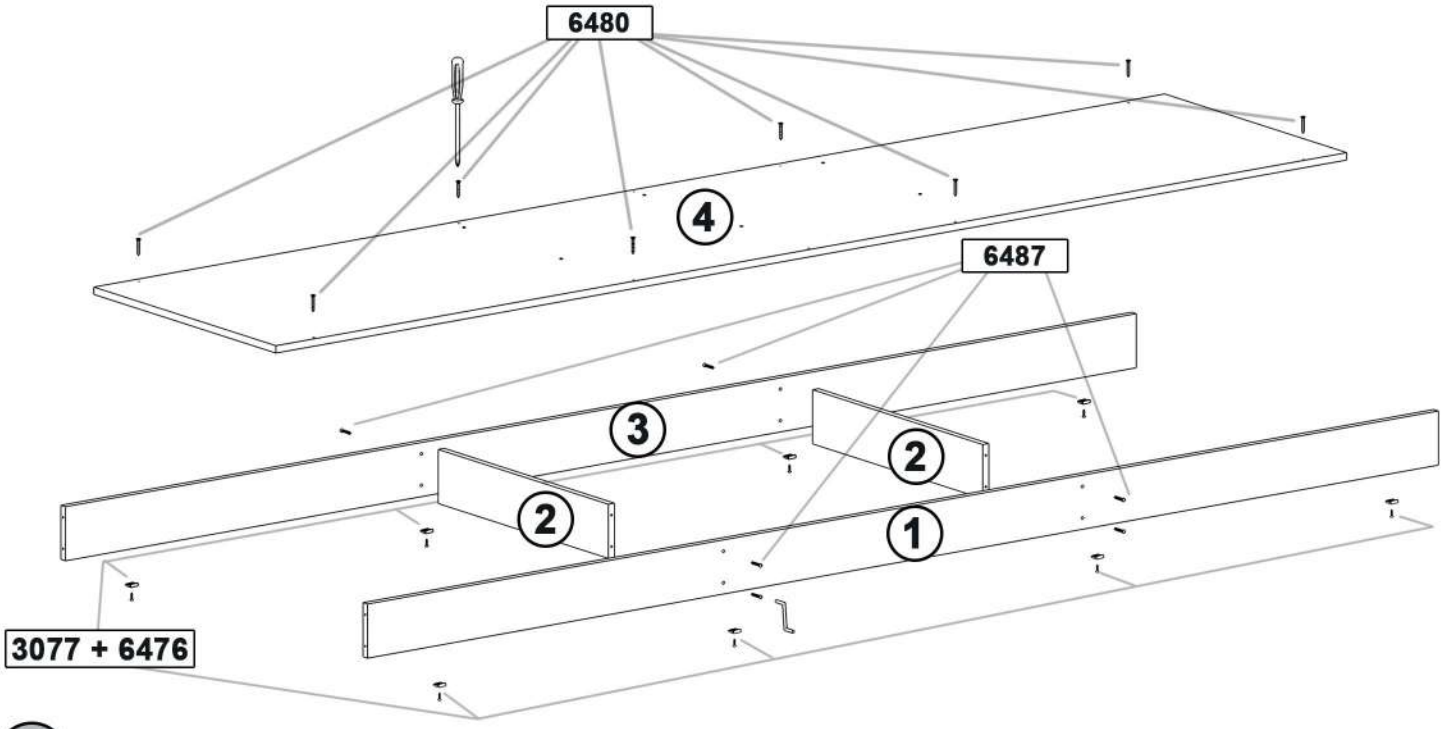


2

FIXE O TRILHO INFERIOR (7505) NA BASE (4) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).

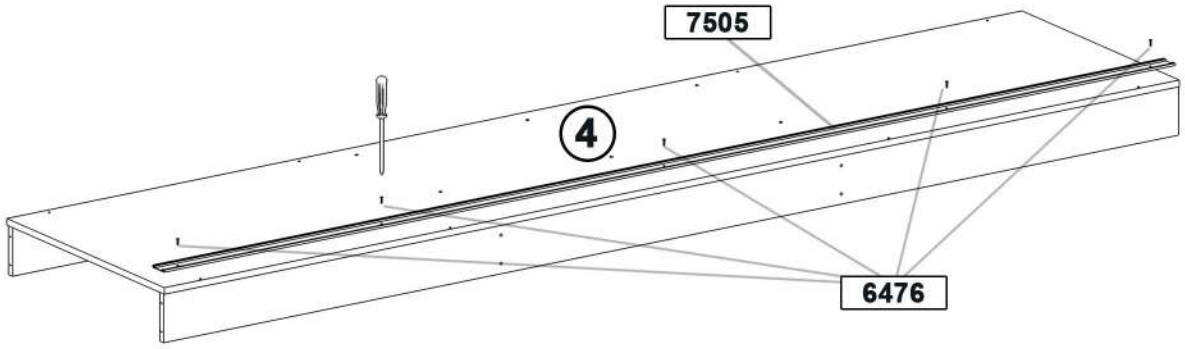

3


NAS LATERAIS ESQUEDA (5) E DIREITA (6), FIXE AS SAPATAS (3077) NA PARTE INFERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE AS CANTONEIRAS (10776) NA PARTE SUPERIOR UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

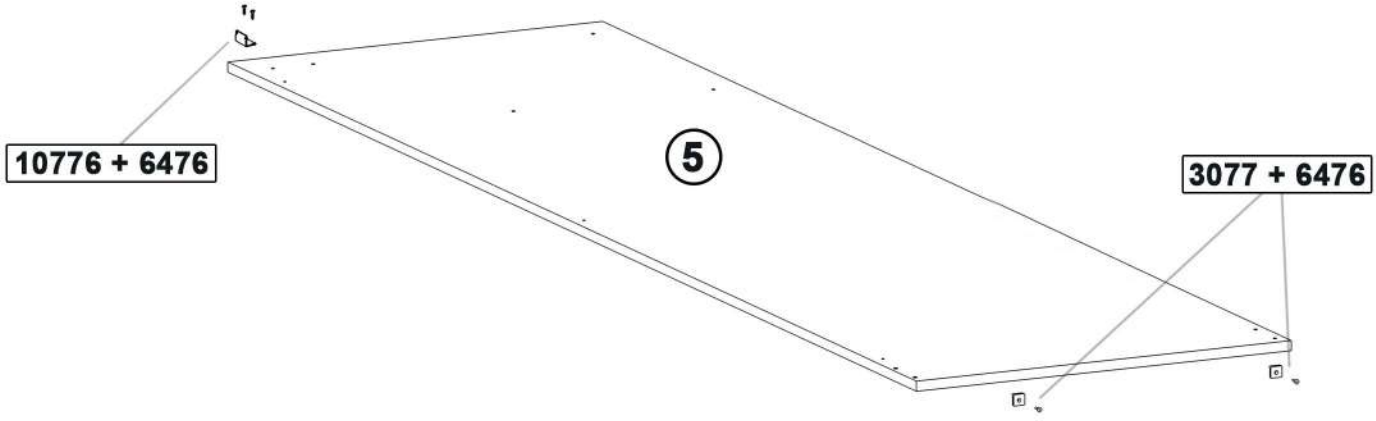

MONTAGEM


4

FIXE AS CAVILHAS (3035) NA PARTE INFERIOR DAS DIVISÕES ESQUERDA (7), E DIREITA (8).
FIXE AS CAVILHAS (3035) NA DIVISÃO CENTRAL (9) NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR.

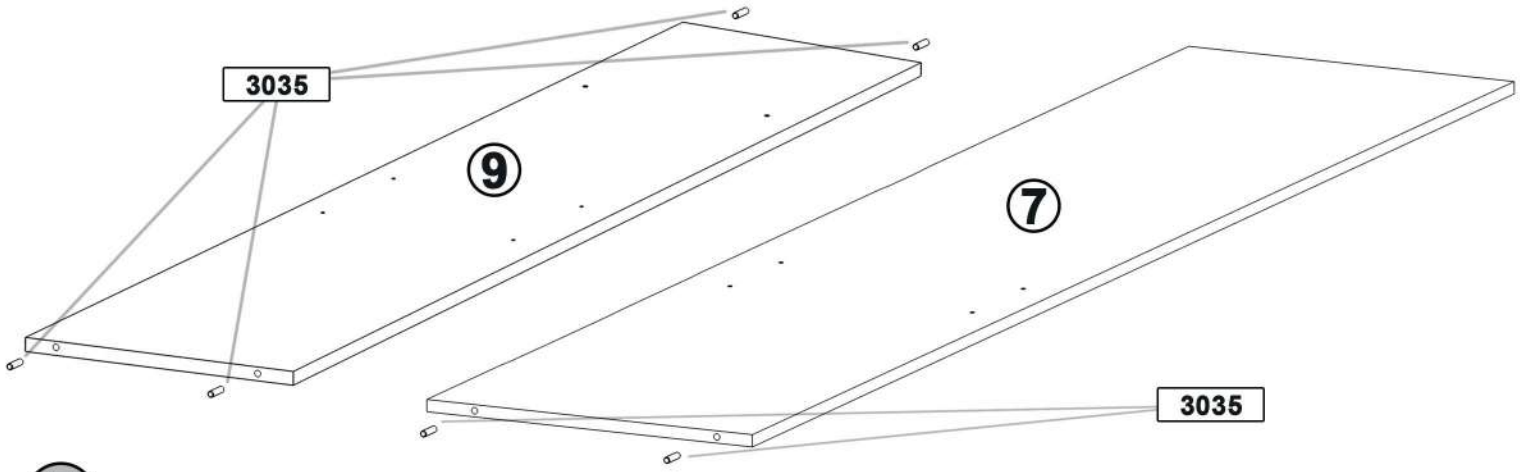


5

FIXE AS CORREDIÇAS (12811) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6), NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (8), UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476).

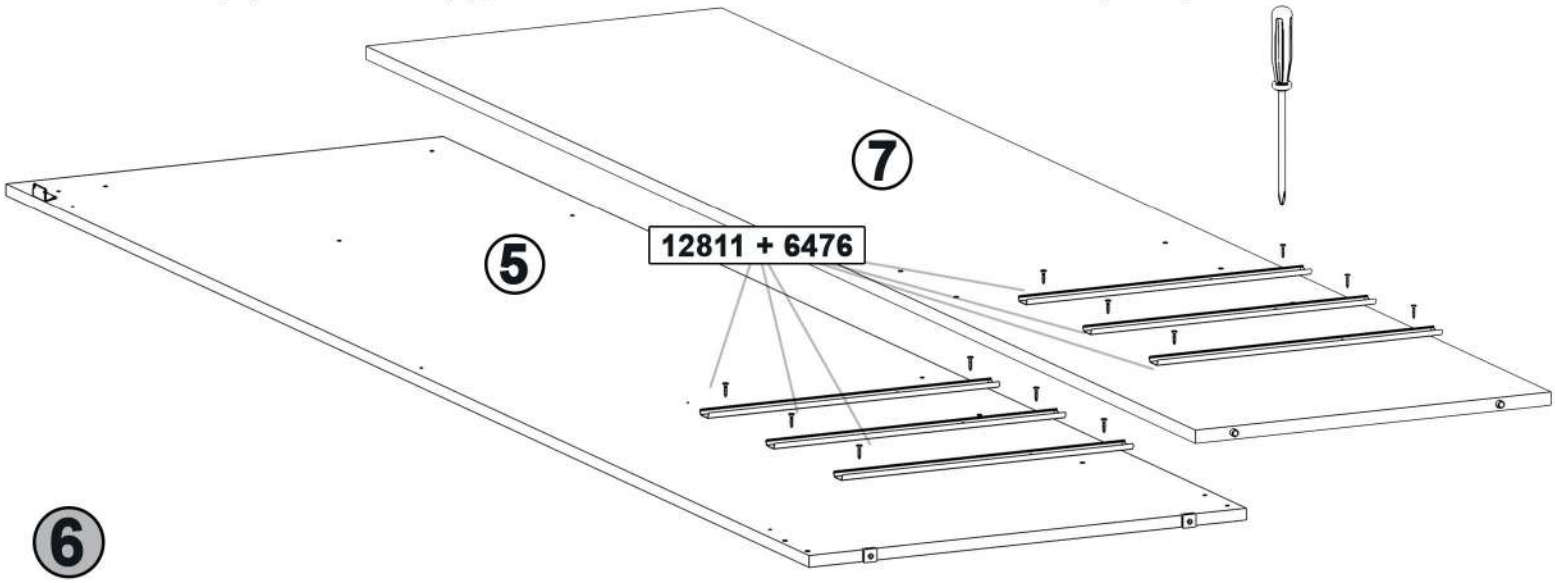

6


FIXE AS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) NOS RODAPÉS FRONTAL (1) E TRASEIRO (3) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO CHAVE ZETA ALLE (11742).
ENCAIXE AS CAVILHAS (3035) DA DIVISÃO ESQUERDA (7), DIREITA (8) E CENTRAL (9), NA BASE (4).

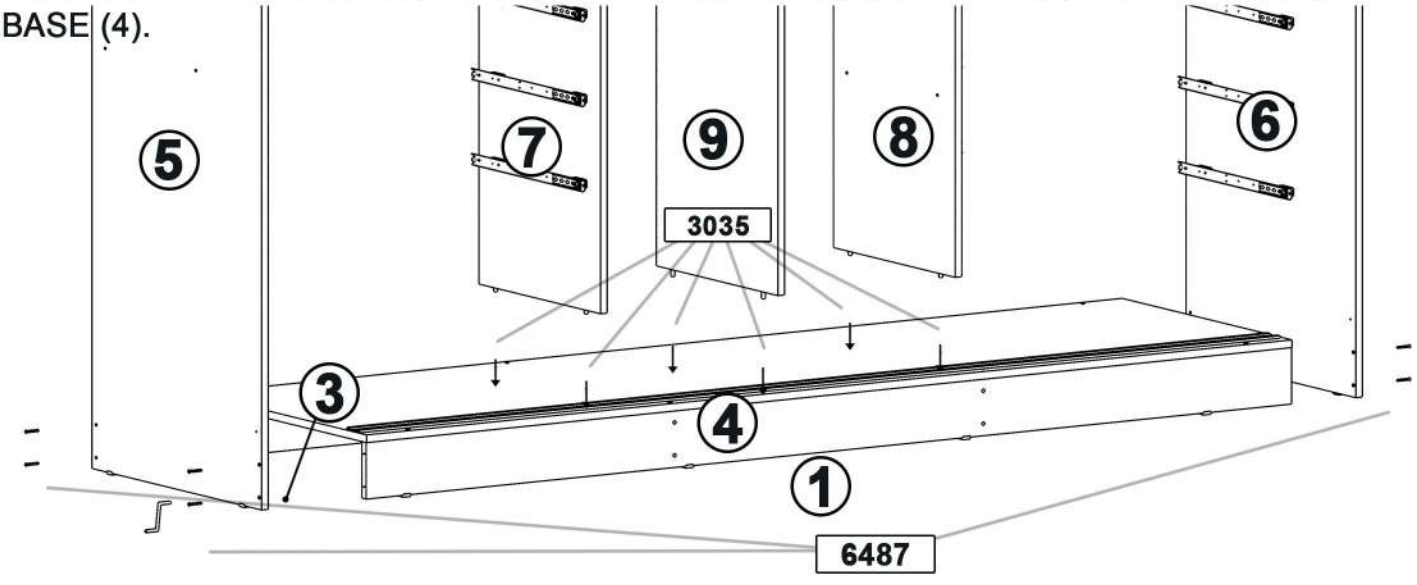

MONTAGEM


7

FIXE AS PRATELEIRAS (10) NAS LATERAIS (5 E 6) E NAS DIVISÕES ESQUERDA (7) E DIREITA (8) E A PRATELEIRA PEQUENA (12) NAS DIVISÕES DIREITA (8) E CENTRAL (9) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).
ENCAIXE OS PINOS PRATELEIRA (3103) NAS DIVISÕES ESQUERDA (7), DIREITA (8) E CENTRAL (9), ENCAIXE OS PINOS MINI FIX DUPLO (7357) NA DIVISÃO CENTRAL (9).

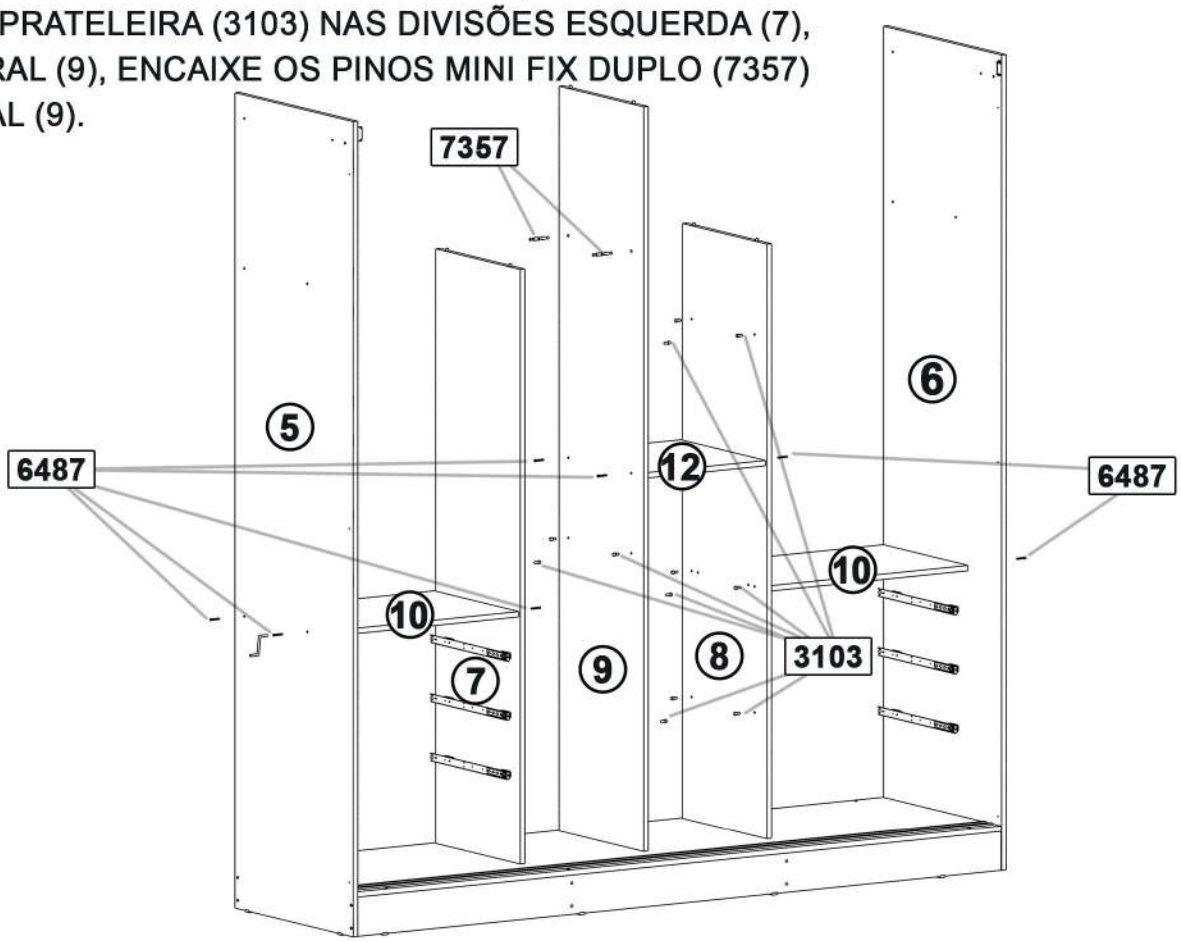


8

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (11) FURO NAS CAVILHAS (3035) INDICADAS E FIXE NAS LATERAIS ESQUERDA (5), DIREITA (6) E DIVISÃO CENTRAL (9) COM TAMBOR MINI FIX (6469) E PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO CHAVE ZETA ALLEN (11742).
ENCAIXE AS PRATELEIRAS COLMEIA (13).
NOS PINOS DE PRATELEIRA (3103).

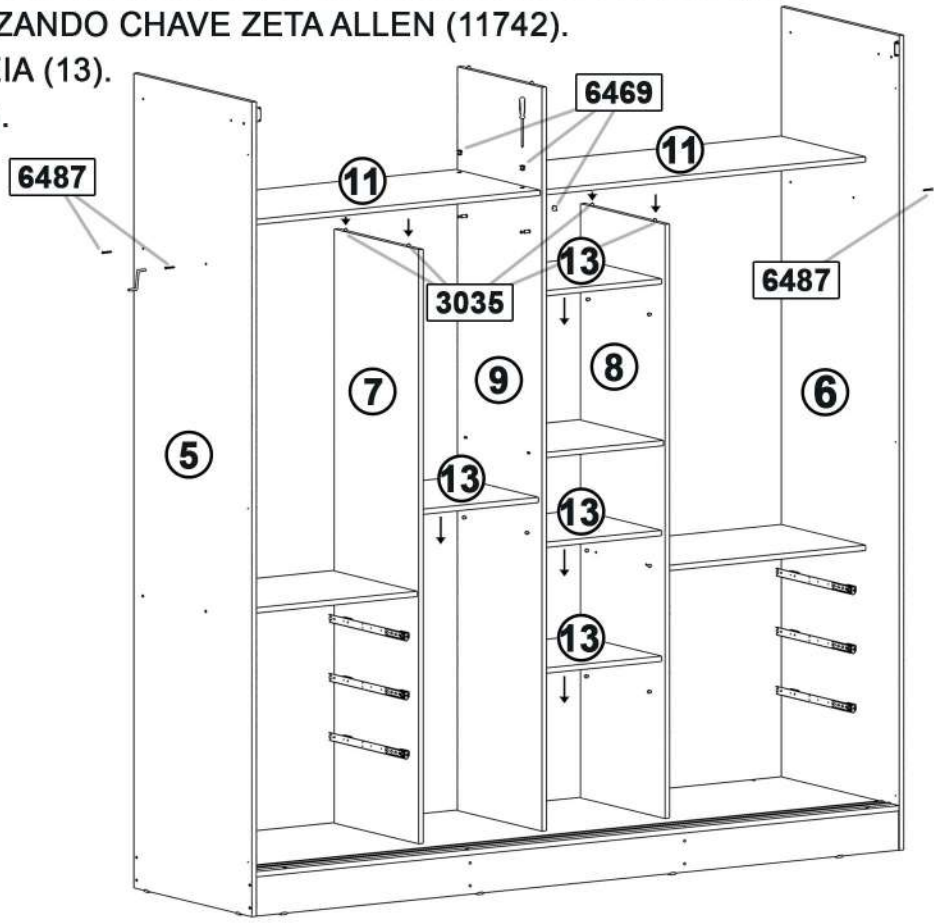


9

FIXE O TRILHO SUPERIOR (7506) NO TAMPO (14) UTILIZANDO PARAFUSO CAB CHATA (6476) E FIXE NO TRILHO SUPERIOR (7506) AS TRAVAS DO KIT ROLDANA COM MOLA (10268).

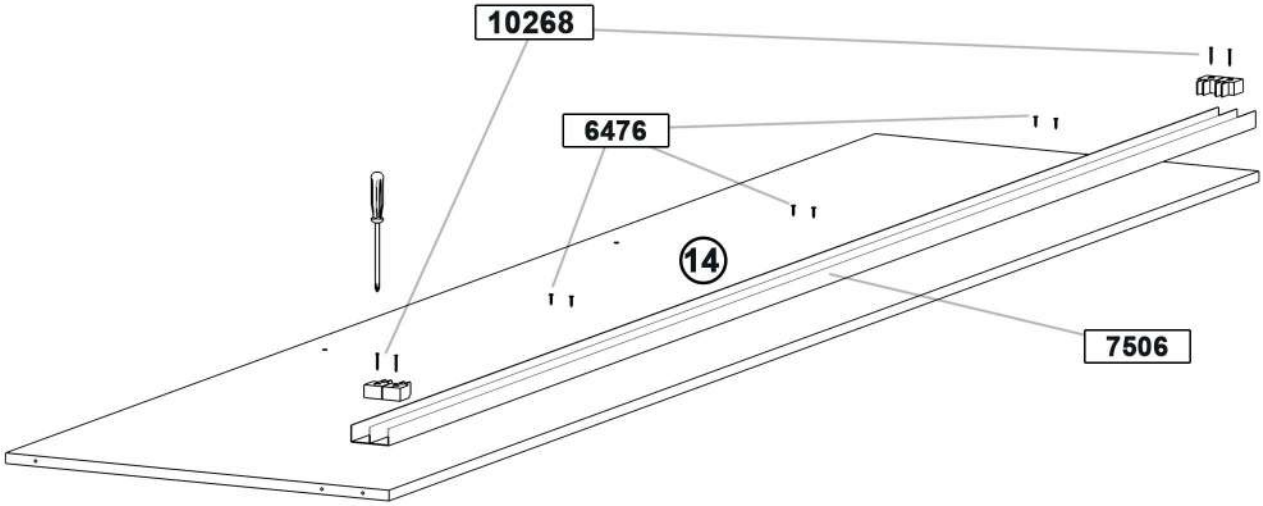


10

FIXE O TAMPO (14) E A MOLDURA (15) UTILIZANDO SUPORTE ANGULAR (3068) E PARAFUSO CAB CHATA (6477).

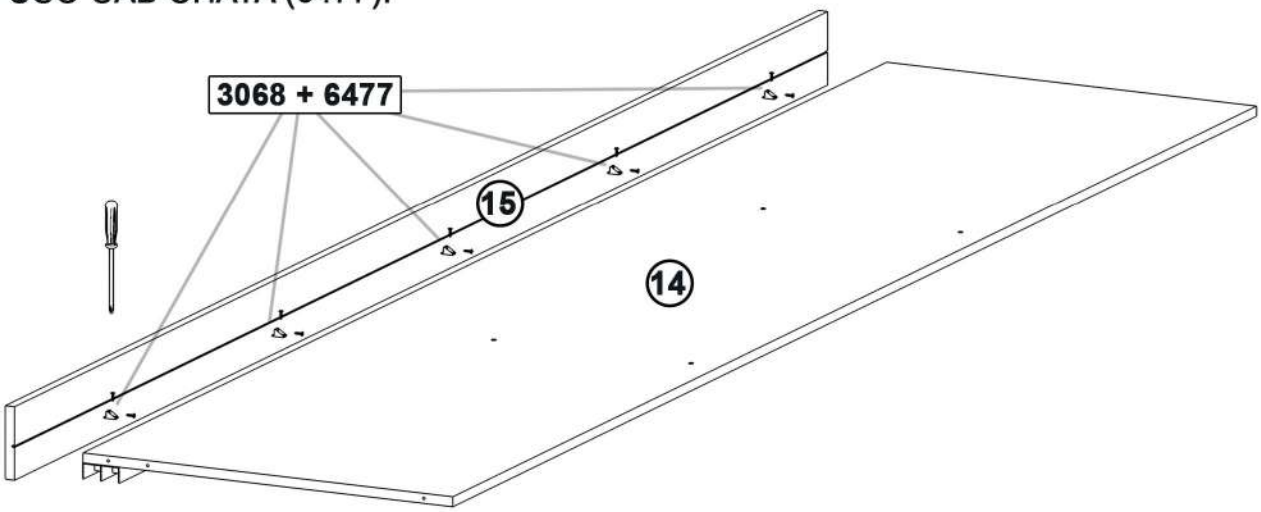


11

ENCAIXE O TAMPO (14) COM A MOLDURA (15) NAS CAVILHAS (3035) INDICADAS E FIXE NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO SOBERBO (6487) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

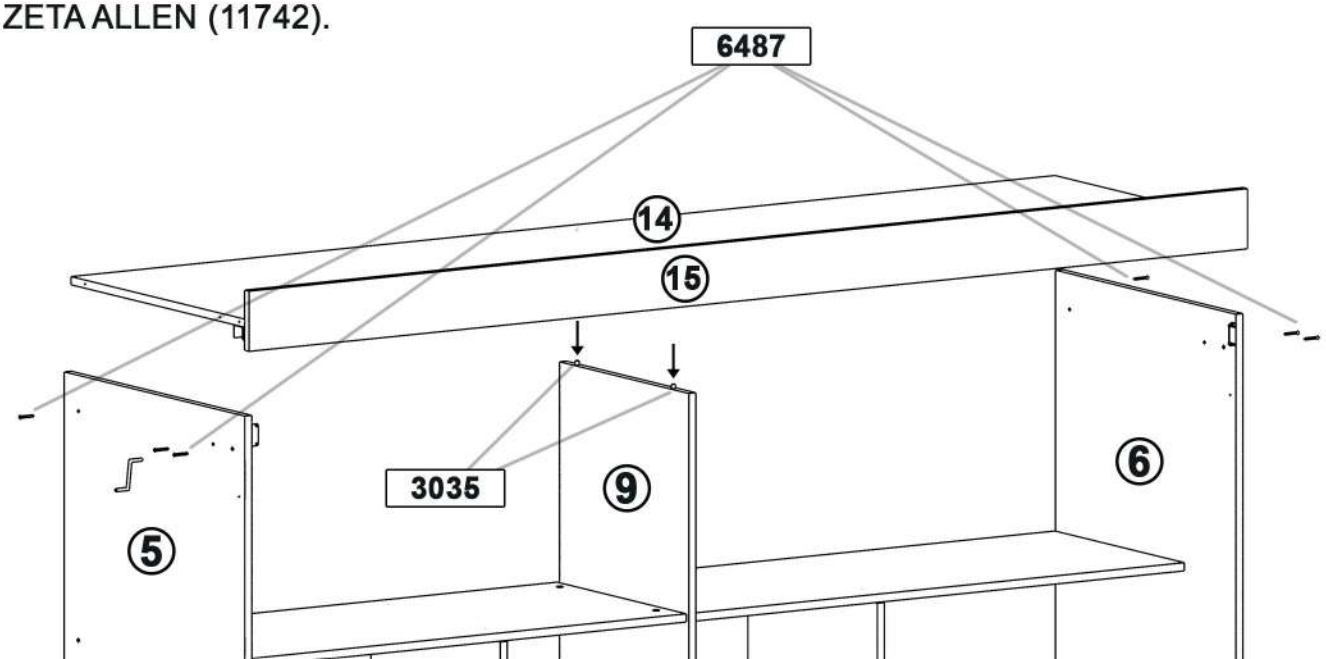


12

FIXE A MOLDURA (15) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) UTILIZANDO A CANTONEIRA (10776) E PARAFUSO CAB CHATA (6476).

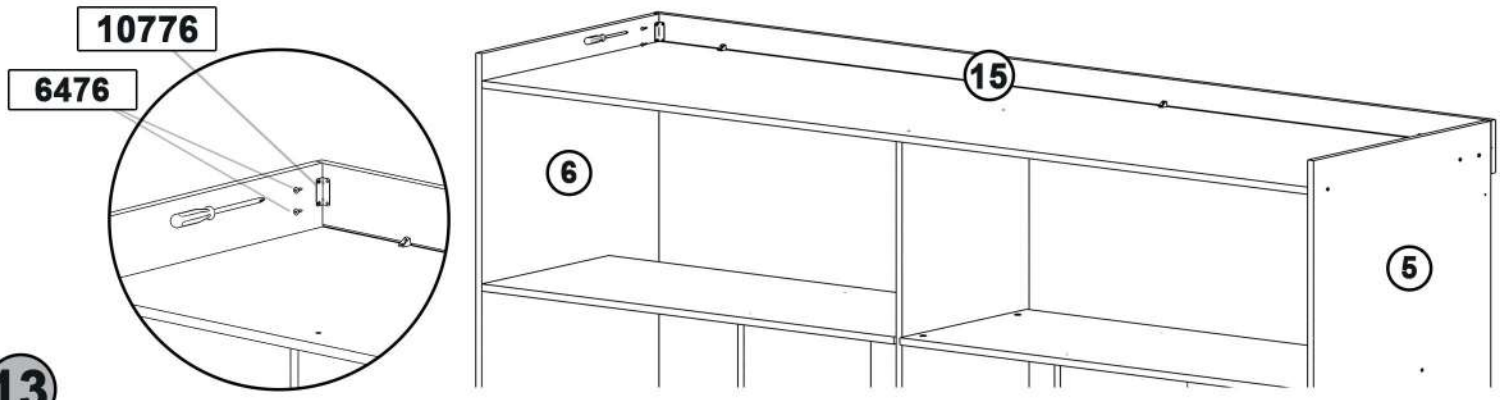


13


FIXE AS COLUNAS LATERAIS (16) NAS LATERAIS ESQUERDA (5) E DIREITA (6) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480) UTILIZANDO A CHAVE ZETA ALLEN (11742).

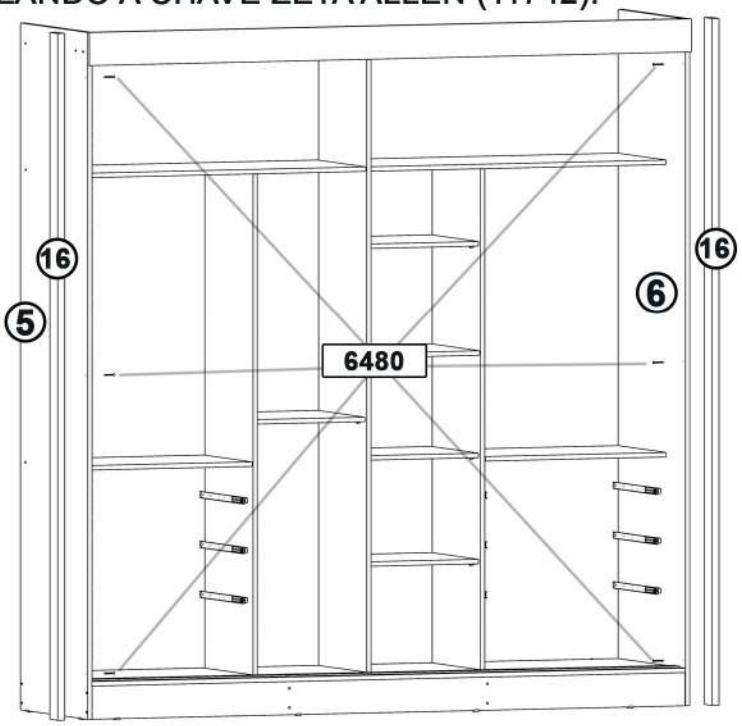

14


FIXE AS COSTAS (18, 19 E 20) COM PARAFUSO CAB FLANGEADO (6477).

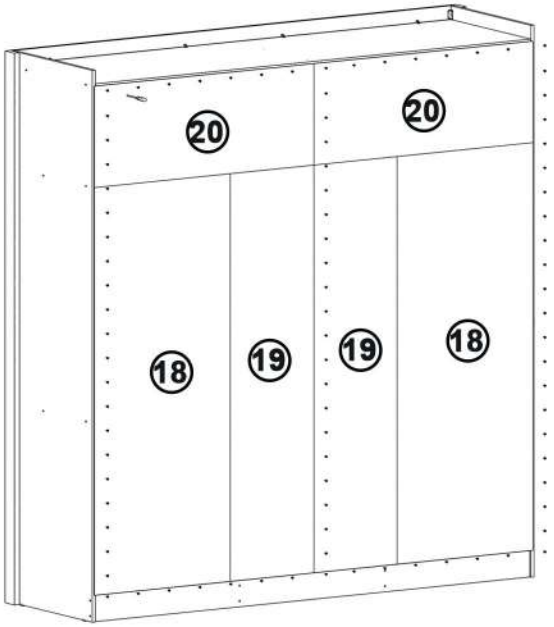

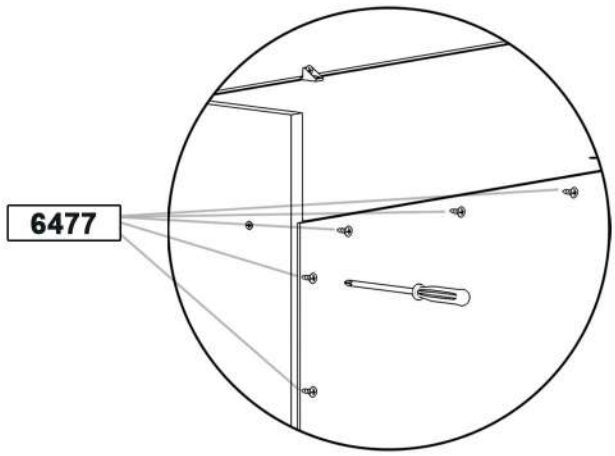


MONTAGEM


15 FIXE AS LATERAIS DA GAVETA (22) NA FRENTE DA GAVETA (21) COM CAVILHAS (3035) E CANTONEIRA (10776) + PARAFUSO CAB CHATA (6476).
ENCAIXE O FUNDO DA GAVETA (24) E FIXE A TRASEIRA DA GAVETA (23) COM PARAFUSO CAB CHATA (6480).
FIXE AS DUAS CORREDIÇAS (12811) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476).
FIXE O PUXADOR ALFA BRONZE (6840) COM PARAFUSO CAB CHATA (6479).

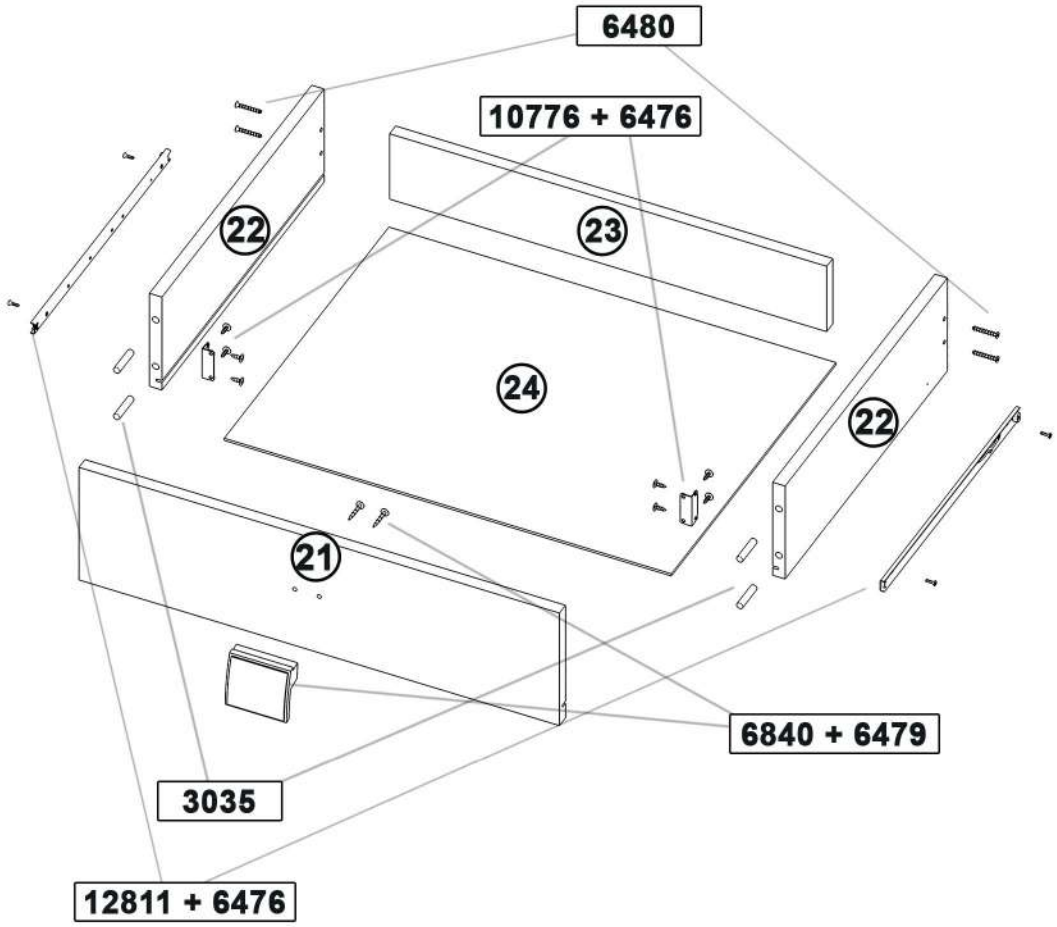

16 PARAFUSE O FUNDO DA GAVETA (24) COM PARAFUSO CAB CHATA (6477).

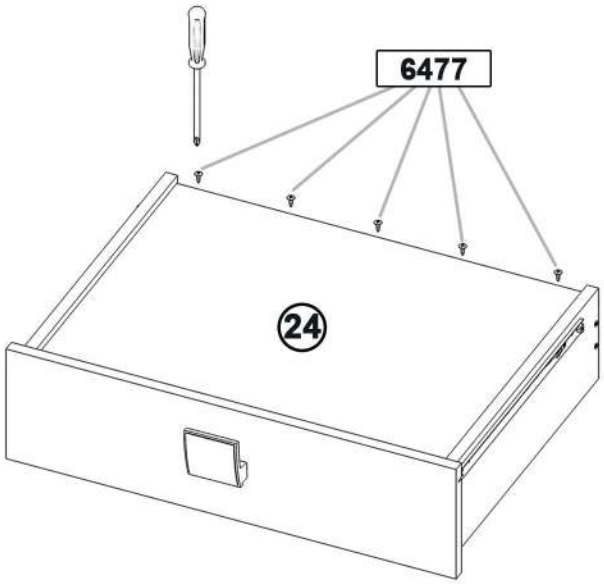



17 ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS.

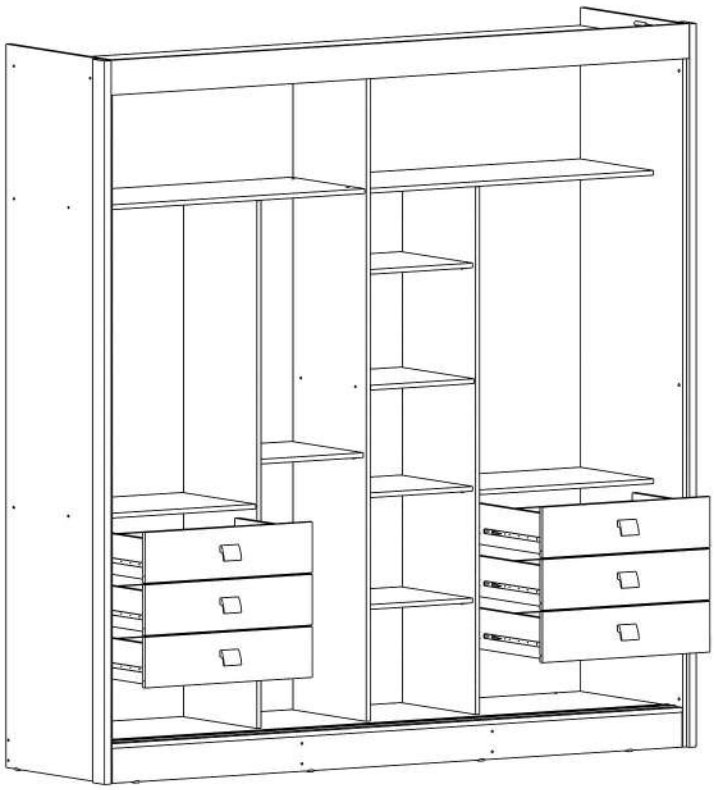

18


FIXE OS SUPORTES DE CABIDEIRO (3066) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS (5 E 6) E DIVISÕES (7,8 E 9), DEPOIS ENCAIXE OS CABIDEIROS (3072 E 7507) NOS SUPORTES.

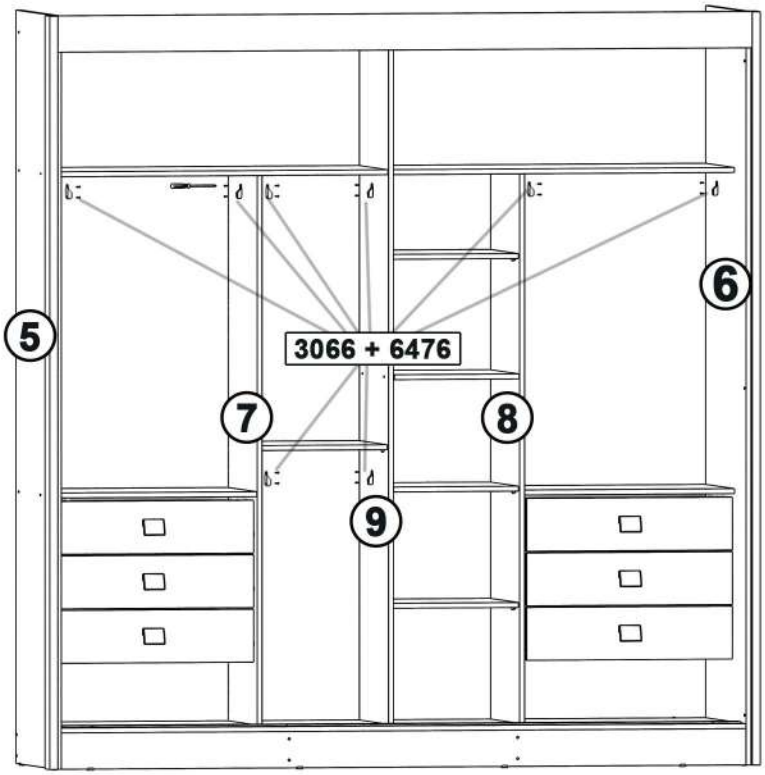

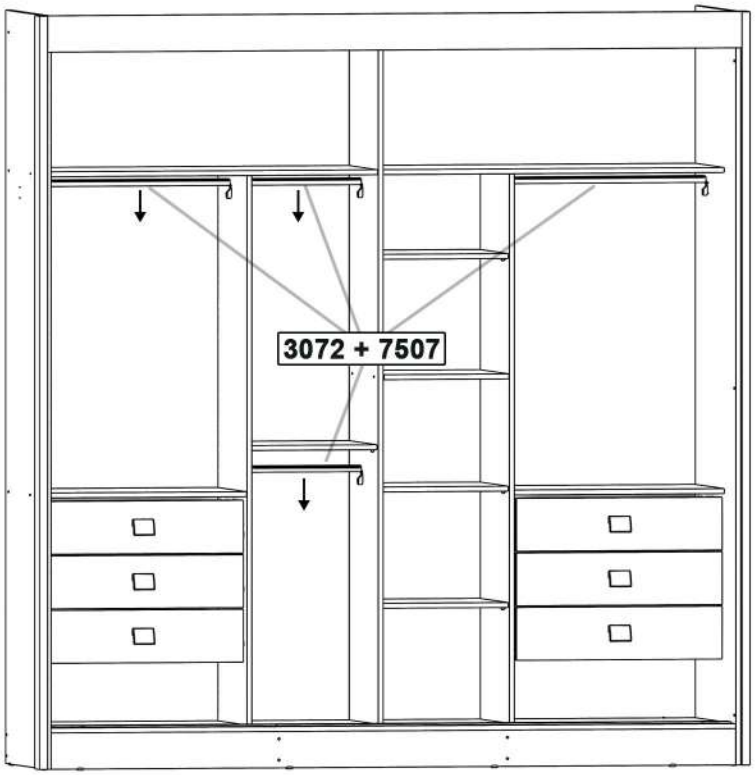


19

ENCAIXE AS PORTAS PAINEL (17) COM PERFIL H (7510/7523), PARAFUSE O PERFIL TESTEIRA (7362/7508) E PERFIL PUXADOR (7509/10739) COM PARAFUSO CAB CHATA (6476) NAS LATERAIS.
FIXE O KIT ROLDANA (10268) COM MOLA.

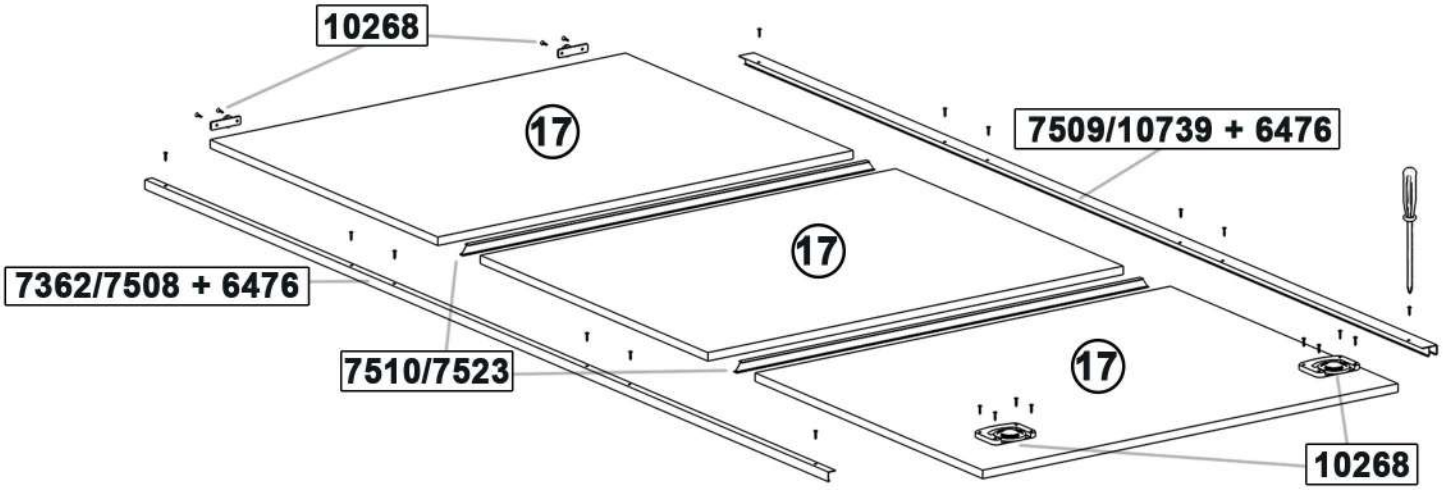

20

ENCAIXE AS PORTAS NO TRILHO SUPERIOR (7506) DEPOIS NO TRILHO INFERIOR (7505).

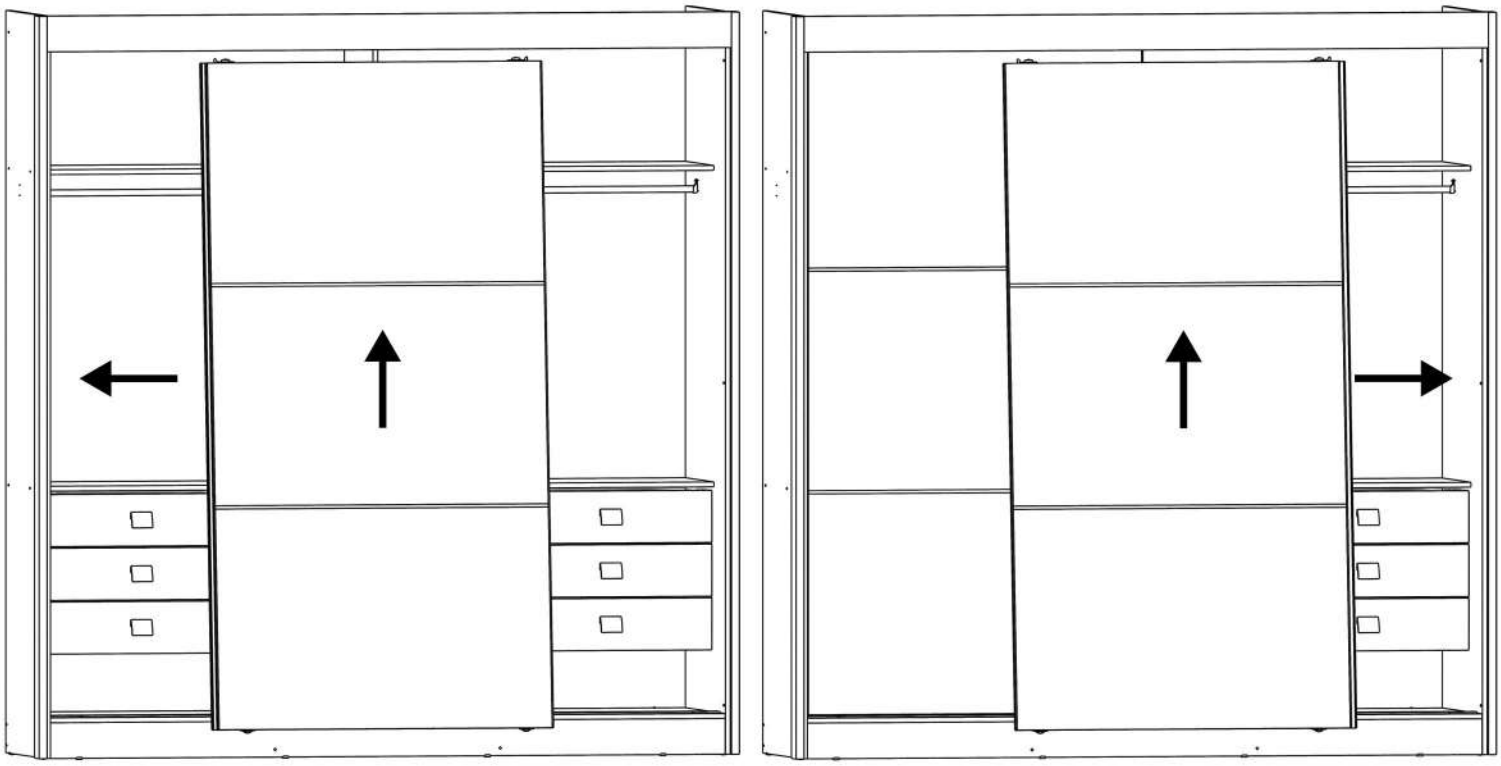

21

RESULTADO FINAL.

