
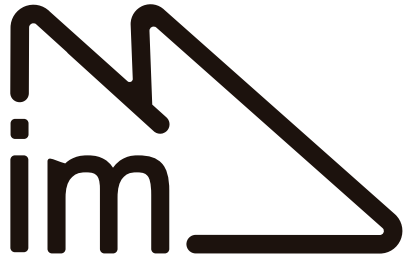


móveissim 
móveis direto de fábrica

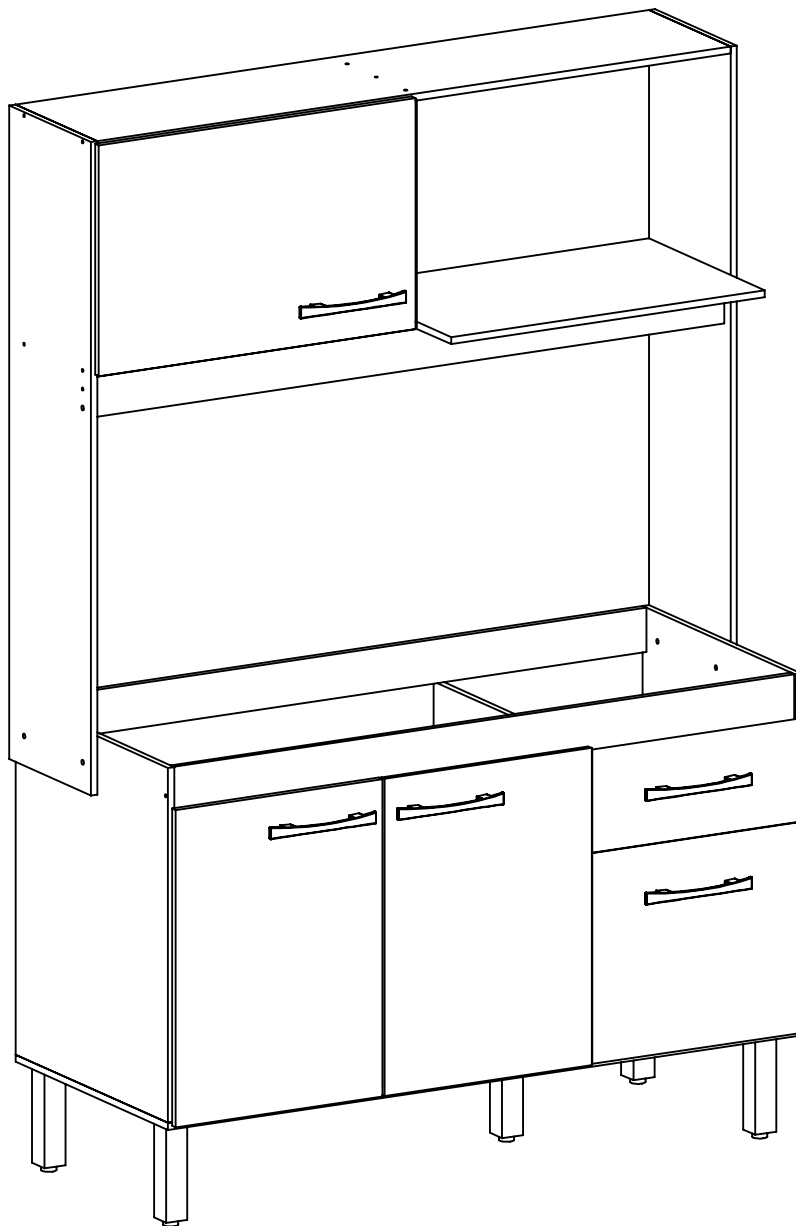

BALCÃO COZINHA GIM

BA411

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.



Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim




Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

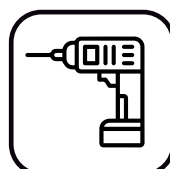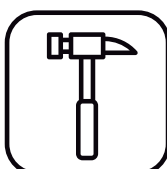


Nº PÇ	CÓD. INT.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
	BR			COMP	LARG	ESP
1	943	CHAPÉU BASE 1200X500X12	1	1200	500	12
2	944	LATERAL 608X500X12 ESQ	1	608	500	12
3	945	LATERAL 608X500X12 DIR	1	608	500	12
4	946	DIVISÃO 528X500X12	1	528	500	12
5	949	TRAVESSA 1176X75X12	2	1176	75	12
6	343	PORTA 539X392X12	2	539	392	12
7	886	COSTA 794X278X3	2	794	278	3
8	979	COSTA 398X556X3	1	398	556	3
9	882	FRENTE GAVETA 392X175X12	1	392	175	12
10	883	LATERAL GAVETA 350X92X12	2	350	92	12
11	884	TRASEIRA GAVETA 336X92X12	1	336	92	12
12	885	FUNDO GAVETA 358X358X3	2	358	358	3
13	952	FRENTE GAVETA 392X358X12	1	392	358	12
14	955	LATERAL GAVETA 350X150X12	2	350	150	12
15	956	TRASEIRA GAVETA 336X150X12	1	336	92	12
16	1552	LATERAL 1110X268X12 BR ESQ.	1	1110	268	12
17	1553	LATERAL 1110X268X12 BR DIR.	1	1110	268	12
18	1554	DIVISÃO 376X268X12	1	376	268	12
19	1551	CHAPÉU 1200X268X12	1	1210	268	12
20	1960	CHAPÉU 606X268X12	1	606	268	12
21	1961	CHAPÉU 594X380X12	1	594	380	12
22	1556	PORTA 808X392X12	1	808	392	12
23	1557	TRAVESSA 1200X75X12	1	1200	75	12
24	1555	COSTA 808X398X3	1	808	398	3

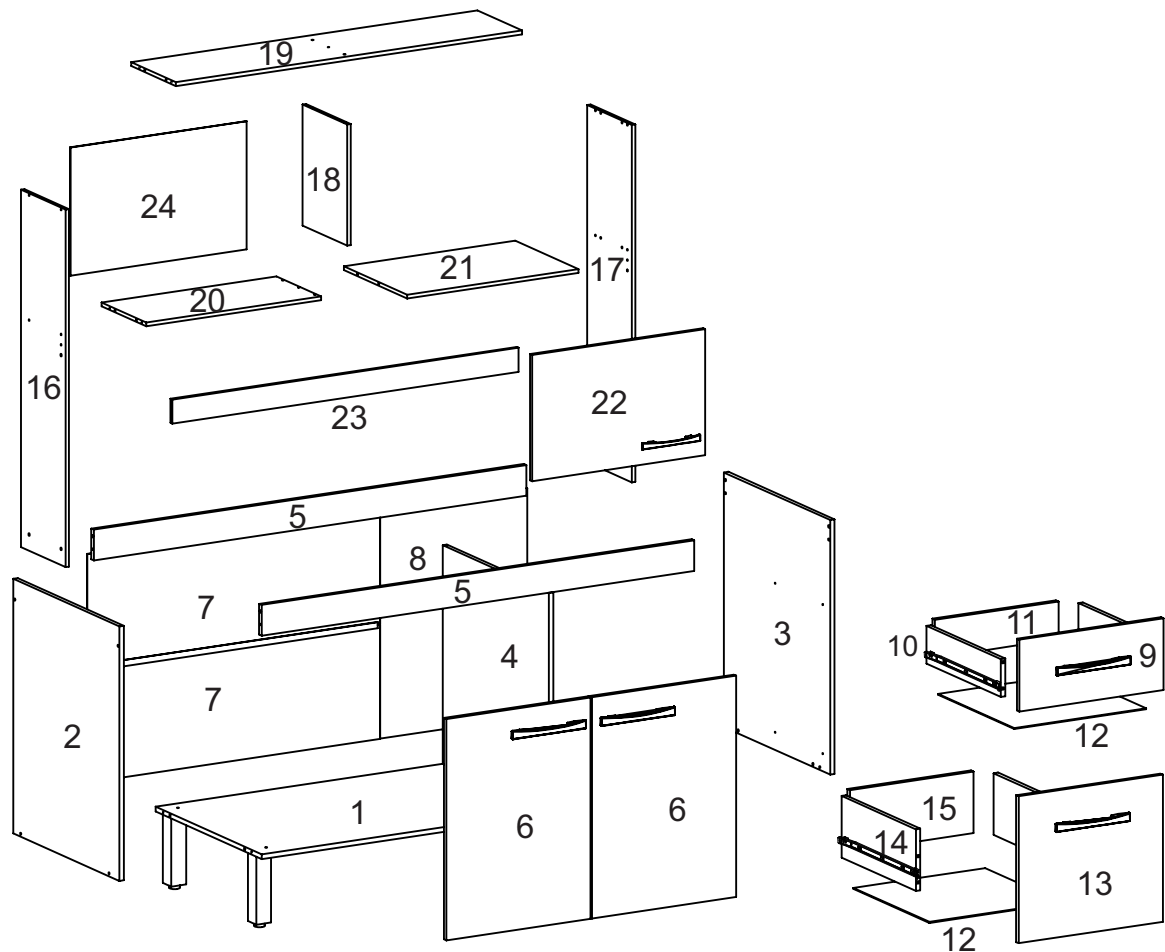


Lista das Ferragens

Parafuso 4,5X40

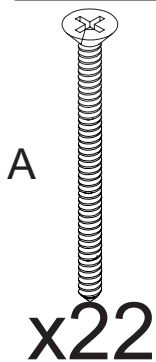


Parafuso 3,5x25

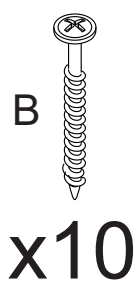


Parafuso 3,5x12




Cavilha 6x30

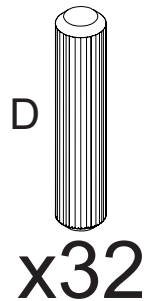


Perfil I 778

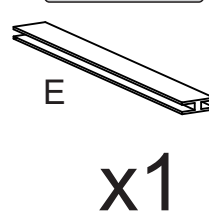

Dobradiça Metálica

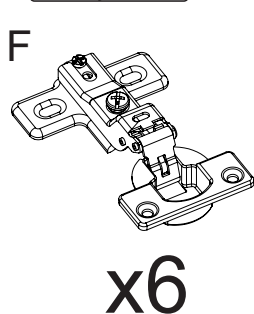


Prego 10x10

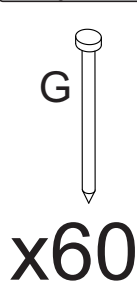


Cola




Calço Dobradiça

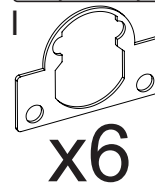


5,5X50

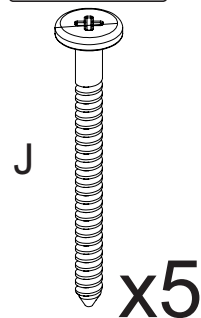


Pé Reto 4,5x40

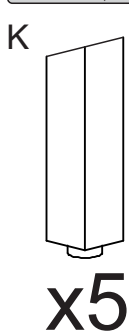


Puxador 128MM

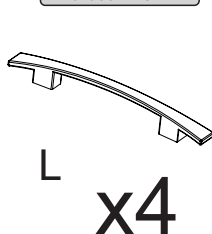


Prego Ardox 12x12




Corrediça 350mm

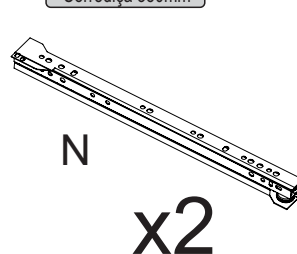

Garra

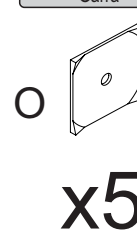


Cantoneira Metal

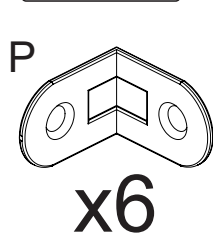


Parafuso 3,5x12 pl/ Corrediça




Parafuso União 3/16x28,5





Cavilha 6x50



SUPORTE UNIÃO







1

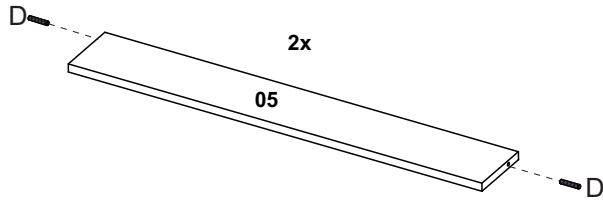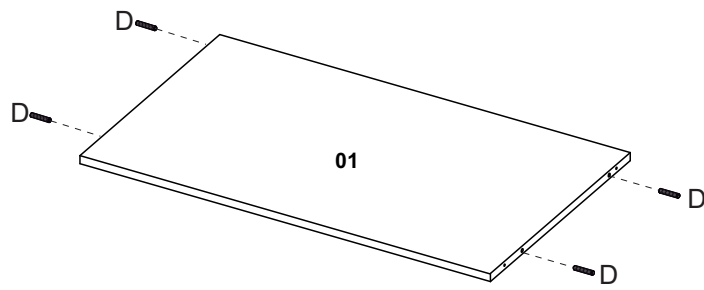


2x



05

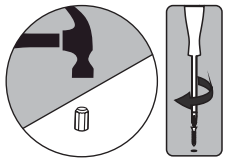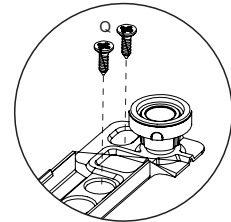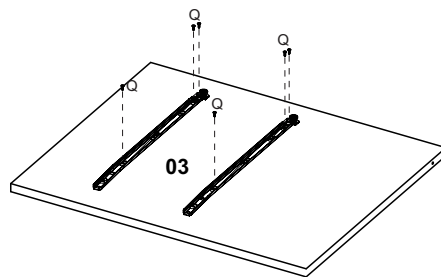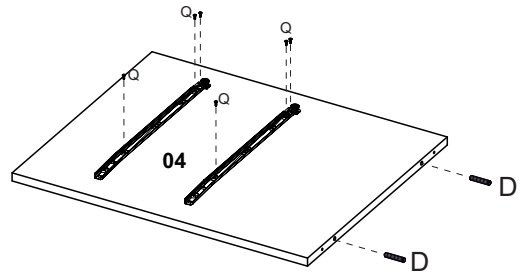


2

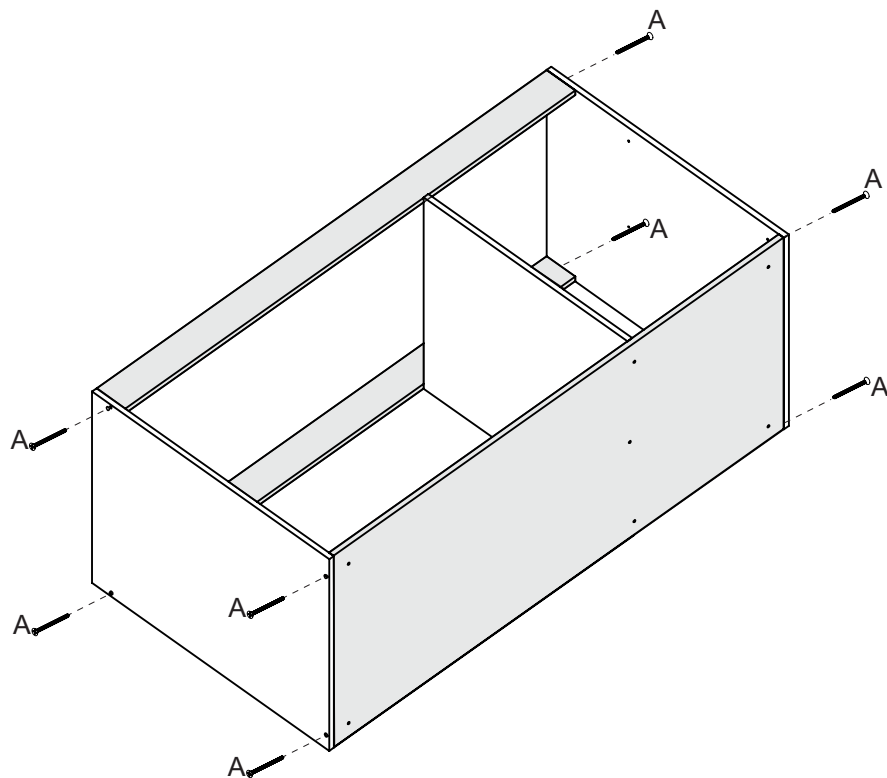

3






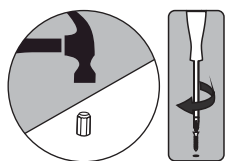
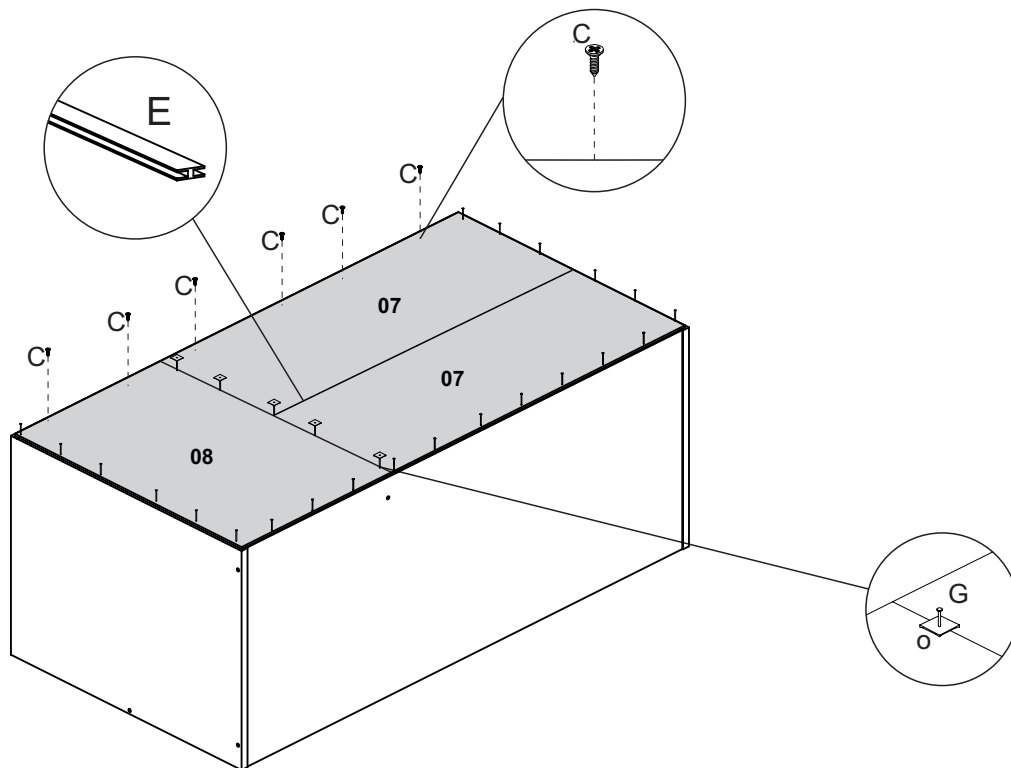


4

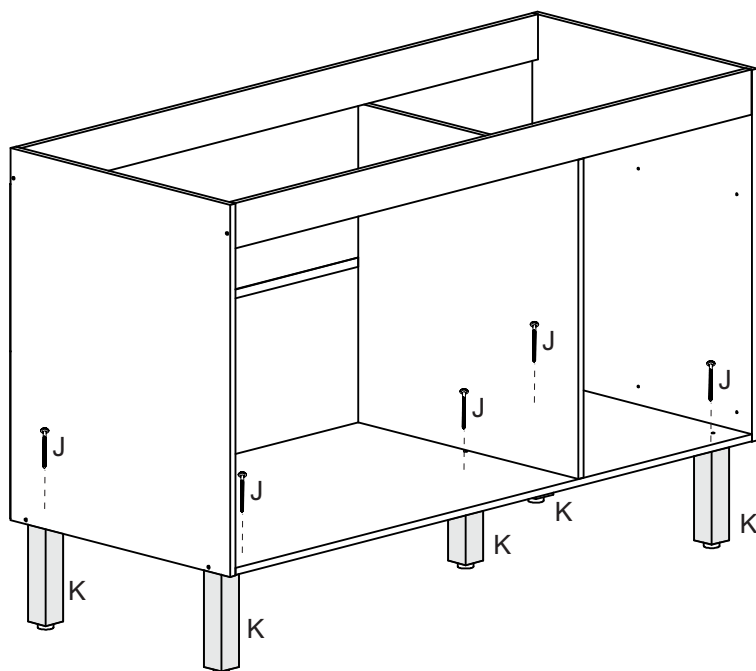


5

Nota: Utilizar o calço (I) na dobradiça (F)

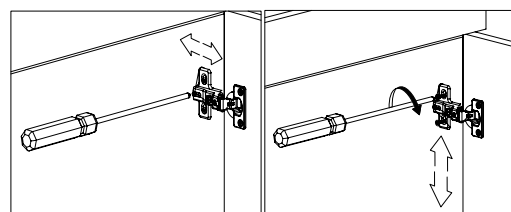
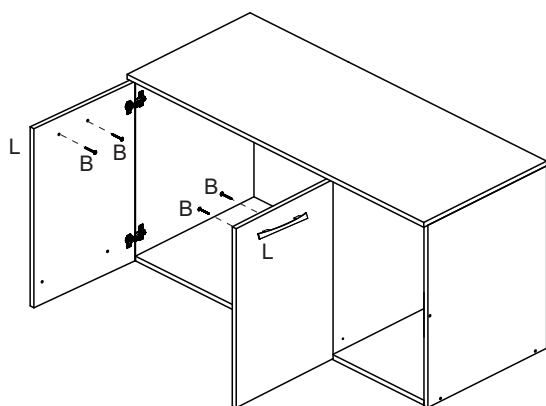
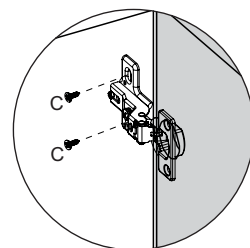
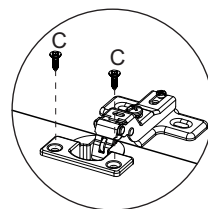
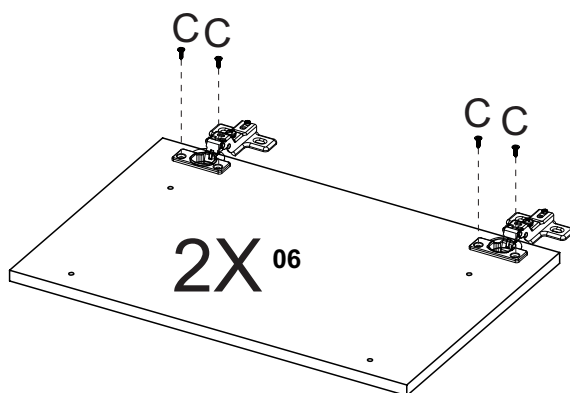
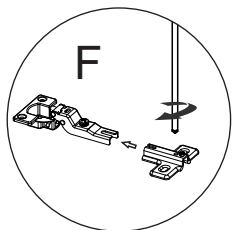
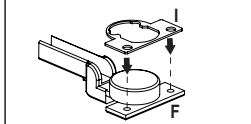


Regulagem da Dobradiça


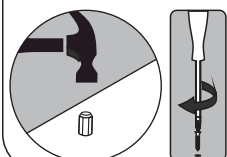


6


Nota: Utilizaros itens 13, 14 e 15 para montagem da gaveta número 2.

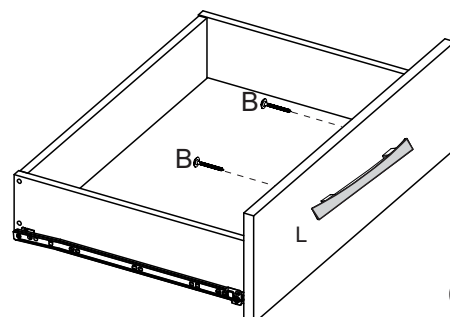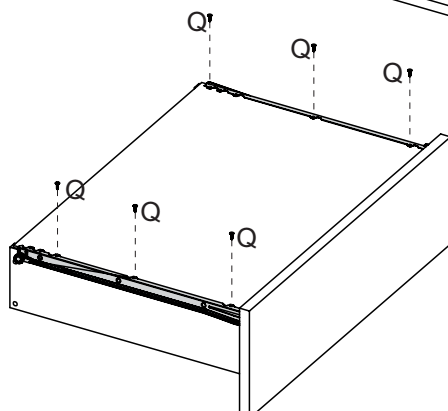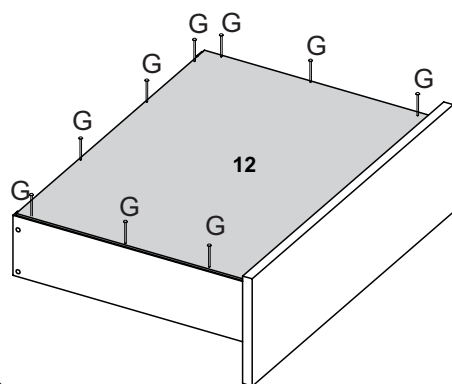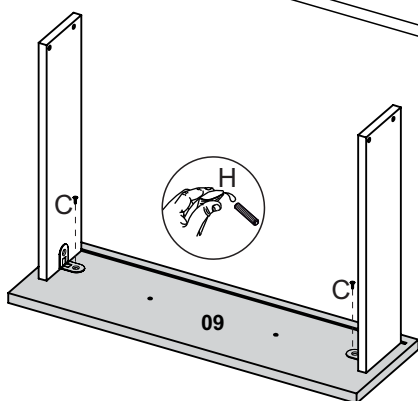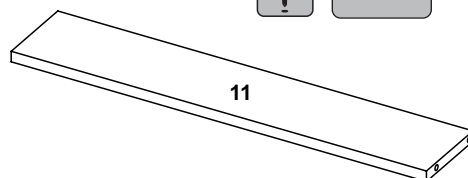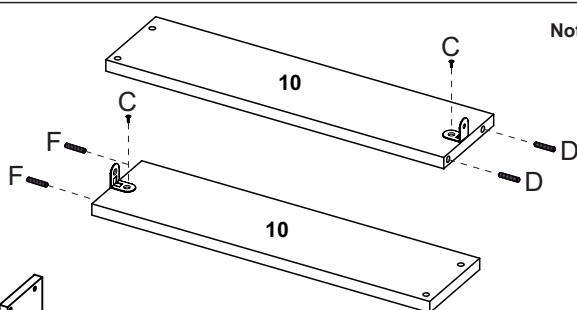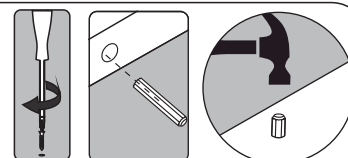


7

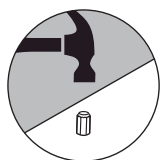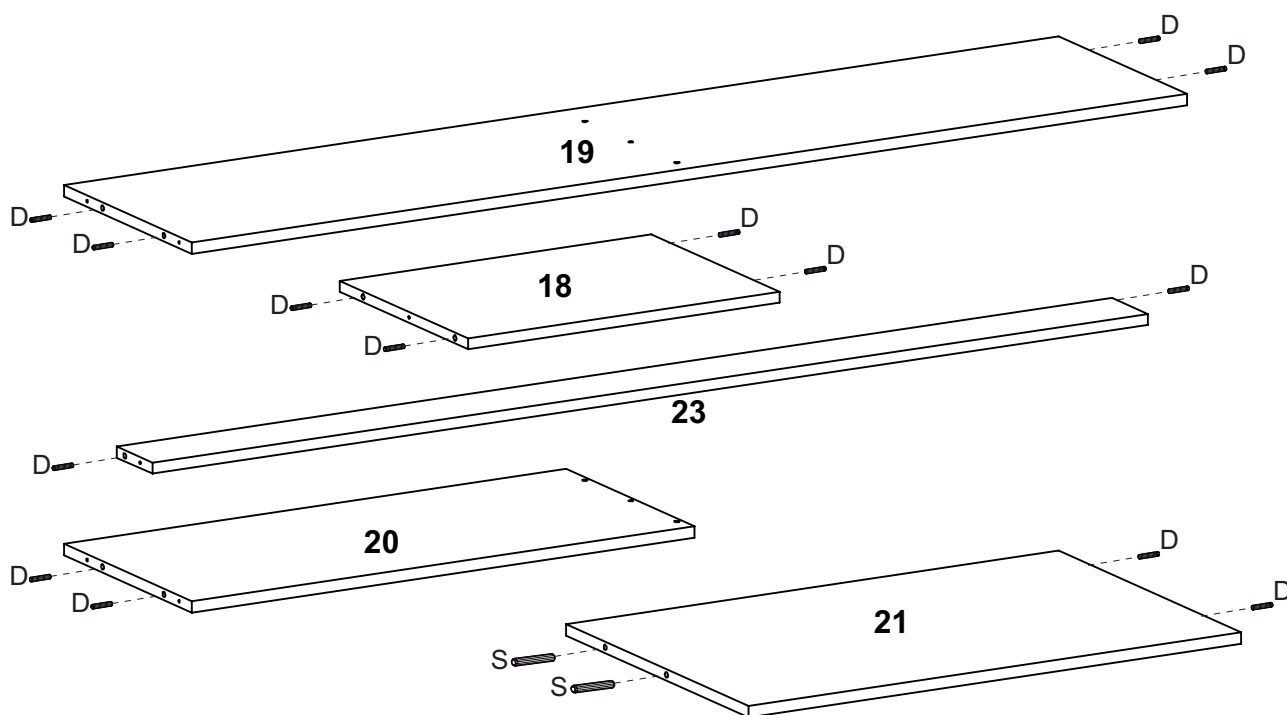


8

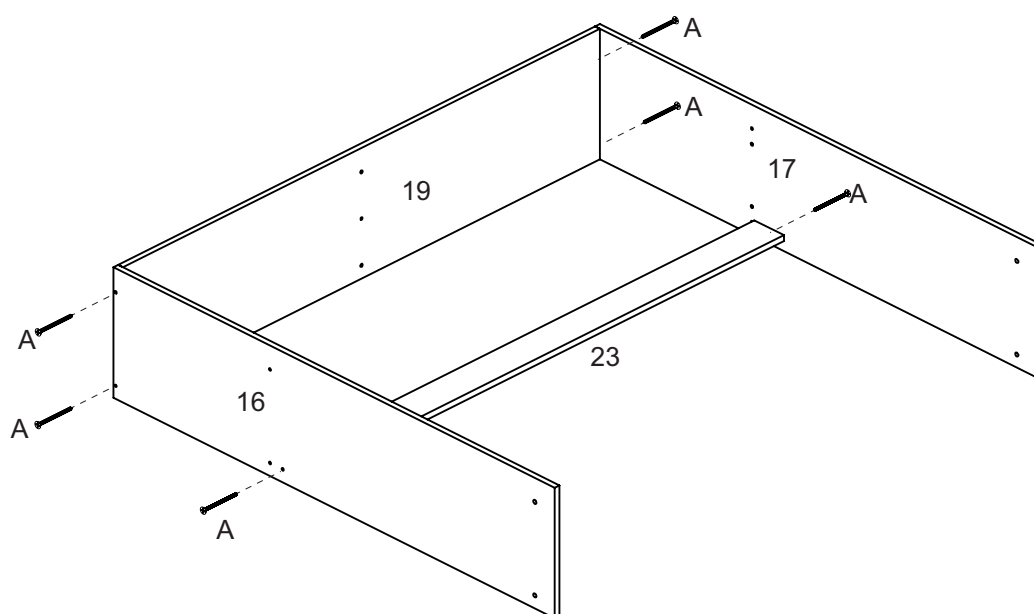

9







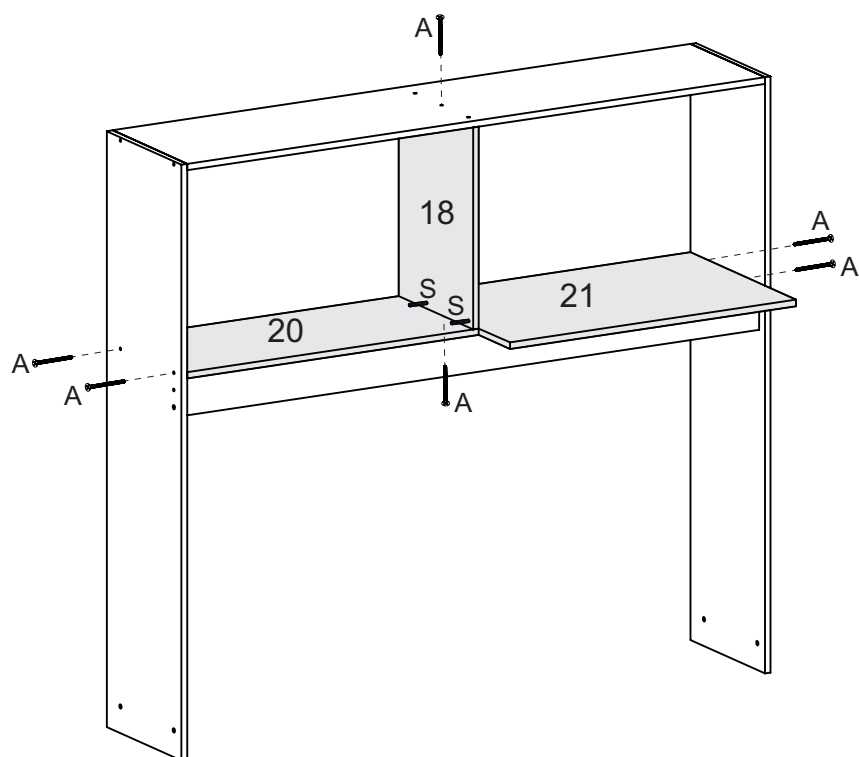


10

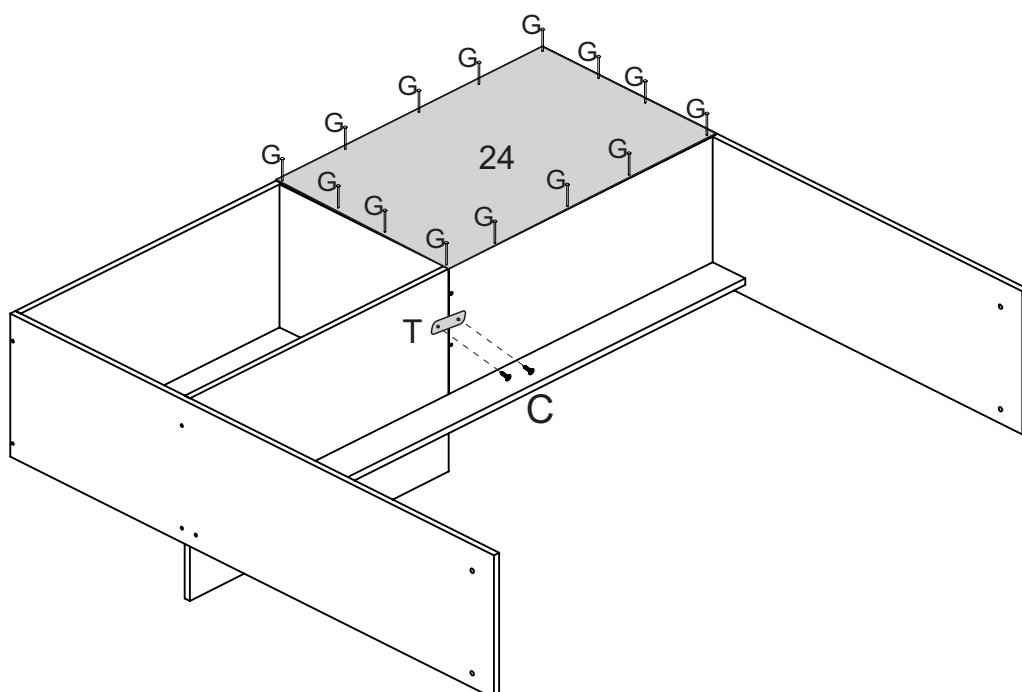

11

Nota: Utilizar o calço (I) na dobradiça (F)

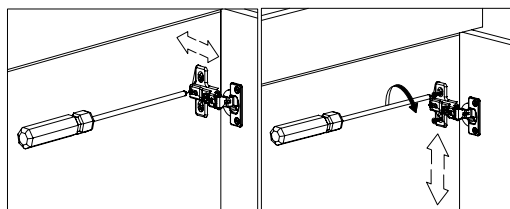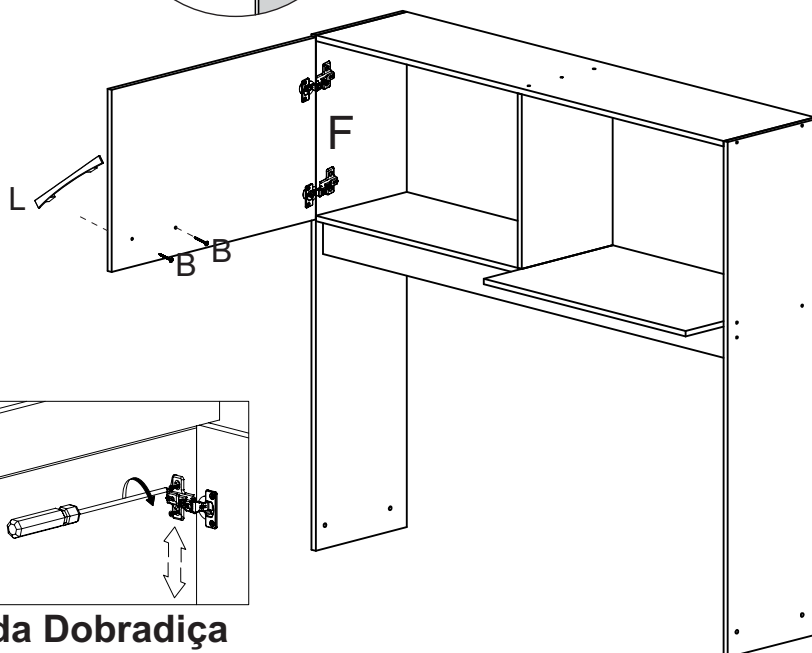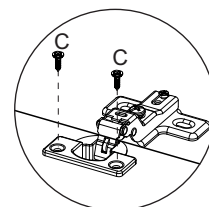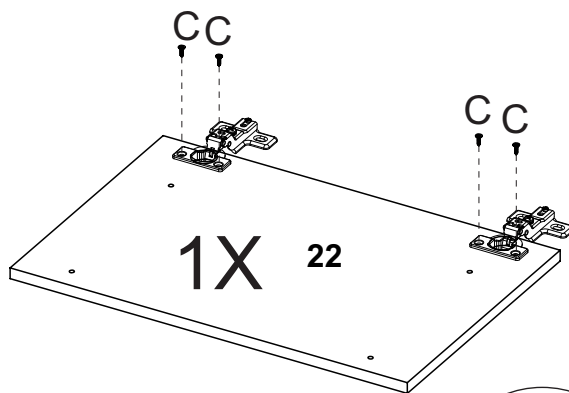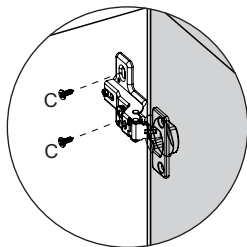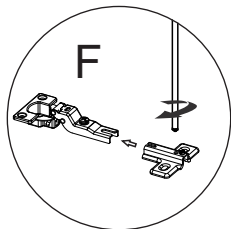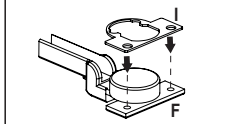

Regulagem da Dobradiça



12

