


CÓDIGO DE PEÇAS

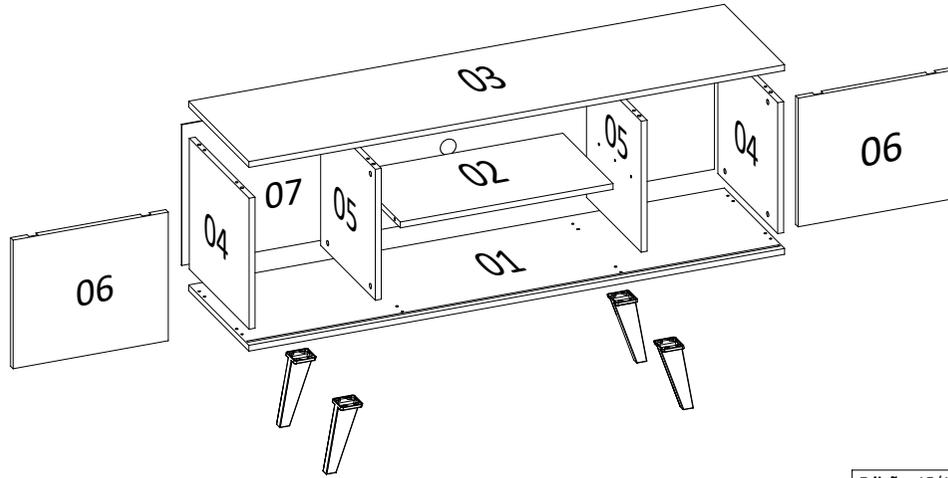

Edição: 15/12/2021

Nº DA PEÇA	CÓDIGO DA PEÇA					PEÇAS (Descrição)	MATÉRIA PRIMA	DIMENSÕES (Dimensões em mm)	QUANT.
	BRANCO	SAVANA	OFF WHITE com SAVANA	NATURALE com OFF WHITE	TITÂNIO com CARVALHO				
01	203059.002	203059.024	203059.024	203059.025	203059.024	Base	MDP	1,360 x 0,360 x 0,015	1
02	203060.002	203060.024	203060.024	203060.025	203060.024	Prateleira	MDP	0,540 x 0,300 x 0,015	1
03	203061.002	203061.024	203061.024	203061.025	203061.024	Tampo	MDP	1,360 x 0,360 x 0,015	1
04	203062.002	203062.024	203062.024	203062.025	203062.024	Lateral	MDP	0,358 x 0,335 x 0,015	2
05	203063.002	203063.024	203063.024	203063.025	203063.024	Divisão	MDP	0,335 x 0,327 x 0,015	2
06	203064.002	203064.024	203064.026	203064.025	203064.026	Porta deslizante	MDP	0,394 x 0,329 x 0,015	2
07	203065.002	203065.024	203065.024	203065.025	203065.024	Fundo	MDF	1,352 x 0,360 x 0,003	1

LEGENDA DAS CORES

009 - SEM PINTURA 024 - SAVANA 026 - OFF WHITE 027 - NATURALE 030 - TITÂNIO 031 - CARVALHO


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Prepare a montagem do móvel próximo ao local que ele ficará definitivamente e evite deslocá-lo depois de montado;

- Forre o chão com papelão ou similar e utilize a isomanta que vem entre as peças para evitar o contato entre elas durante a montagem;

- Monte o móvel obedecendo a ordem numérica da **seqüência de montagem (S.M)**, identificando as peças pelo **número da peça (C.P.)** carimbado na mesma, de acordo com a tabela.

ASPECTO FINAL

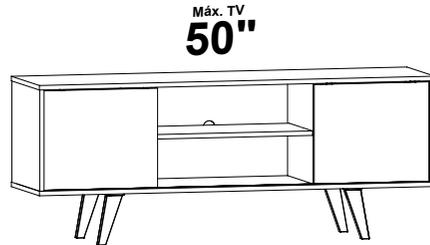

Dimensão do Produto: ↑ 1,360 m → 0,525 m ↯ 0,365 m
Espaço para Tv: → 1,360 m ↯ 0,360 m

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA: Pano limpo umedecido em água e sabão neutro - **BRILHO:** Flanela seca

Pessoas necessárias para montagem



Ferramentas necessárias para montagem (não fornecidas)



Parafusadeira ou chave de fenda e philips

Martelo


ACESSÓRIOS


CÓDIGO

A		Parafuso 3,5x20 cabeça chata	16x	1.02.10.0043
B		Parafuso 3,5x14 cabeça flangeado	16x	1.02.04.0005

LETRA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA	BRANCO	SAVANA	OFF WHITE com SAVANA	NATURALE com OFF WHITE	TITÂNIO com CARVALHO	CÓDIGO
C	Cavilha 6x30mm	Madeira				20		1.02.05.0001
D	Pino girofix rosca soberba de 5,0x30mm	Metal				18		1.02.05.0007
E	Castanha girofix 12x10mm	Metal				18		1.02.05.0006
F	Prego 10x10	Metal				40		1.02.10.0009
G	Roldana plástica guia inferior 42x62x12mm	Plástico				4		1.02.04.0005
H	Roldana plástica guia superior 55x38x12mm	Plástico				4		
i	Trilho 4/8 1330x15x8mm Branco Trilho 4/8 1330x15x8mm Savana Trilho 4/8 1330x15x8mm Off White Trilho 4/8 1330x15x8mm Titânio	Plástico	1	1	1	1	1	1.02.05.0020 1.02.07.0412 1.02.07.0484 1.02.07.0584
J	Pé com sapata 160x60x58mm Preta Pé com sapata 160x60x58mm Off White	Plástico	4	4	4	4	4	1.02.11.0015 1.02.11.0016
K	Giz p/ correção Savana Giz p/ correção Off White Giz p/ correção Naturale Giz p/ correção Titânio Giz p/ correção Carvalho	Cêra	1	1	1	1	1	1.02.14.0003 1.02.14.0008 1.02.14.0009 1.02.14.0012 1.02.14.0013
L	Tapa furo adesivo 18mm Branco Tapa furo adesivo 18mm Savana Tapa furo adesivo 18mm Off White Tapa furo adesivo 18mm Titânio	Plástico	16	16	16	16	16	1.02.08.0090 1.02.08.0201 1.02.08.0216 1.02.08.0248

1º PASSO

PEÇAS		A		16	E		18
-------	--	---	--	----	---	--	----



S.M.	N.P.	D		18
------	------	---	---	----


C		20
---	---	----


S.M.	N.P.
01	01
02	04
03	05
04	05
05	04
06	04
07	03

PEÇAS	
-------	--

S.M.	N.P.
01	05
02	05
03	02

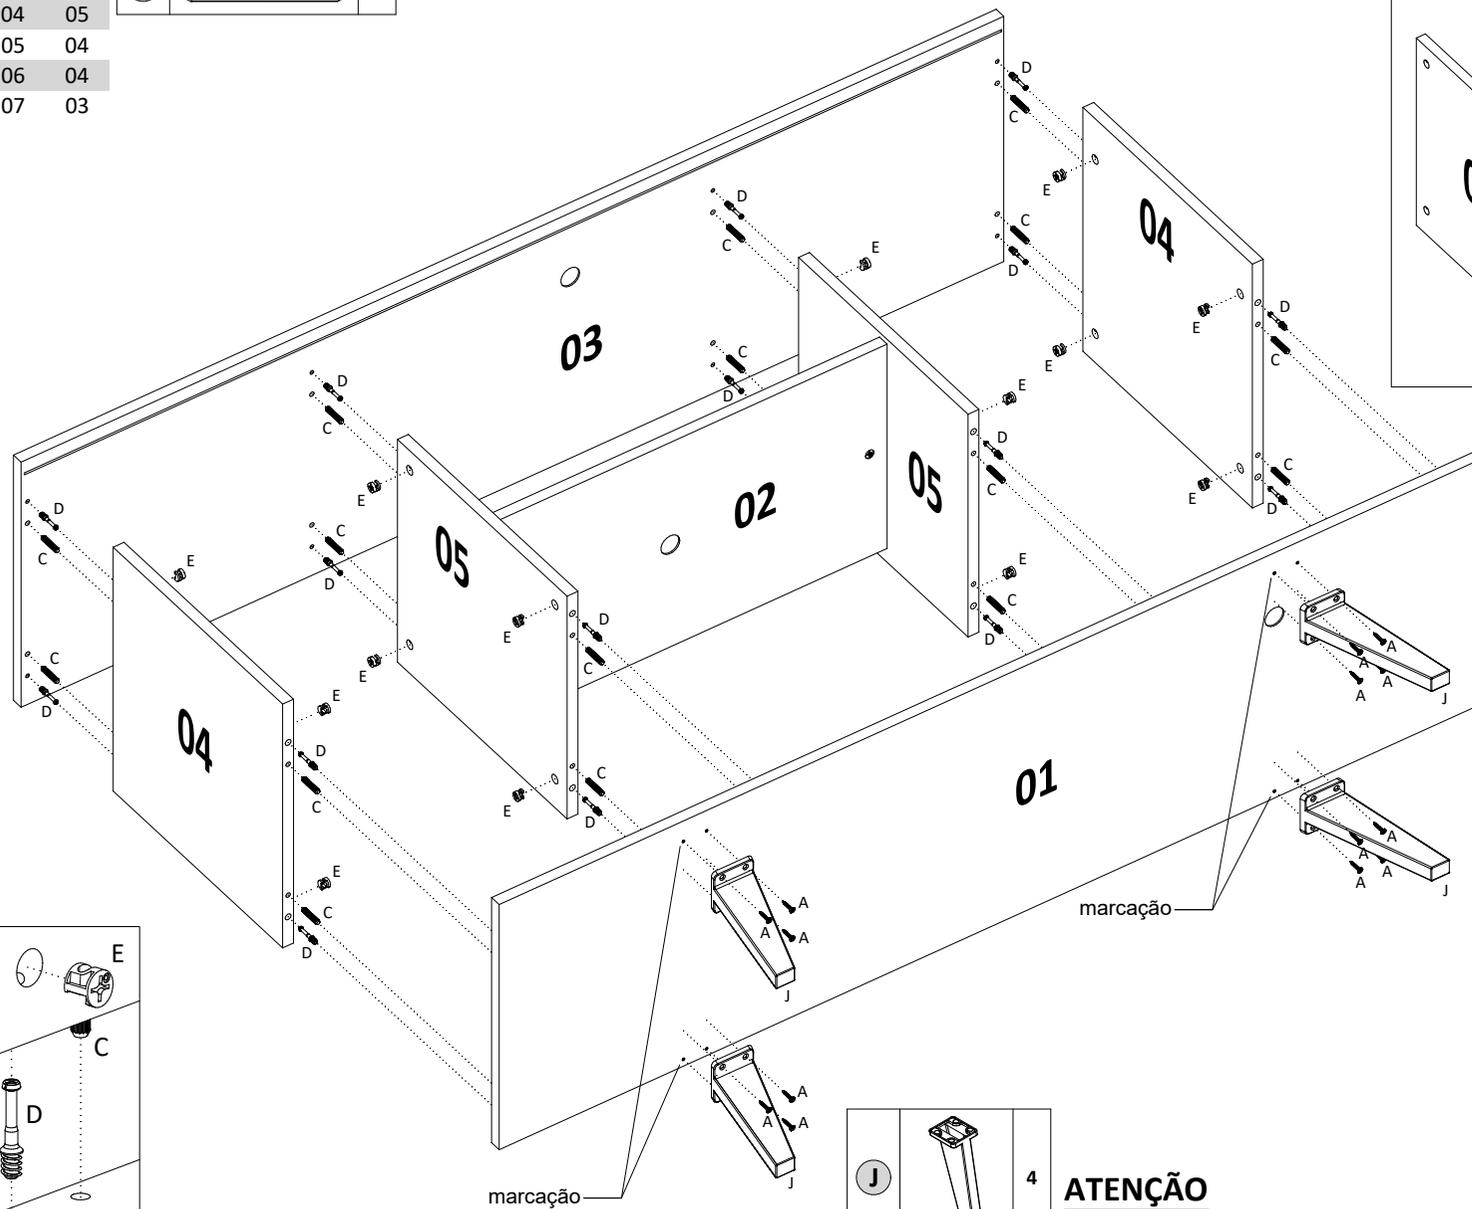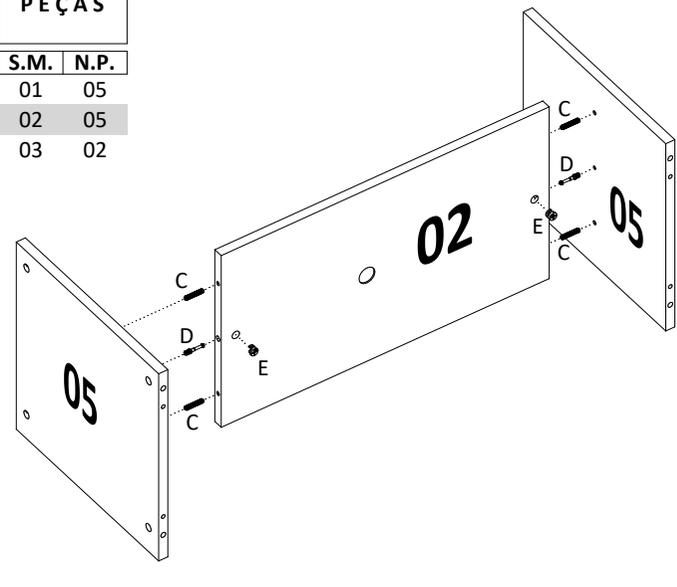

i		1
---	--	---

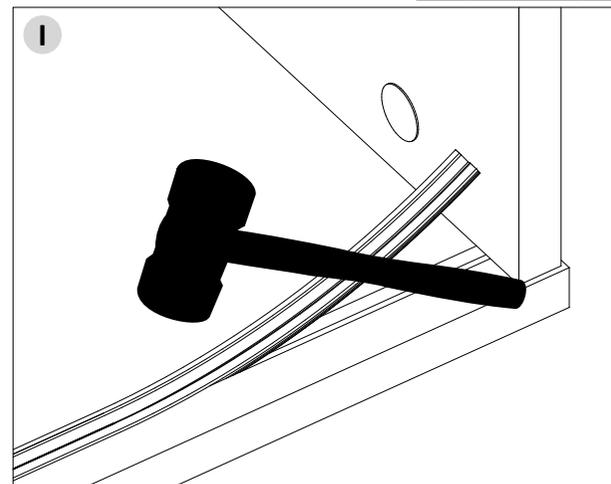


J		4
---	--	---

ATENÇÃO


→ Fixar os pés conforme os desenhos

2º PASSO

PEÇAS	F		40
S.M.	N.P.		
01	07		


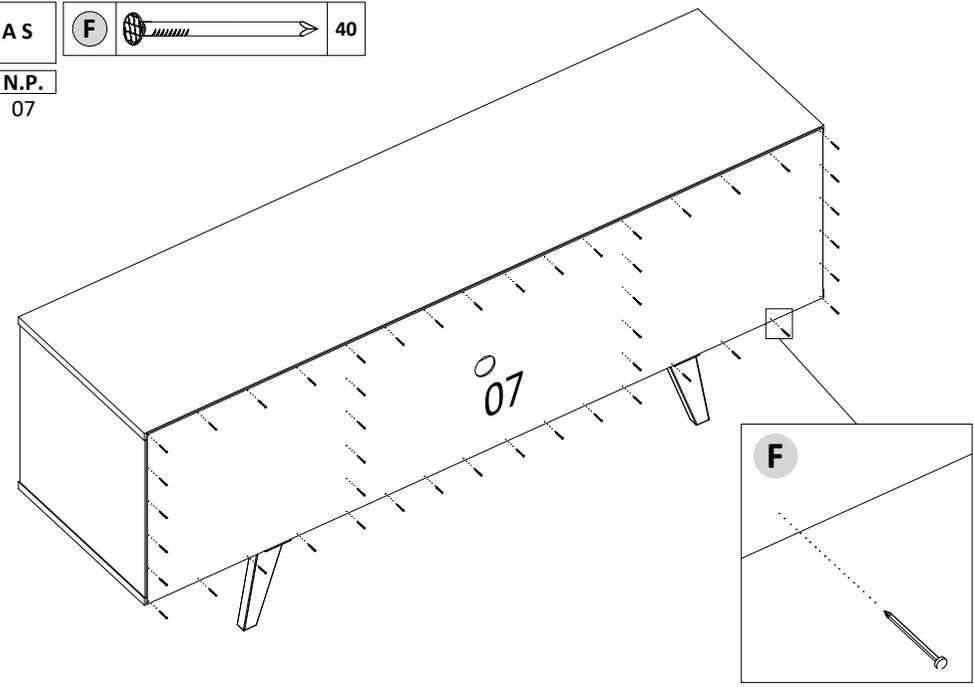


3º PASSO

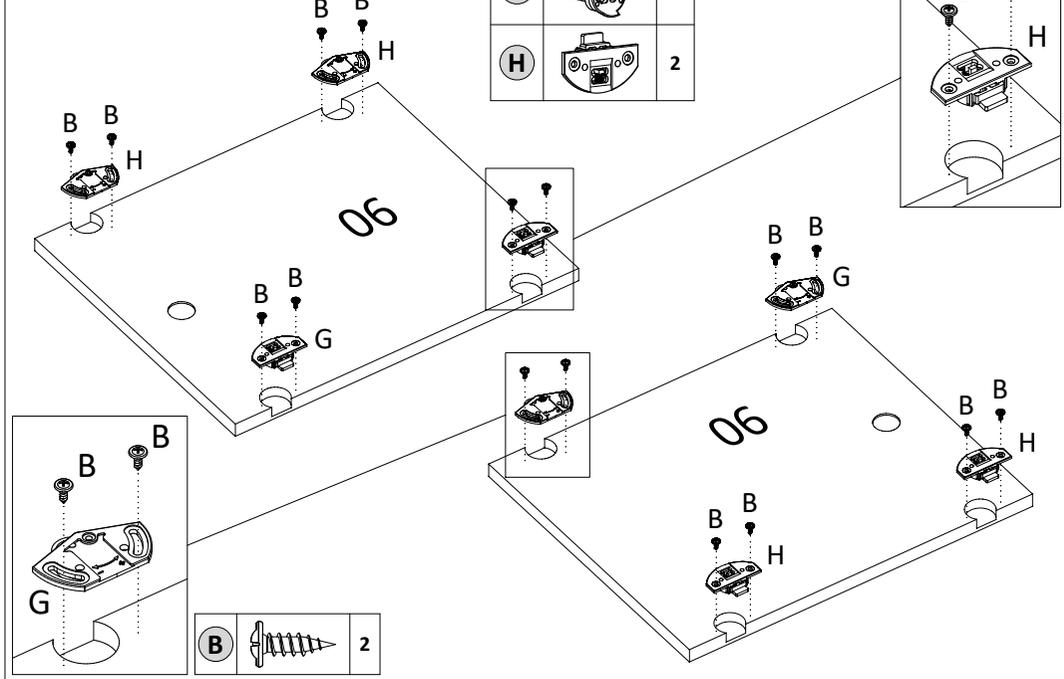

4º PASSO

PEÇAS	L		16
S.M.	N.P.		
01	06		
02	06		

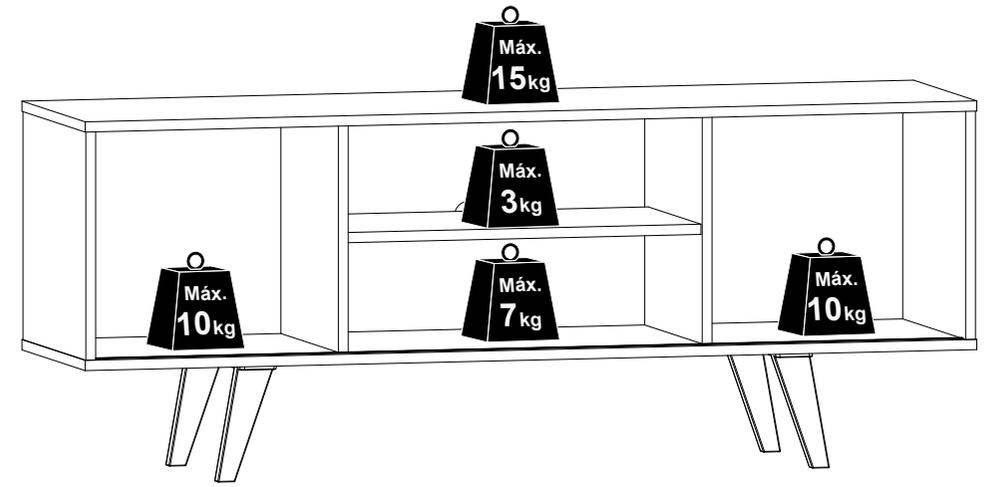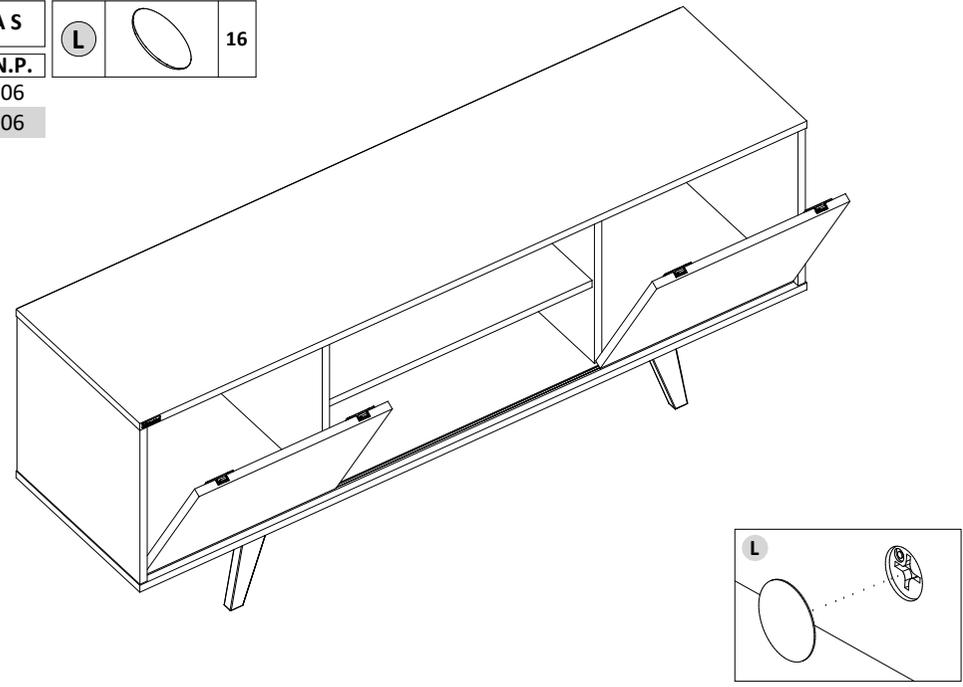

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UM PRODUTO DE EXCELENTE QUALIDADE.
RACK LISBOA

CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS ABAIXO, SEU PRODUTO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA
DE 90 DIAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

VÁLIDO SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

PRODUTO PARA USO DOMÉSTICO

MONTAGEM:

- CONTE COM A AJUDA DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE MÓVEIS.
- LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO ESQUEMA DE MONTAGEM QUE ACOMPANHA O MÓVEL.
- FORRE O CHÃO COM O PAPELÃO DAS EMBALAGENS, EVITANDO POSSÍVEIS RISCOS NO PRODUTO.
- USE FERRAMENTAS ADEQUADAS: CHAVE DE FENDA, PHILIPS, MARTELO E MARTELO DE BORRACHA.
- OBS:** NO USO DE PARAFUSADEIRA, TER CUIDADO ESPECIAL NO APERTO DOS PARAFUSOS.
- QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA A QUEBRA DO MÓVEL EM FUNÇÃO DE EXCESSO DE PESO,
QUE NÃO PODE EXCEDER O LIMITE DE PESO INDICADO NO DESENHO DA PÁGINA 03;
- NÃO SERÁ CONCEDIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA SE FOR DETECTADO MAU USO DO PRODUTO.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

- UTILIZE SOMENTE FLANELA LIMPA E SECA NA LIMPEZA.
- NUNCA UTILIZE PRODUTOS DE ORIGEM QUÍMICA COMO: ÁLCOOL, POLIDOR, REMOVEDOR, OU
- QUALQUER OUTRO PRODUTO ABRASIVO. ELES PODEM DANIFICAR O VERNIZ E A PINTURA DO MÓVEL.
- NÃO DEIXE O PRODUTO EXPOSTO DIRETAMENTE À LUZ DO SOL.
- NÃO COLOQUE O PRODUTO EM PAREDES OU PISO COM UMIDADE OU QUE ESTEJAM IRREGULARES.

QUALIDADES DO PRODUTO:

PRODUTO EM MDP 15MM

IMPORTANTE:

SR. MONTADOR, ESTE CERTIFICADO É DE USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR, FAVOR ENTREGÁ-LO AO MESMO.