

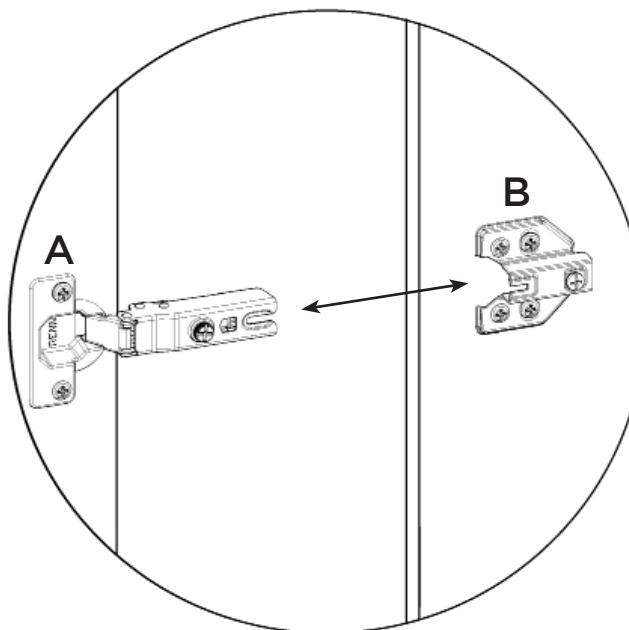


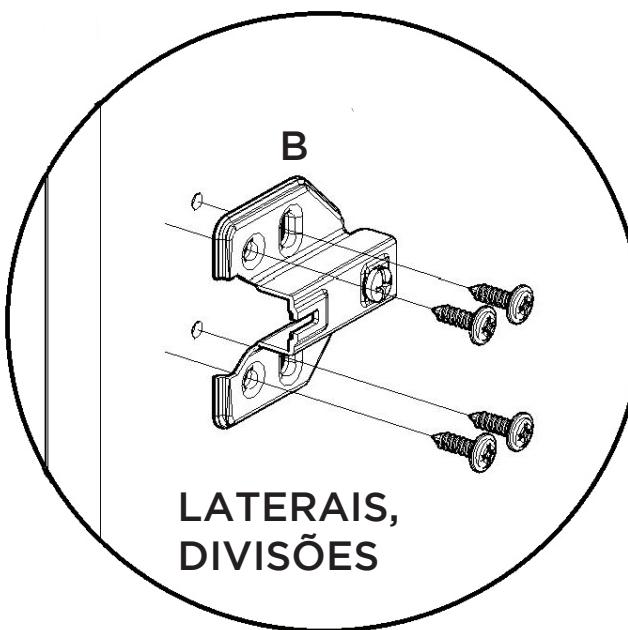



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Kit Dobradiças 35mm com Amortecimento baixa c4 und Aurora

OE973-64

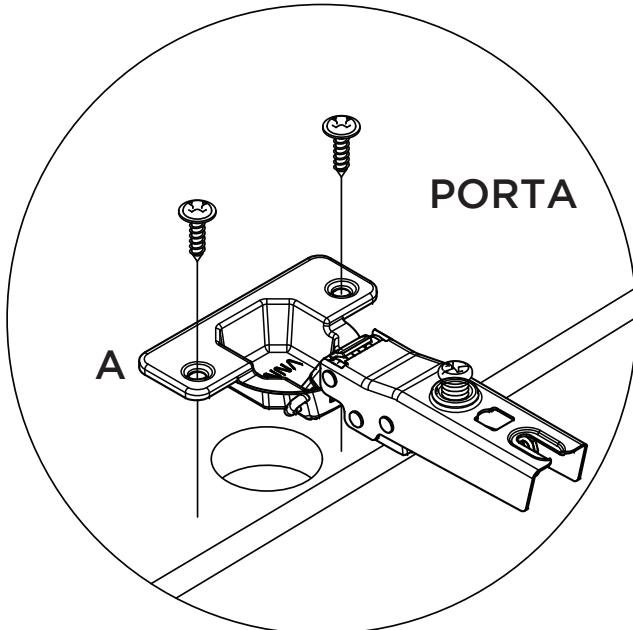

Requisitos para montagem

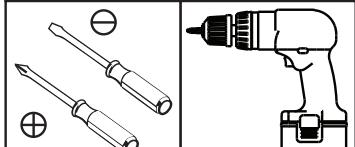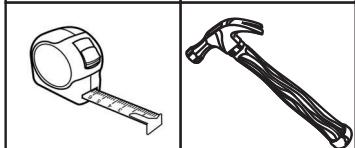


Imagens meramente ilustrativas




**Os parafusos não acompanham o Kit,
constam no produto em que serão utilizados.**

Ferragens

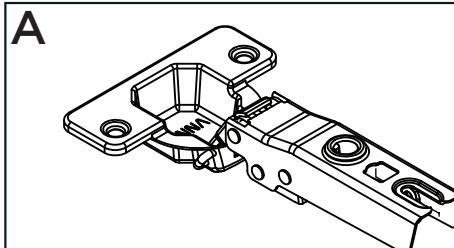

Dobradiça 35mm Colo Baixo com Amortec.

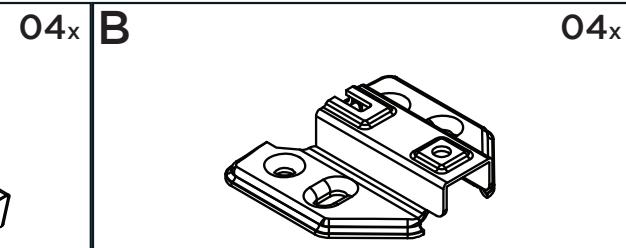

Calço Removível

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma anela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.