




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM


CÔMODA GRÉCIA RIPADA

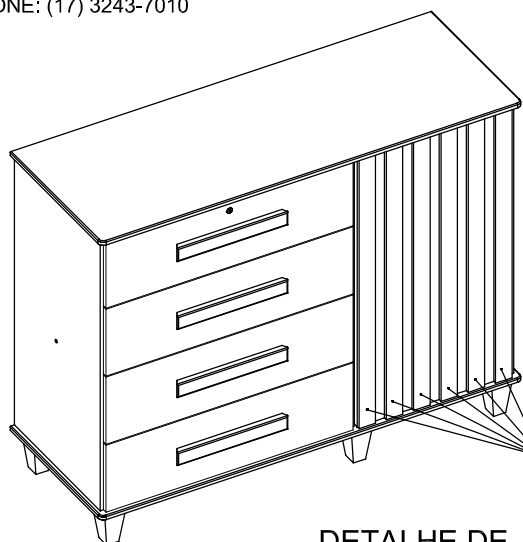

DETALHE DE
GAVETAS


KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	03	PARAFUSO 7,0 X 50 CH.	
B	06	PARAFUSO 5,0 X 50 CH.	
C	02	PARAFUSO 4,0 X 40 CH.	
D	08	PARAFUSO 3,5 X 35 CH.	
E	08	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
F	12	PARAFUSO 3,5 X 20 CH.	
G	54	PARAFUSO 3,5 X 12 CH.	
H	65	PREGO 8 X 8	
I	32	CAVILHA 6,0 X 30	
J	12	CAVILHA 8,0 X 30	
K	02	DOBRADIÇA ALTA 26 MM	
L	02	CALÇO 12 MM	
M	08	TRAVA FUNDO GAVETA	
N	11	PINO MINIFIX	
O	11	CASTANHA MINIFIX	
P	11	TAPAFURO ADESIVO 15 MM	
Q	06	PÉ PLÁSTICO	
R	04	CORREDIÇA TElescópica	
S	04	PUXADOR	
T	01	PERFIL "H" 677 MM	
U	08	SUORTE DE PRATELEIRA	
V	02	PORCA CILÍNDRICA	
W	01	PARADA PLÁSTICA	
X	01	FECHADURA	

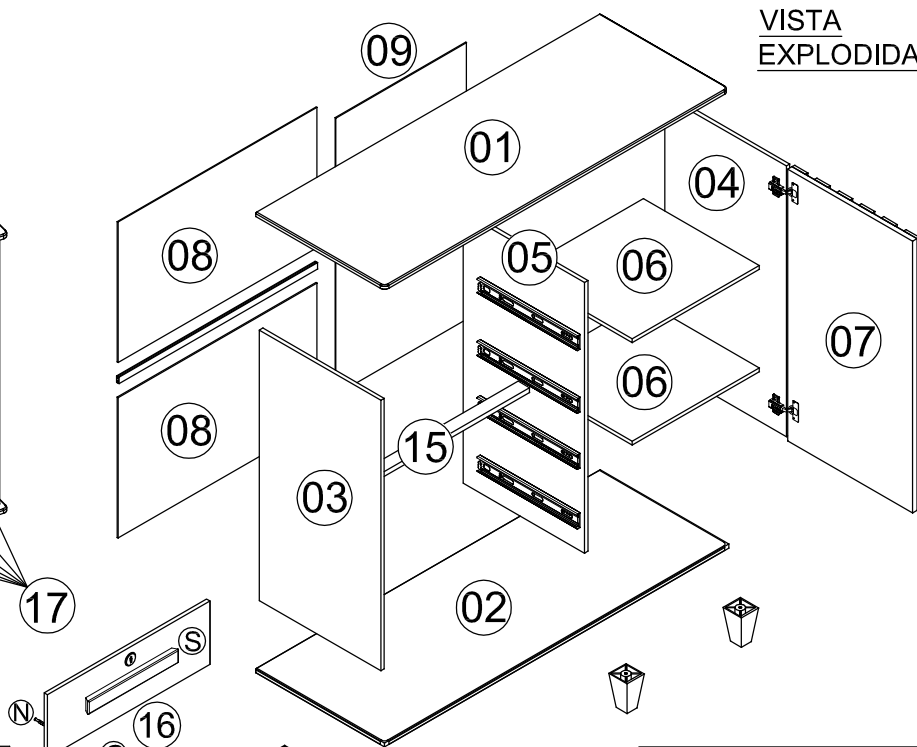


VISTA
EXPLODIDA

CALÇO

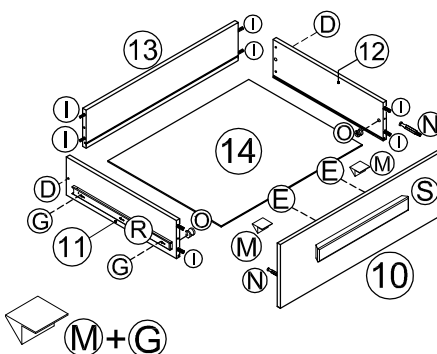

DIMENSÃO		
LARG.	ALTURA	PROF.
1200 MM	970 MM	450 MM

ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescópica




PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

LEGENDA

DIMENSÃO


Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	01	TAMPO	1205	455	18 MM
02	01	BASE	1205	455	18 MM
03	01	LATERAL ESQUERDA	830	425	15 MM
04	01	LATERAL DIREITA	830	425	15 MM
05	01	DIVISÓRIA	830	425	15 MM
06	02	PRATELEIRA	440	400	12 MM
07	01	PORTA	823	437	15 MM
08	02	FUNDO GAVETEIRO	695	425	15 MM
09	01	FUNDO SAPATEIRA	850	460	03 MM
10	03	FRENTE DA GAVETA	672	201	15 MM
11	04	LATERAL ESQ. GAVETA	387	175	12 MM
12	04	LATERAL DIREITA GAVETA	387	175	12 MM
13	04	CONTRA FUNDO GAVETA	628	176	12 MM
14	04	FUNDO DA GAVETA	637	388	03 MM
15	01	TRAVA GAVETEIRO	677	40	15 MM
16	01	FRENTE GAVETA C/ CHAVE	672	201	15 MM
17	06	RIPA DA PORTA	823	47	09 MM

1º PASSO

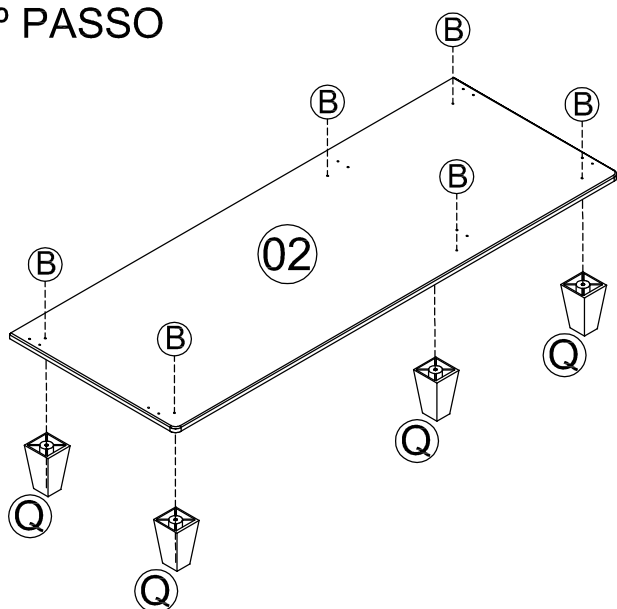


- FIXAR OS PÉS NA BASE Nº 02.

2º PASSO

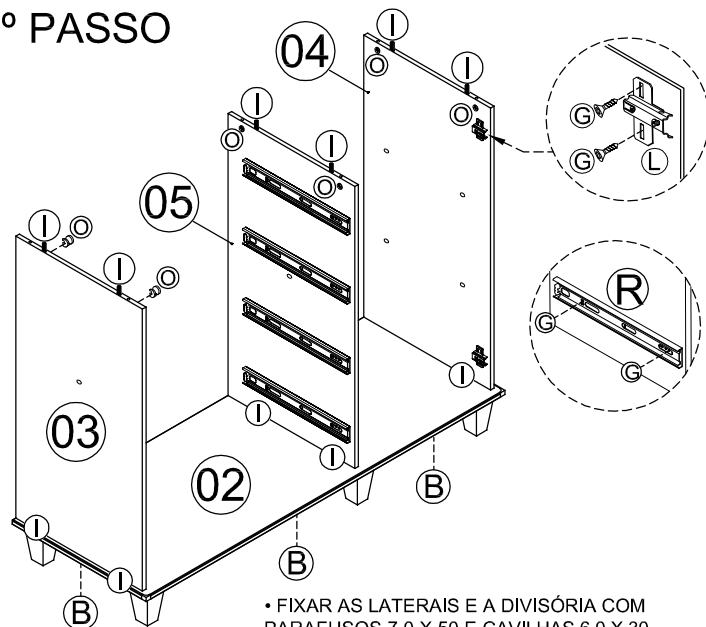


- FIXAR AS LATERAIS E A DIVISÓRIA COM PARAFUSOS 7,0 X 50 E CAVILHAS 6,0 X 30.
- FIXAR AS CORREDIÇAS NAS PEÇAS Nº 03 E 05.
- FIXAR OS CALÇOS DAS DOBRADIÇAS NA LATERAL Nº04.

3º PASSO

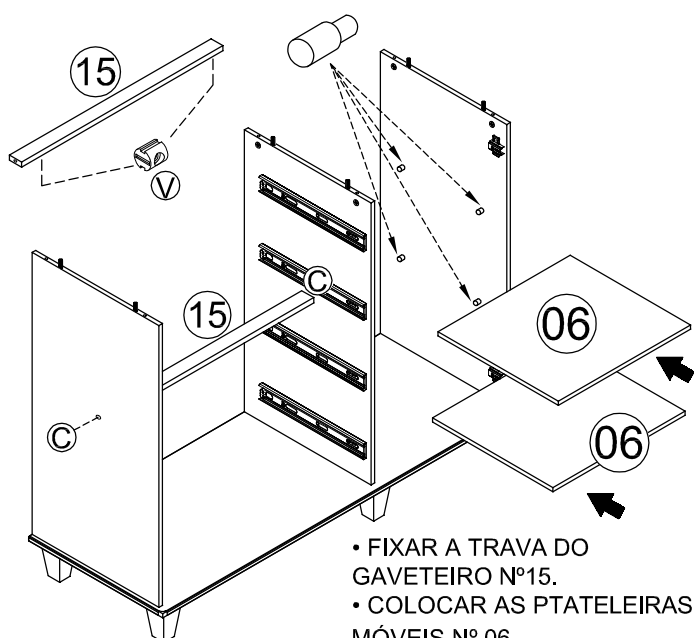


- FIXAR A TRAVA DO GAVITEIRO Nº15.
- COLOCAR AS PRATELEIRAS MÓVEIS Nº 06.

4º PASSO

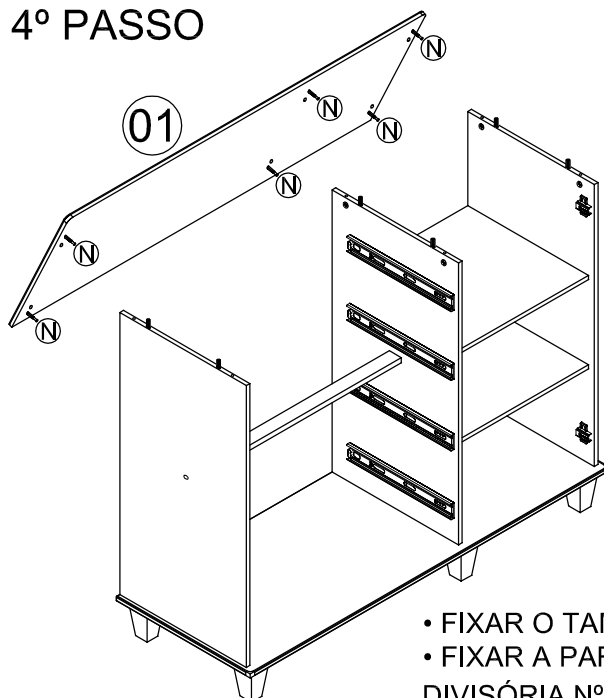


- FIXAR O TAMPO Nº01.
- FIXAR A PARADA NA DIVISÓRIA Nº05.

5º PASSO

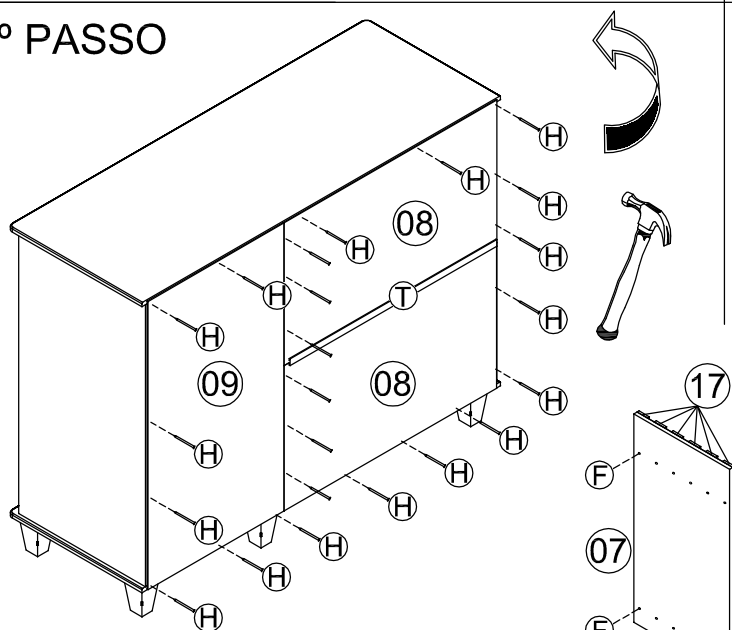

- FIXAR AS RIPAS NA PORTA COM PARAFUSOS 3,5 X 20 CH.
- UTILIZAR 2 PARAFUSOS POR RIPA.

6º PASSO

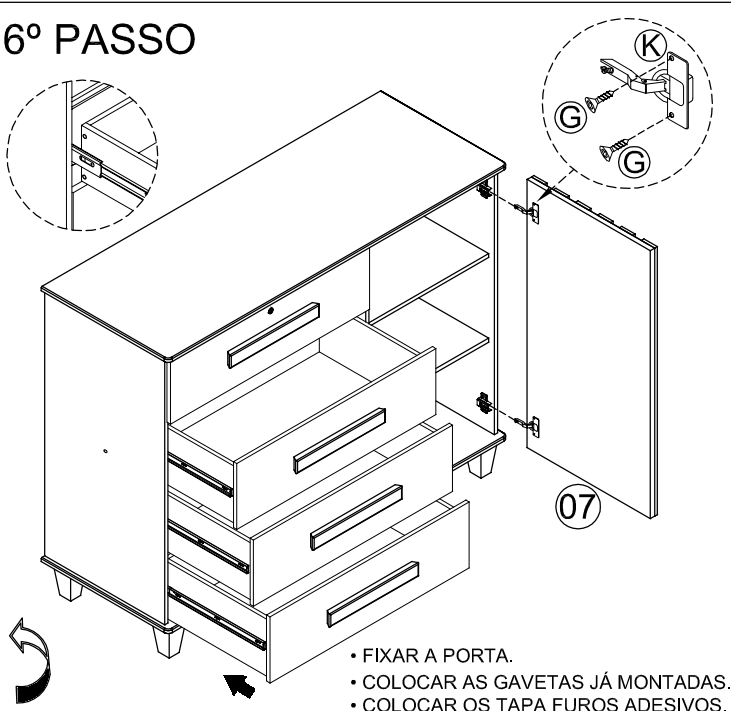

- FIXAR A PORTA.
- COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS.
- COLOCAR OS TAPA FUROS ADESIVOS.