


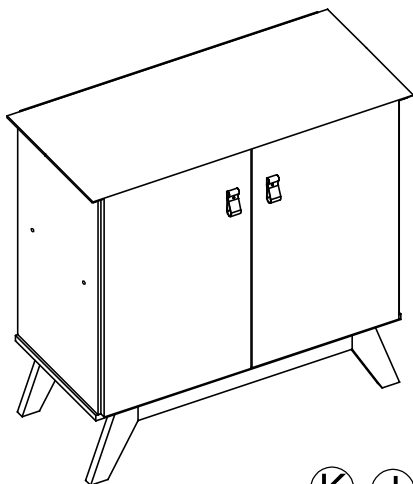


Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

MANUAL DE MONTAGEM BUFFET ABSOLUT 2 PTS


VISTA
EXPLODIDA



ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS.

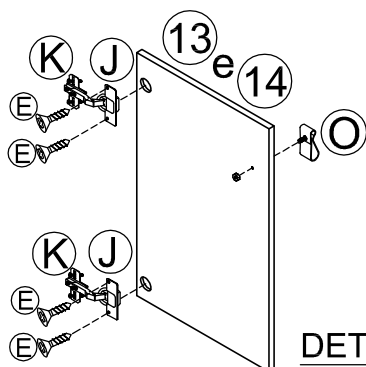

DETALHE
DE PORTAS

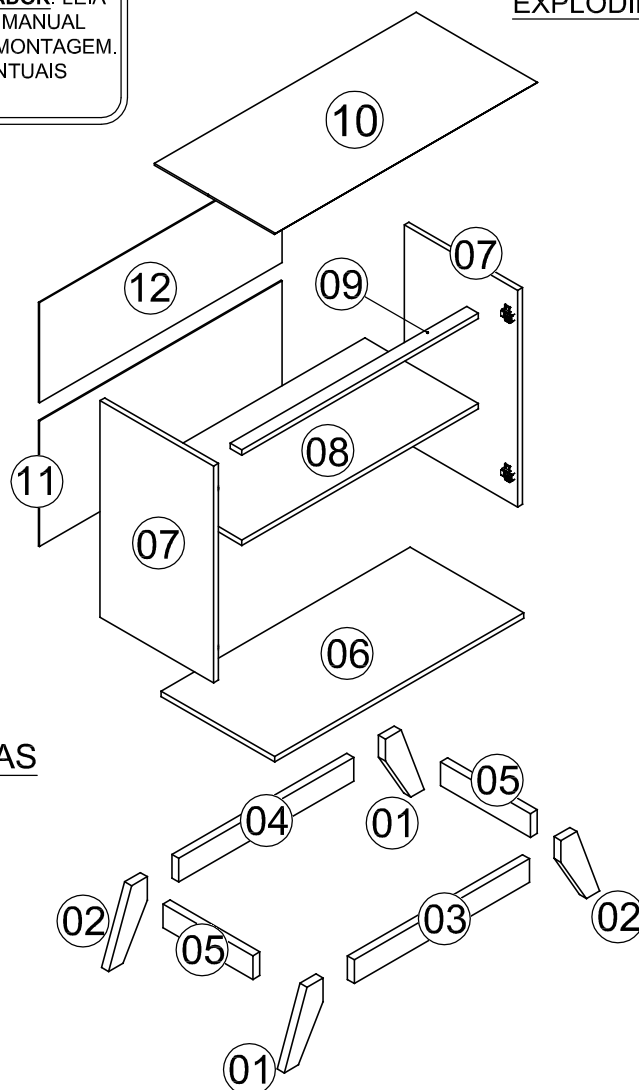

IMPORTANTE

Utilize as ferramentas
corretamente, evitando o
uso de materiais que
possam causar danos ao
produto.



chave
phillips

martelo

Parafusadeira

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	04	PARAFUSO 7,0 X 100 SOBERBO	
B	08	PARAFUSO 5,0 X 50 SOBERBO	
C	03	PARAFUSO 3,5 X 30 CH.	
D	32	PARAFUSO 3,5 X 20 CH.	
E	40	PARAFUSO 3,5 X 14 CH.	
F	30	PREGO 10 X 10 C/ C	
G	04	CAVILHA 6,0 X 30	
H	16	CAVILHA 8,0 X 30	
I	06	GARRA P/ FUNDO	
J	04	DOBRADIÇA ALTA	
K	04	CALÇO 05 MM	
L	04	CANTONEIRA 2 FUROS	
M	12	CANTONEIRA 4 FUROS	
N	04	SAPATA REDONDA 20 X 4 COM PINO	
O	02	PUXADOR DE COURO	

DIMENSÃO

LARG.	ALTURA	PROF.
830 MM	835 MM	390 MM


LEGENDA

DIMENSÃO

Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	02	PÉ MADEIRA ESQUERDO	200	65	32 MM
02	02	PÉ MADEIRA DIREITO	200	65	32 MM
03	01	TRAVESSA MAIOR PINTADA	555	65	22 MM
04	01	TRAVESSA MAIOR CRUA	555	65	22 MM
05	02	TRAVESSA MENOR	285	65	22 MM
06	01	BASE	790	360	15 MM
07	02	LATERAL ESQUERDA/ DIREITA	595	360	15 MM
08	01	PRATELEIRA FIXA	750	360	15 MM
09	01	BATENTE PORTA	750	37	15 MM
10	01	TAMPO	830	385	25 MM
11	01	FUNDO MAIOR	770	345	03 MM
12	01	FUNDO MENOR	770	275	03 MM
13	01	PORTA ESQUERDA	605	380	15 MM
14	01	PORTA DIREITA	605	380	15 MM


1º PASSO

• MONTAGEM BASE/ PÉS

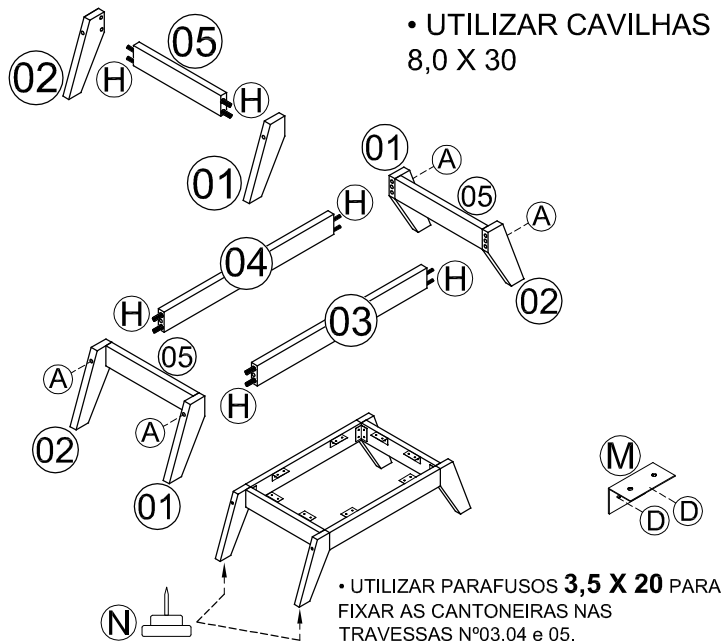


2º PASSO

• PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.

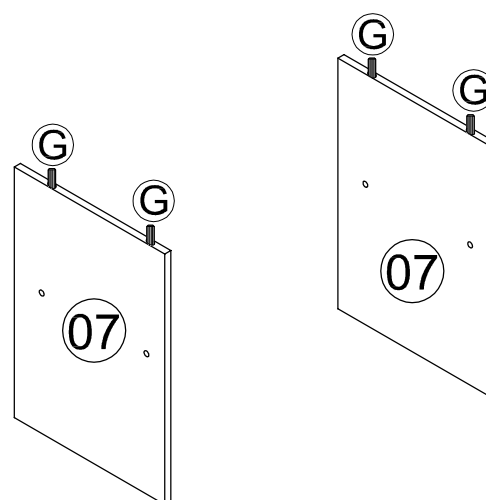


3º PASSO

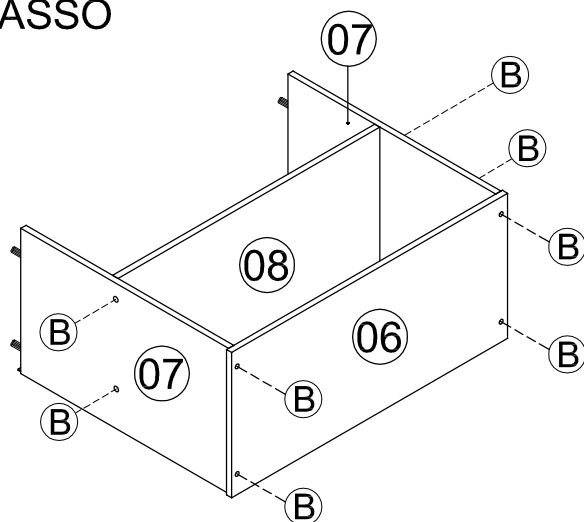


- FIXAR A BASE Nº06 NAS LATERAIS Nº07 COM PARAFUSOS 5,0 X 50.
- FIXAR A PRATELEIRA Nº08 COM PARAFUSOS 5,0 X 50.

4º PASSO

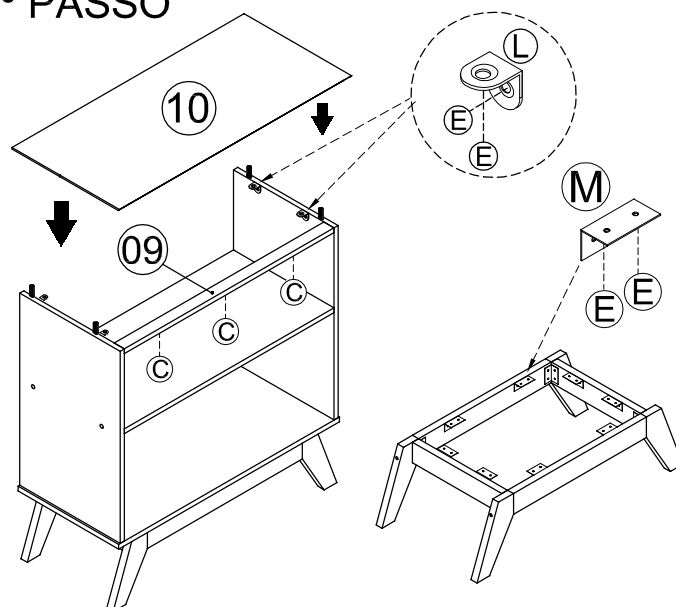


- FIXAR O CONJUNTO BASE/ PÉS NA BASE Nº06 COM PARAFUSOS 3,5 X 14.

5º PASSO

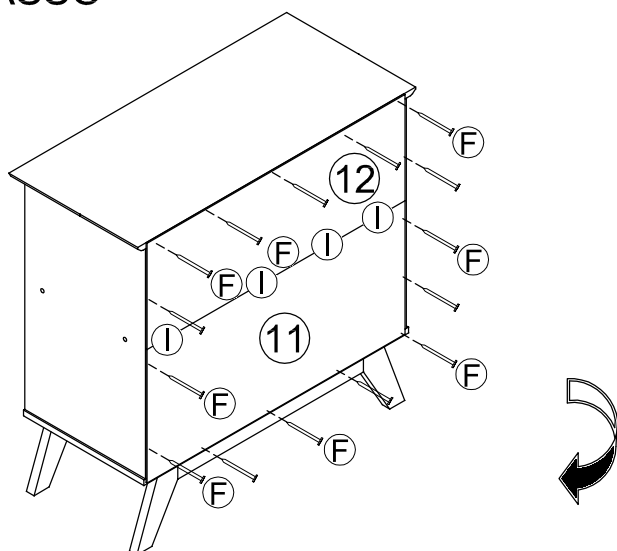

- FIXAR OS FUNDOS Nº11 e Nº12 COM PREGOS E GARRAS PARA FUNDO.

6º PASSO

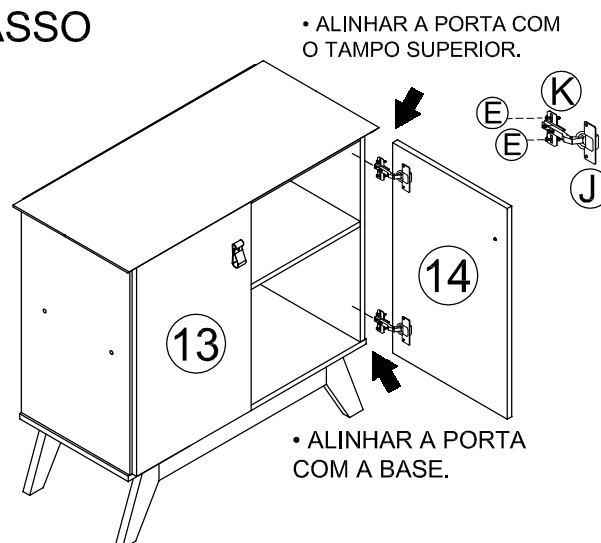

- ALINHAR A PORTA COM O TAMPO SUPERIOR.
- ALINHAR A PORTA COM A BASE.
- COLOCAR AS PORTAS Nº13 E Nº14 JÁ COM AS DOBRADIÇAS E CALÇOS INSTALADOS CONFORME PÁGINA 01 DESTE MANUAL DE MONTAGEM.
- ALINHAR AS PORTAS COM O TAMPO SUPERIOR E BASE.