



5°. Fixe os pés (C) com os pregos (D).


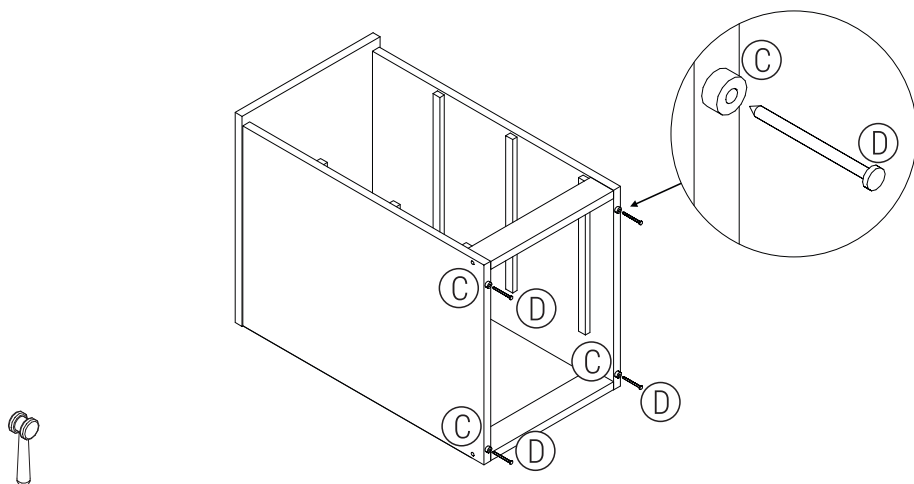


5°. Asegure los pies (C) con clavos (D).

6°. Encaixe as gavetas e pronto, montagem concluída!

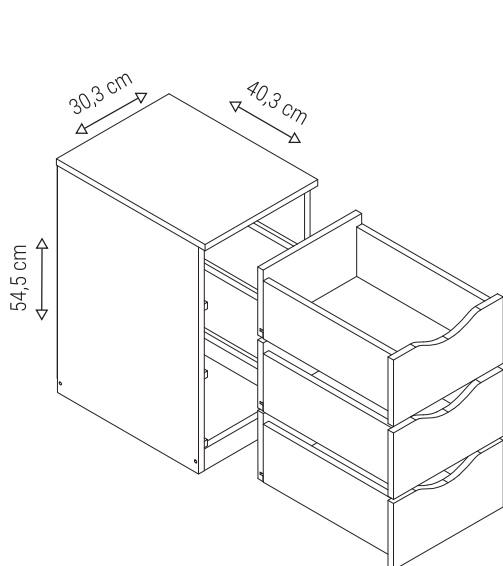

6°. Encaje los cajones y listo, montaje terminado!

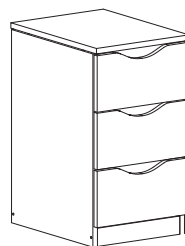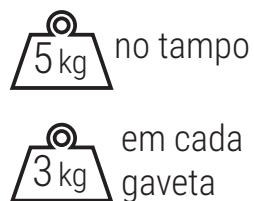

GRUPO
MULTIVISÃO[®]
Desde 1985

GAVETEIRO MULTIUSO


GAV MULTI 300

Linha
Decore

Componentes

Dimensões (Comprimento x Largura x Espessura) em mm

- 1 Tampo 400 x 303 x 15 (1)
- 1 Lateral Esquerda 530 x 380 x 15 (2)
- 1 Lateral Direita 530 x 380 x 15 (3)
- 2 Arremates 270 x 50 x 15 (4)
- 3 Frentes Gavetas 295 x 155 x 15 (5)
- 3 Traseiras Gavetas 267 x 133 x 15 (6)
- 6 Laterais Gaveta 350 x 135 x 15 (7)
- 1 Fundo 500 x 295 x 3 (8)
- 3 Fundos Gavetas 362 x 248 x 3 (9)

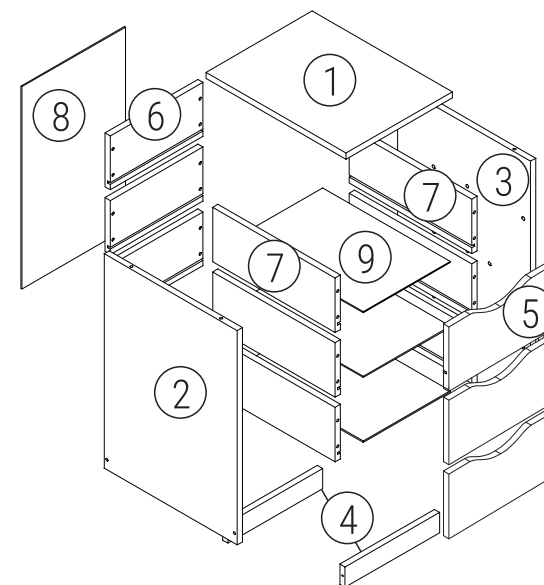

- (A) 28 cavilhas
- (B) 6 Corrediças Plástica
- (C) 4 Pés antiderrapantes
- (D) 15 Pregos
- (E) 12 Parafusos Flangeados
- (F) 6 Cantoneiras
- (G) 10 Parafusos 4,5 x 50 mm
- (H) 4 Tapa-furos
- (I) 4 Colas
- (J) 6 Pinos

Produto indicado para ambiente interno.
Dicas de limpeza: Utilizar pano limpo e seco.
Nunca use produtos abrasivos.


Acesse o termo de garantia em:
multivisao.com.br/termos/termodecore.pdf

SAC
sac@multivisao.com.br 11 4158-8700
multivisao.com.br

GRUPO
MULTIVISÃO[®]
Desde 1985


Rev2_DEZ2022

1°. Insira as cavilhas (A), corrediças (B) e os pinos (J) nas laterais (2) e (3).

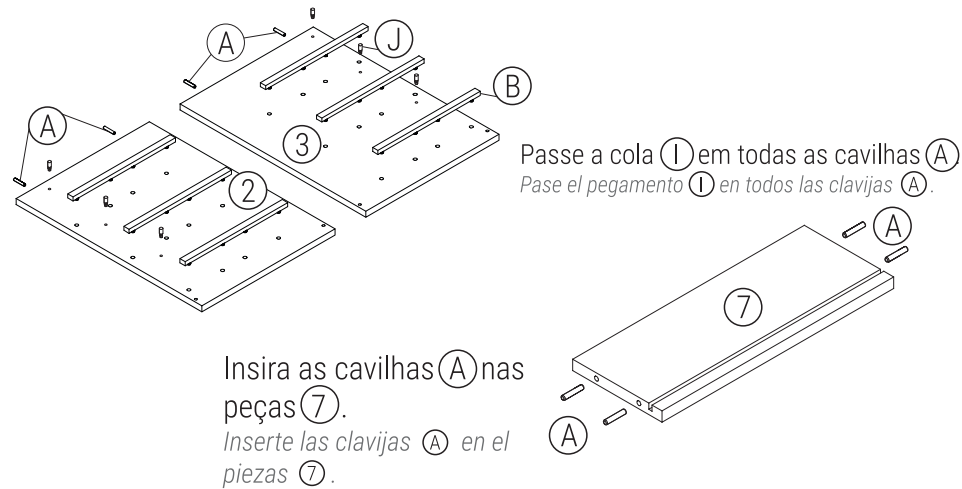


1°. Inserte las clavijas (A), deslizadores (B) y pines (J) en los lados (2) y (3).

3°. Fixe as travessas (4) nas laterais (2) e (3) com os parafusos (G) e cole os tapa-furos (H). Encaixe o tampo (1) nas laterais (2) e (3).

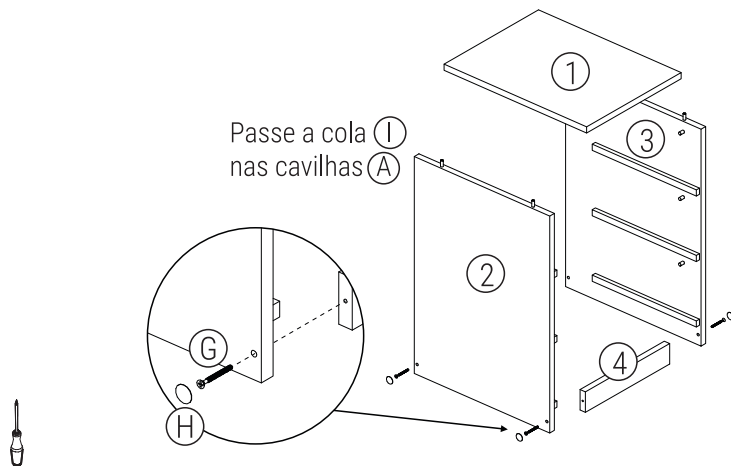


3°. Fije los travesaños (4) en los lados (2) y (3) con los tornillos (G) y pegue el tapas de agujeros (H). Coloque la tapa (1) en los lados (2) y (3).

2°. Montagem das gavetas.

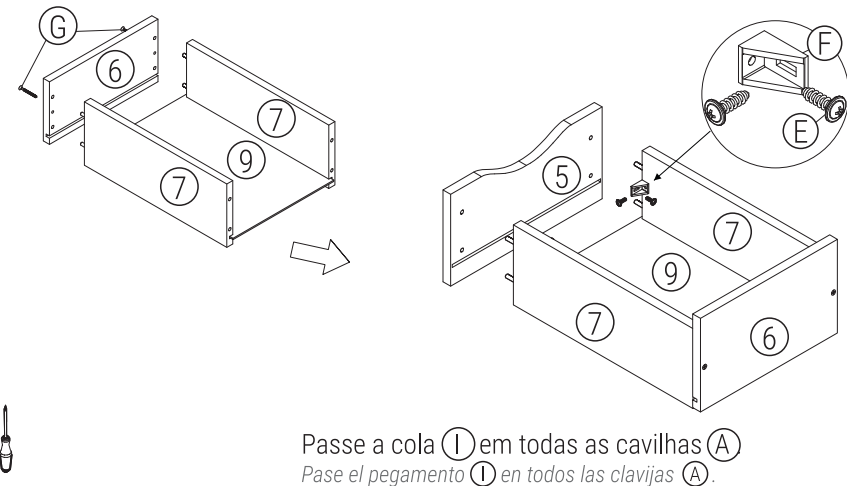

2°. Montaje de los cajones:

4°. Fixe o fundo (8) com os pregos (D).

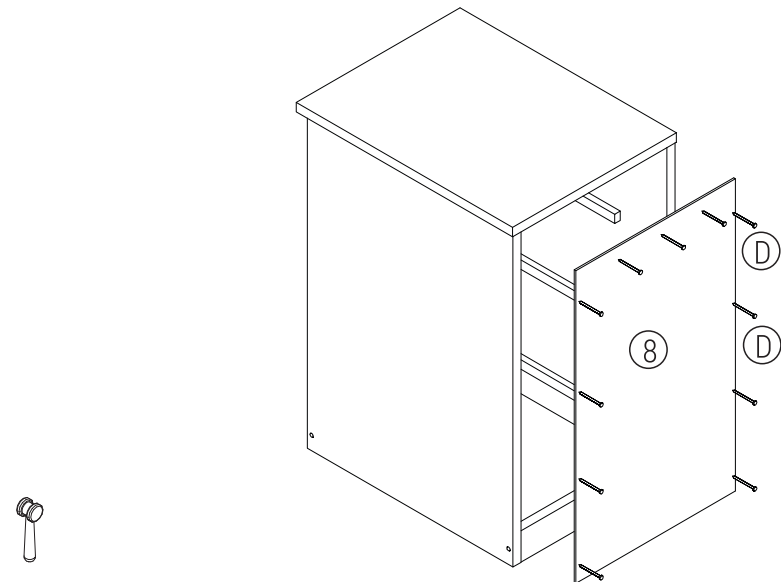

4°. Asegure la parte inferior (8) con clavos (D).