






Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850  
Centro - Jaci-SP - Cep. 15155-000  
Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407  
e-mail: assistencia@jamoveis.com.br

# MANUAL DE MONTAGEM BUFFET ABSOLUT 4 PTS

VISTA  
EXPLODIDA

**ATENÇÃO SR. MONTADOR:** LEIA  
ATENTAMENTE ESTE MANUAL  
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
GUARDAR PARA EVENTUAIS  
CONSULTAS.

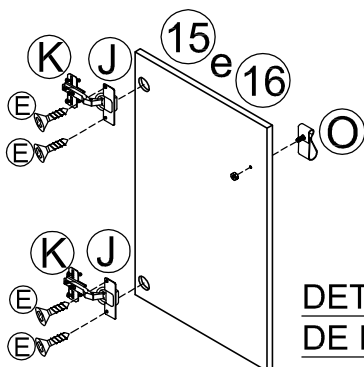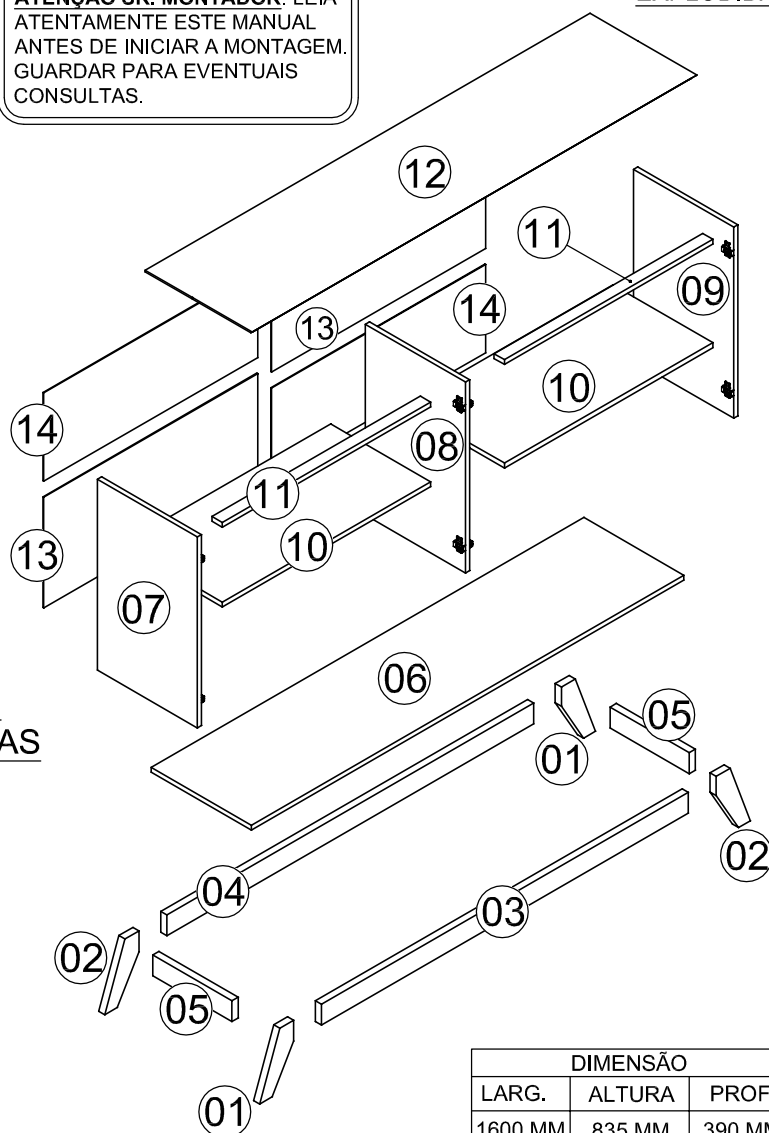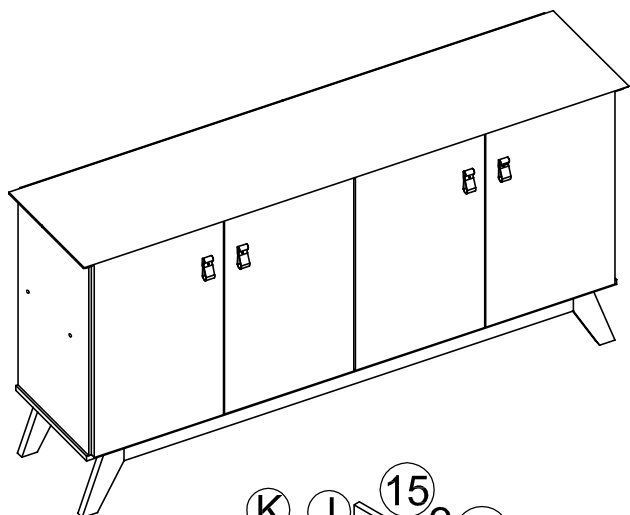

DETALHE  
DE PORTAS

## IMPORTANTE

Utilize as ferramentas  
corretamente, evitando o  
uso de materiais que  
possam causar danos ao  
produto.



chave  
phillips

martelo

Parafusadeira

## KIT ACESSÓRIOS


| CÓD. | QTD | DESCRIÇÃO                         | ILUSTRAÇÃO |
|------|-----|-----------------------------------|------------|
| A    | 04  | PARAFUSO 7,0 X 100 SOBERBO        |            |
| B    | 14  | PARAFUSO 5,0 X 50 SOBERBO         |            |
| C    | 06  | PARAFUSO 3,5 X 30 CH.             |            |
| D    | 40  | PARAFUSO 3,5 X 20 CH.             |            |
| E    | 68  | PARAFUSO 3,5 X 14 CH.             |            |
| F    | 60  | PREGO 10 X 10 C/ C                |            |
| G    | 06  | CAVILHA 6,0 X 30                  |            |
| H    | 16  | CAVILHA 8,0 X 30                  |            |
| I    | 20  | GARRA P/ FUNDO                    |            |
| J    | 08  | DOBRADIÇA ALTA                    |            |
| K    | 08  | CALÇO 05 MM                       |            |
| L    | 06  | CANTONEIRA 2 FUROS                |            |
| M    | 16  | CANTONEIRA 4 FUROS                |            |
| N    | 04  | SAPATA REDONDA<br>20 X 4 COM PINO |            |
| O    | 04  | PUXADOR DE COURO                  |            |

| DIMENSÃO |        |        |
|----------|--------|--------|
| LARG.    | ALTURA | PROF.  |
| 1600 MM  | 835 MM | 390 MM |

| LEGENDA |     |                        | DIMENSÃO |       |       |
|---------|-----|------------------------|----------|-------|-------|
| Nº      | QTD | DESCRIÇÃO              | COMPR.   | LARG. | ESP.  |
| 01      | 02  | PÉ MADEIRA ESQUERDO    | 200      | 65    | 32 MM |
| 02      | 02  | PÉ MADEIRA DIREITO     | 200      | 65    | 32 MM |
| 03      | 01  | TRAVESSA MAIOR PINTADA | 1320     | 65    | 22 MM |
| 04      | 01  | TRAVESSA MAIOR CRUA    | 1320     | 65    | 22 MM |
| 05      | 02  | TRAVESSA MENOR         | 285      | 65    | 22 MM |
| 06      | 01  | BASE                   | 1557     | 360   | 15 MM |
| 07      | 01  | LATERAL ESQUERDA       | 595      | 360   | 15 MM |
| 08      | 01  | DIVISÓRIA              | 595      | 360   | 15 MM |
| 09      | 01  | LATERAL DIREITA        | 595      | 360   | 15 MM |
| 10      | 02  | PRATELEIRA FIXA        | 750      | 360   | 15 MM |
| 11      | 02  | BATENTE PORTA          | 750      | 37    | 15 MM |
| 12      | 01  | TAMPO                  | 1600     | 385   | 25 MM |
| 13      | 02  | FUNDO MAIOR            | 770      | 345   | 03 MM |
| 14      | 02  | FUNDO MENOR            | 770      | 275   | 03 MM |
| 15      | 02  | PORTA ESQUERDA         | 605      | 380   | 15 MM |
| 16      | 02  | PORTA DIREITA          | 605      | 380   | 15 MM |


## 1º PASSO

### • MONTAGEM BASE/ PÉS

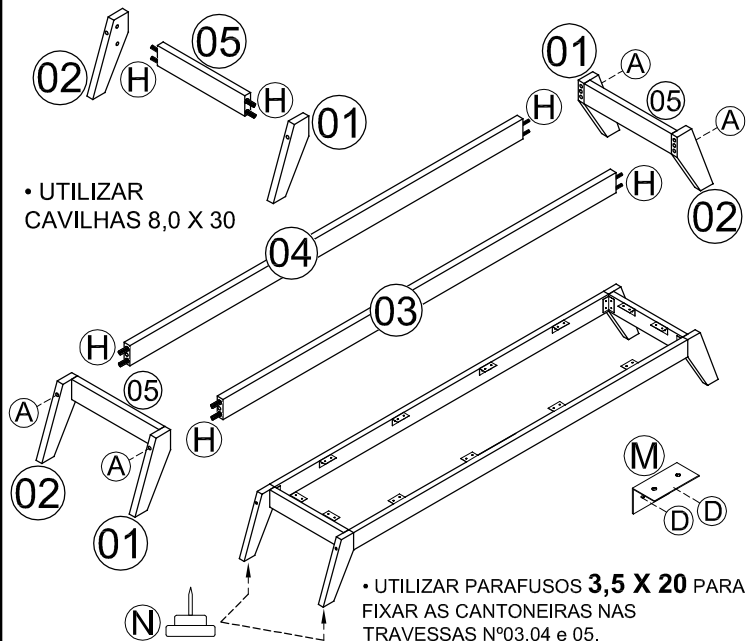


## 2º PASSO

### • PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.

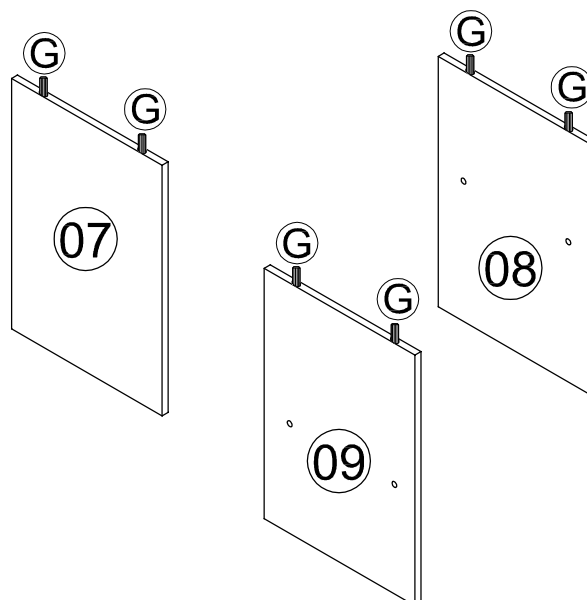


## 3º PASSO

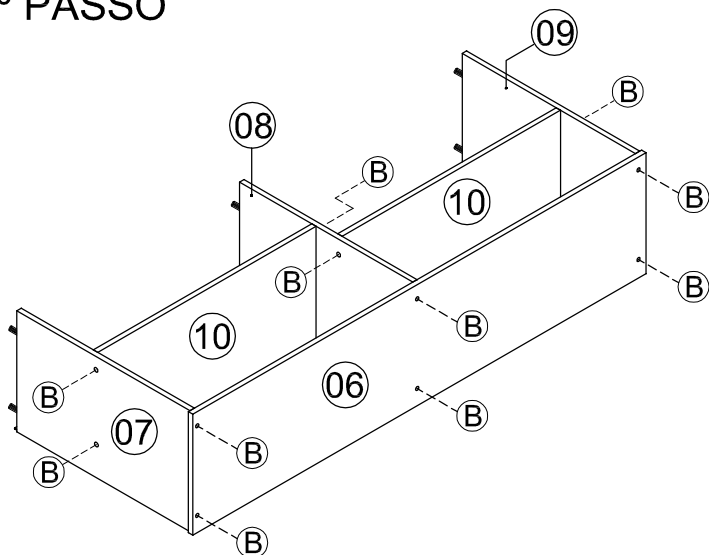


- FIXAR A BASE Nº06 NAS LATERAIS Nº07 e Nº09 e NA DIVISÓRIA Nº08 COM PARAFUSOS 5,0 X 50.
- FIXAR AS PRATELEIRAS Nº10 COM PARAFUSOS 5,0 X 50.

## 4º PASSO

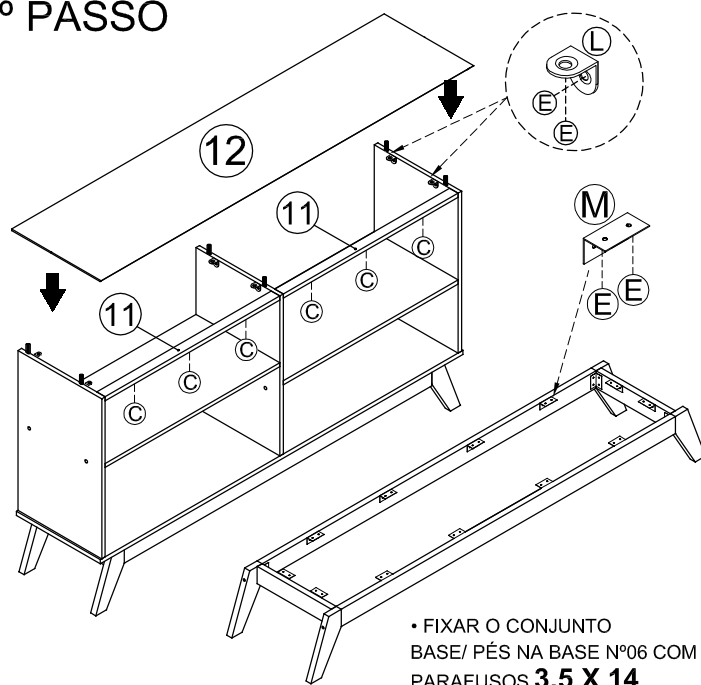

## 5º PASSO

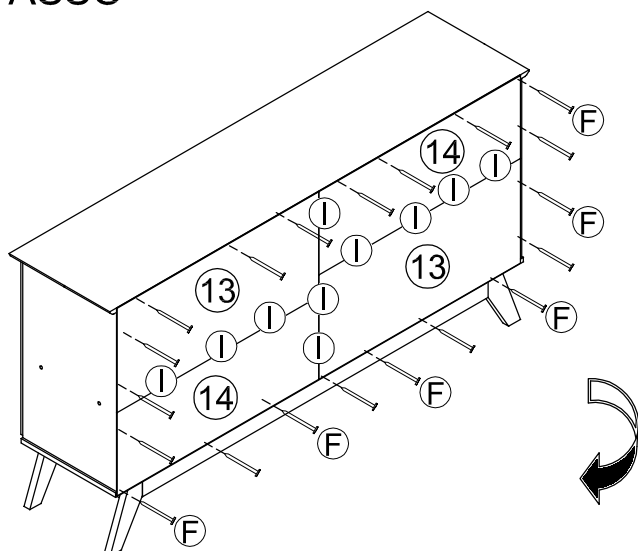

- FIXAR OS FUNDOS Nº13 e Nº14 COM PREGOS E GARRAS PARA FUNDO.

## 6º PASSO

