

MANUAL DE MONTAGEM

BASE MADRI 1,20 / 1,70

Aponte para
o QR code



11732 - KIT BASE MADRI

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	5363	28	PARAFUSO 3,5x14
B	2343	08	PARAFUSO 7x80
C	1264	04	CAVILHA 8x50
D	2342	08	PARAFUSO 7x50
E	3529	04	PARAFUSO 3,5x35
F	2352	06	SILICONE 6MM
G	8111	08	SAPATA REDONDA
H	2324	02	CHAPA METALICA 10 FUROS

11512 - CX. BASE MADRI 1,20

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	11494	01	SUPORE BASE MADRI
2	11498	04	LATERAL MONT. BASE MADRI
3	11499	02	SAPATA MENOR MONT. BASE MADRI
4	11503	01	SAPATA MAIOR MONT. BASE MADRI


MESA 1,20

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	11644	01	TAMPO SLIM MESA 1,20
6	13915	01	VIDRO SLIM MESA 1,20
5	11646	01	TAMPO SMART MESA 1,20
6	13917	01	VIDRO SMART MESA 1,20

MESA 1,70

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
5	11643	01	TAMPO SLIM MESA 1,70
6	13916	01	VIDRO SLIM MESA 1,70
5	11645	01	TAMPO SMART MESA 1,70
6	13918	01	VIDRO SMART MESA 1,70

OBS.: Em caso de consultar o modelo de Tampo e Vidro, favor verificar a Nota de Compra.

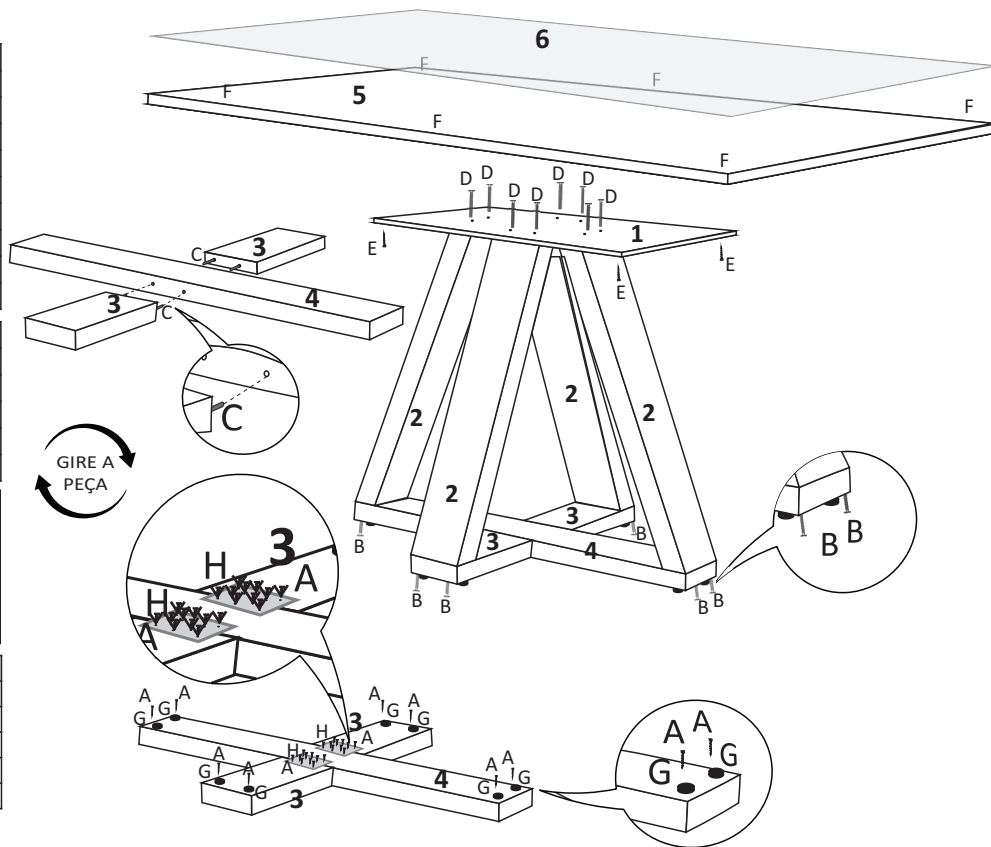

MANUAL DE MONTAGEM

CADEIRA CLASSIC/ NAPOLE

Aponte para
o QR code



1126 - KIT DE FERRAGEM

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	2342	04	Parafuso 7x50
B	2337	16	Parafuso 1/4x90
C	2335	08	Parafuso 1/4x60
D	2320	08	Cantoneira 02 Furos
E	2338	16	Parafuso 3,5x12
F	2345	24	Porca Elíptica
G	5363	40	Parafuso 3,5x14
H	2324	04	Chapa Metálica 10 furos
I	1046	08	Sapatinha Cadeira
J	2347	08	Prego 10x10

253 - CX. 02 CADEIRAS

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
1	10211	08	PE MDF CADEIRA
2	10213	04	PINAZIO DE FRENTE
3	10212	04	PINAZIO LATERAL

1602 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO CLASSIC

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO CLASSIC
5	1100	02	ENCOSTO CLASSIC


13077 - CX. 02 ASSENTO/ ENCOSTO NAPOLE

ID	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
4	13085	02	ASSENTO NAPOLE
5	12222	02	ENCOSTO NAPOLE

FERRAMENTAS INDICADAS




FURADEIRA

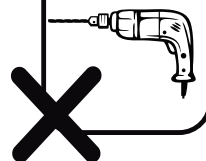


ATENÇÃO

USO DE FORMA
INDEVIDA DO
PRODUTO PODERÁ
GERAR QUEDAS.

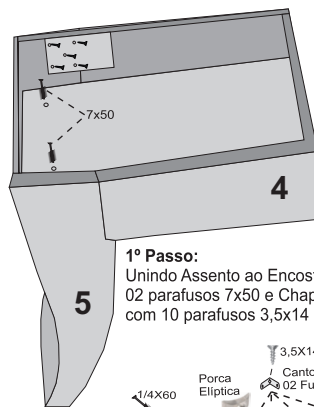

1º Passo:

Unindo Assento ao Encosto com
02 parafusos 7x50 e Chapa Metálica
com 10 parafusos 3,5x14

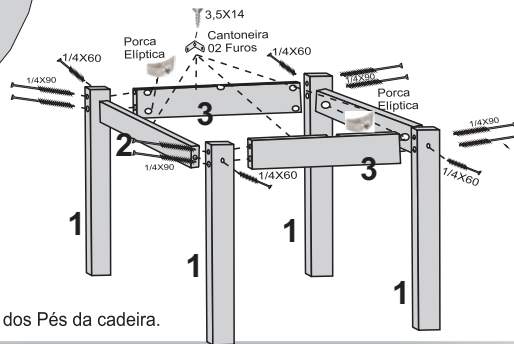


2º Passo:

Montagem dos Pés da cadeira.

3º Passo:

Fixando a estrutura estofada
nos pés da cadeira, utilizando
cantoneira 02 furos e parafusos
3,5x14.

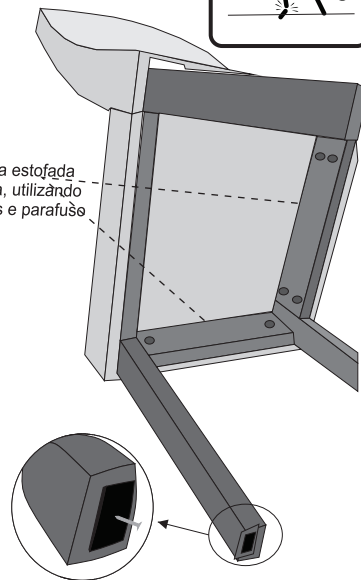

Fixar as Sapatinha utilizando
Prego 10x10 no centro da mesma

