

# WEB WOOD CADEIRA



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm

## Composição do Produto



1 Concha (1x)



2 Base Wood Web (1x)

## Componentes de Montagem



A- Parafuso allen  
M6x50 (4x)



B- Parafuso allen  
M6x40 (1x)



C- Arruela lisa  
M6 (5x)



D- Chave L  
Hexagonal M6 (1x)

\* Obs: Item "C" esta sobressalente conforme necessidade.

## Atenção

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias  
para montar o produto



Tempo de montagem  
aproximado



Grau de  
dificuldade



Não utilizar químicos  
ou abrasivos na  
limpeza, evitar batidas  
e contato com  
objetos cortantes




Pano umedecido  
com água seguido  
de pano seco




Capacidade máxima  
suportável, distribuída  
uniformemente


# 1 Montagem

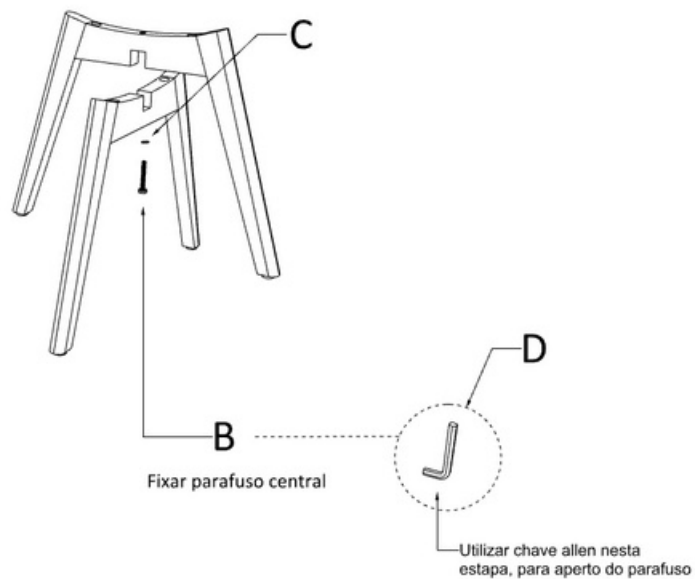

# 2

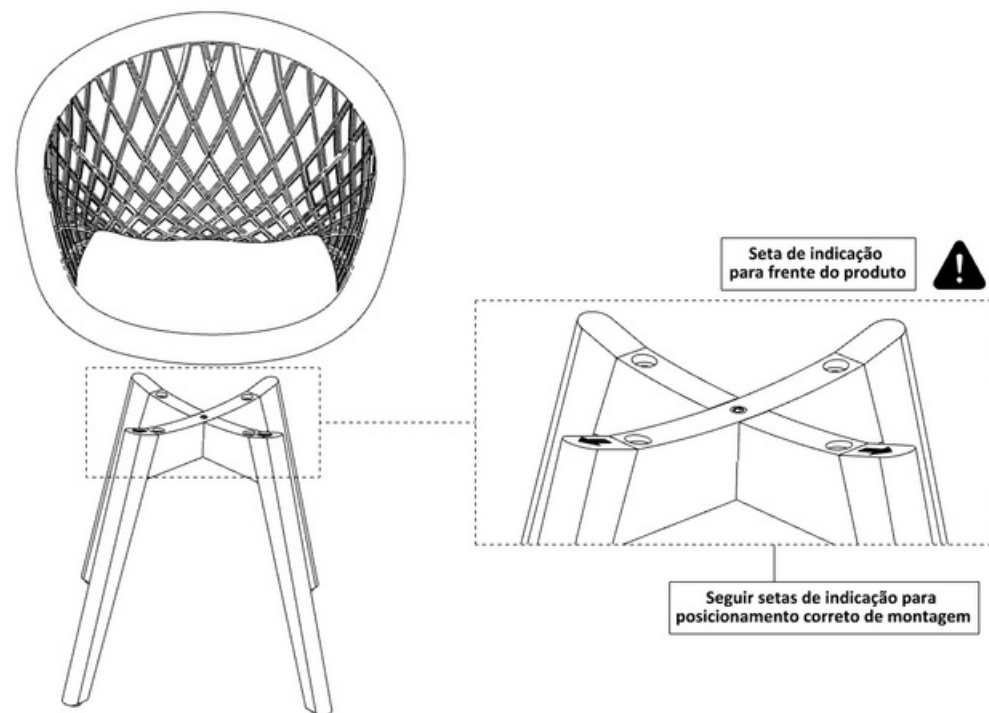

# 3

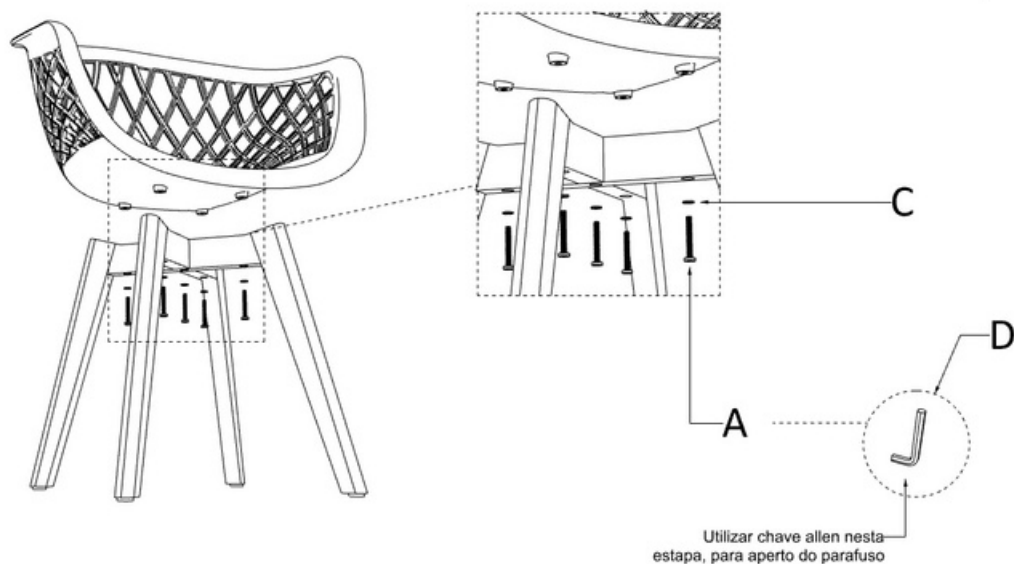

# 4

