


5º PASSO

Com martelo pregar as costas (01) com uso do prego 10x10 (I). Atentar para o alinhamento.

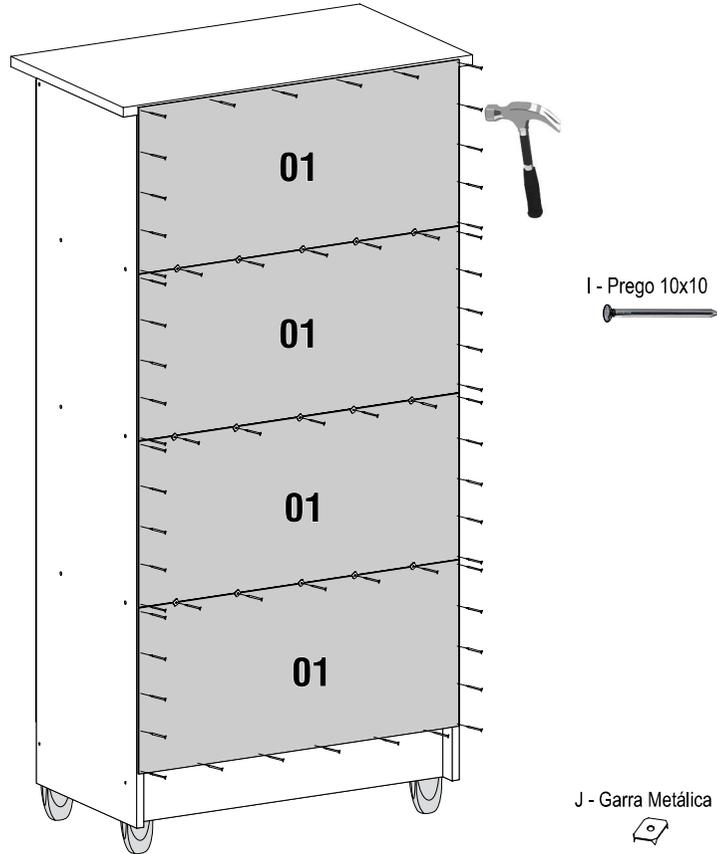

- 1- Verifique todas as peças antes de iniciar a montagem;
- 2- Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3- O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4- Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;
- 5- No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para a solução do problema;
- 6- No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

O Fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.




Manual de Montagem Multiuso Tokio

Rev. 0.0 (27/04/2021)

IMOP - Indústria de Móveis Paschoalino Ltda.
Av. Senador Levindo Coelho, 300, Santa Alice - Ubá - MG
CNPJ: 25.721.960/0001-71
CEP - 36500-000 - Brasil
PABX: (32) 3539-4170
e-mail: assistenciatecnica@moveisimop.com.br
WWW.MOVEISIMPO.COM.BR

CUIDADOS COM A LIMPEZA

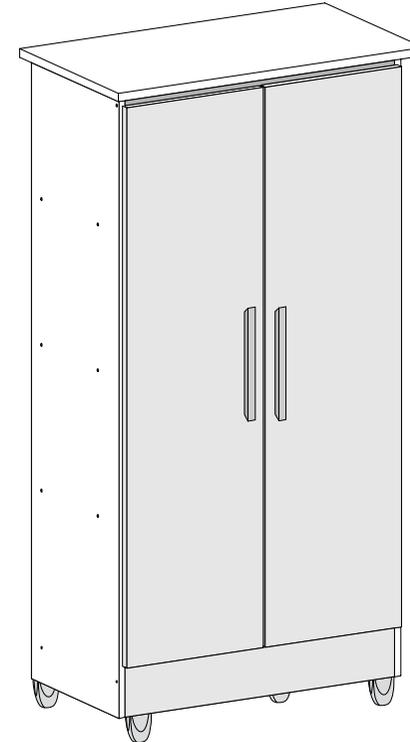

01 Volume de Embalagem

FICHA DE MANUTENÇÃO

CLIENTE: _____ DATA: ____/____/____

ENDEREÇO: _____ BAIRRO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____


QUANT.	CÓDIGO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COR	MOTIVO

CÓDIGO DA PEÇA: O MESMO CÓDIGO DO ESQUEMA DE MONTAGEM


MOTIVO	DESCRIÇÃO	MOTIVO	DESCRIÇÃO
1	Vidro Quebrado	4	Peça Arranhada
2	Peça Danificada no Transporte	5	Diferença na Cor
3	Faltou na Embalagem/Ferragem	6	Outros - Especificar c/ Detalhes

ATENÇÃO: Mercadoria danificada não devolvida até a 2ª tentativa será faturada para cliente. AS PEÇAS COM VIDROS E ESPELHOS COM ASSINATURA DE CONFERÊNCIA SERÃO REPOSTAS MEDIANTE COBRANÇA

1º PASSO

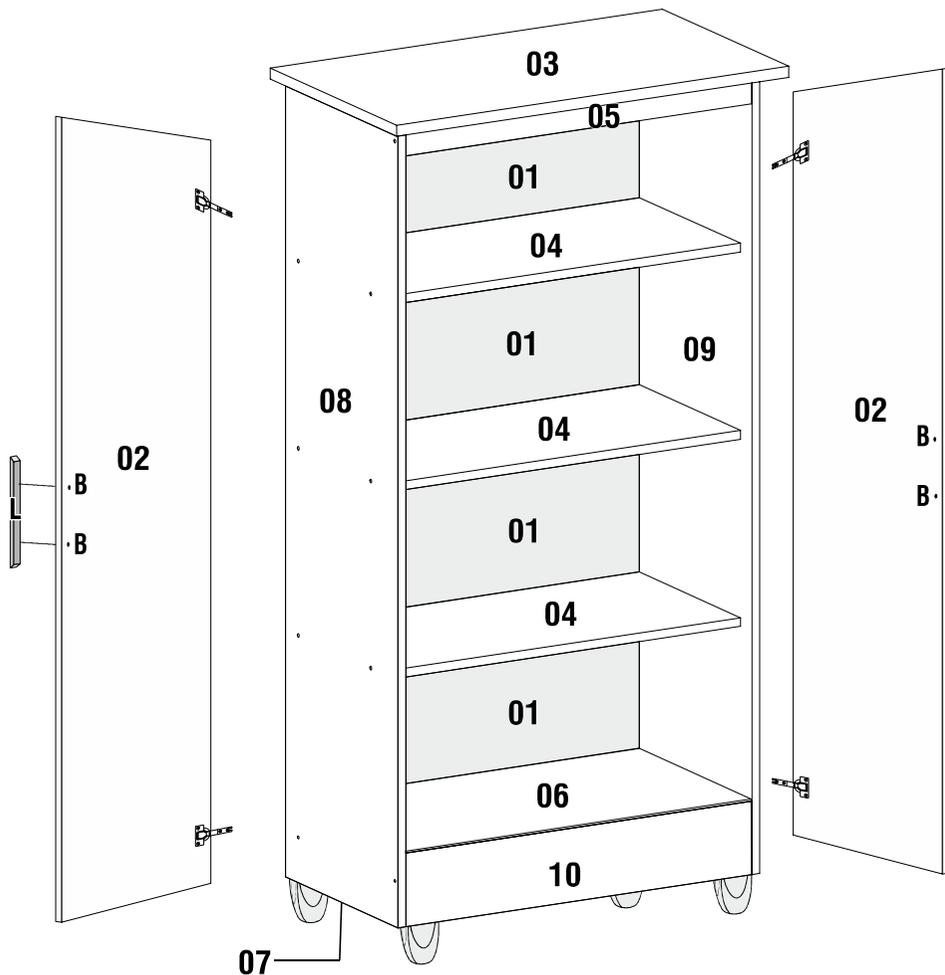

2º PASSO

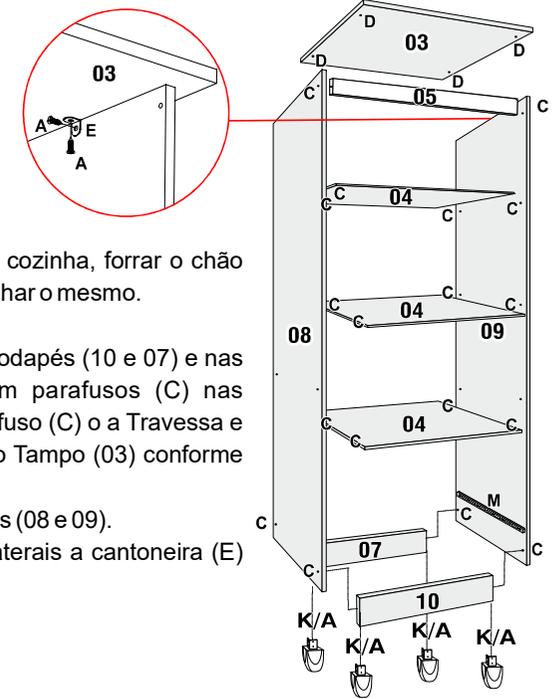

Obs.: Antes de iniciar a montagem da cozinha, forrar o chão com papelão ou plástico, evitando arranhar o mesmo.

Fixar os Pés (K) c/ Parafuso (A) nos Rodapés (10 e 07) e nas Laterais (08 e 09), Depois fixe com parafusos (C) nas Prateleiras (04). Depois fixar com parafuso (C) a Travessa e os Rodapés com cavilha (D) encaixe o Tampo (03) conforme indicado.



Fixar a corrediça plástica (M) nas laterais (08 e 09). Parafuse com (A) o Tampo (03) nas laterais a cantoneira (E) conforme indicado no detalhe.

3º PASSO

Pregue com (I) a prateleira 3 mm conforme indicado abaixo.

4º PASSO

Parafuse as dobradiças nas portas e instale no conjunto. Após a instalação das dobradiças faça a devida regulagem. Depois instale os puxadores.

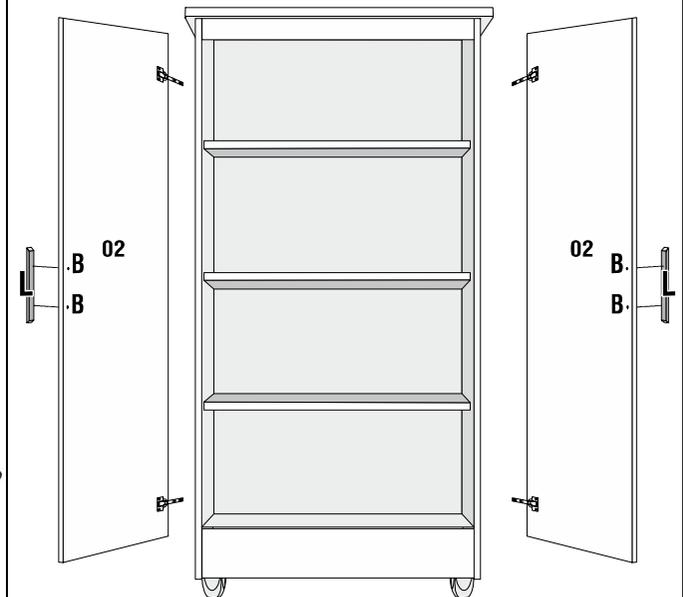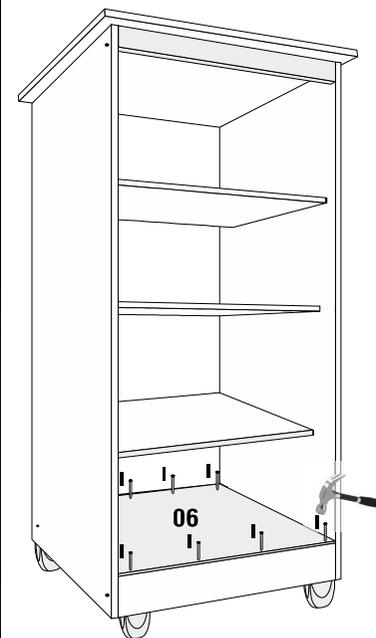

Composição de Itens

Item	Item da composição	Qt.	Comp	Larg.	Alt.
Volume: 0014123 - SAPATEIRA MULTIUSO TOKIO C/PES					
1	014124 - COSTA SAP MULTIUSO TOKIO C/PES	4	55,0	25,4	3,00
2	014125 - PORTA SAP MULTIUSO TOKIO C/PES	2	98,0	26,8	1,50
3	014126 - TAMPO SAP MULTIUSO TOKIO C/PES	1	60,0	33,5	1,50
4	014127 - PRATELEIRA ESTREITA INF SAP	3	53,0	26,8	1,20
5	014128 - TRAVESSA SAP MULTIUSO TOKIO	1	53,0	4,00	1,50
6	014129 - PRATELEIRA 3MM SAP MULTIUSO	1	52,8	29,7	0,30
7	014130 - RODAPE TRASEIRO SAP MULTIUSO	1	53,0	10,0	1,20
8	014131 - LATERAL ESQUERDA SAP MULTIUSO	1	109,	29,8	1,20
9	014132 - LATERAL DIREITA SAP MULTIUSO	1	109,	29,8	1,20
10	014133 - RODAPE FRONTAL SAP MULTIUSO	1	53,0	10,0	1,50
	PUXADOR TOKIO 96MM	2			
	PES MILAO	4			
	CORREDICA PLÁSTICA	2			
	KIT FERRAGEM	1			
	MANUAL DE MONTAGEM	1			
Quantidade total de Itens da composição:16					

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Cód.	Descrição	Desenho	Quant.
A	Parafuso Chata Prata 3,5x12		36
B	Parafuso Flang. Prata 3,5x25		4
C	Parafuso Flang. Preto 3,5x40(*)		18
D	Cavilha Ø6x36		4
E	Cantoneira Metálica 2 furos		2
F	Dobradiça Metálica 26mm		4
G	Calço 5mm pl dobr. 26mm		4
H	Sachê Cole		1
I	Prego Cabeça 10x10		70
J	Garra Metálica		15
Acessórios Imop			
K	Pés Plástico Milão		4
L	Puxador Tokio 96mm		2
M	Corrediça Plástica		2