

**Guarda Roupa Allure
2 Portas**

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>


Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:










Para a montagem do produto você vai precisar de:




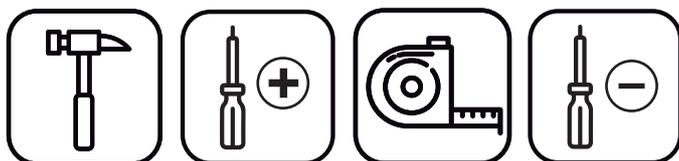


- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 1 pessoa. Convide sua família e amigos para montar com você.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
A	Parafuso Minifix		42
B	Cavilha Ø6x30		60
C	Parafuso Philips 3,5x25mm c/ chata		10
D	Tambor Minifix		46
E	Prego 10x10 C/C		160
F	Sapatas		10
G	Parafuso Soberbo 5 x 50mm Allen		12
H	Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata		63

I	Suporte para Prateleira		16
J	Minifix Duplo		02
K	Fixador de Fundo		31
L	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		10
M	Suporte para Cabideiro		02
N	Adesivo		46
O	Sachê de Cola		01
P	Suporte Cilíndrico		1
Q	Dobradiça com Amortecimento		2
R	Chave Zeta		1
S	Chapa Limitadora		1
A3331	Corrediça		2 (Par)
A3754	Cabideiro		1

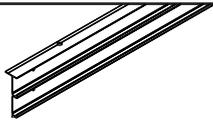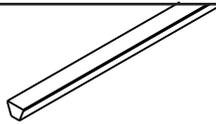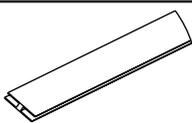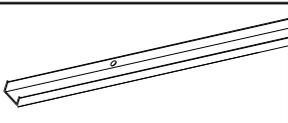
A3130	Trilho Superior		1
A3129	Trilho Inferior		1
A3707	Puxador		2
A2493	Perfil H 2185mm		2
A3132	Perfil U		2

COMPOSIÇÃO DO KIT SISTEMA DESLIZANTE


							
PARAFUSO 4 x 14 CABEÇA FLANGEADA	PARAFUSO 3,5 x 20 CABEÇA CHATA	ROLDANA PORTAS LATERAIS	ROLDANA PORTA CENTRAL	GUIA PORTAS LATERAIS	GUIA PORTAS CENTRAL	CAPA PLÁSTICA DAS GUIAS	TOPE
66	4	4	2	4	2	6	4

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	01.1112	Lateral Esquerda	1	2300	608	15	14,5
2	02.1112	Lateral Direita	1	2300	580	15	14,5
3	03.1112	Tampo Superior	1	1803	579	15	11,0
4	04.1112	Tampo Inferior	1	1803	570	15	11,0
5	05.1112	Base do Maleiro	2	894	539	15	5,00
6	07.1112	Divisão Central	1	2185	540	15	12,5
7	08.1112	Divisão das Gavetas	1	720	539	15	4,10
8	09.1112	Tampo das Gavetas	1	448	540	15	2,60
9	10.1112	Prateleira	4	894	430	15	4,10
10	11.1112	Prateleira do Calceiro	2	447	430	15	2,10
11	12.1106	Porta de Espelho	1	977	448	15	5,00
12	15.1112	Rodapé Frontal	1	1803	65	15	1,30
13	16.1112	Rodapé Traseiro	1	1803	65	15	1,30
14	17.1112	Rodapé Central	1	529	65	15	0,45
15	18.1112	Frente de Gaveta	2	426	180	15	0,80
16	19.1112	Lateral Gaveta Esq	2	378	110	15	0,50
17	20.1112	Lateral Gaveta Dir	2	378	110	15	0,50
18	21.1112	Traseiro de Gaveta	2	377	110	15	0,45
19	22.1112	Reforço de Gaveta	6	363	30	15	0,15
20	24.1112	Portas	2	2276	920	15	21,8
21	25.1112	Fundo de Gaveta	4	389	375	3	0,38
22	26.1112	Fundo	6	2210	453	3	2,60

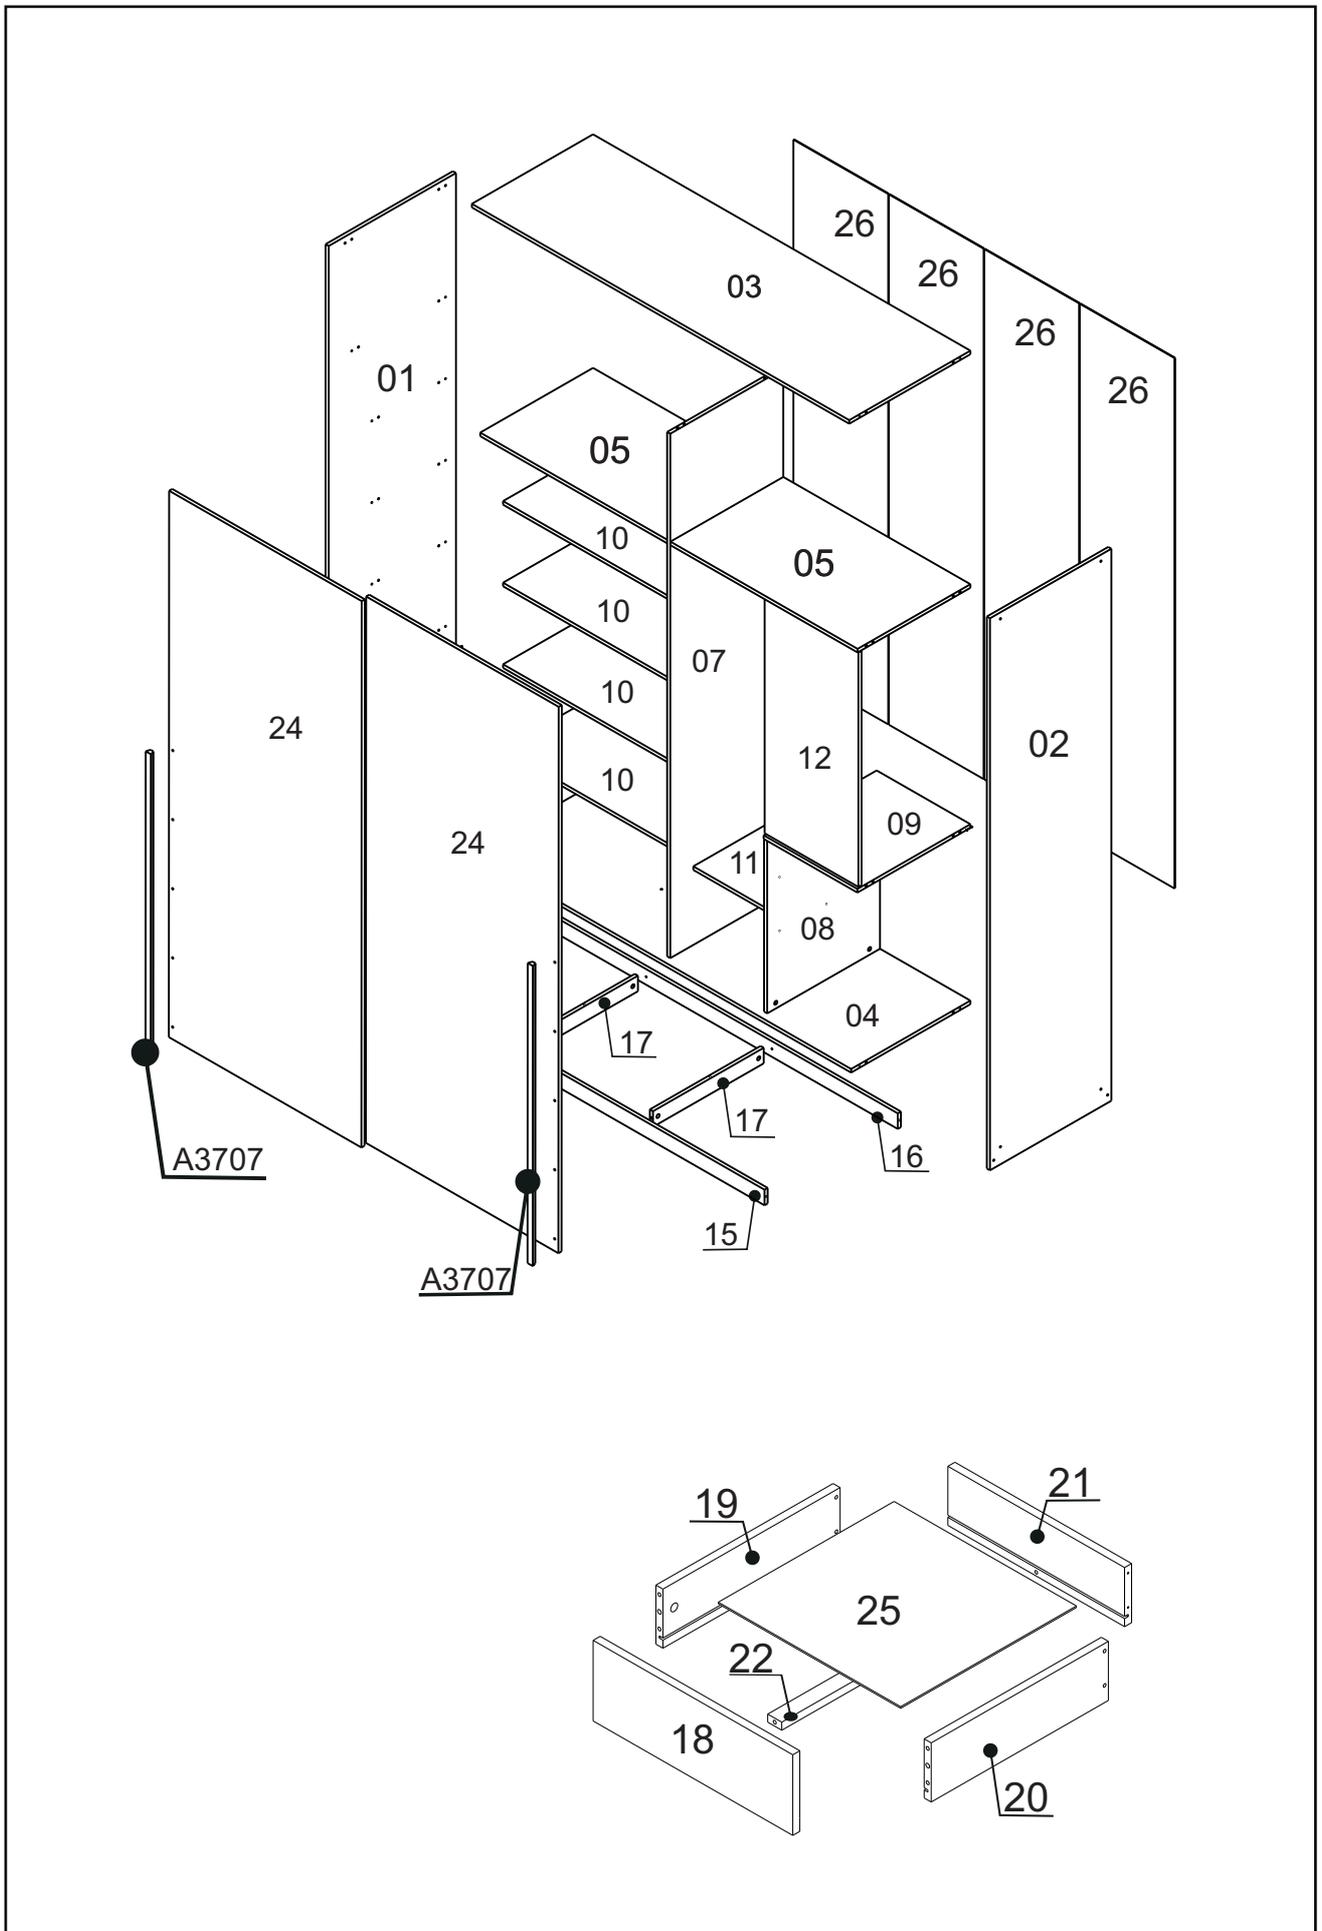


1

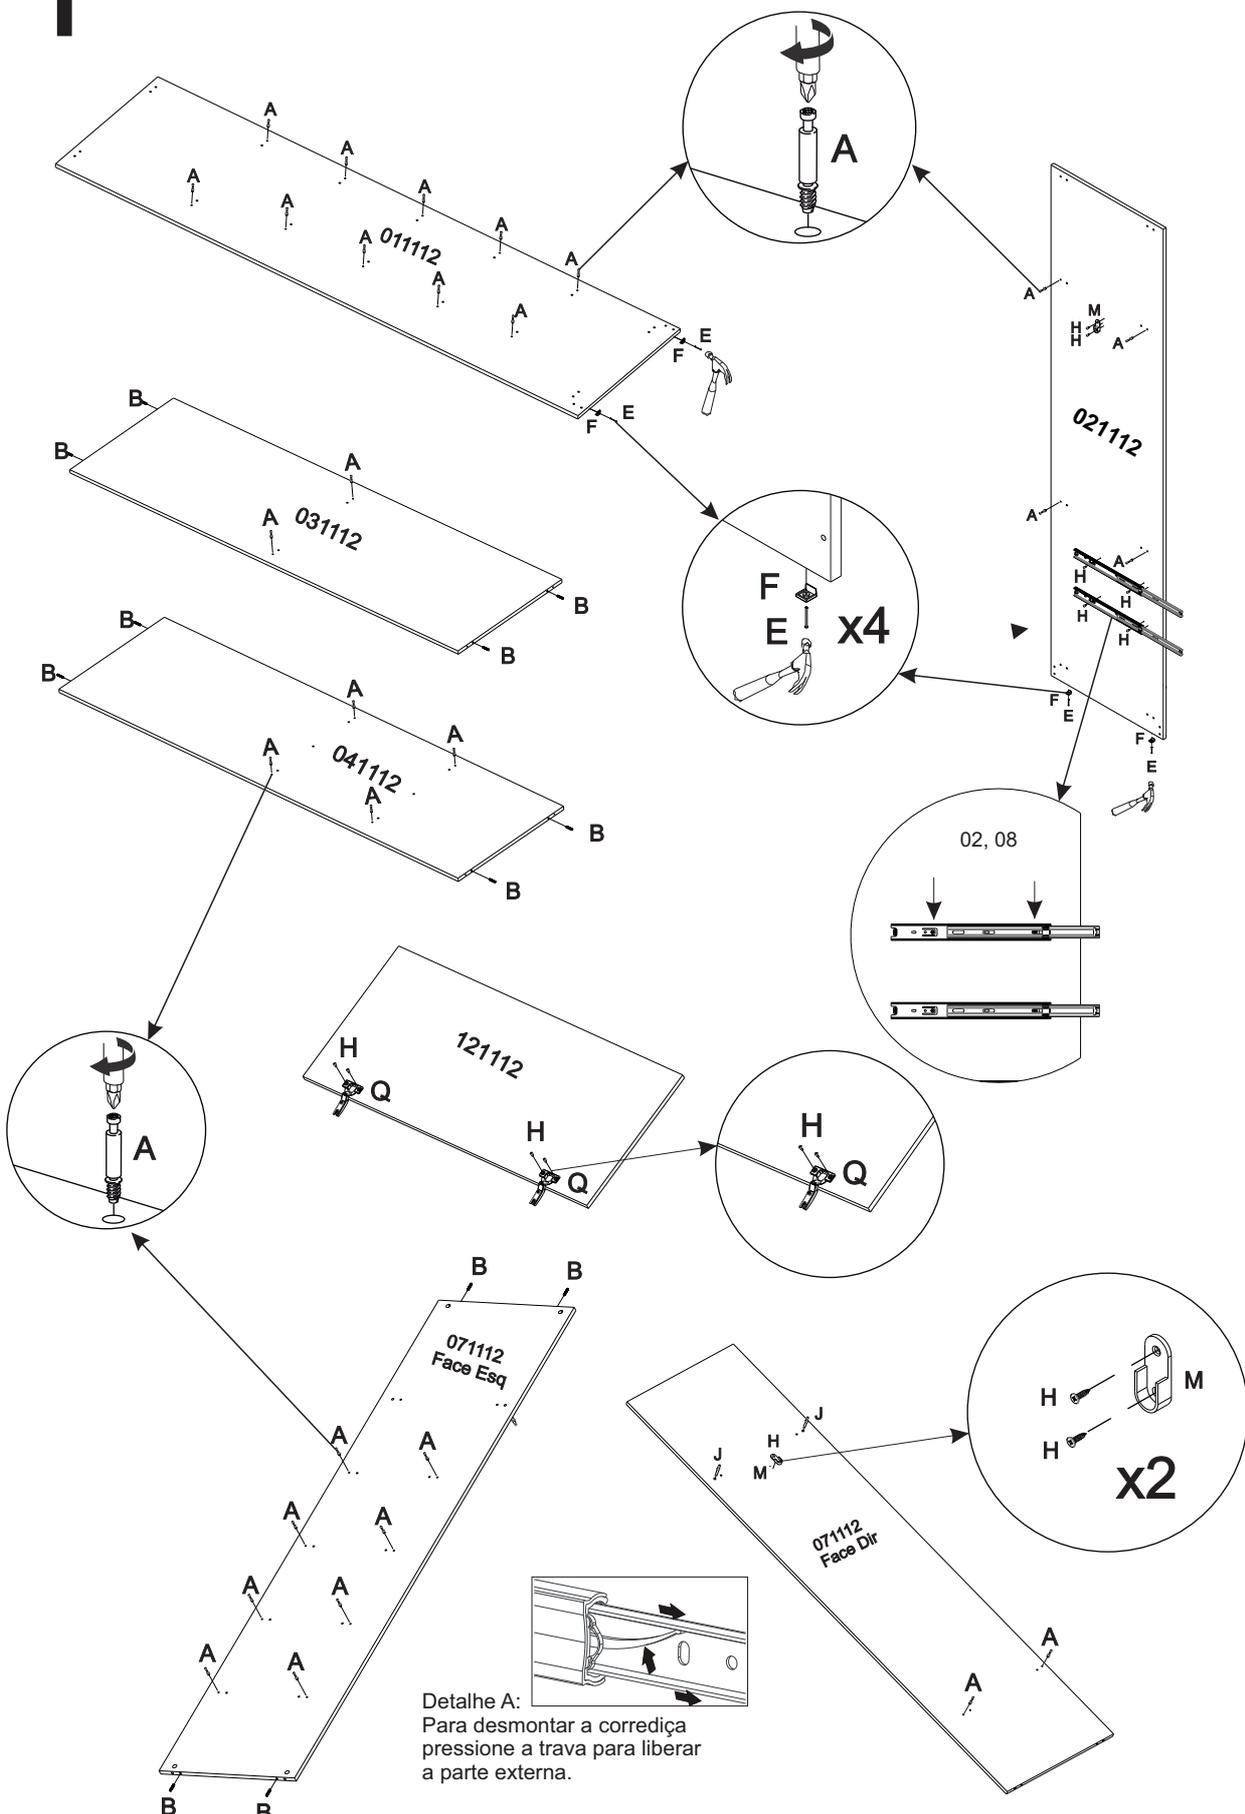


3

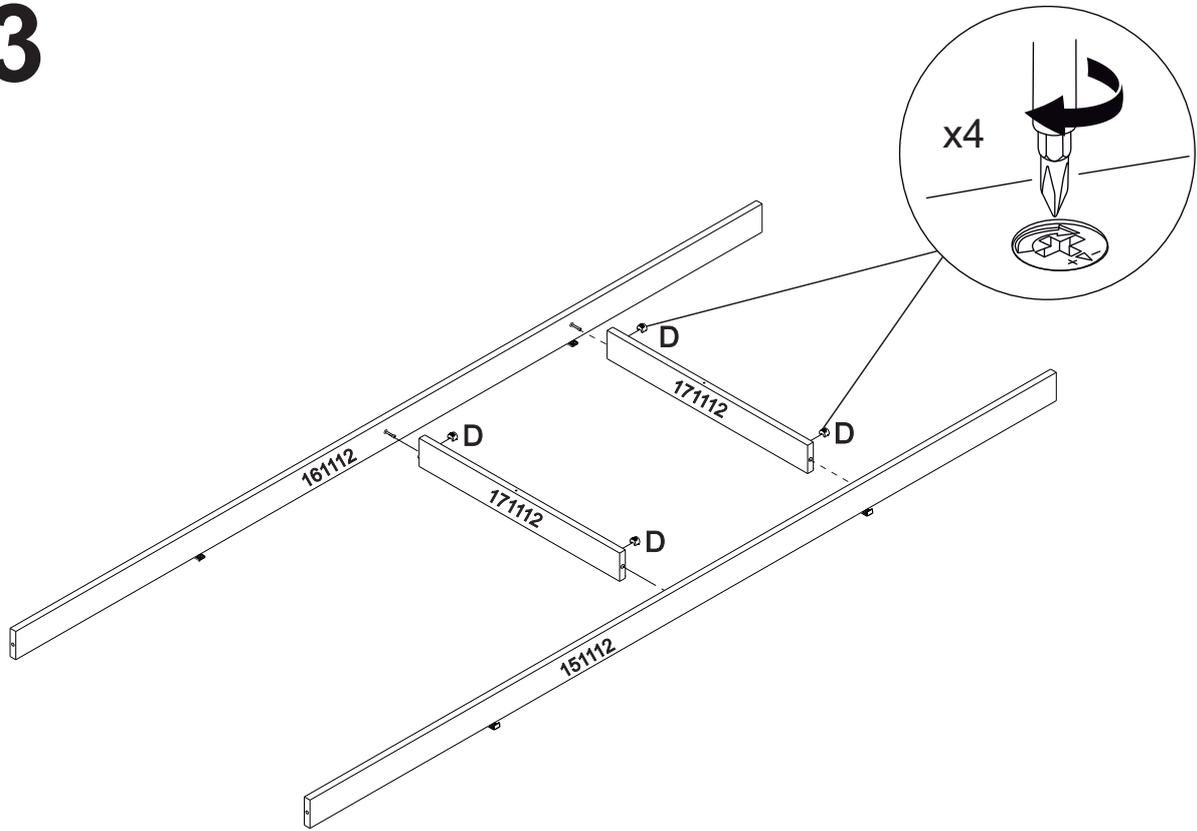


4

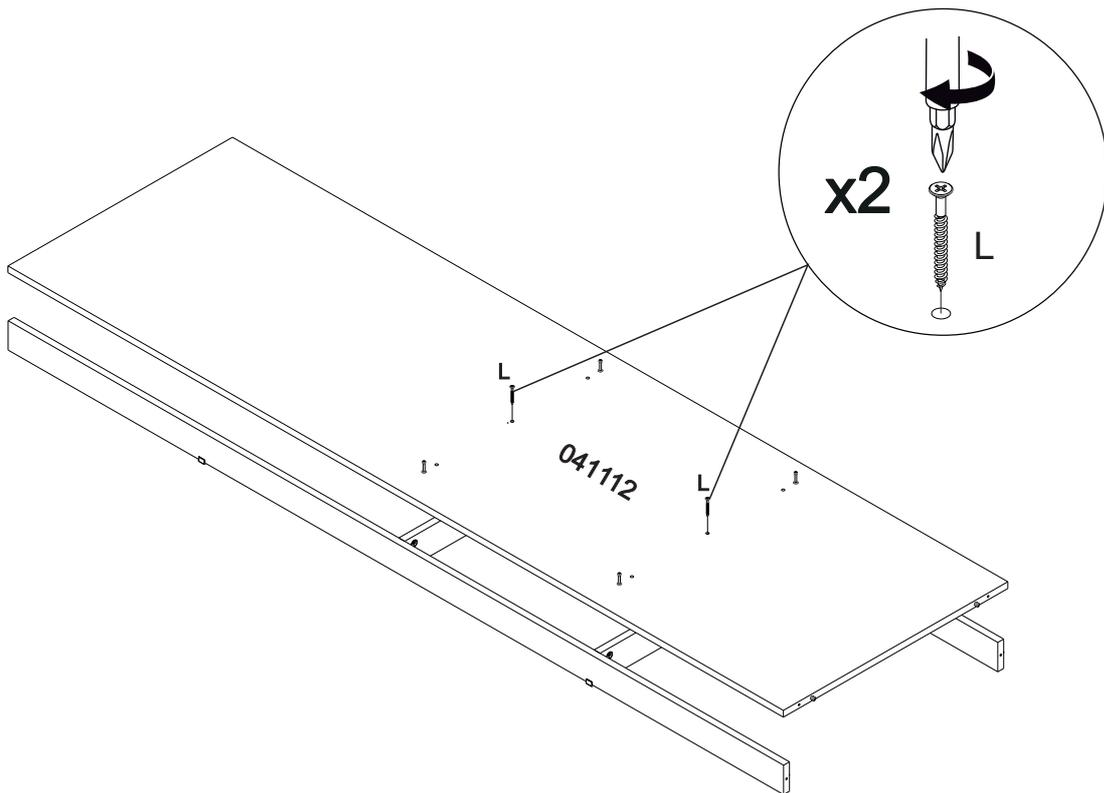


5

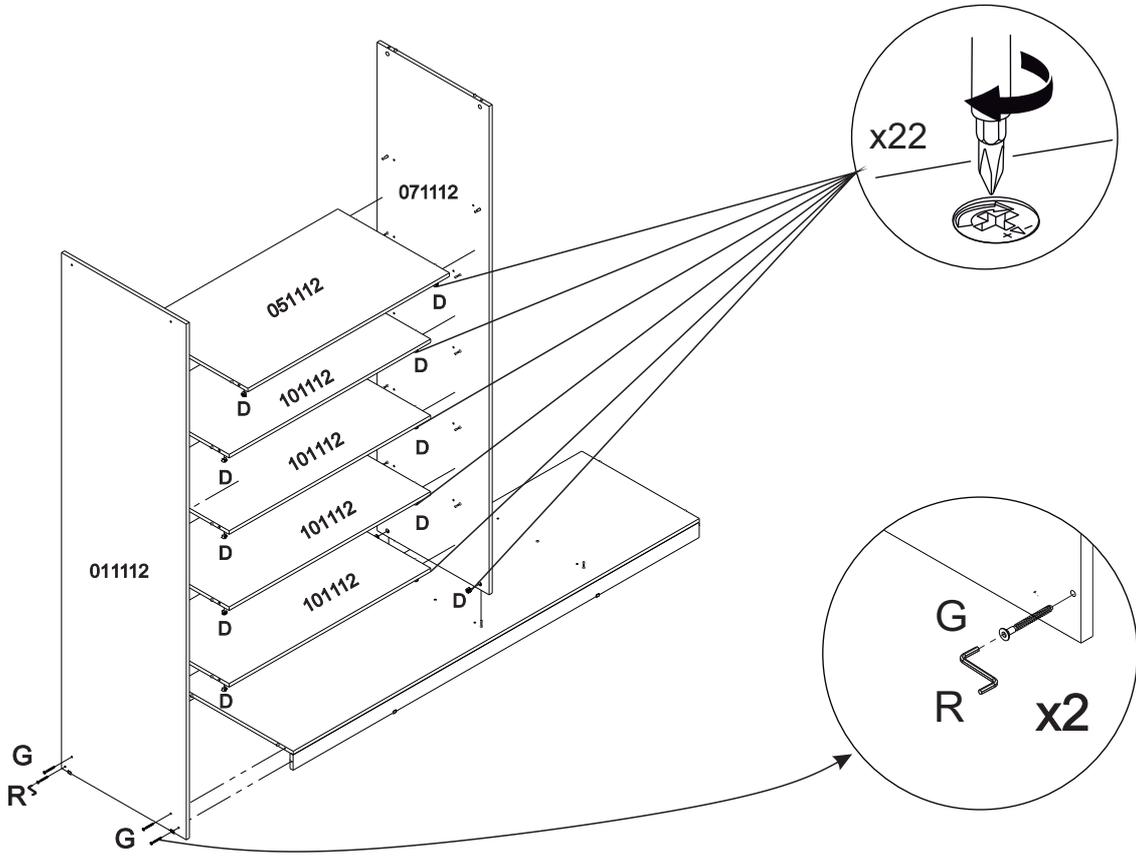


6

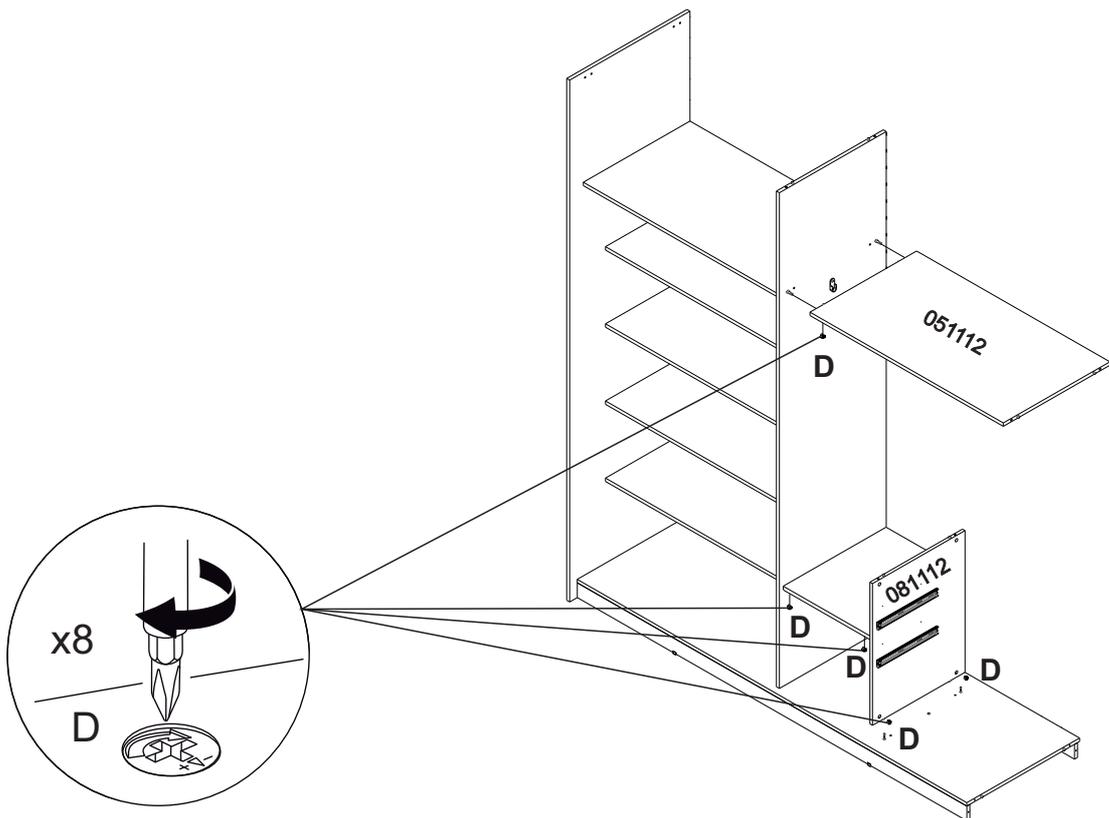


7

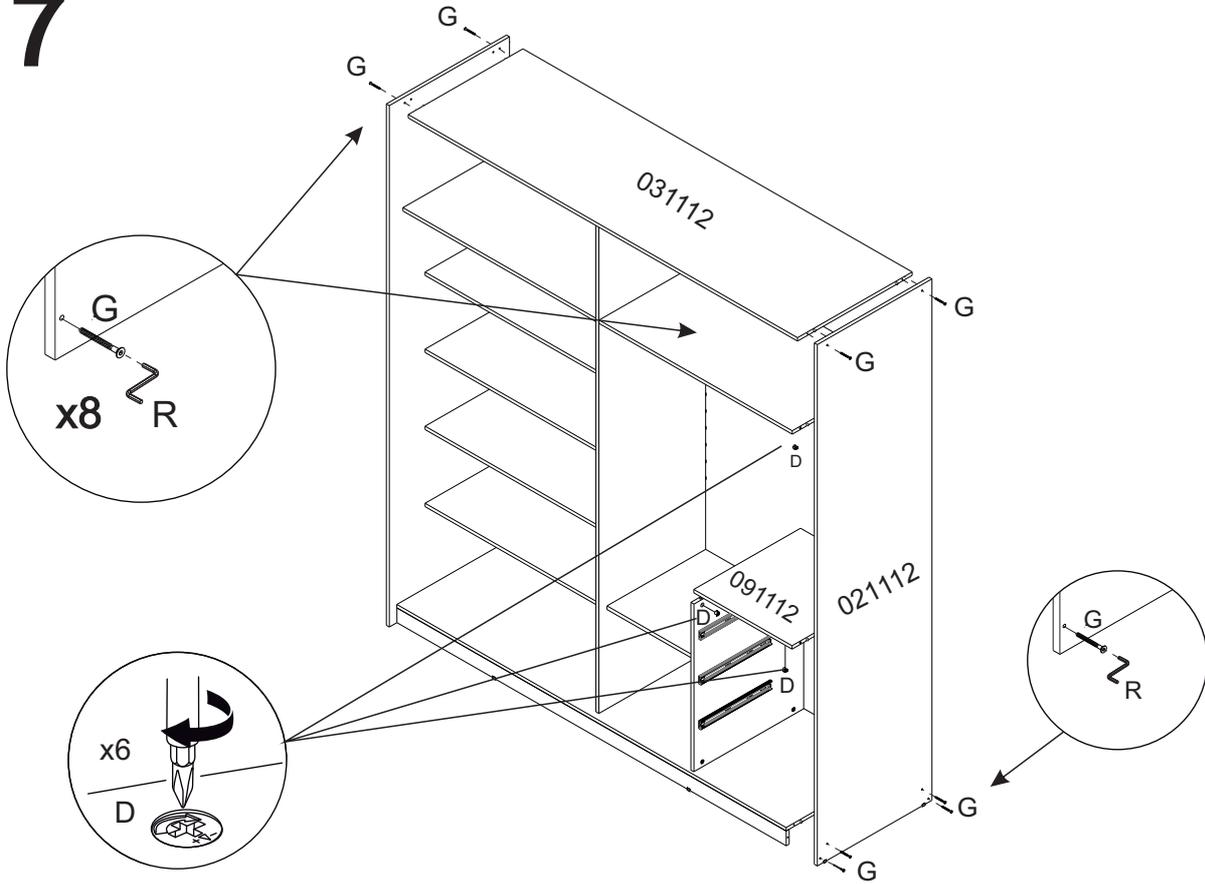



8

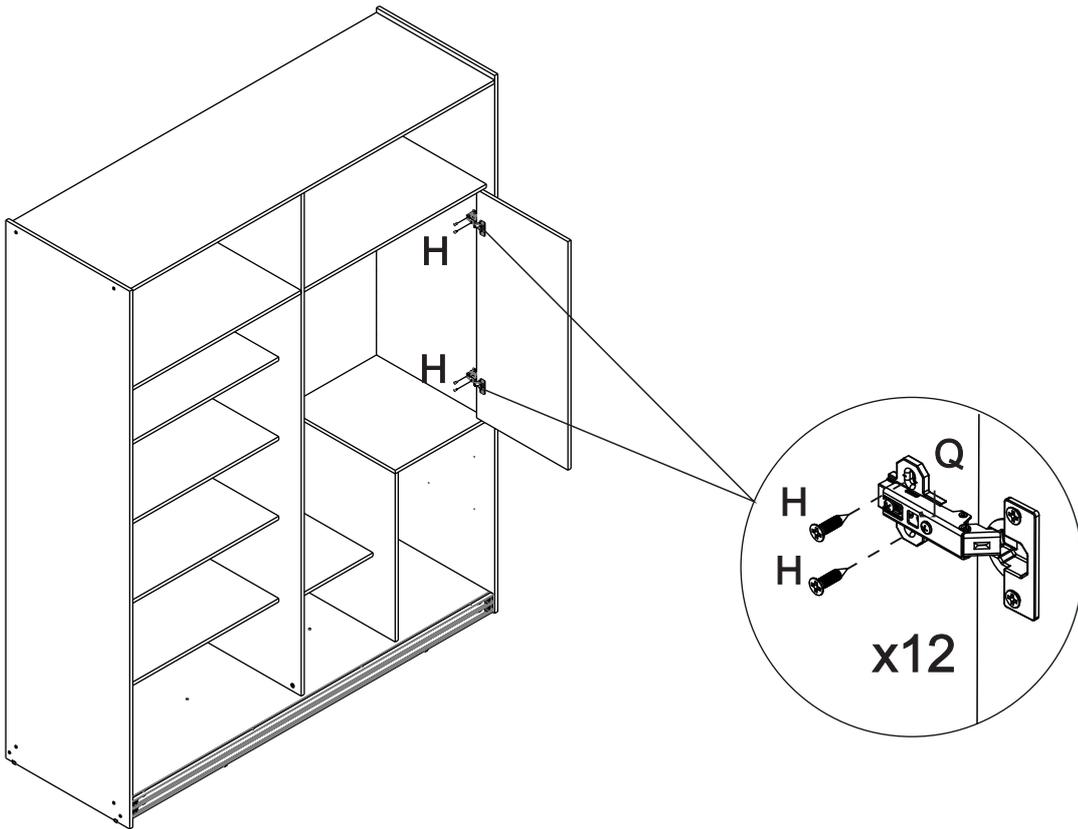

9

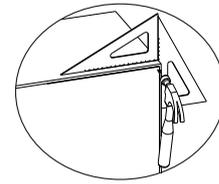


Pregar os fundos
com o roupeiro
no esquadro

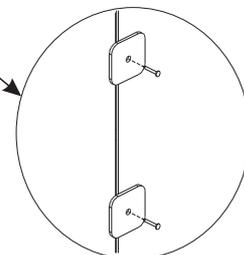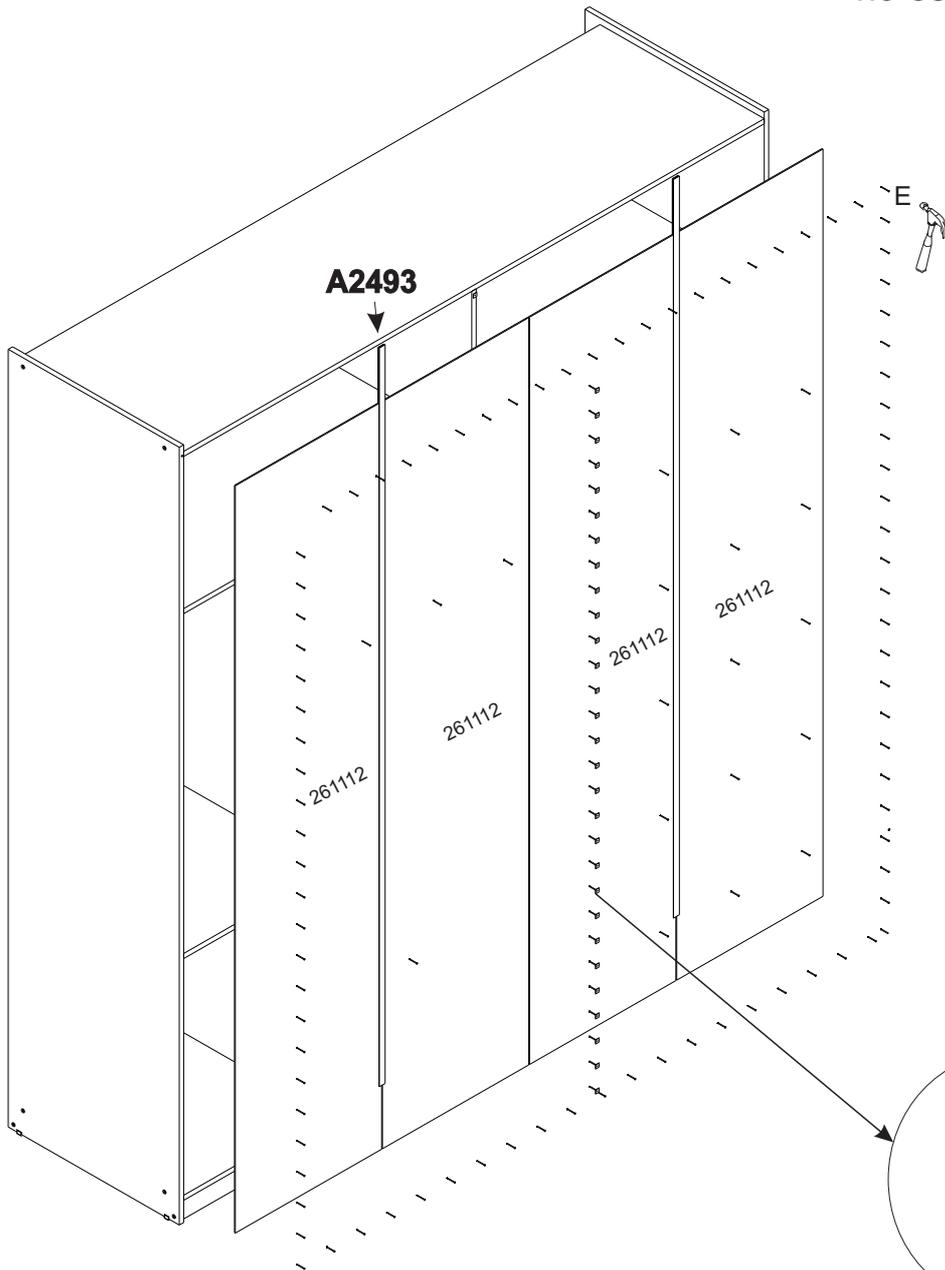


Pregando fixador **K**
com pregos **E**.

10 Montagem das gavetas (x2)

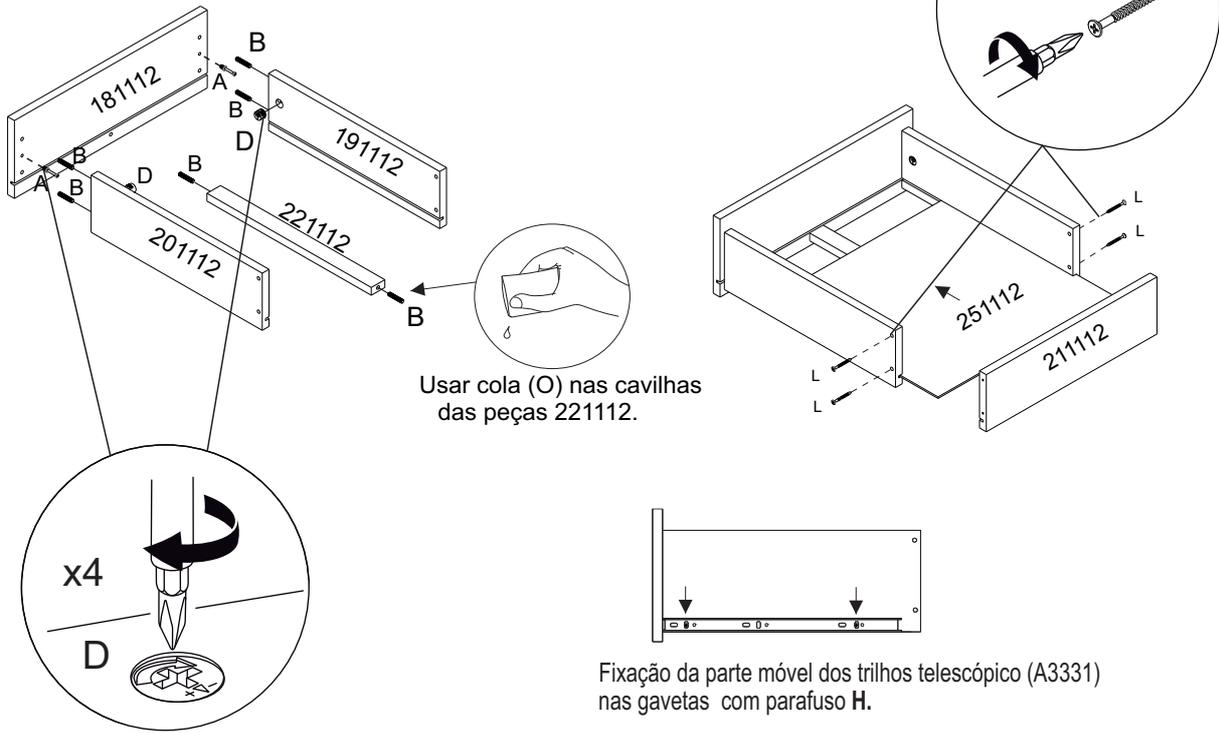


11

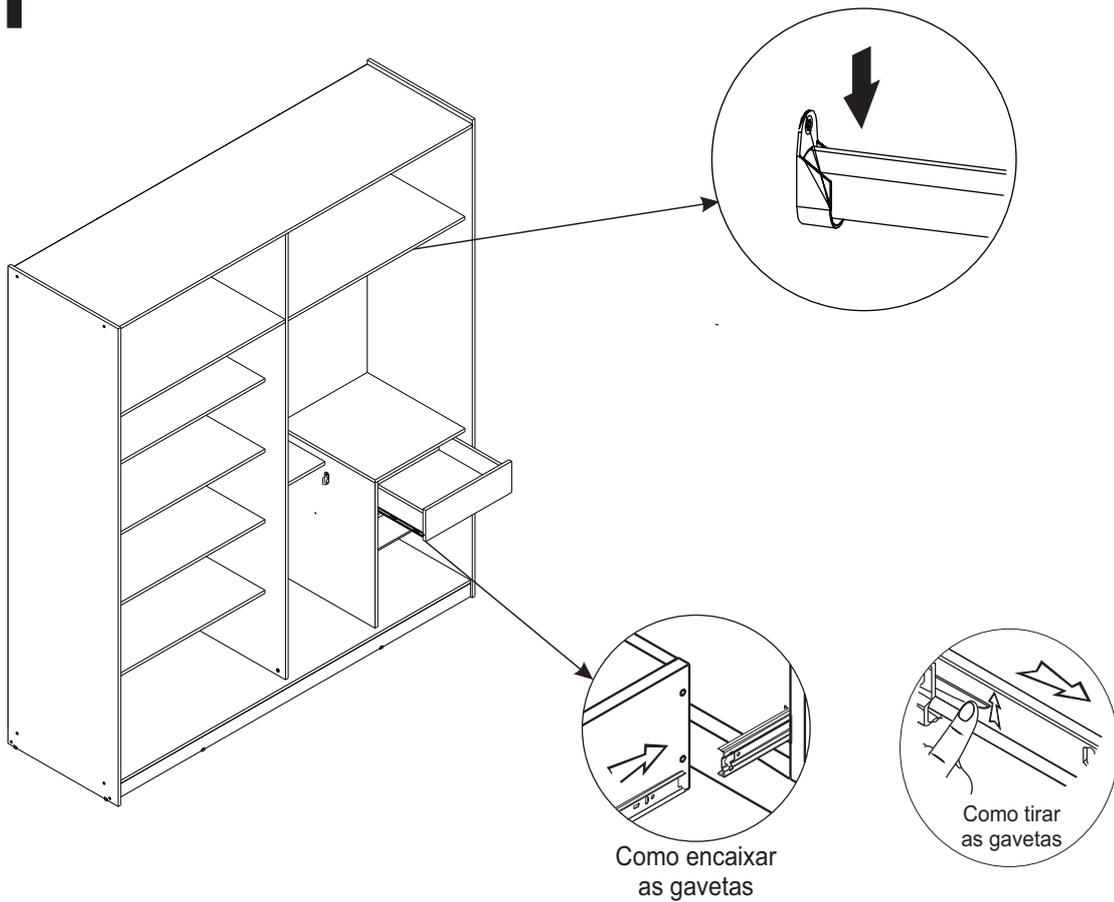

11

Montagem dos trilhos inferior e superior:


Fixar os trilhos com parafusos H

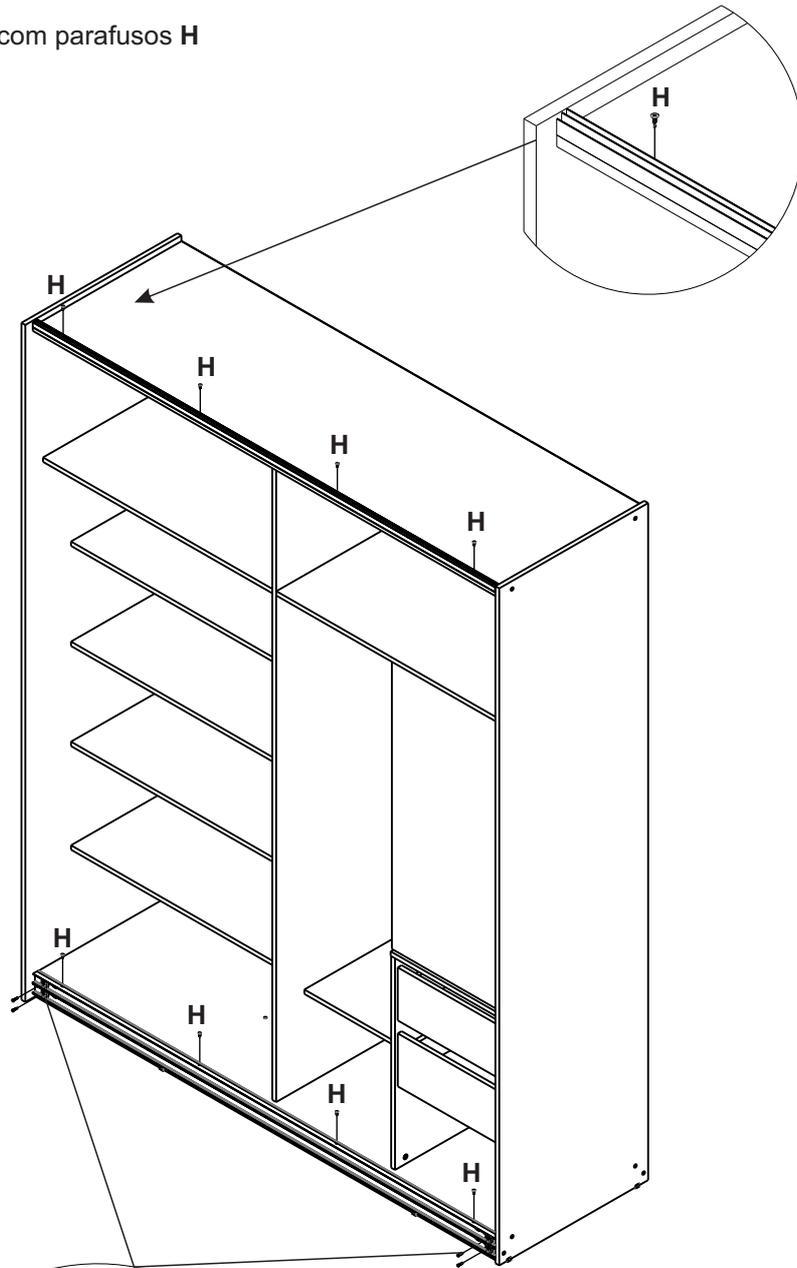

Fixar os freios com parafusos 3,5 x 20 do kit porta.


13

Passo 1 para porta interna. Fixar os perfis com parafusos H

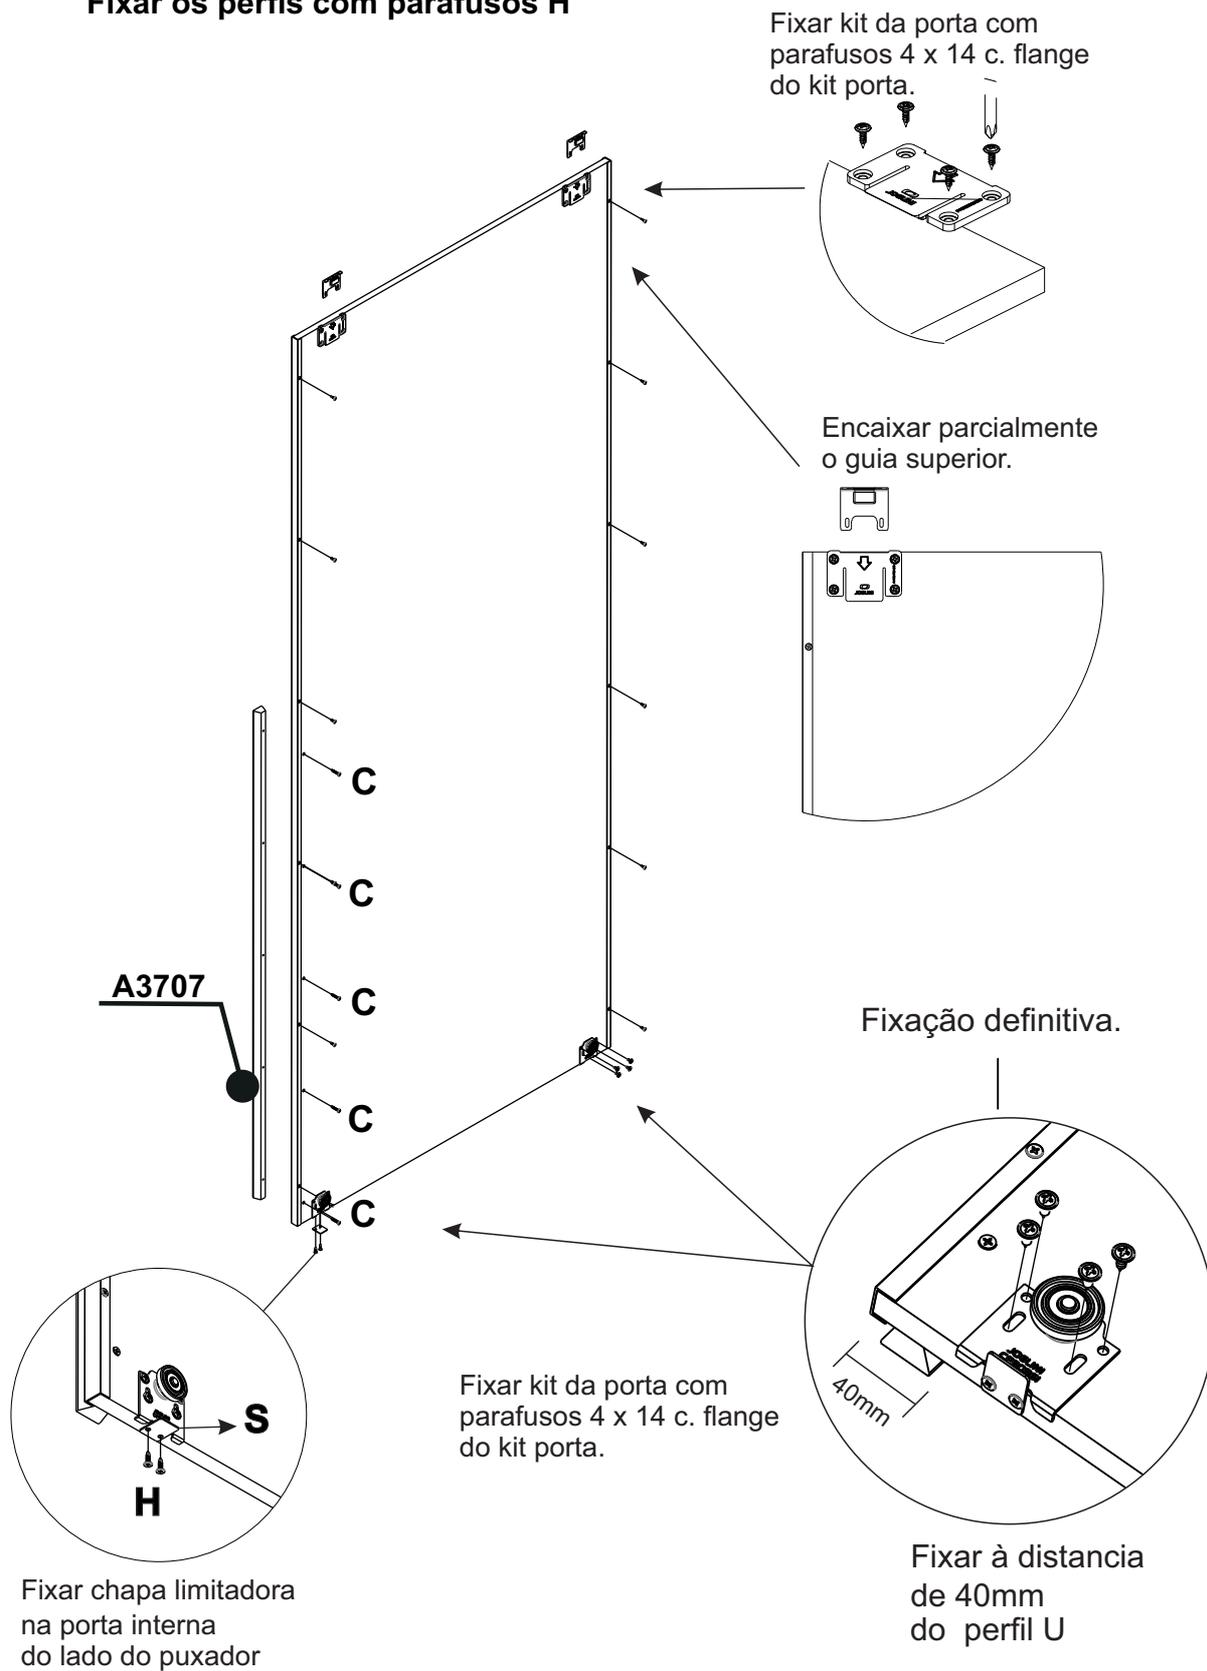

14





Passo 1 para porta externa.

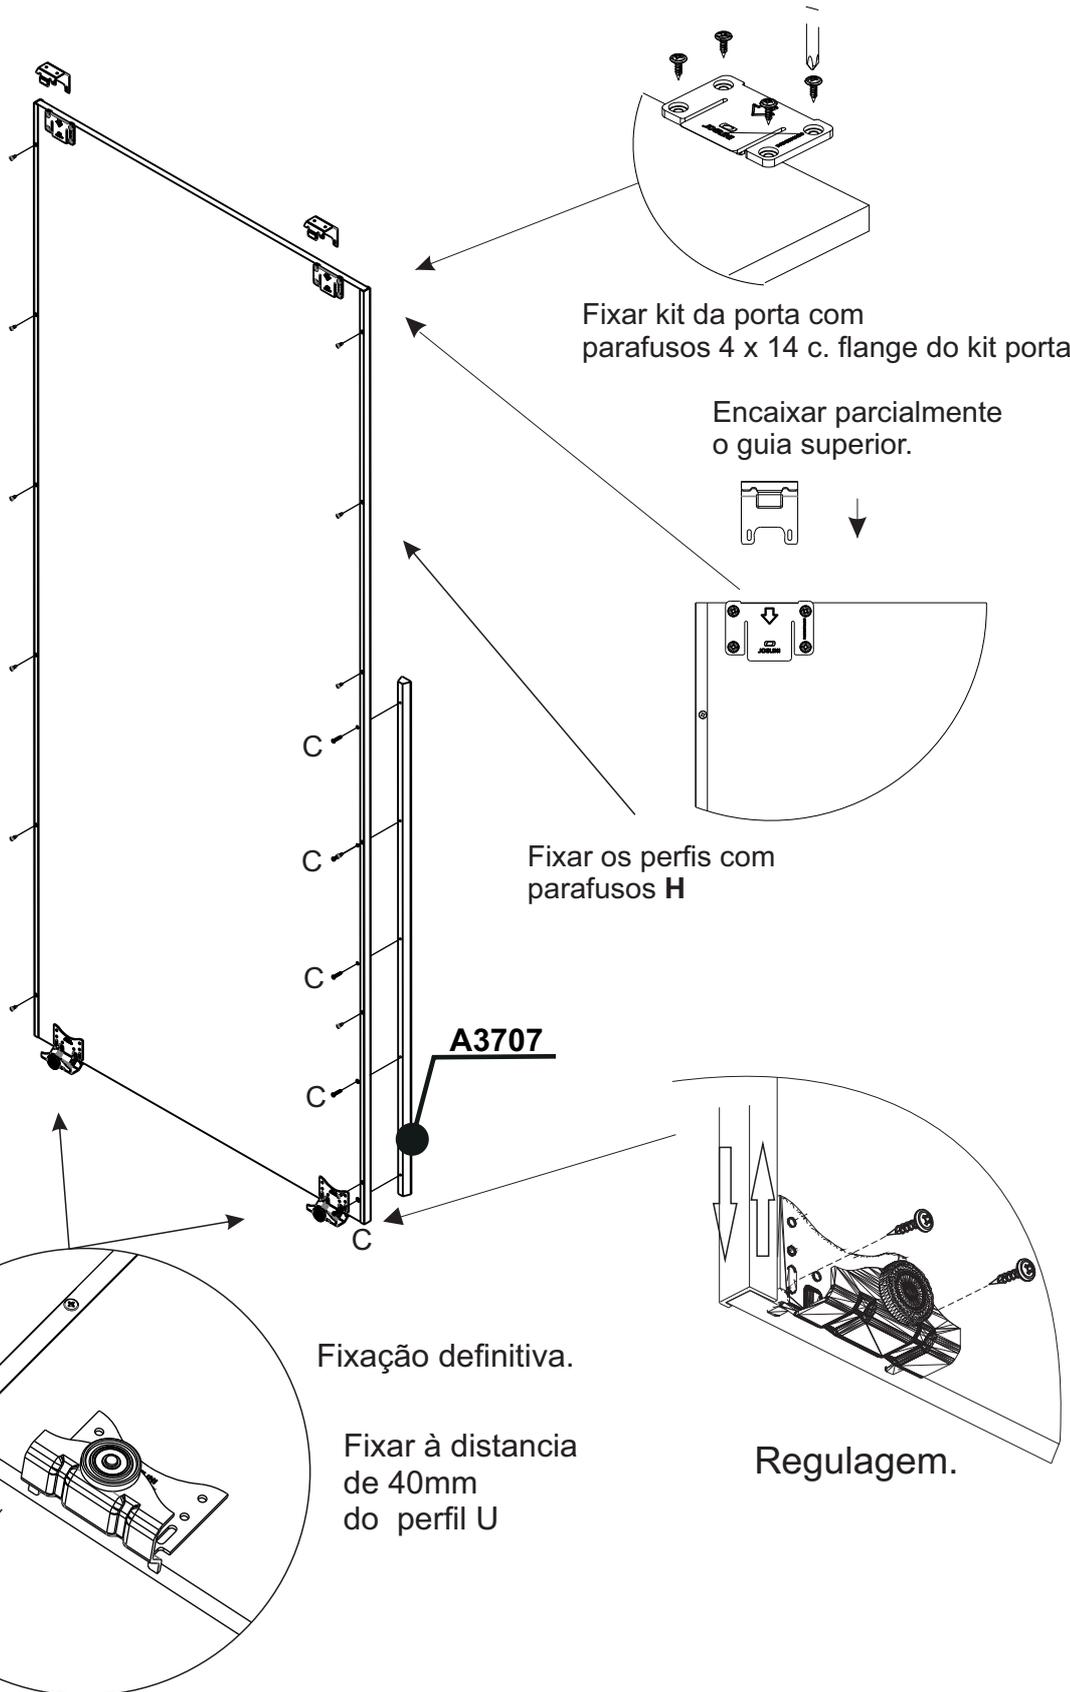





16


Passo 2 para montagem das portas no roupeiro.

Porta Interna

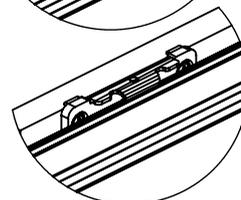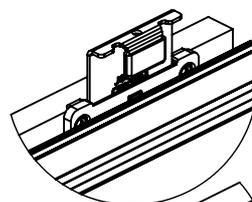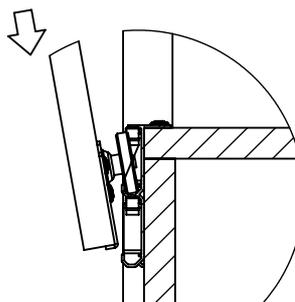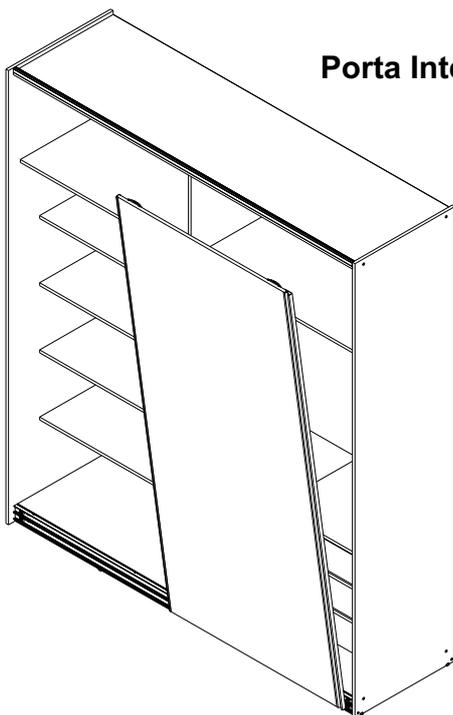

Porta Externa

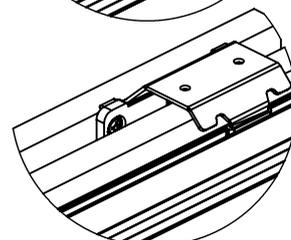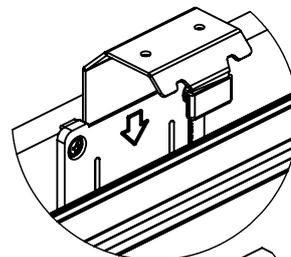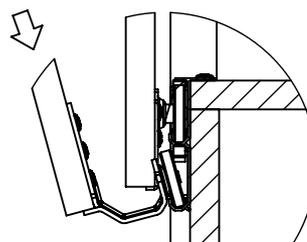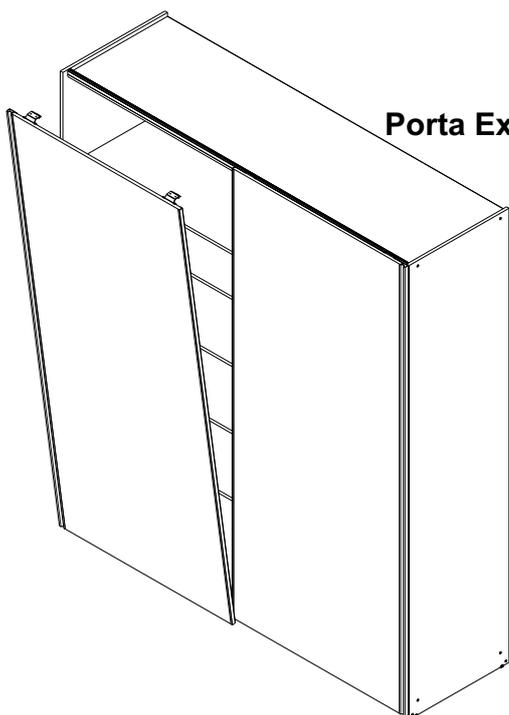

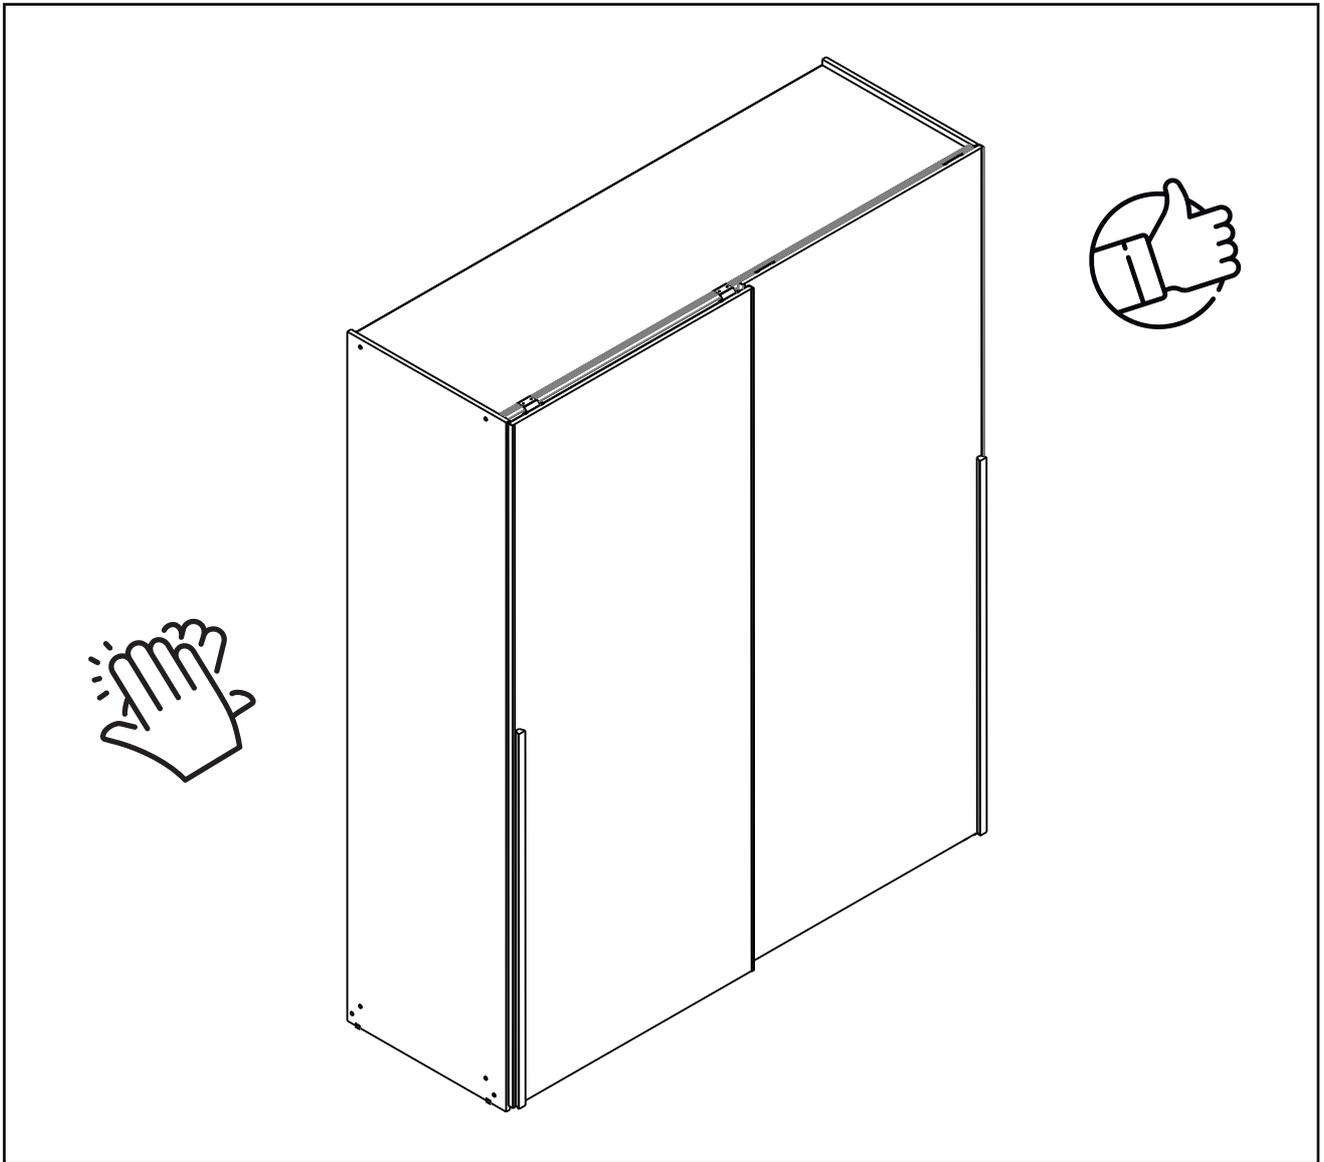

yes casa

V.01