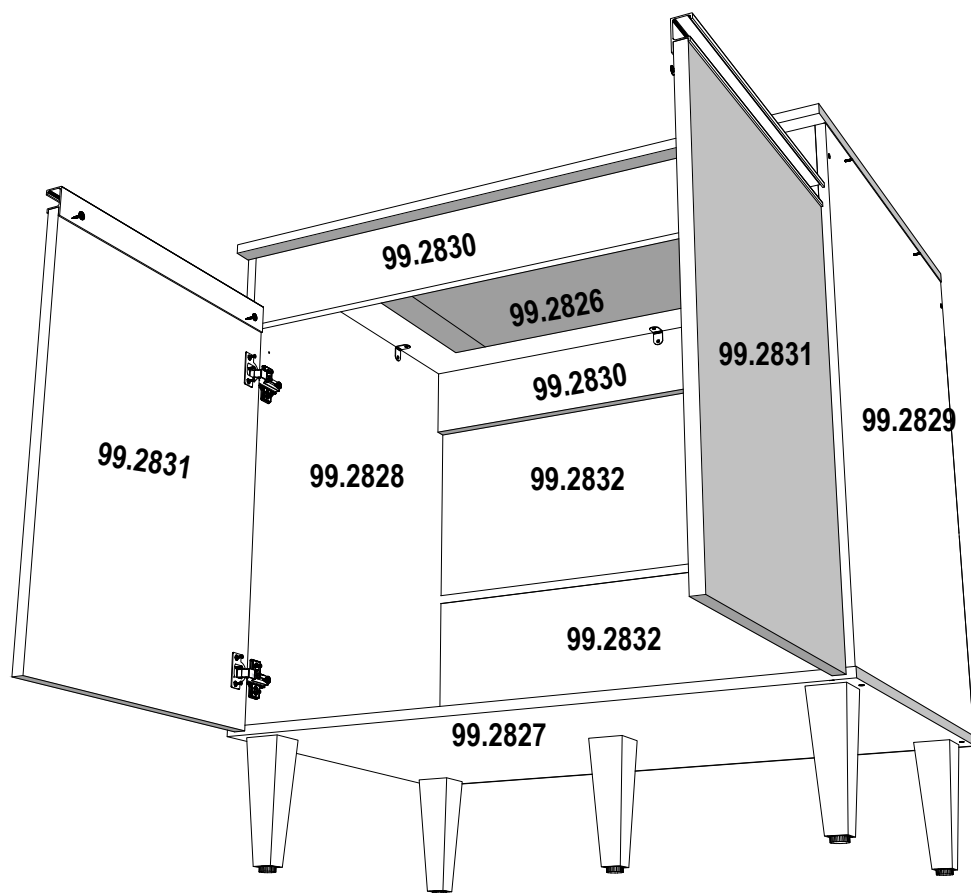
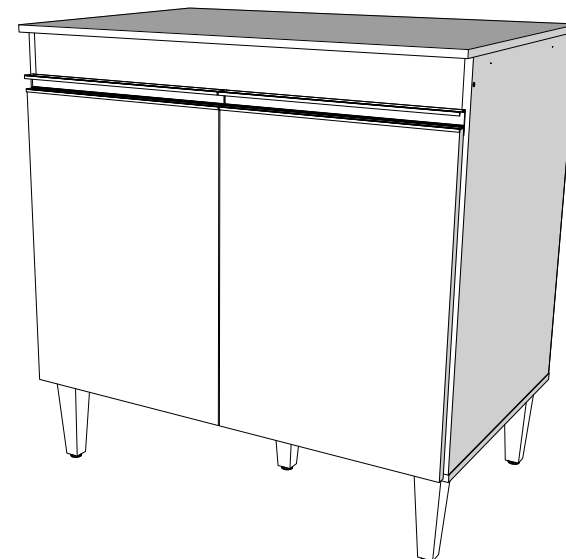




MANUAL DE MONTAGEM

99.2825 BALCÃO ALINNE 79 CM







DIMENSÕES (mm)	
Altura	802
Largura	790
Profundidade	520
Peso	18,550 Kg
Cubagem	
Volume	01

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS / PARTS LIST

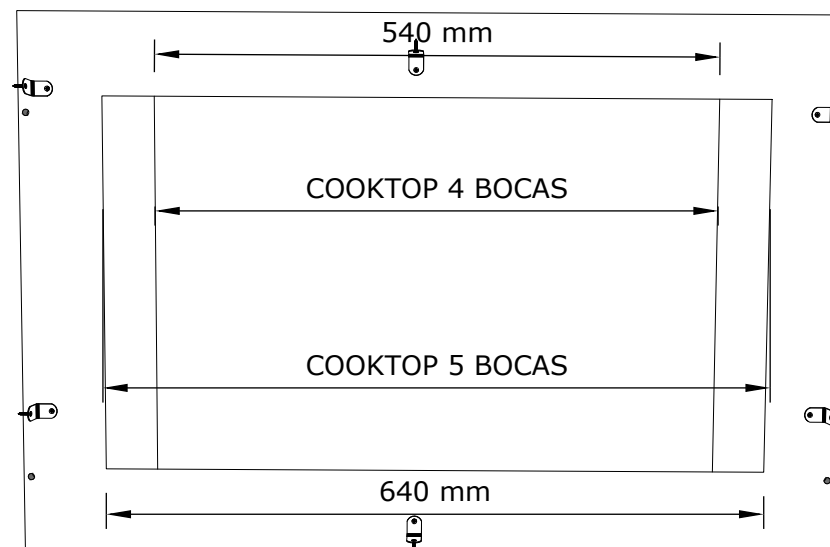
CÓD. CÓDIGO CODE	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	DIMENSÃO DIMENSIONES DIMENSIONS	QUANTIDADE AMOUNT CANTIDAD
99.2826	Tampo / Table-top / Mesa	790x520	1
99.2827	Base / Base / Base	790x496	1
99.2828	Lateral Esquerda / Left side / Lado izquierdo	620x496	1
99.2829	Lateral Direita / Right side / Lado derecho	620x496	1
99.2930	Vistas / View / Vista	764x95	2
99.2831	Porta / Door / puerta	530x387	2
99.2832	Forro traseiro / Back lining / Forro trasero	786x275	2

***PARAFUSOS COM MEDIDAS REAIS**

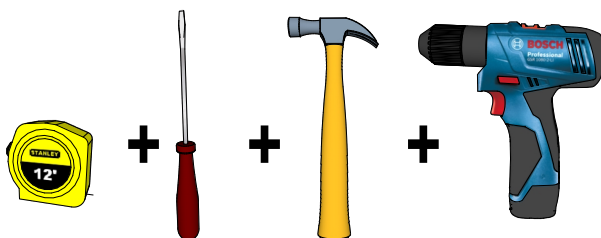
ACESSÓRIOS

08.0200 Qt.32 A  Parafuso 3,5x12 mm Screw 3,5x12 mm Tornillo 3,5x12 mm	08.0224 Qt.04 B  Parafuso 3,5x14 mm Screw 3,5x14 mm Tornillo 3,5x14 mm	08.0206 Qt.08 C  Parafuso 3,5x40 mm Screw 3,5x40 mm Tornillo 3,5x40 mm	08.0208 Qt.05 D  Parafuso 5,0x35 mm Screw 5,0x35 mm Tornillo 5,0x35 mm	07.0105 Qt.02 E  Puxador Perfil 387 Handle Perfil 387 Manija Perfil 387	05.0073 Qt.04 F  Dobradiça 26 mm Hinges 26 mm Bisagra 26 mm	05.0077 Qt.04 G  Calço 5 mm Chock 5 mm Cuña 26 mm
12.0185 Qt.05 H  Pé de plástico pirâmide pyramid plastic foot pie de plastico piramidal	12.0149 Qt.18 I  Cavilha de madeira Back part junction Juntura trasera	12.0161 Qt.01 J  Perfil H 776 mm H profile 776 mm Perfil H 776 mm	09.0234 Qt.06 K  Cantoneira metálica Metal corner bracket Soporte de esquina de metal	09.0234 Qt.18 L  Prego 10x10 Nail 10x10 Cravo 10x10		

MARCAÇÃO PARA COOKTOP

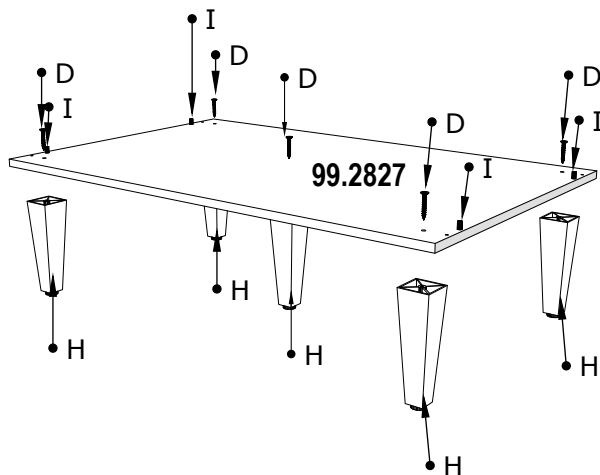


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM

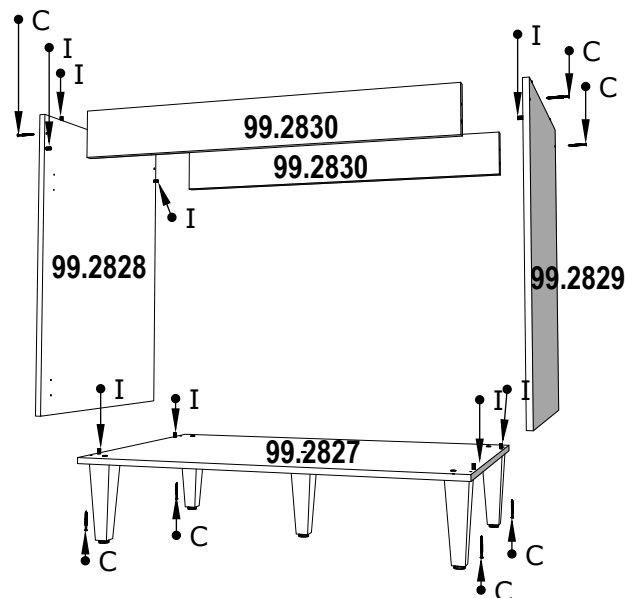


PASSO / PASO / PASS 1

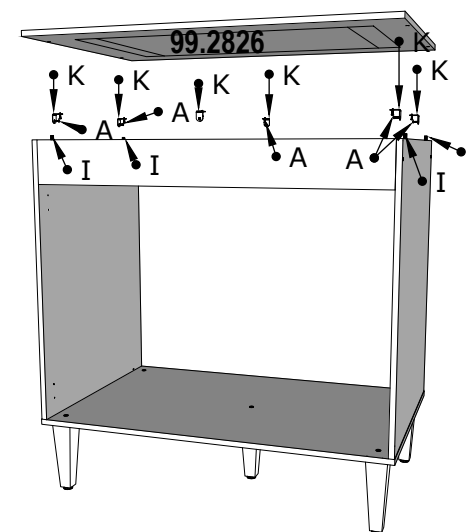
Colocar os pés na base e usando parafuso 5,0x35 mm, colocar as cavilhas.

**PASSO / PASO / PASS 2**

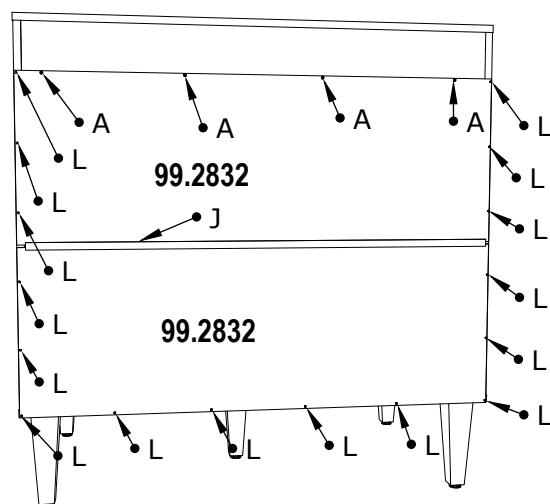
Fixar as laterais na base usando parafuso 3,5x40; Com cavilhas e parafusos 3,5x40, parafusar as vistas.

**PASSO / PASO / PASS 3**

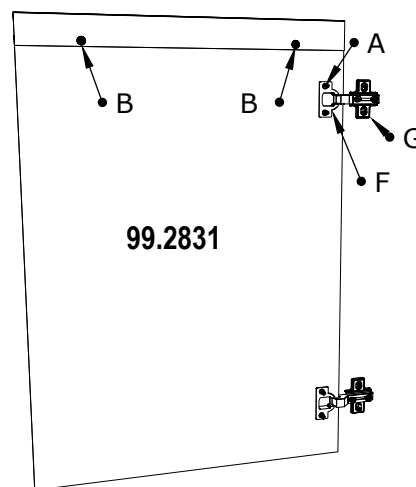
Colocar o tampo usando cantoneira e parafuso 3,5x12.

**PASSO / PASO / PASS 4**

Pregar os forros usando prego e na parte superior do forro usar parafuso 3,5x12.

**PASSO / PASO / PASS 5**

Colocar dobradiças e calço usando parafuso 3,5x12. E parafusar os puxadores usando parafusos 3,5x30.

**PASSO / PASO / PASS 6**