




INSTALAÇÃO DO KIT

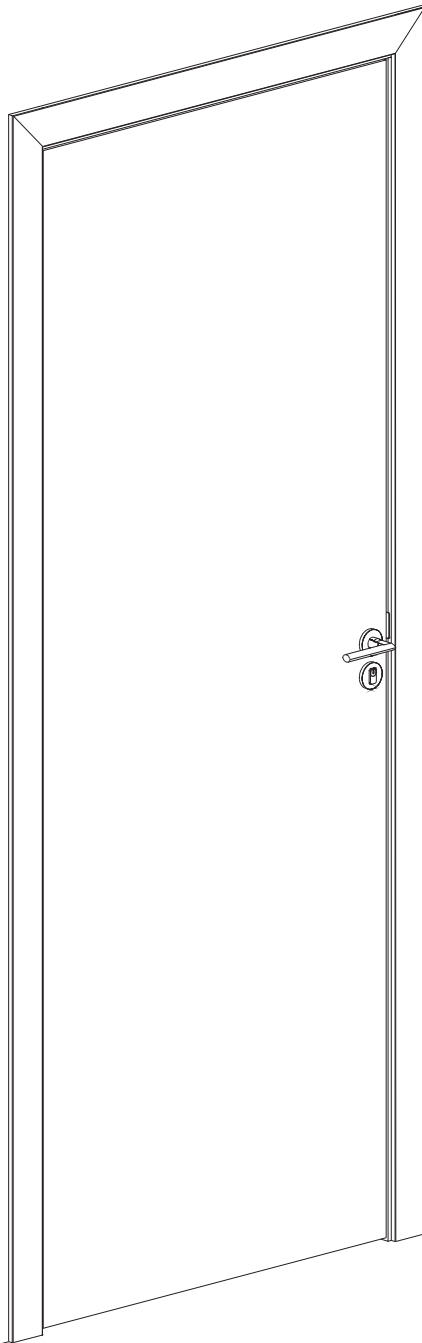


1º Passo: Conferir a medida do vão.

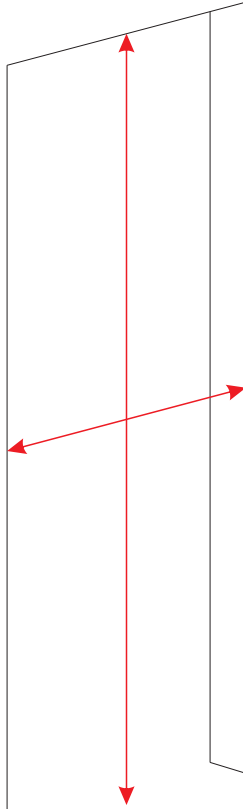


2º Passo: Colocar a porta no vão.

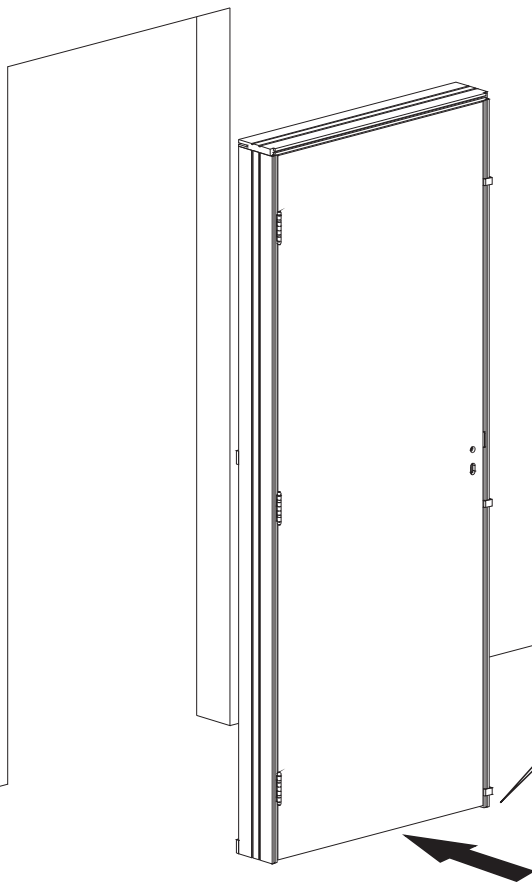


Obs.: Deixar afastado do piso de 1 à 3mm.
Dependendo da área e aplicar silicone
acético no espaço entre batente e o piso.

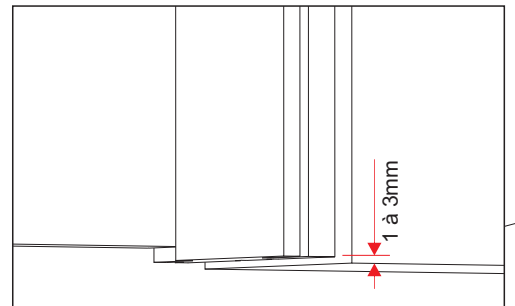


3º Passo: Caso não haja espaçadores, utilizar travas entre os batentes para acertar a medida interna.

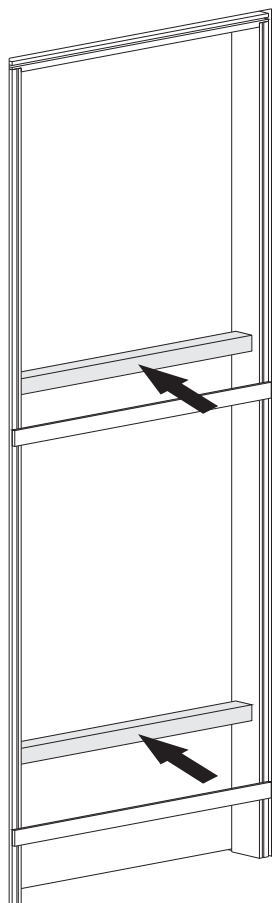


4º Passo: Bater as cunhas para firmar a porta.
Certificar-se de que na parte interna os batentes estão alinhados com a parede.

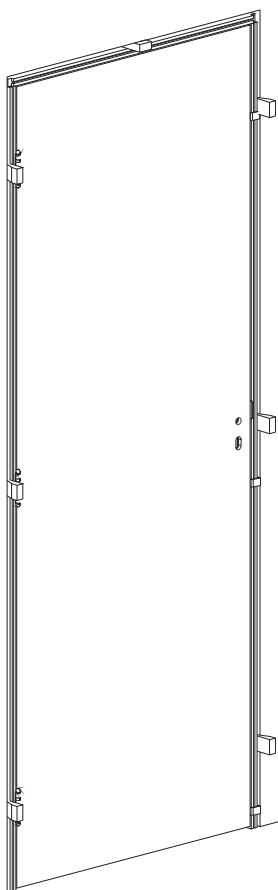


5º Passo: Passar o prumo na face e borda do batente (caixilho), se necessário bater as cunhas para acertar.

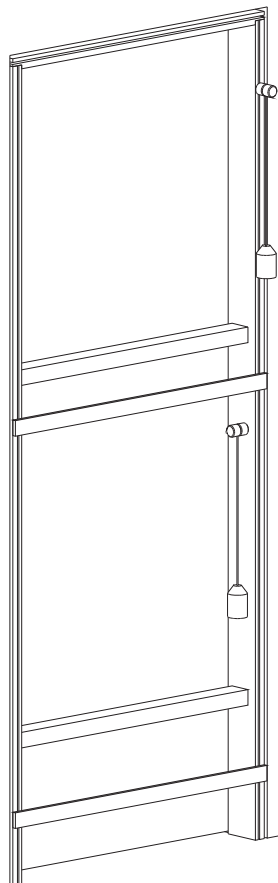


6º Passo: Abrir a porta e certificar-se que a mesma fica parada em vários pontos de abertura. Fechar a porta.

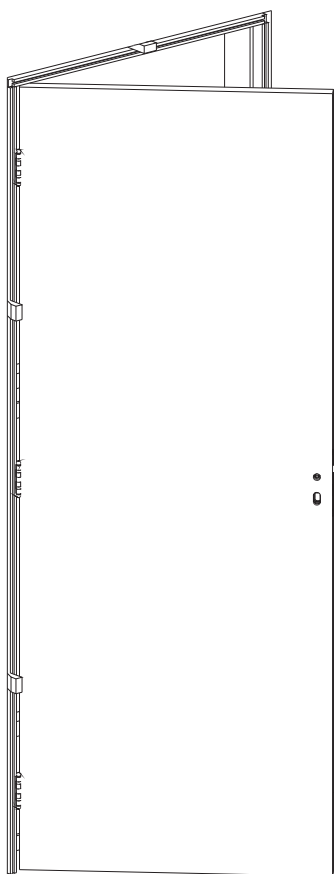


7º Passo: Aplicar espuma PU, em cada lado em três pontos, aproximadamente 20cm na altura das dobradiças. Após de 24 horas retirar os excessos de espuma para aplicar os alizares.

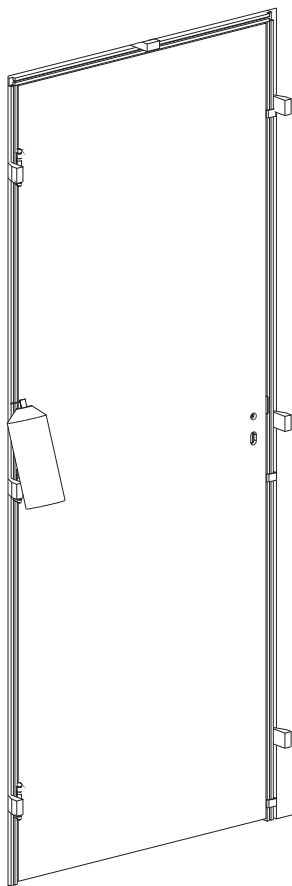

8º Passo: Aplicar primeiro as pernas dos alizares, medindo do piso até a parte superior do canal da cabeceira.

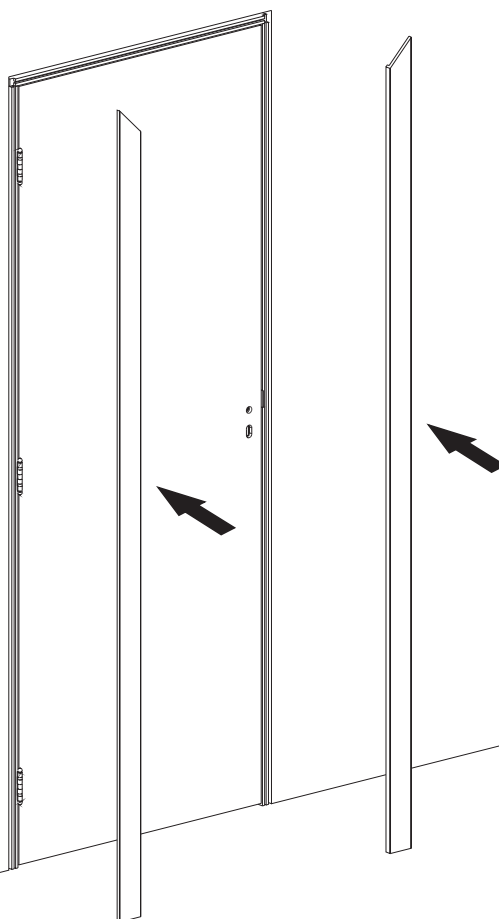


9º Passo: Medir a cabeceira do alizar e cortar aproximadamente 2mm mais comprido, para forçar quando encaixar.

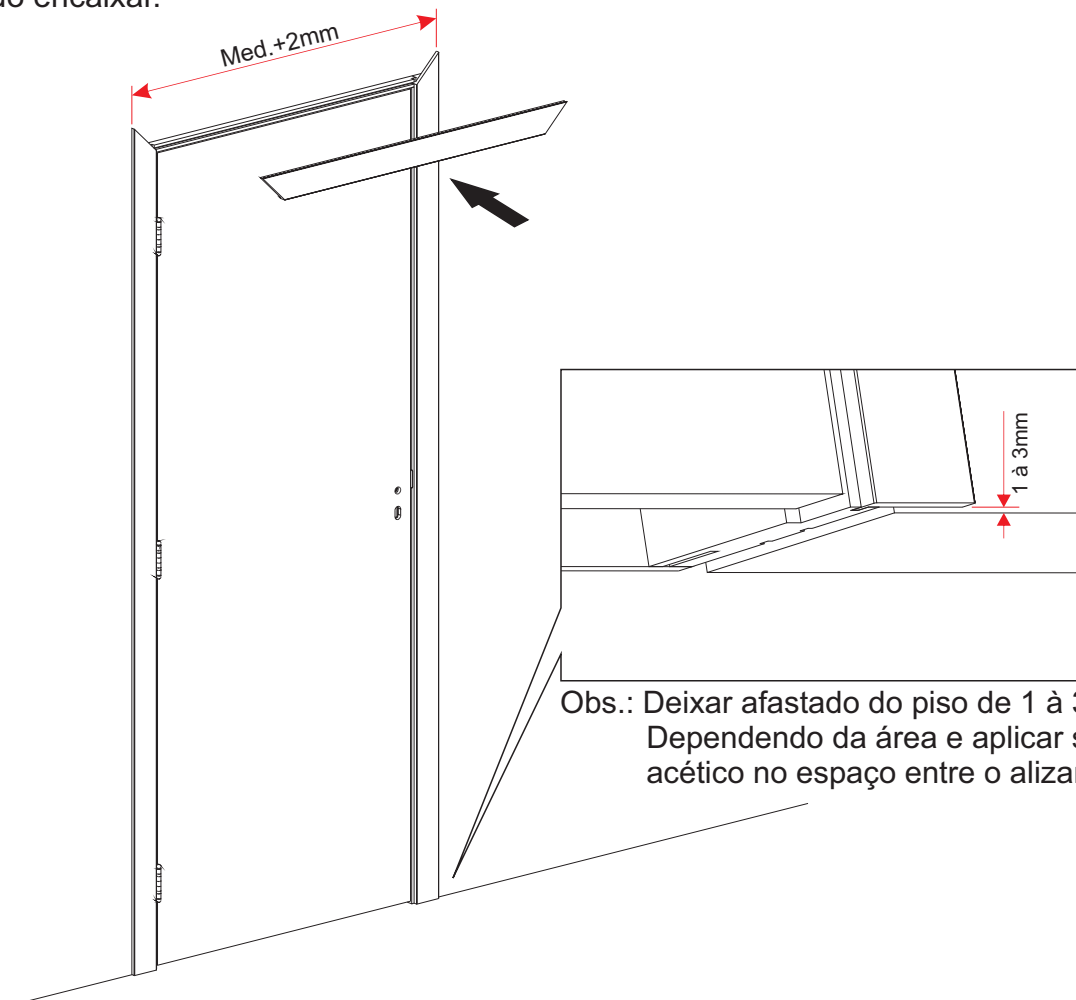

Obs.: Deixar afastado do piso de 1 à 3mm.
Dependendo da área e aplicar silicone acético no espaço entre o alizar e o piso.

10º Passo: Aplicar as maçanetas e rosetas.

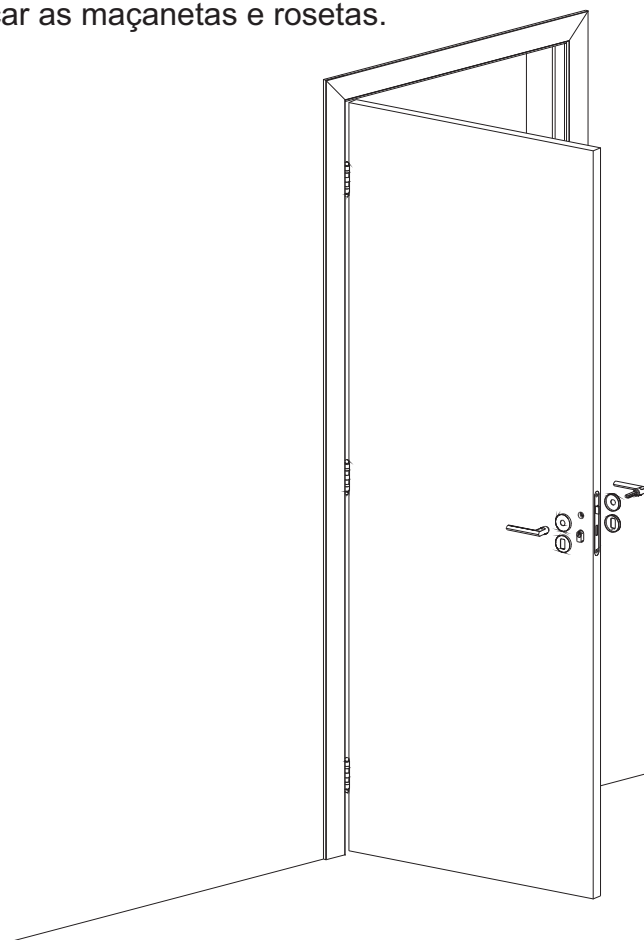

Para maiores detalhes sobre a instalação, acesse o link: <http://famossul.com.br/videos/>