


Manual de Montagem

Cama Cabana Teddi

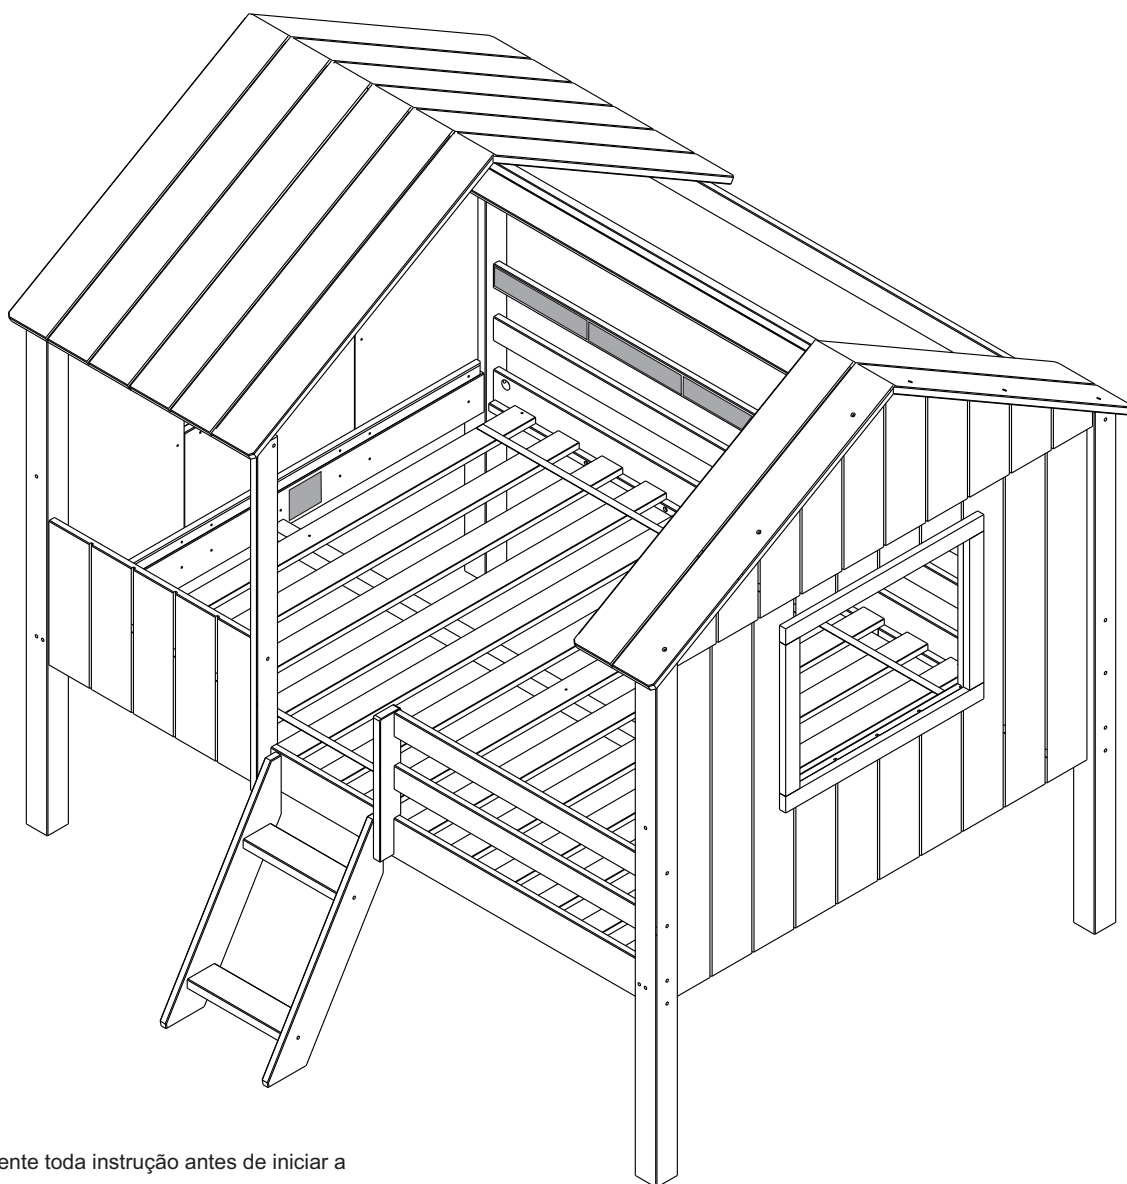


ATENÇÃO:


1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

Partes do produto:




1. Painei B x2
2. Painei Inferior x2
3. Painei Superior x2
4. Painei A x2
5. Suporte x4
6. Aplique Maior Janela x4
7. Aplique Menor Janela x4
8. Pé Frontal Esquerdo x1
9. Pé Traseiro Esquerdo x1
10. Pé Traseiro Direito x1
11. Pé Frontal Direito x1
12. Barra Lateral x2
13. Barra Traseira Montada x1
14. Barra Frontal Montada x1
15. Cumeeira C x1
16. Cumeeira D x1
17. Cumeeira A x1
18. Cumeeira B x1
19. Suporte Maior Cunheira x2
20. Suporte Menor Cunheira x2
21. Guard Rail x3
22. Travessa Telhado x2
23. Suporte Guard Rail x1
24. Guard Rail Frontal Menor x1
25. Suporte Painei Frontal x1
26. Painei Telhado B x2
27. Painei Telhado A x2
28. Suporte Telhado x4
29. Telhado A x1
30. Telhado B x1
31. Painei Frontal Montado x1
32. Suporte Guard Rail x1
33. Pé Esquerdo Escada x1
34. Degrau x2
35. Pé Direito Escada x1
36. Travessa Estrado x1
37. Estrado Montado x1
38. Guard Rail Frontal Maior x2

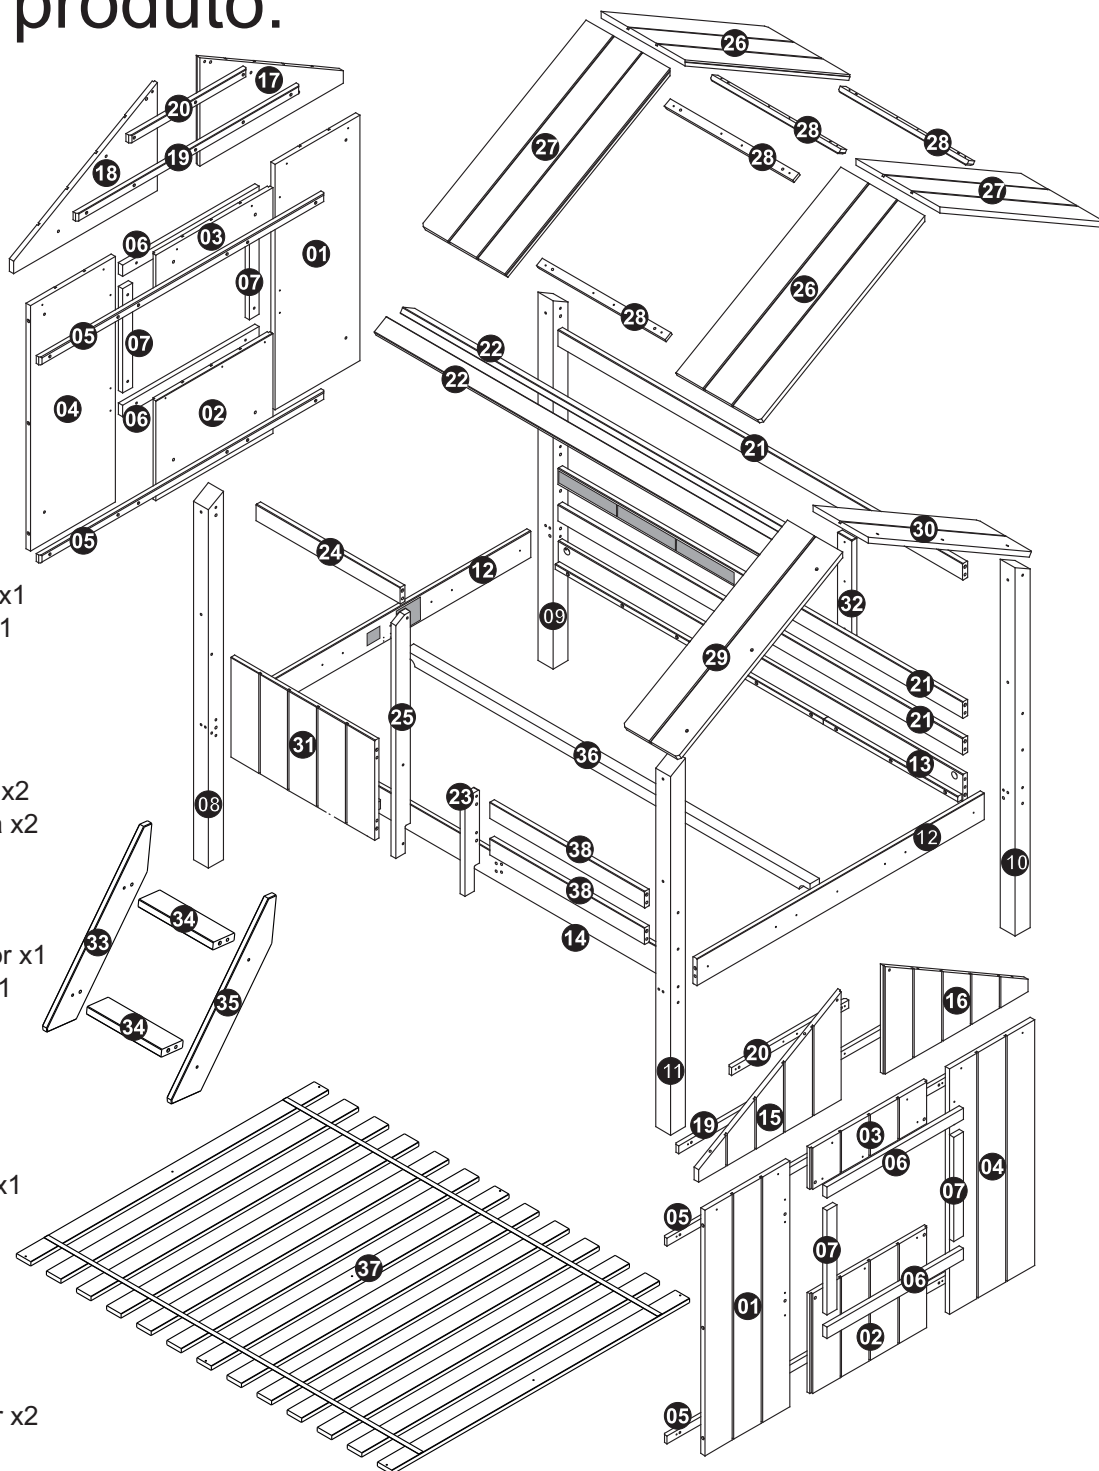

VOCÊ PRECISARÁ DE:



Ferragem

A	 Cavilha 10x40 x 30	B	 Cavilha 8x25 x 52	C	 Parafuso 3,5x16 x 22	D	 Parafuso 4x30 x 60
E	 Parafuso 1/4x110 x 4	F	 Parafuso 7x100 x 31	G	 Porca Elíptica x 4	H	 Chave Allen x 2
I	 Parafuso 7x50 x 21	J	 Suporte x 2	K	 Cantoneira x 5	L	 Parafuso 4x35 x 84



ATENÇÃO:




Se for utilizar parafusadeira:




Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e
SOMENTE para colocar os parafusos.
O aperto final deve ser feito manualmente.


1

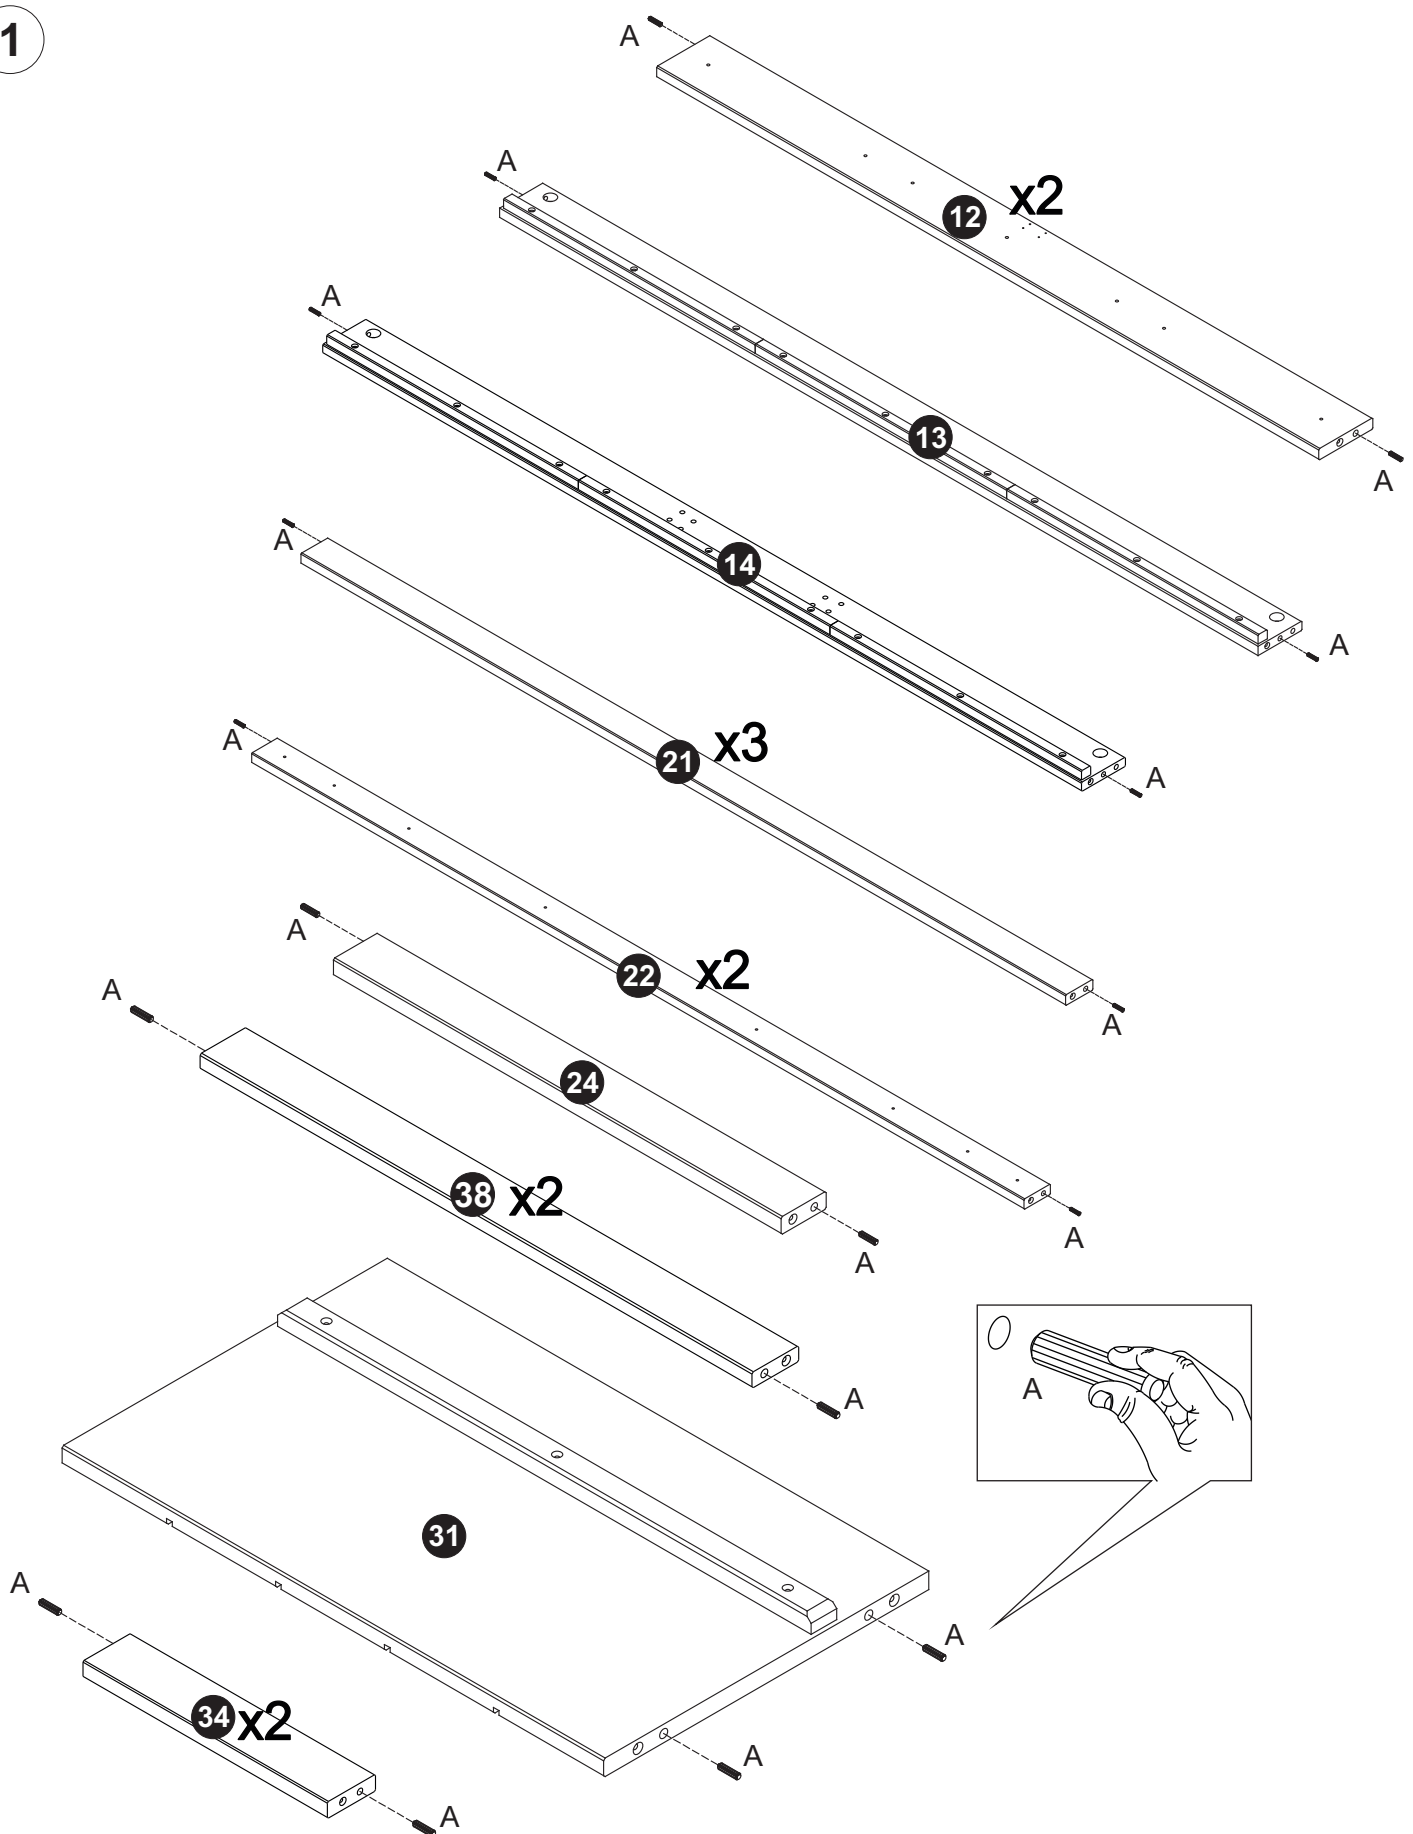


2

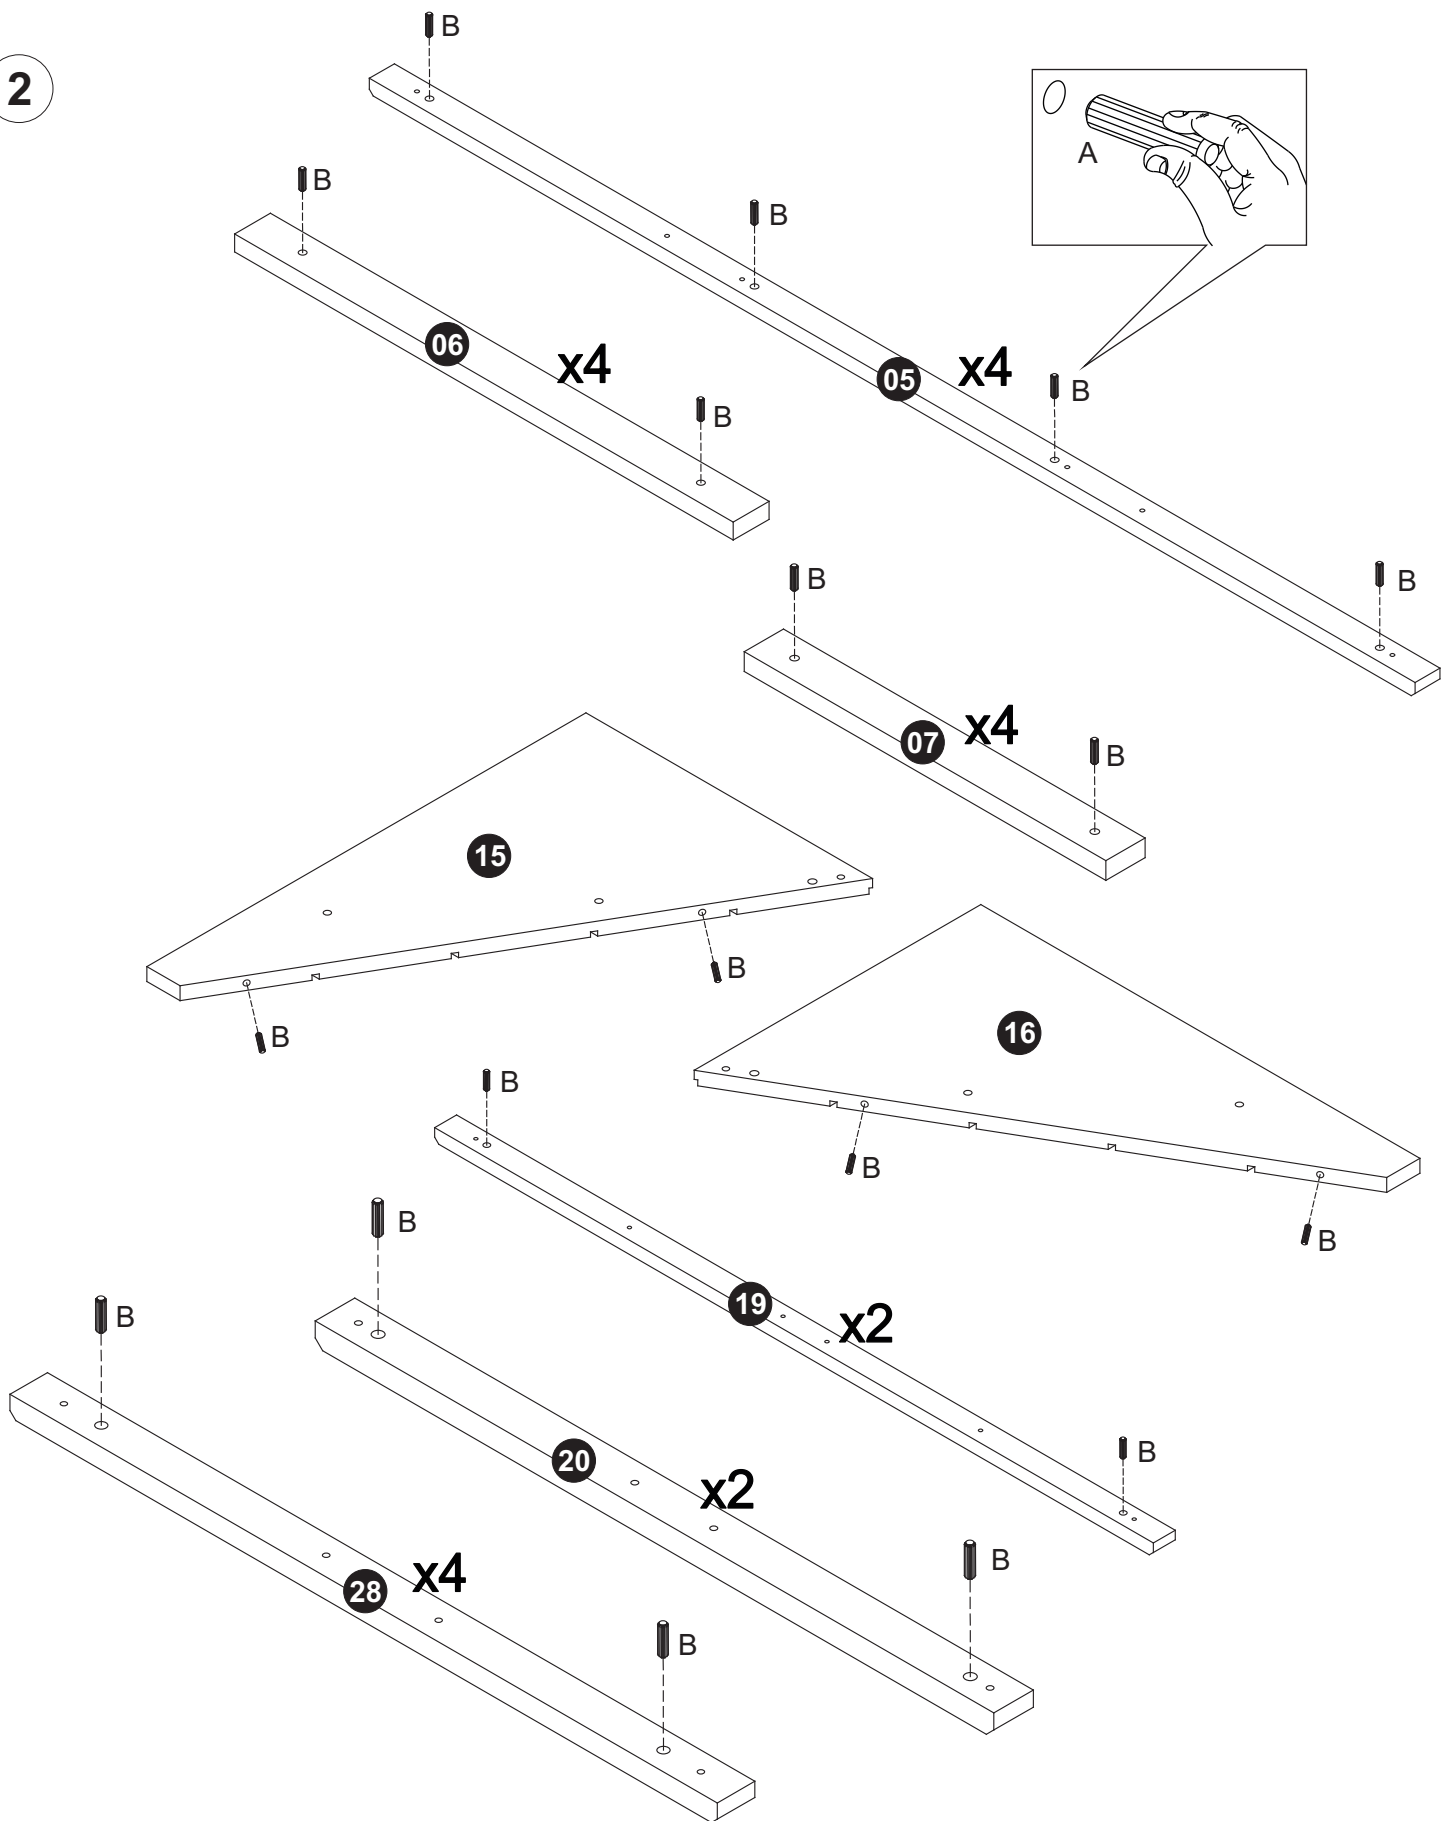


3

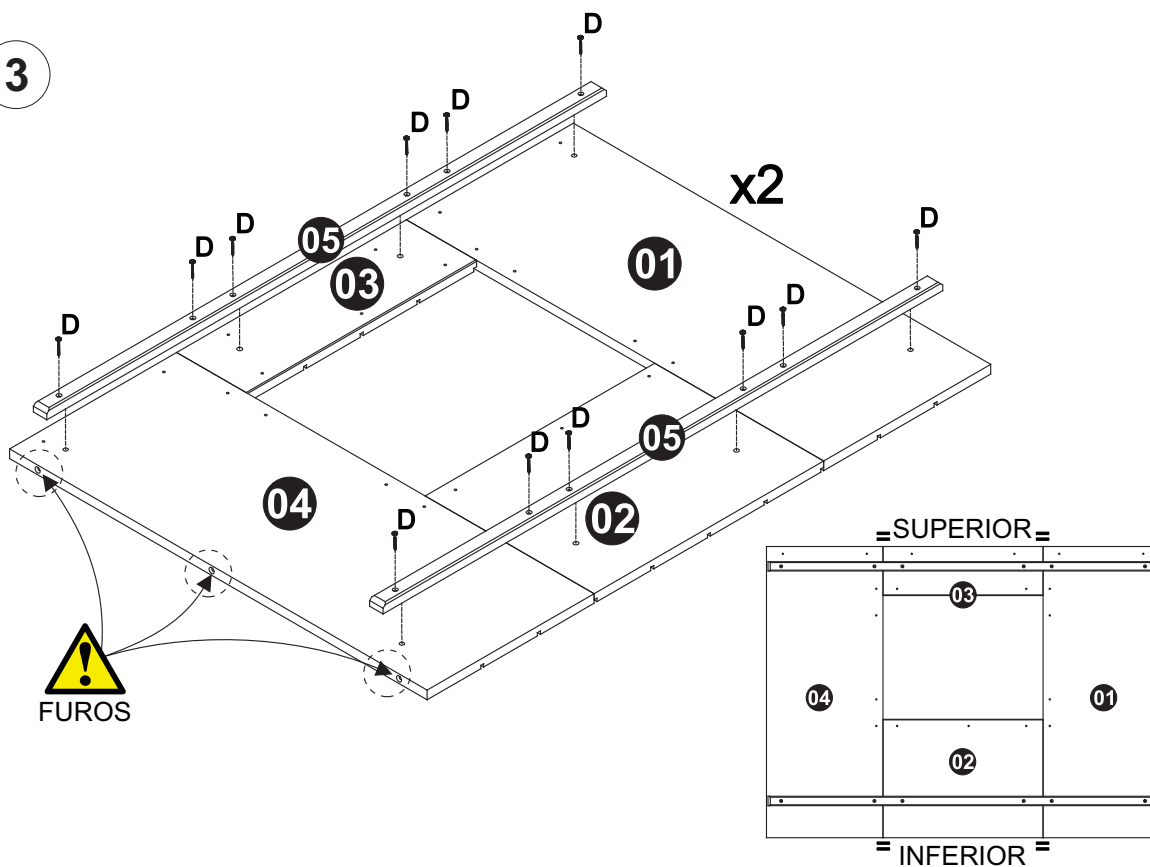


4

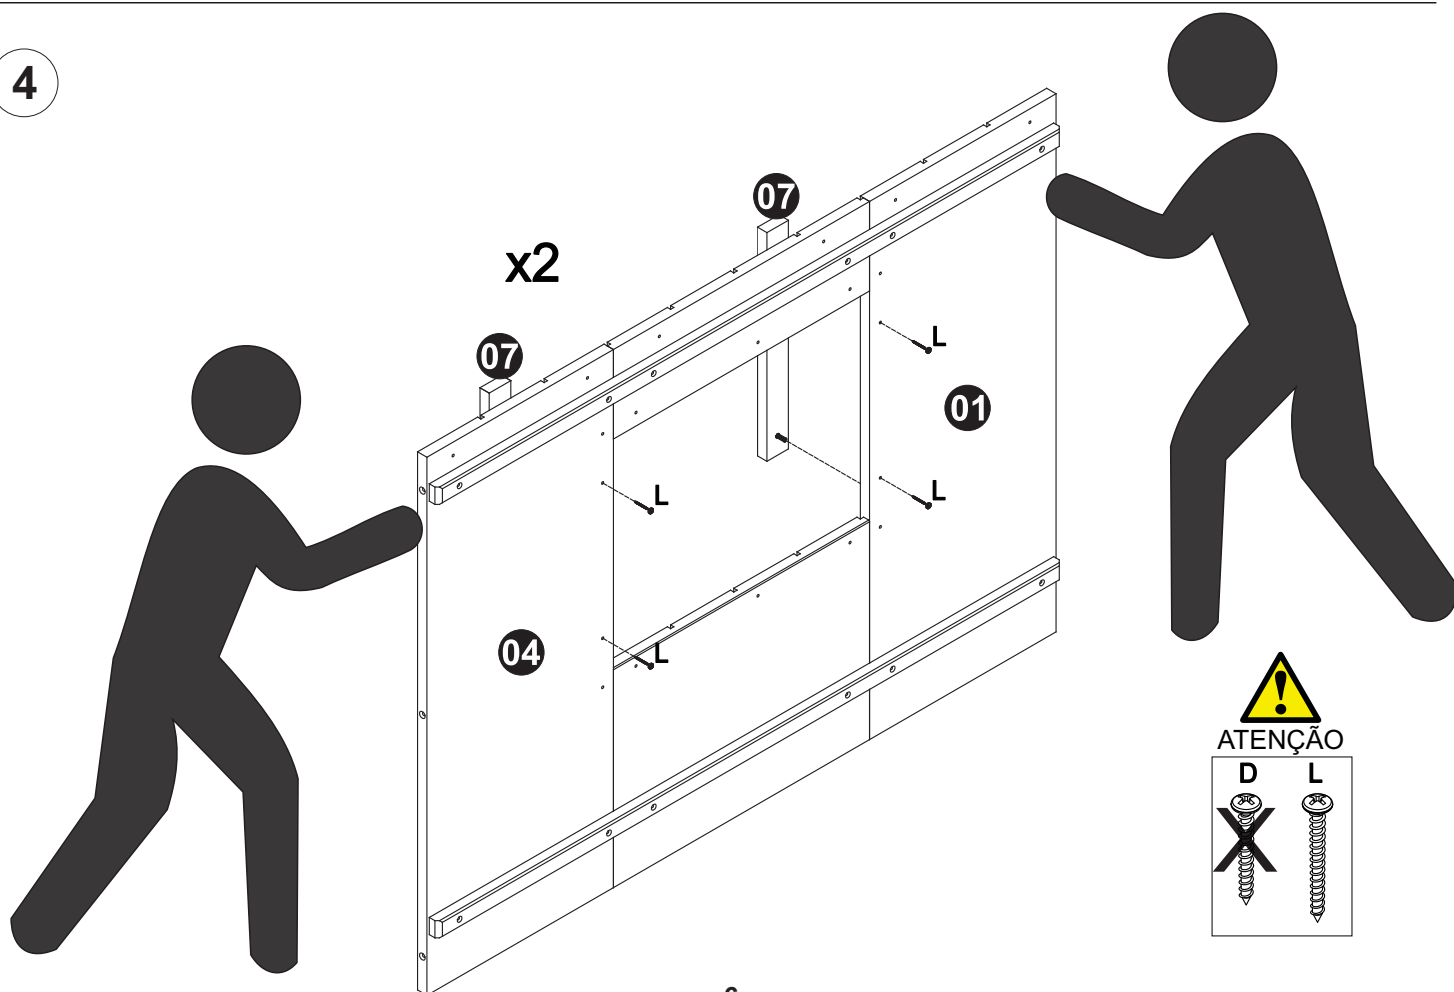


5

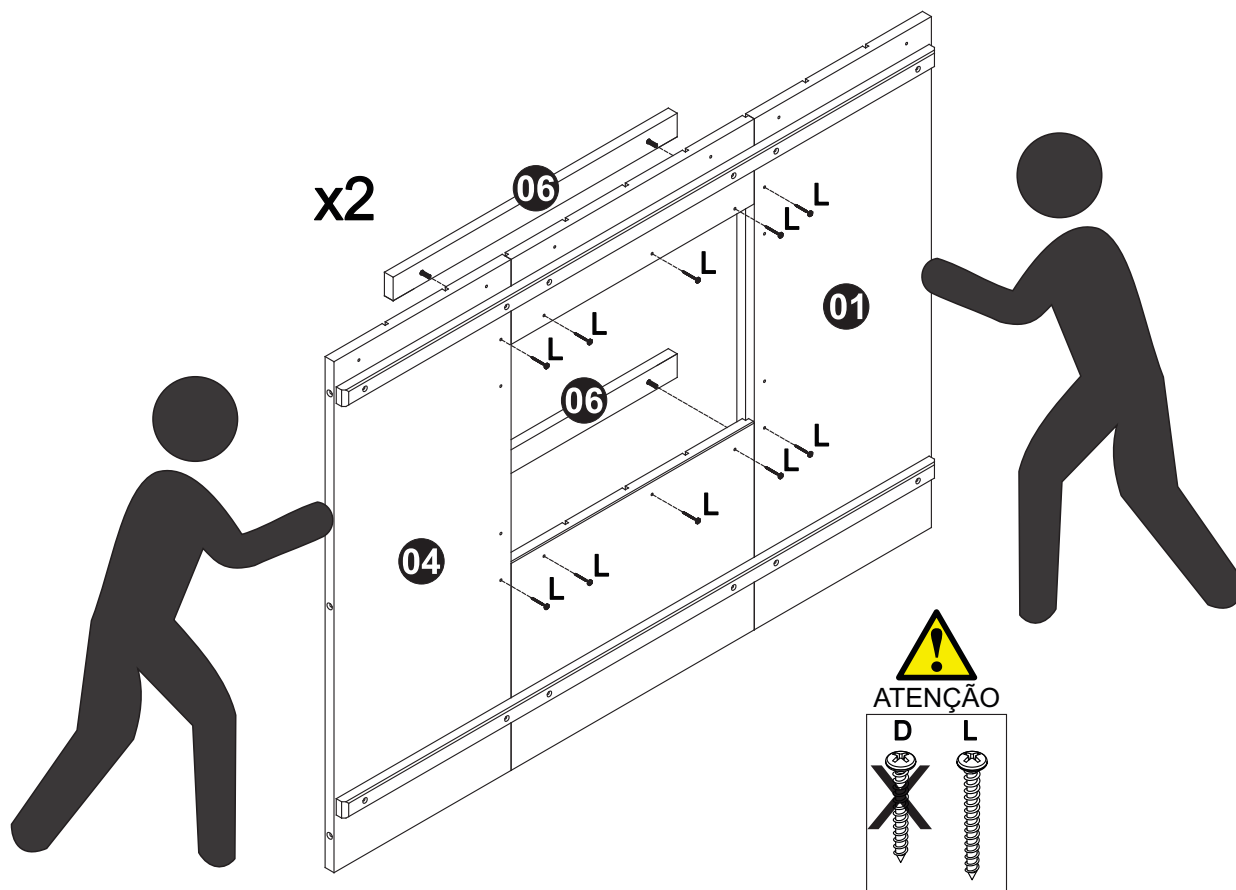


6

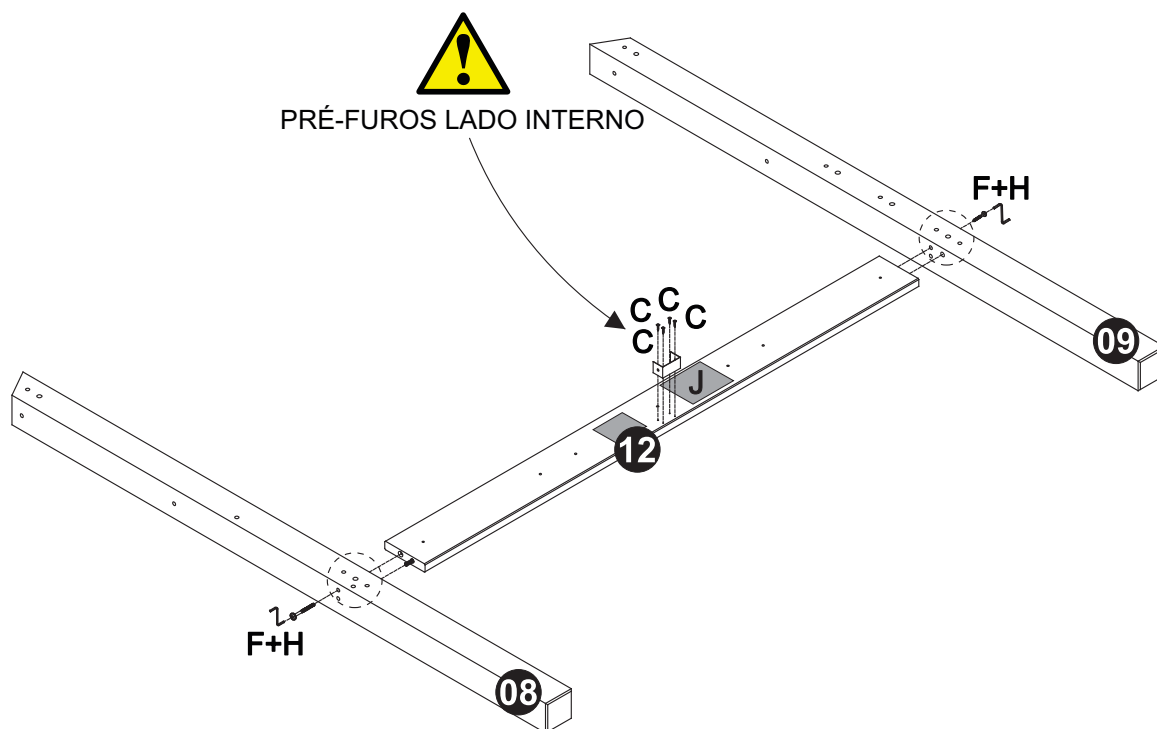


7

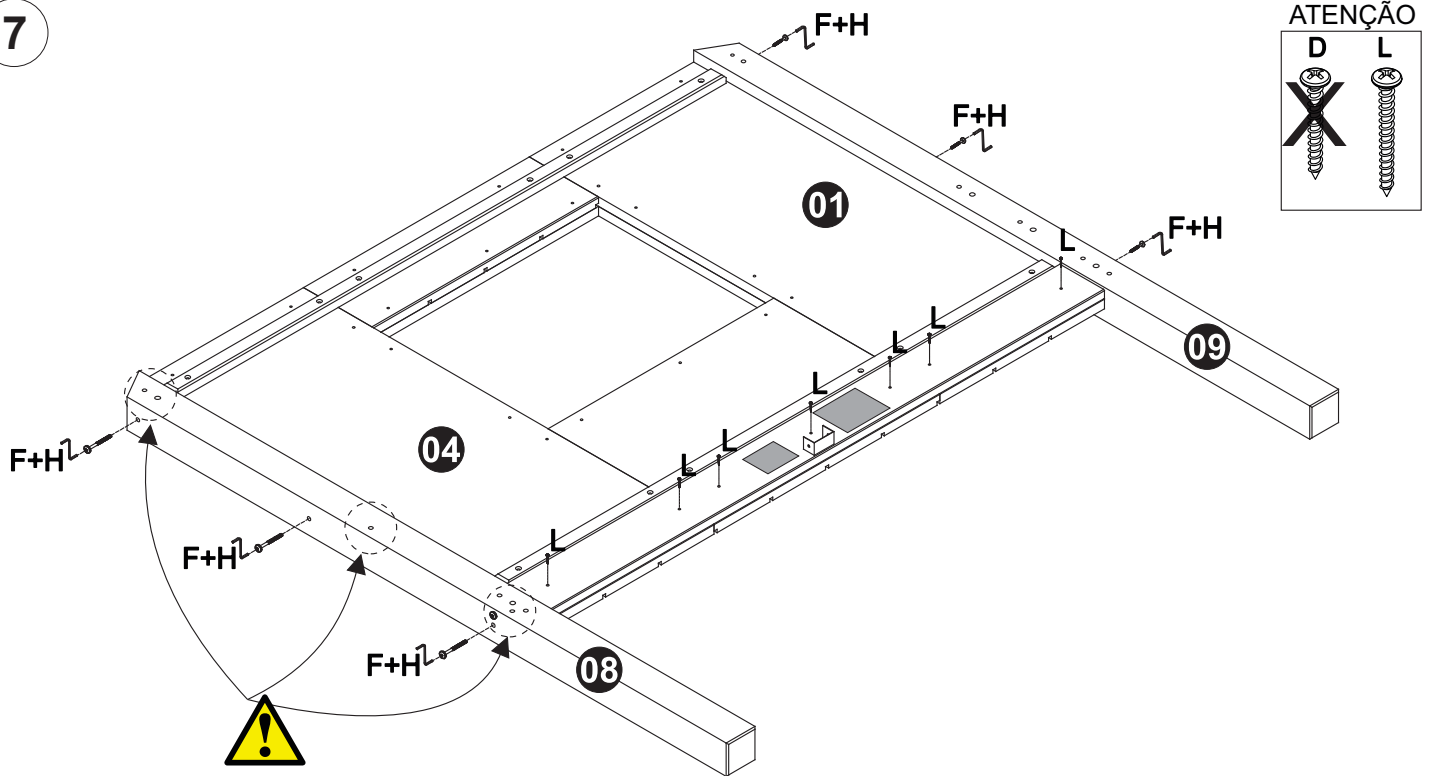


8

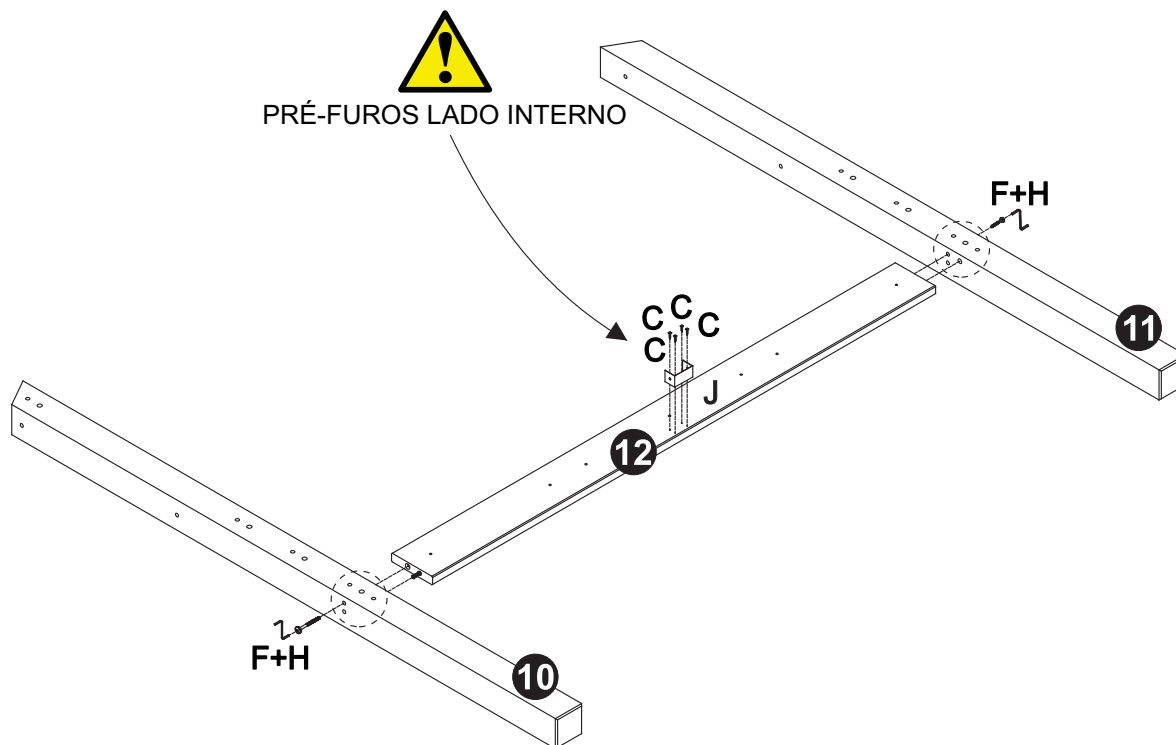


9

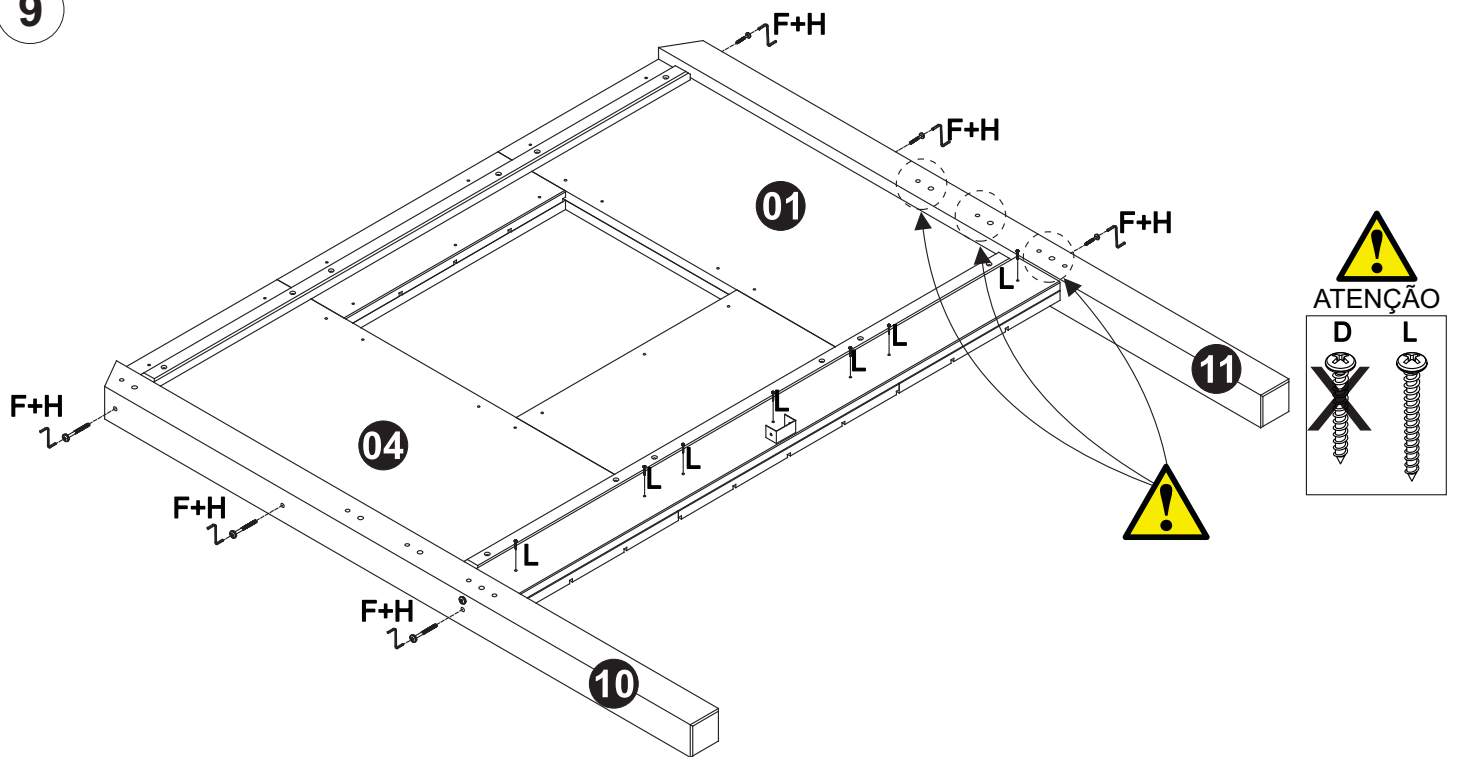


10

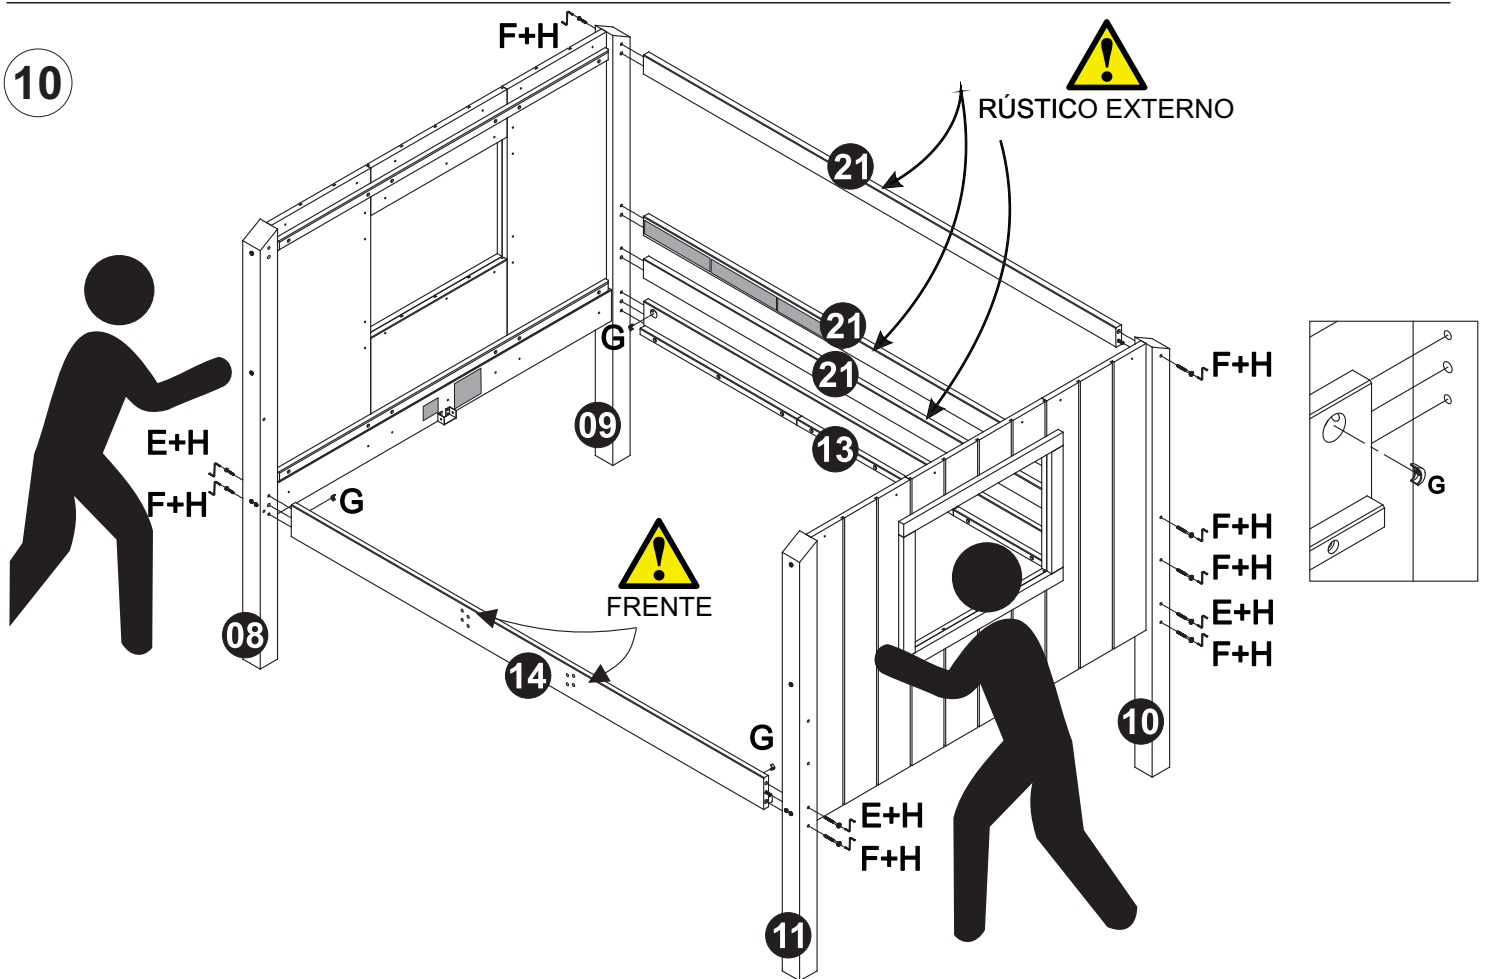



11

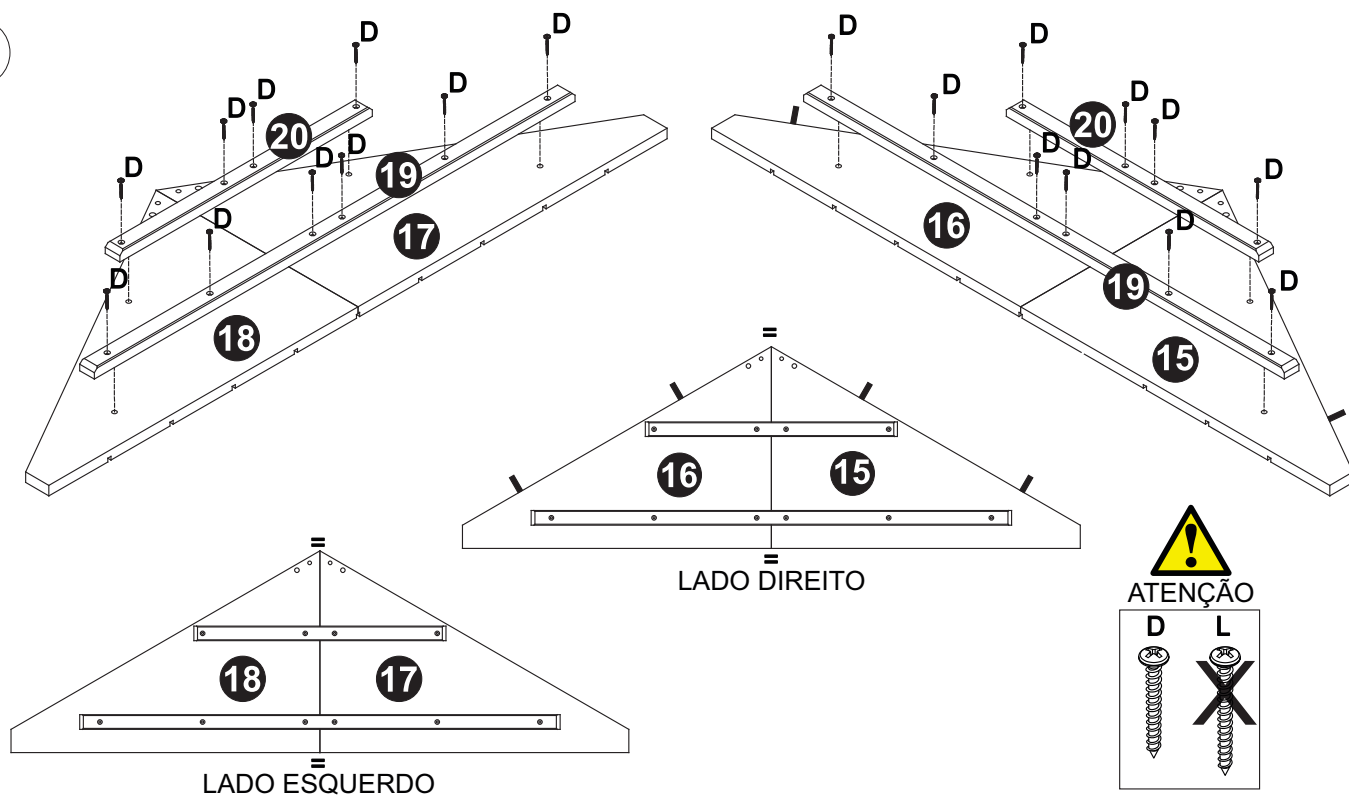

12

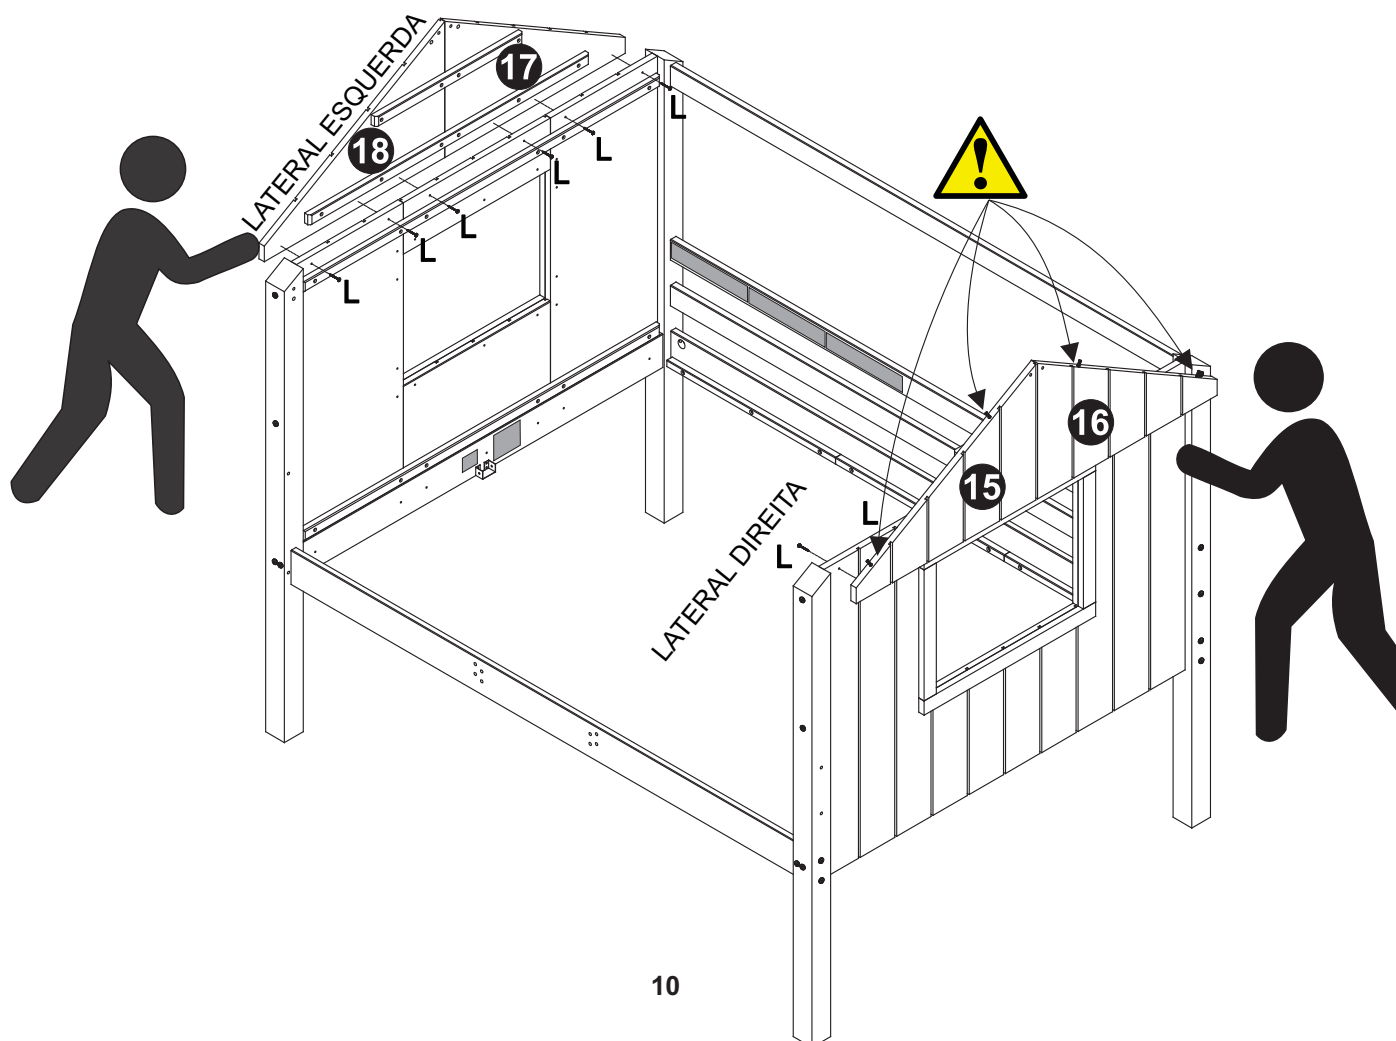


13

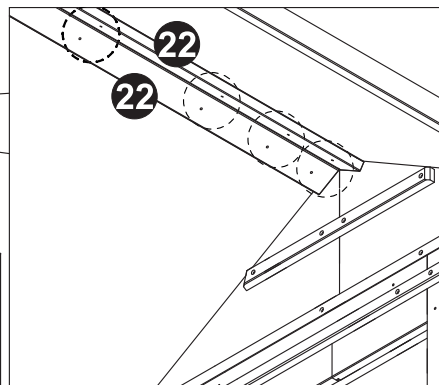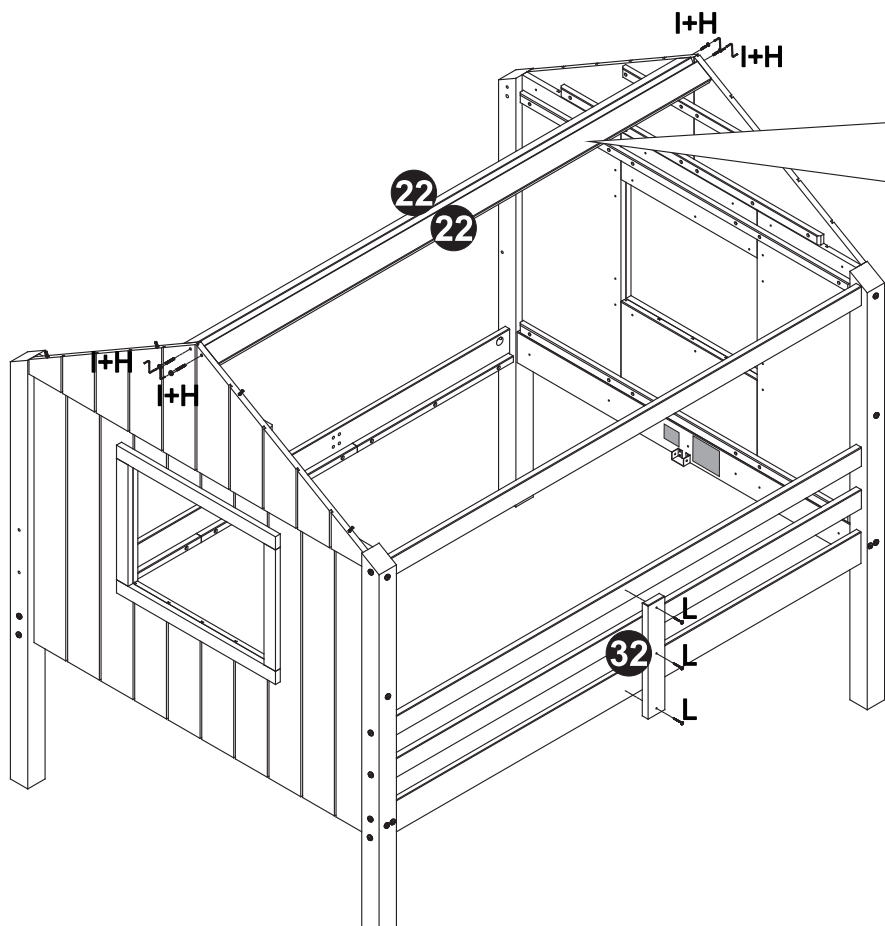


FURAÇÃO LADO INTERNO




14

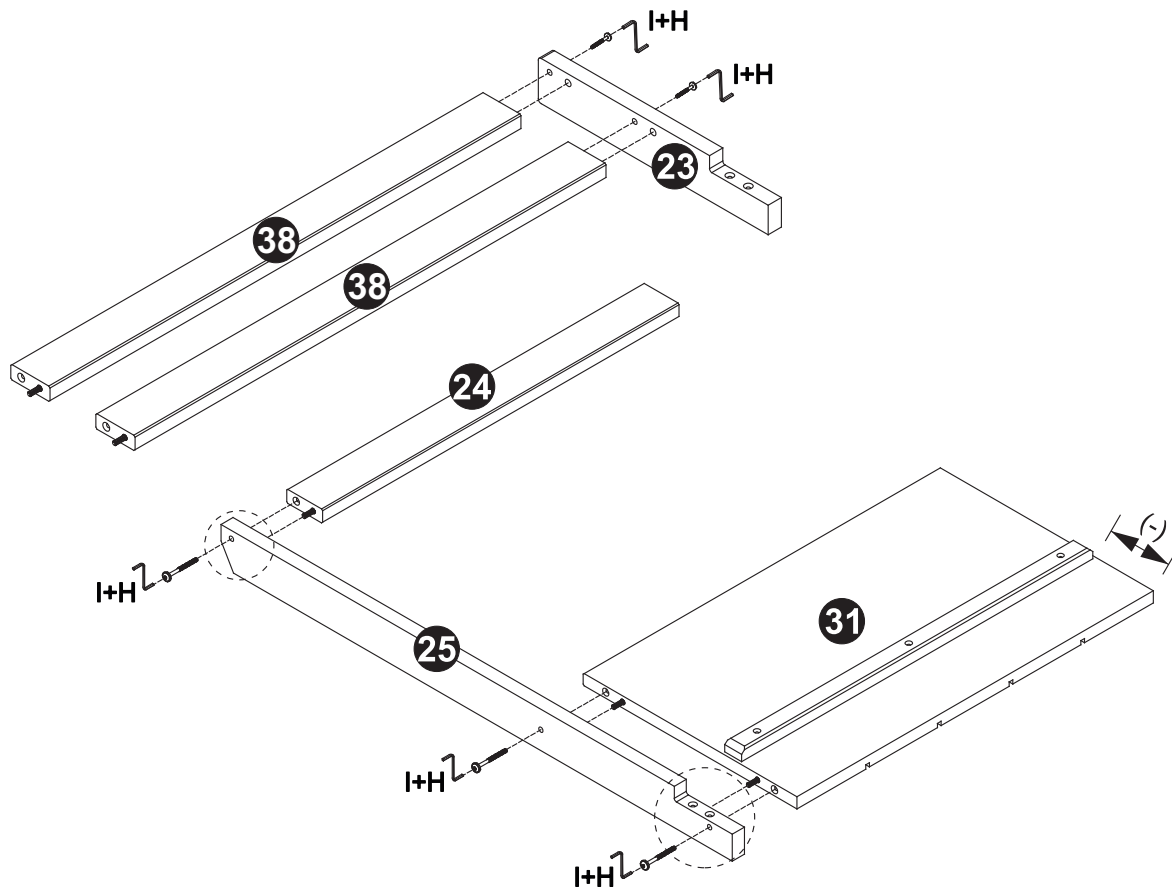

15

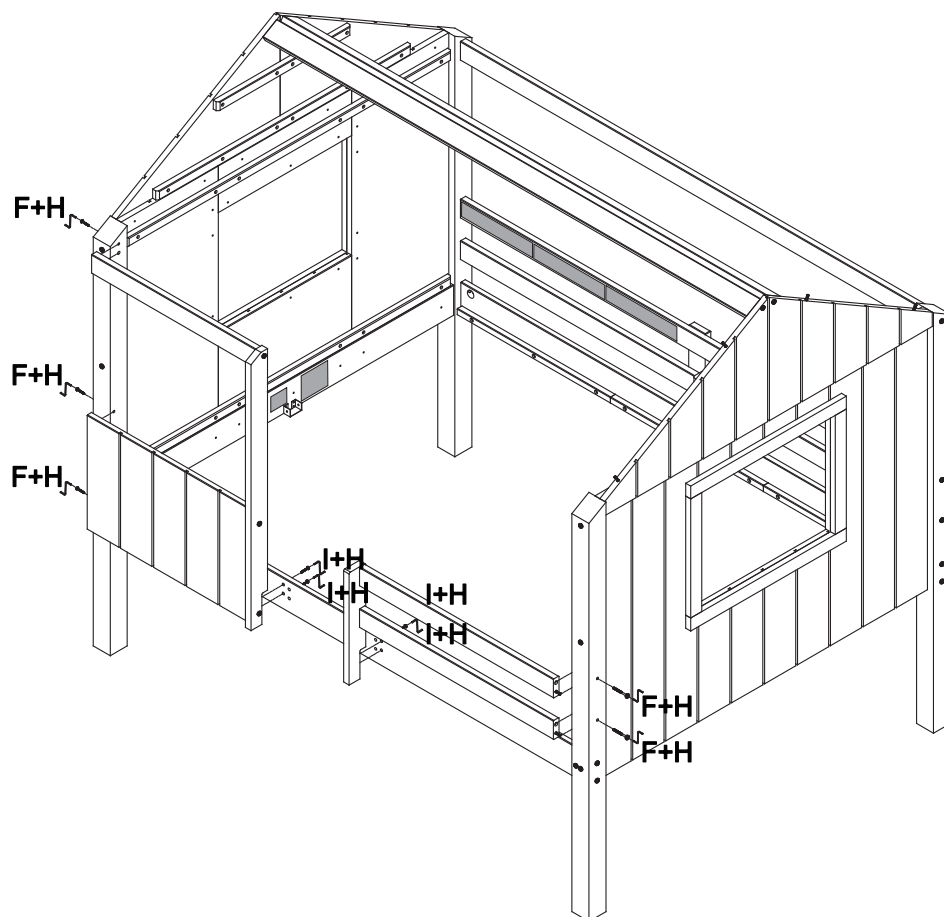


16

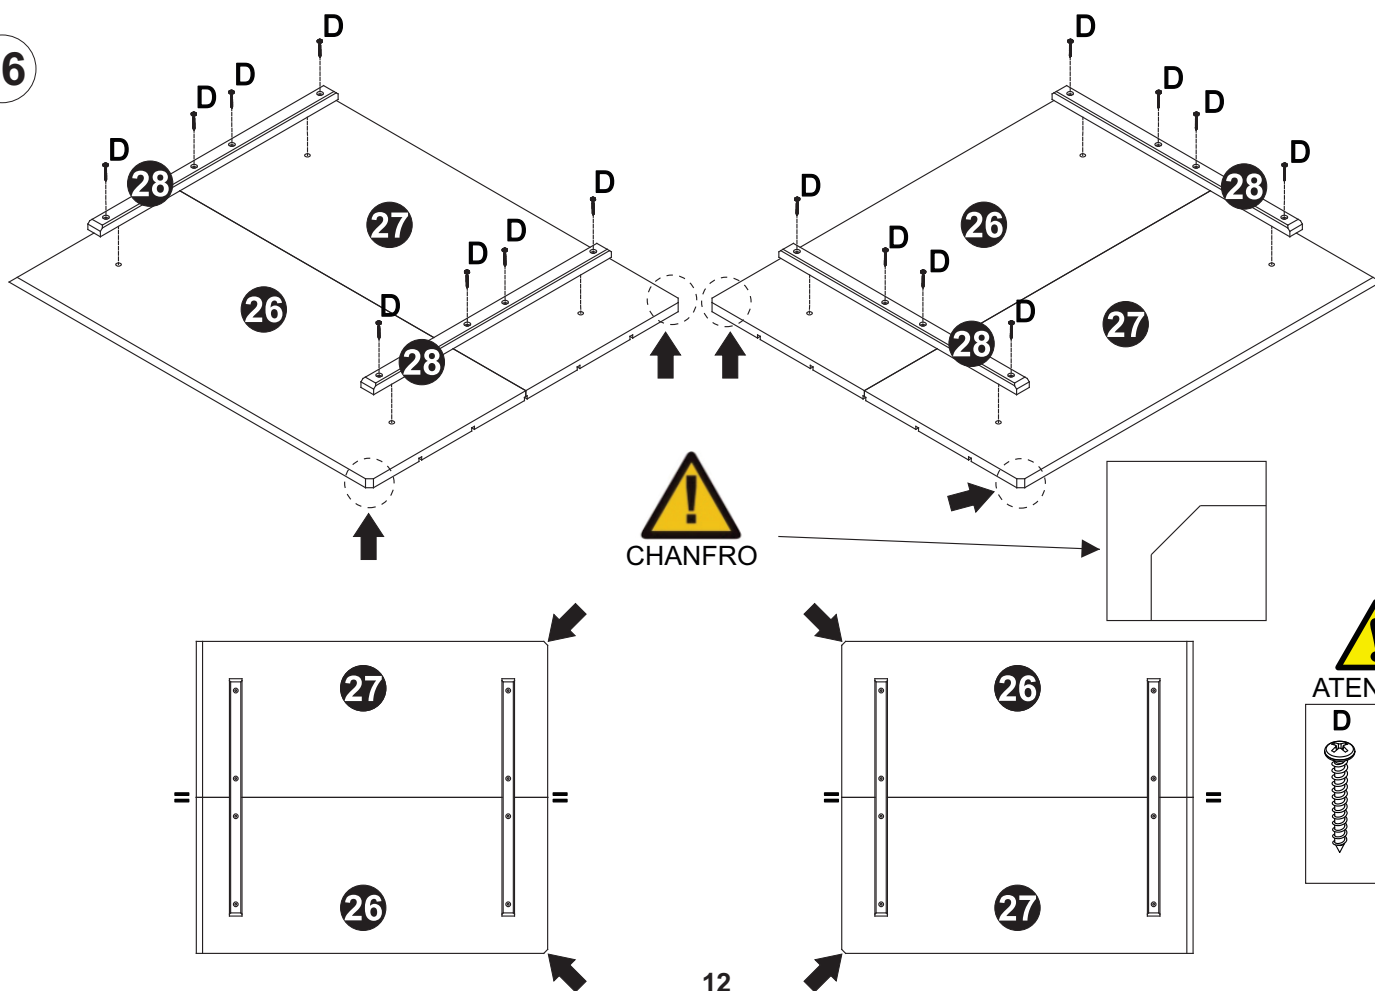



17




CHANFRO PARA BAIXO

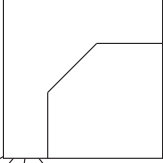



ALINHAR

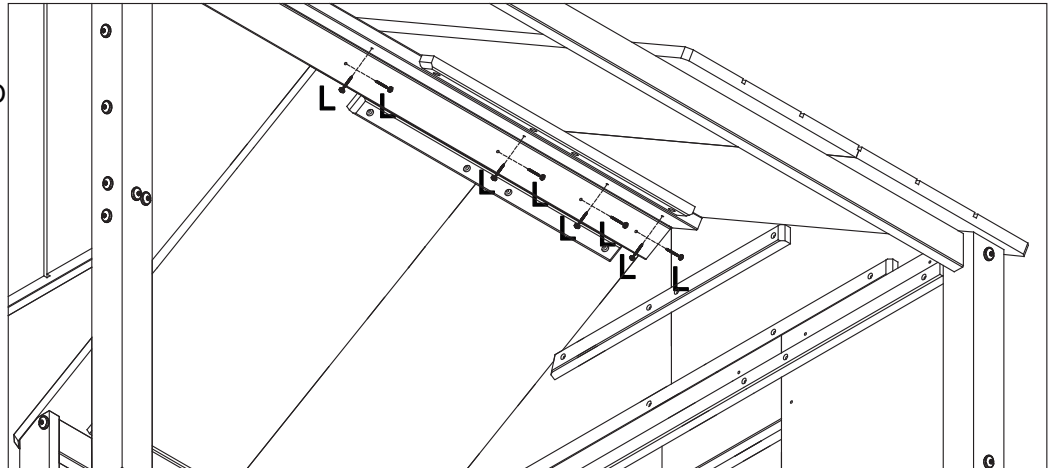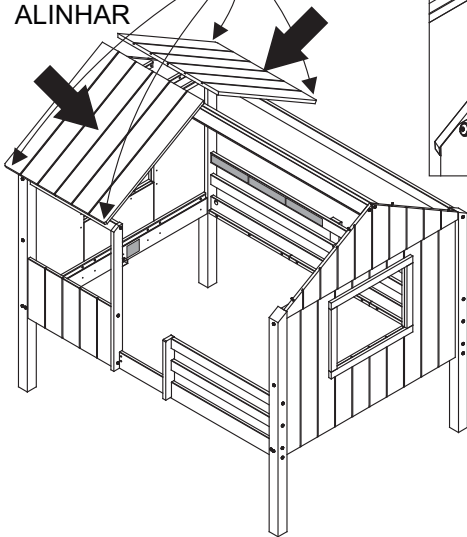


ATENÇÃO

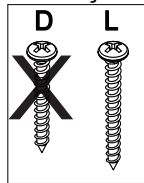



18

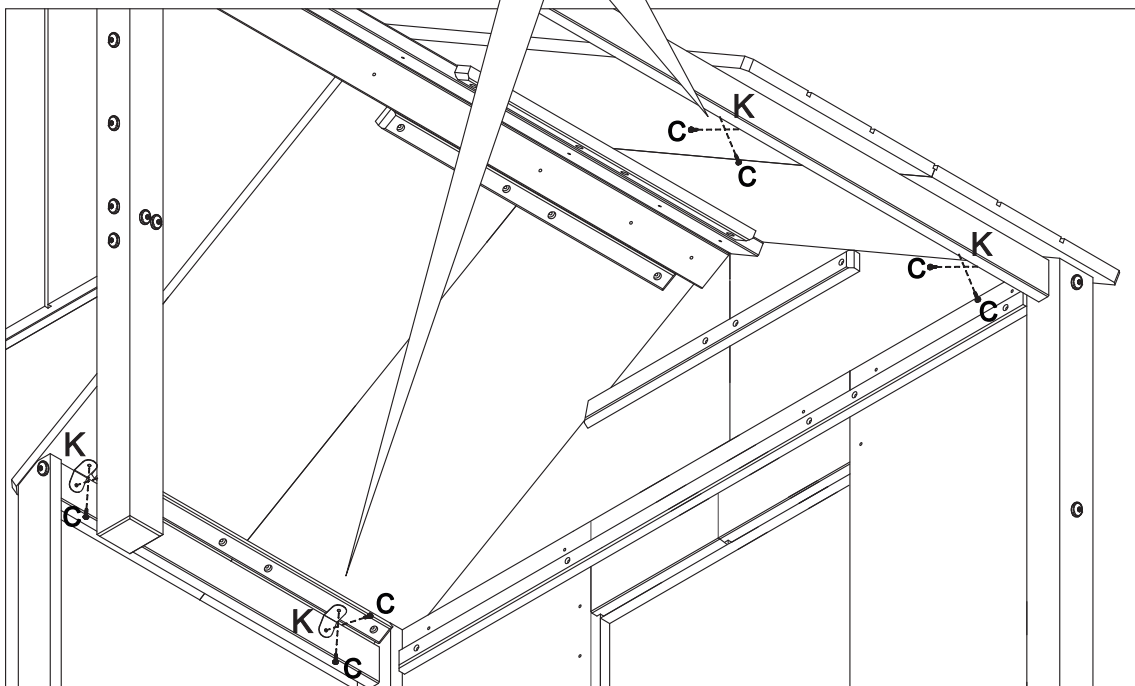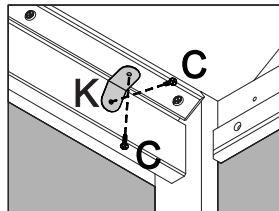

19

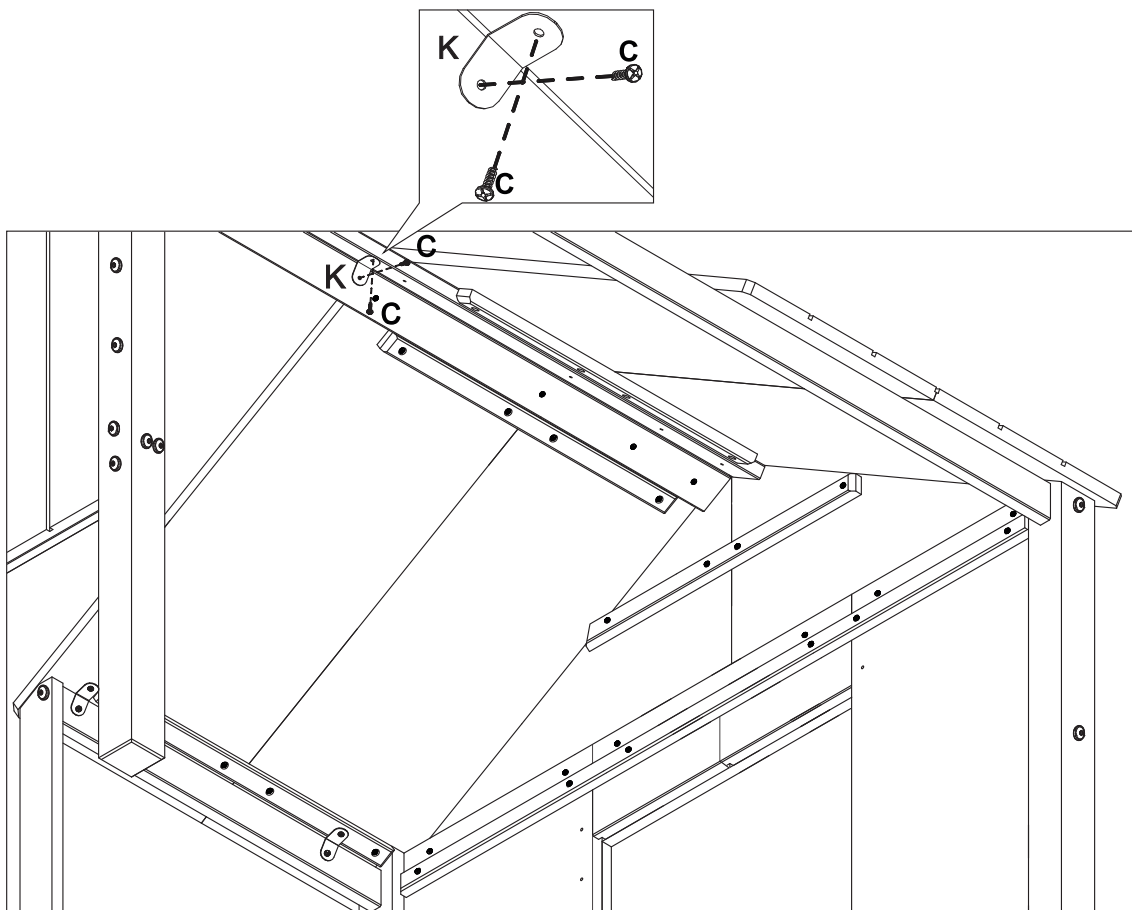


20

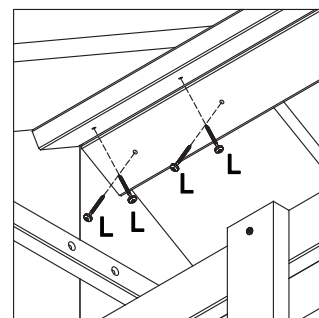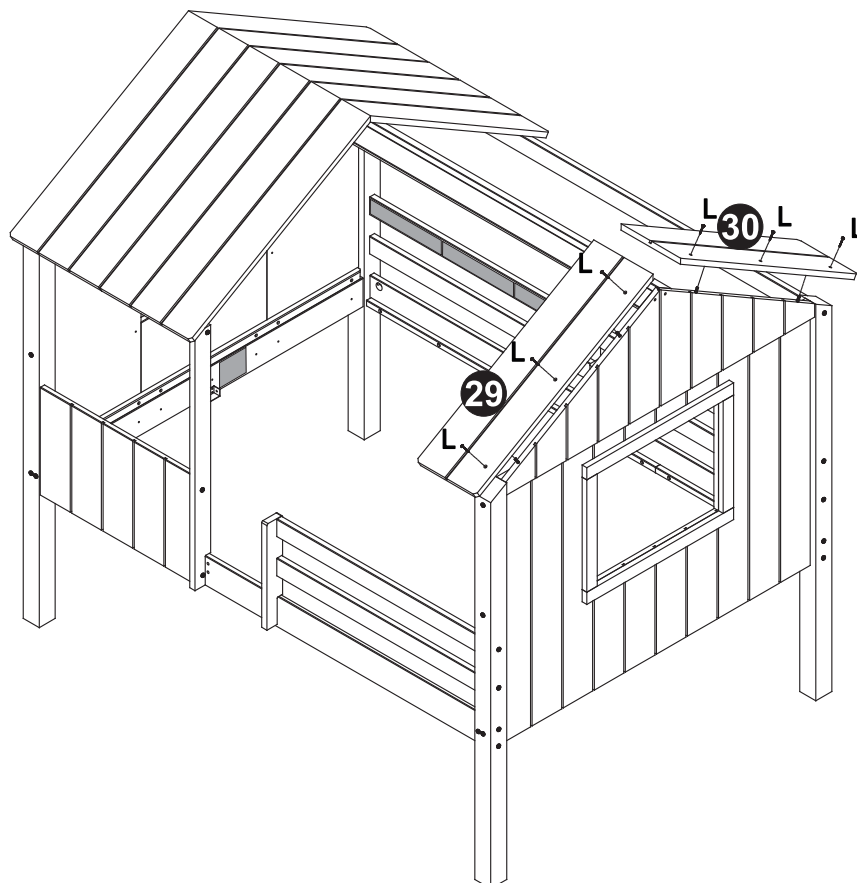


LADO INTERNO


21

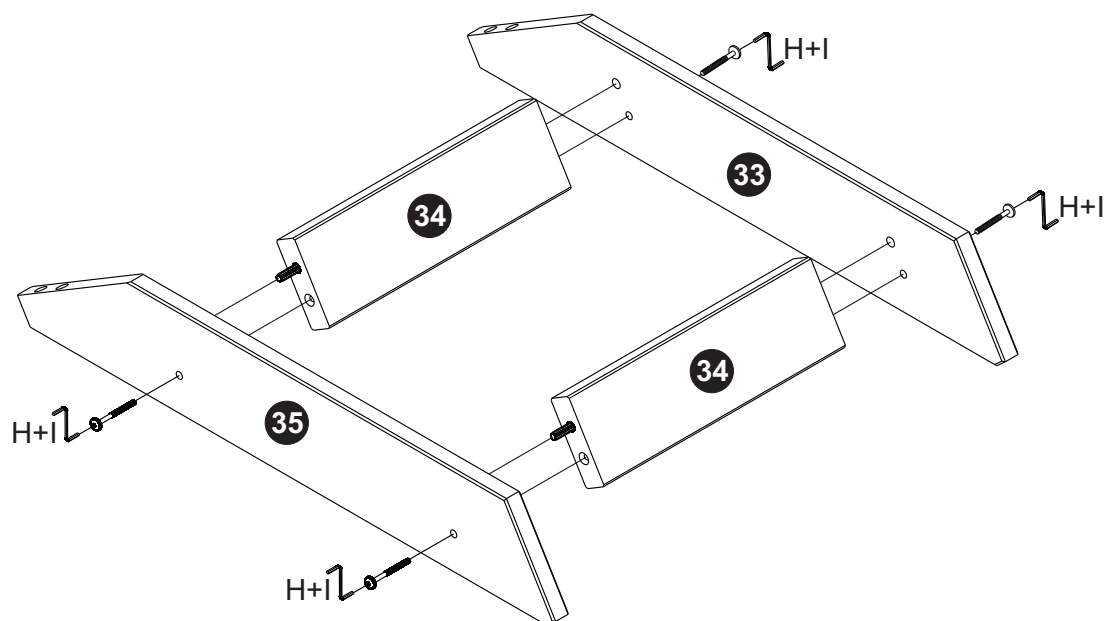



22

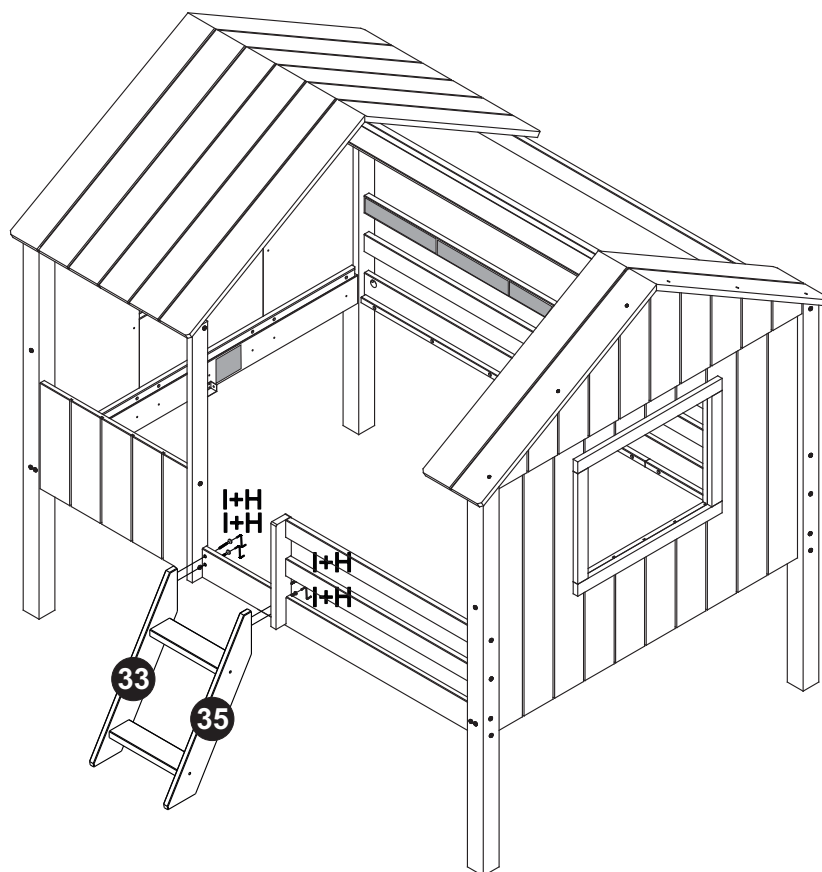

23

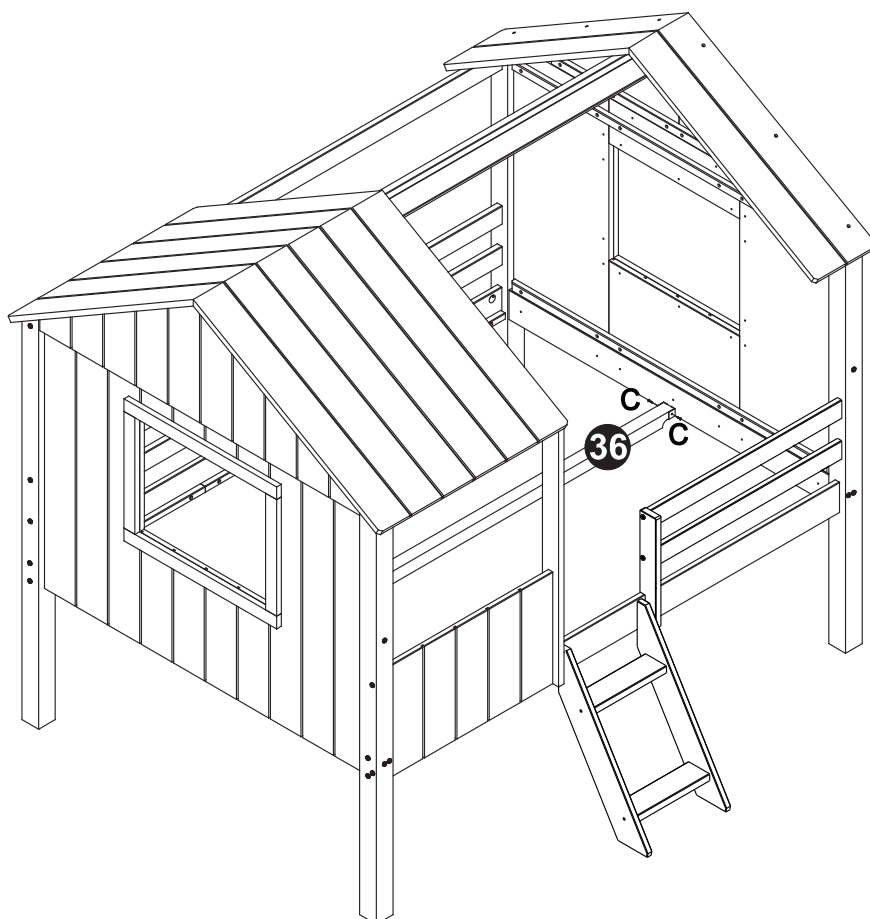

24

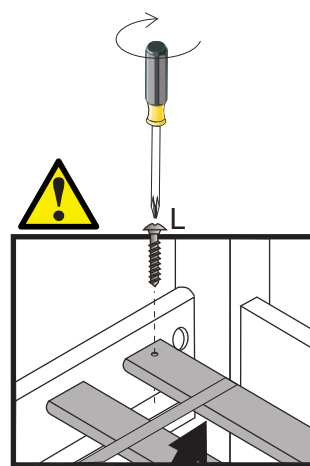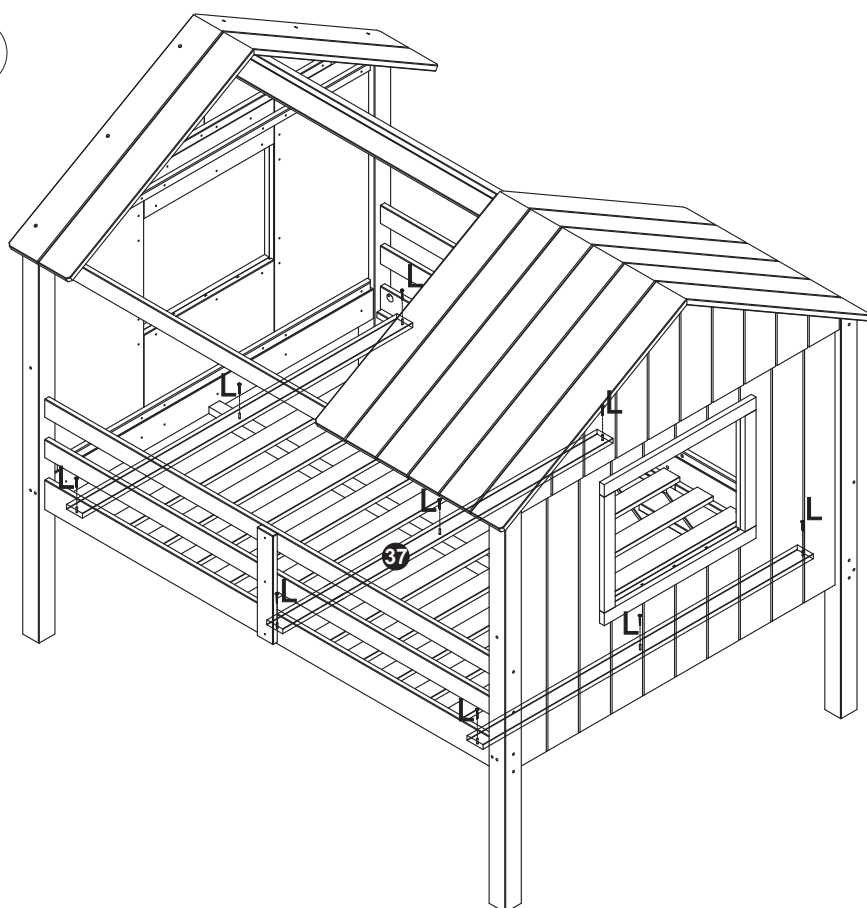

AS PRIMEIRAS RIPAS DO ESTRADO DEVEM SER FIXADAS A 75mm DAS EXTREMIDADES

