


Manual de Montagem

Beliche Montessoriano Cabana de Praia

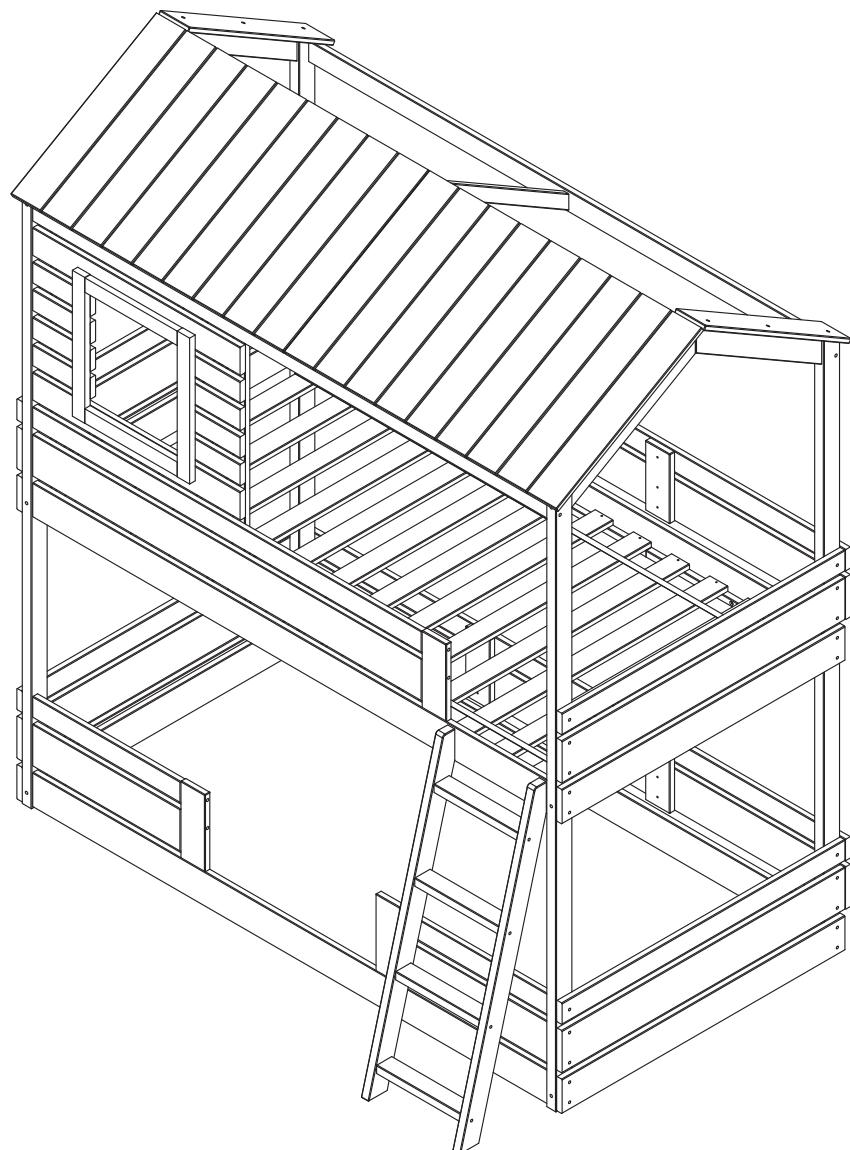


ATENÇÃO:


1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

Partes do produto:

1. Pé Frontal Esquerdo x1
2. Pé Traseiro Esquerdo x1
3. Barra Lateral x4
4. Cumeeira Frontal Esquerda x1
5. Cumeeira Traseira Esquerda x1
6. Pé Frontal Direito x1
7. Pé Traseiro Direito x1
8. Cumeeira Frontal Direita x1
9. Cumeeira Traseira Direita x1
10. Barra Frontal Inferior x1
11. Suporte Barra Frontal Esquerda x2
12. Guard Rail Frontal Inferior x2
13. Barra Larga Frontal Inferior x2
14. Barra Frontal Montada x1
15. Guard Rail Frontal Sup Estreito x1
16. Guard Rail Frontal Sup Largo x1
17. Travessa Frontal x1
18. Travessa Telhado x1
19. Travessa Superior Traseira x1
20. Barra Traseira Montada x1
21. Barra Traseira Inferior x1
22. Travessa Lateral A x4
23. Travessa Lateral B x4
24. Travessa Lateral C x4
25. Suporte Telhado x1
26. Guard Rail Traseiro x2
27. Guard Rail Traseiro Largo x2
28. Suporte Barra Traseira x4
29. Janela Montada x1
30. Telhado Montado x2
31. Telhado Traseiro x2
32. Pé Esquerdo Escada x1
33. Pé Direito Escada x1
34. Degrau x4
35. Estrado Montado x1
36. Suporte Barra Frontal Direita x1

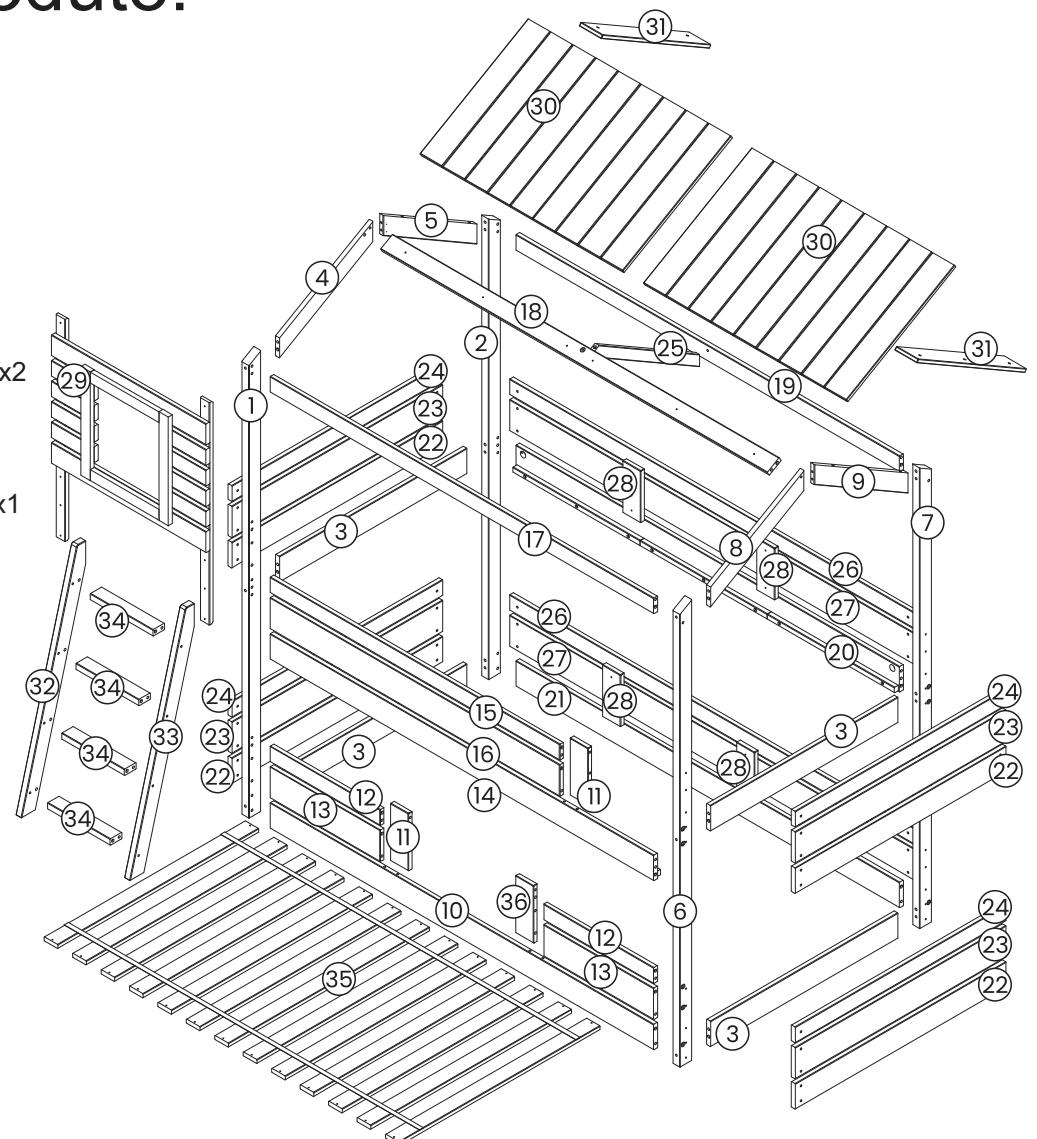

VOCÊ PRECISARÁ DE:



Ferragem

a		50 pcs Ø 10 x 40 mm	j		12 pcs Ø 3.5 x 16 mm
b		10 pcs Ø 8 x 50 mm	k		26 pcs Ø 3.5 x 16 mm
c		52 pcs Ø 7 x 40 mm	l		26 pcs Ø 4 x 35 mm
d		12 pcs Ø 7 x 60 mm	m		32 pcs Ø 4 x 30 mm
e		18 pcs Ø 7 x 70 mm	n		06 pcs
f		12 pcs Ø 7 x 100 mm	o		05 pcs
g		06 pcs Ø 7 x 120 mm	p		02 pcs
h		04 pcs Ø 7 x 70 mm	q		02 pcs
i		04 pcs	r		03 pcs
			s		02





ATENÇÃO:






Se for utilizar parafusadeira:

Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e
SOMENTE para colocar os parafusos.
O aperto final deve ser feito manualmente.

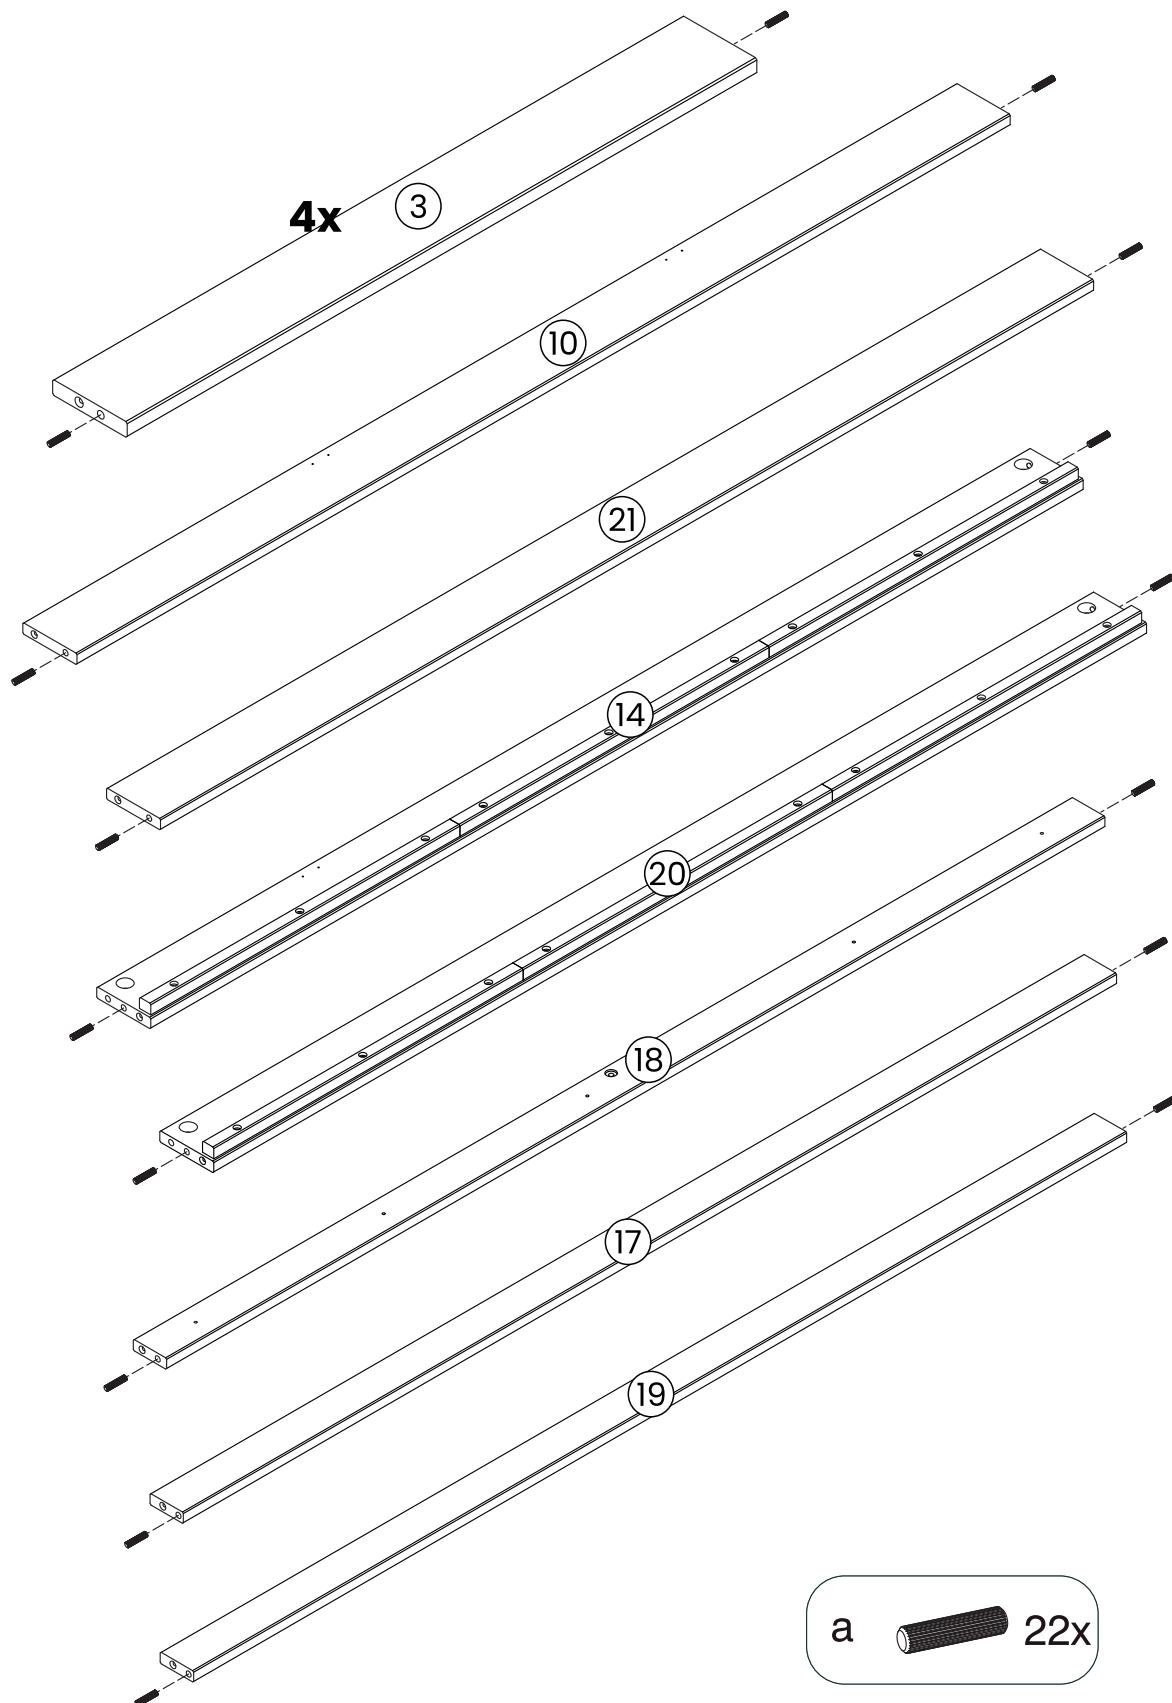

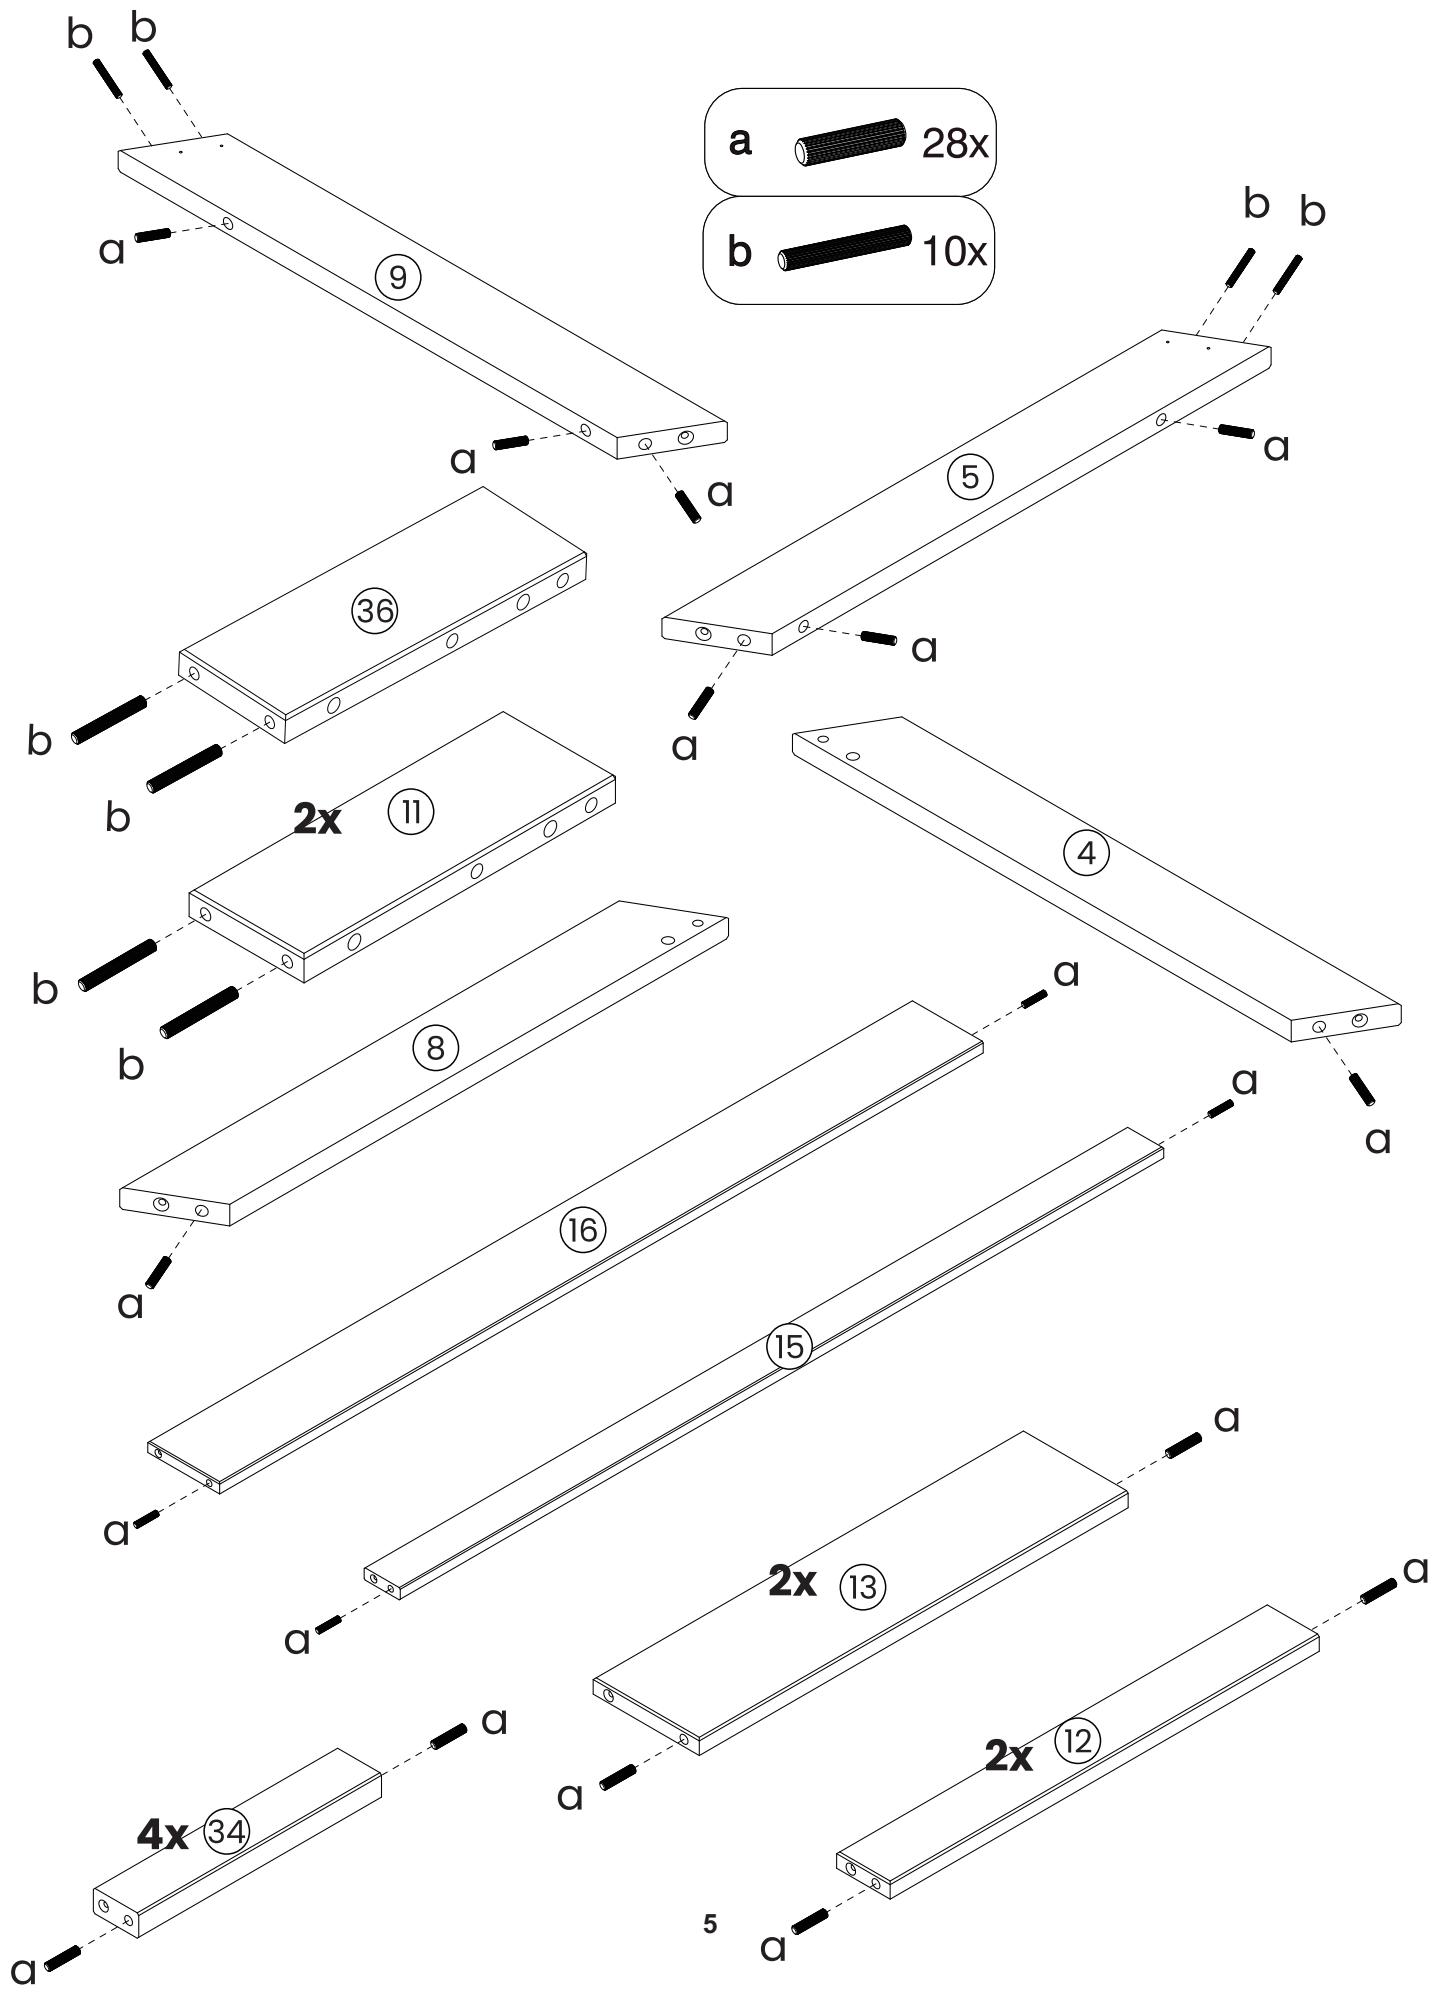

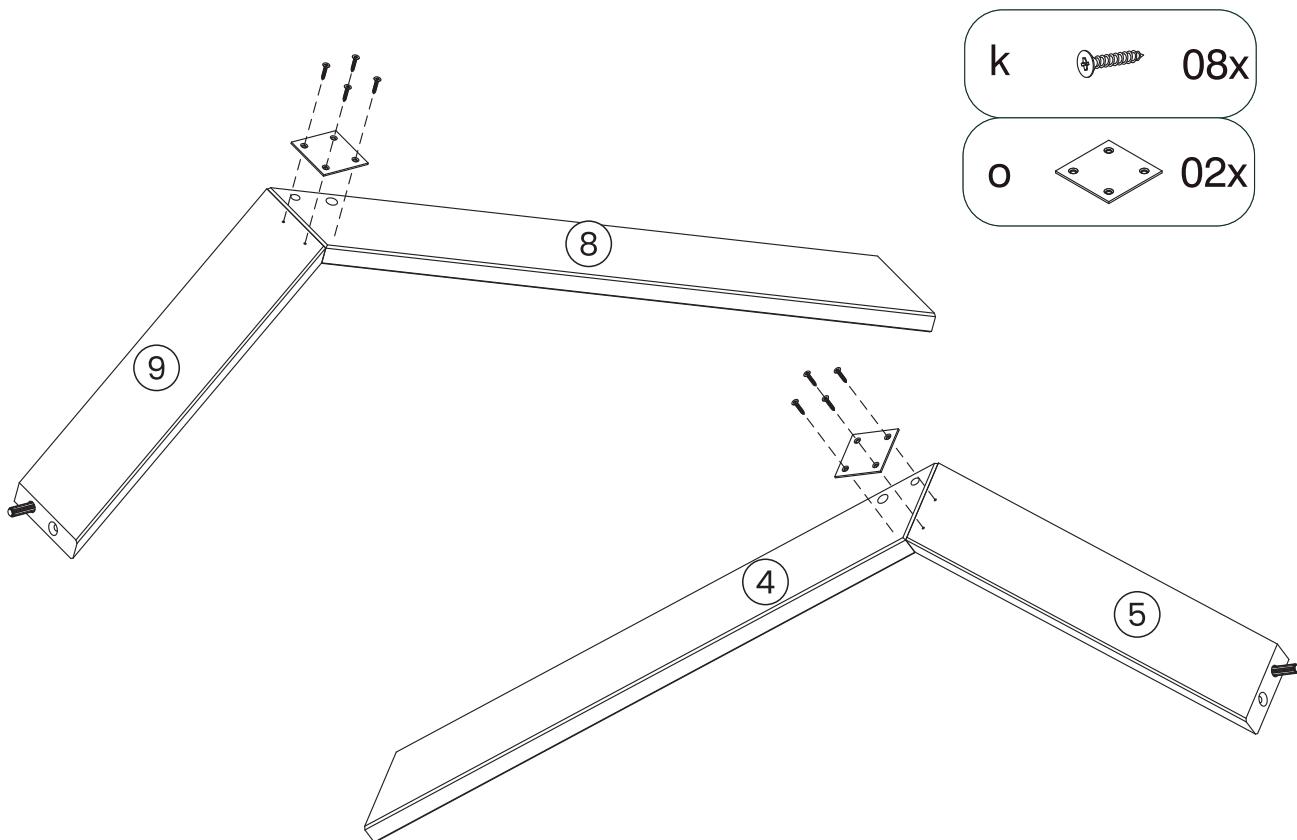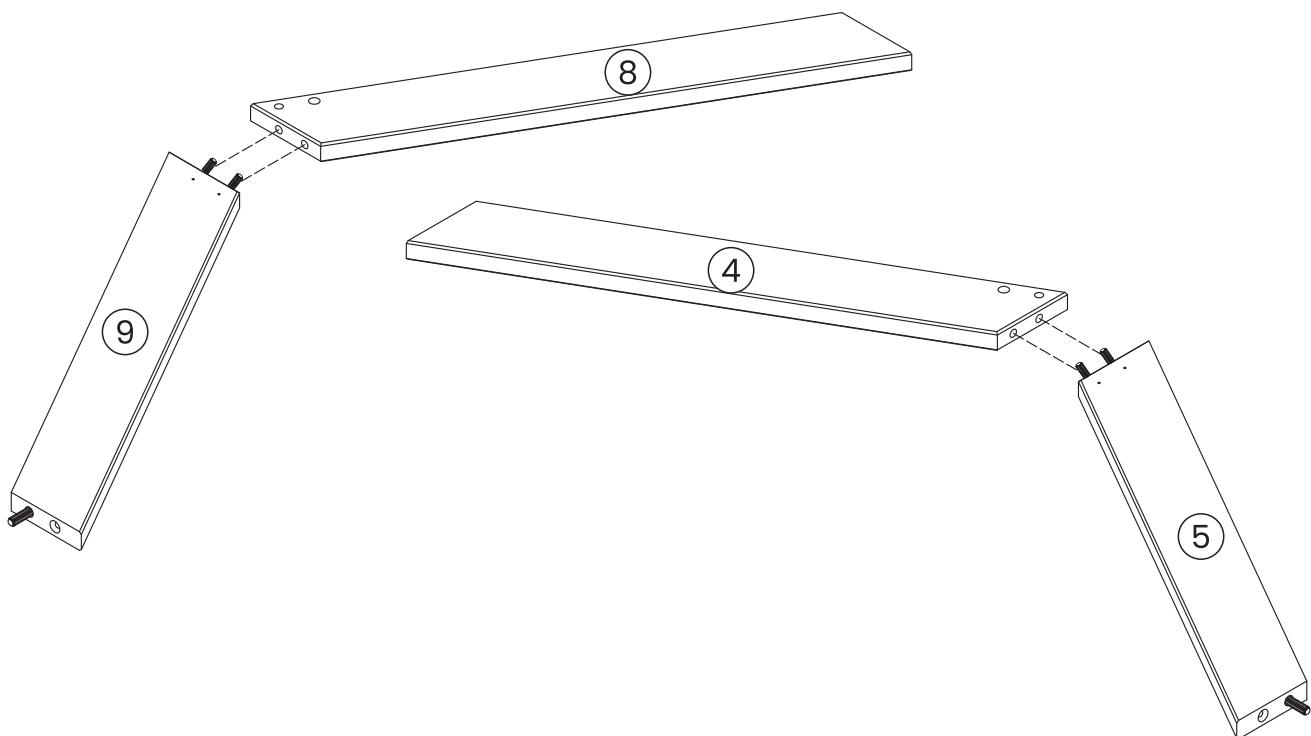



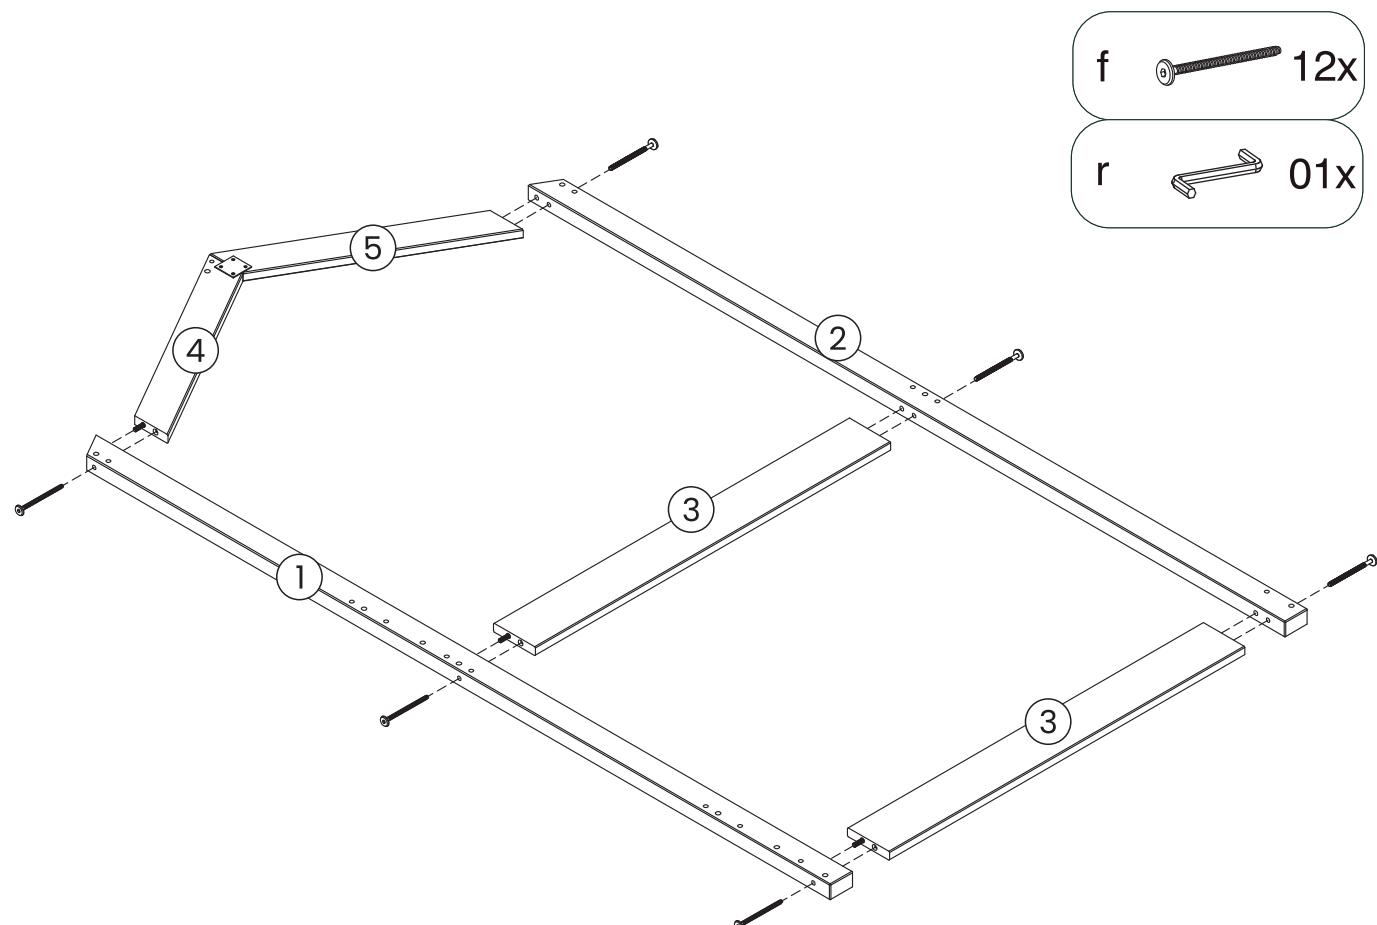




f 12x



r 01x

!
RÚSTICO EXTERNO

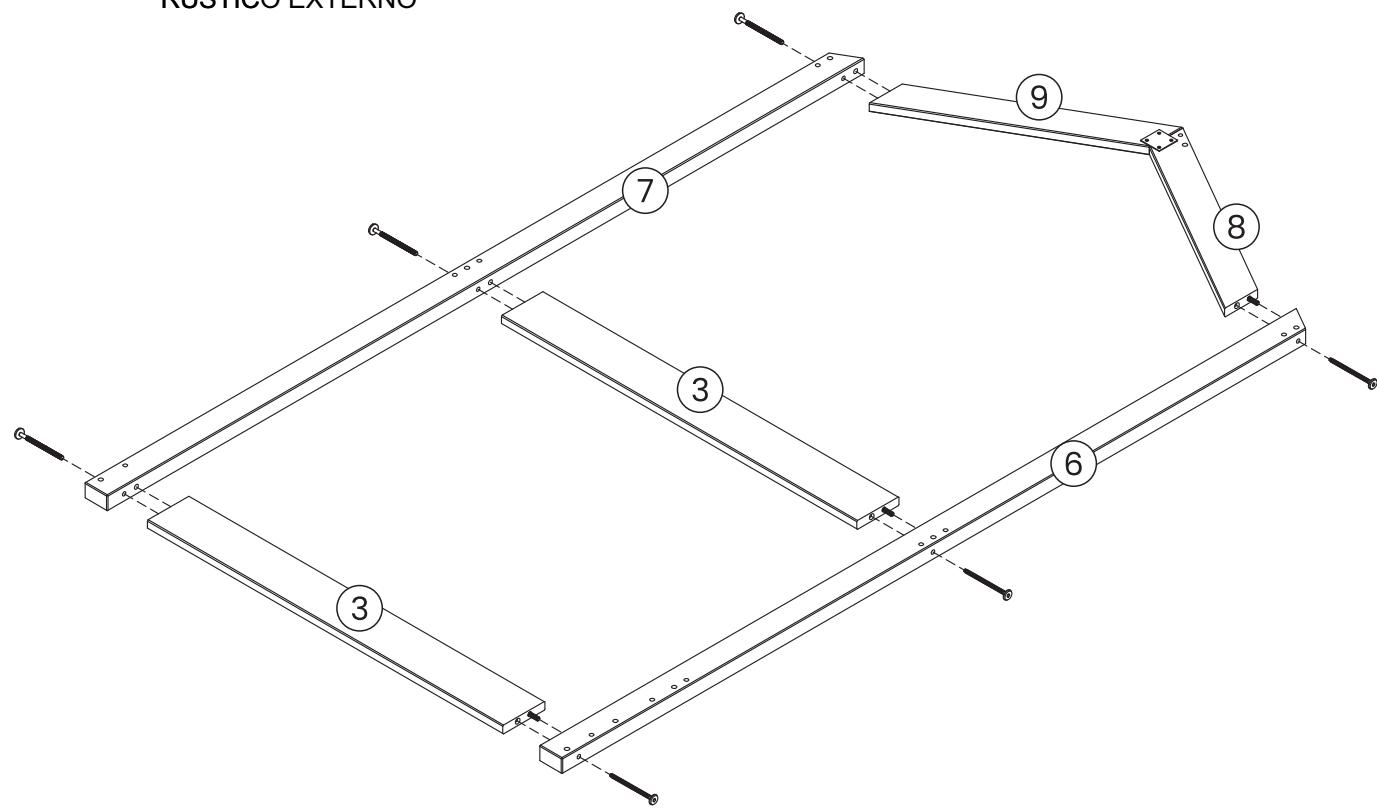

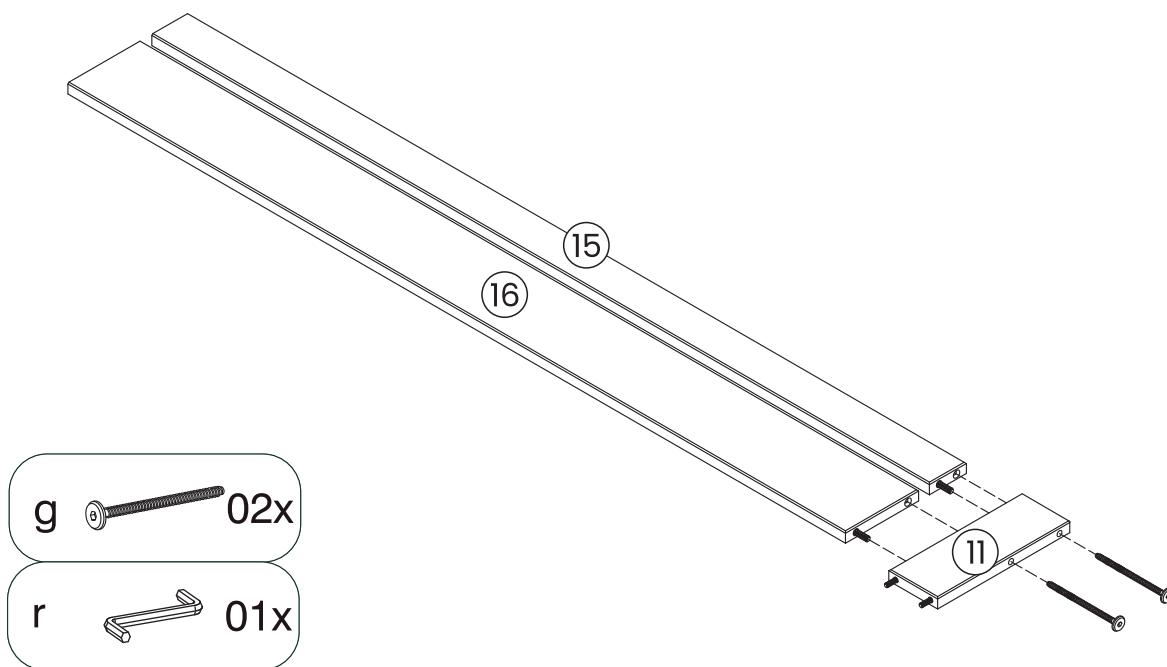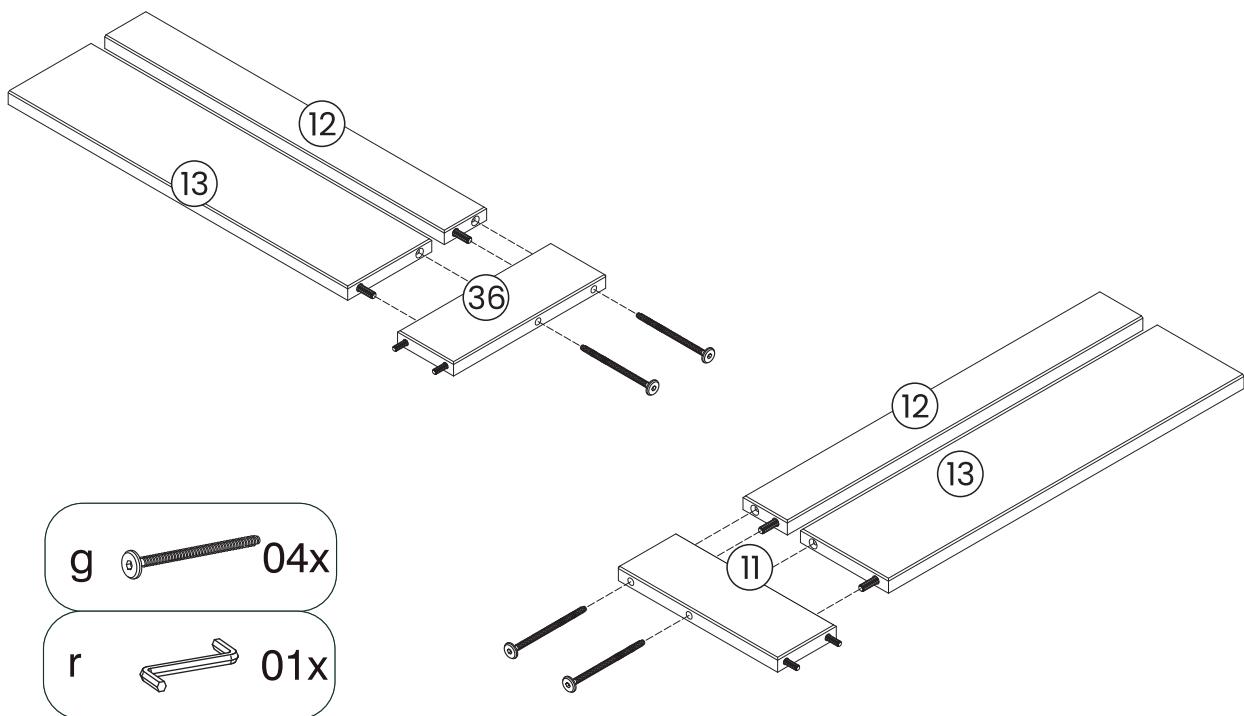


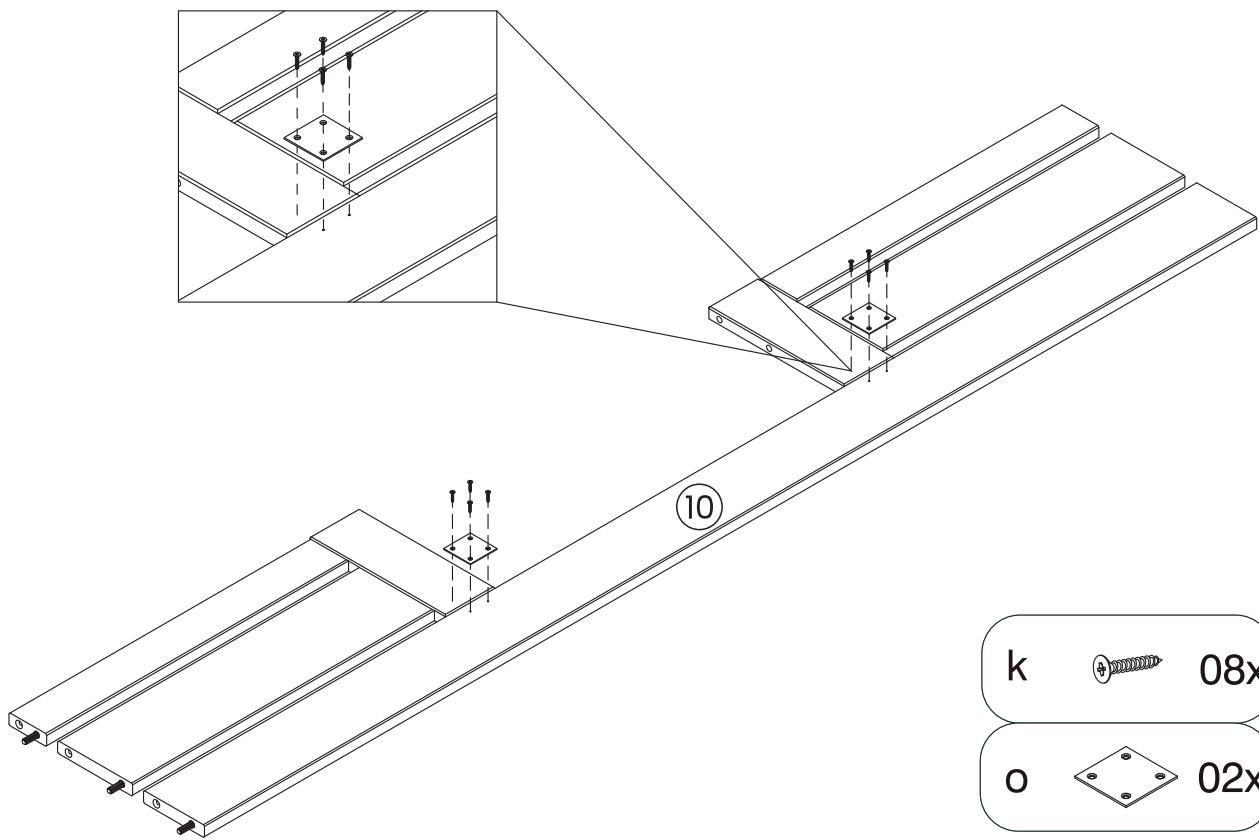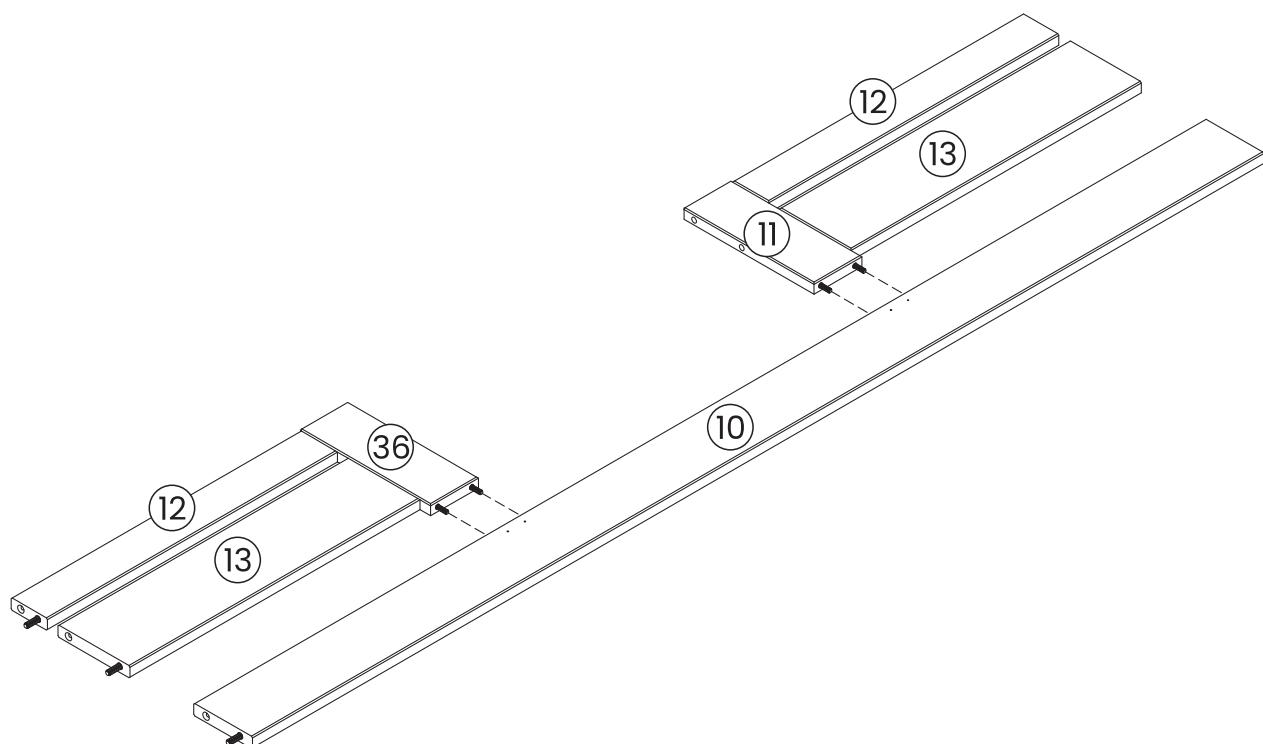

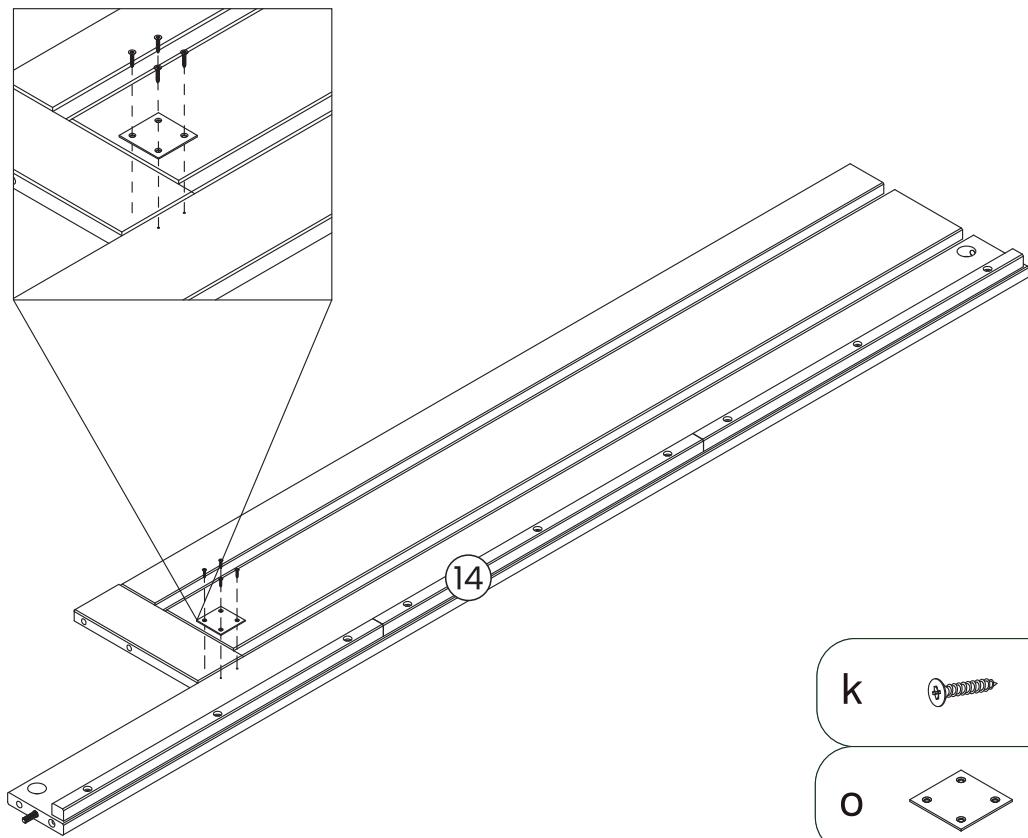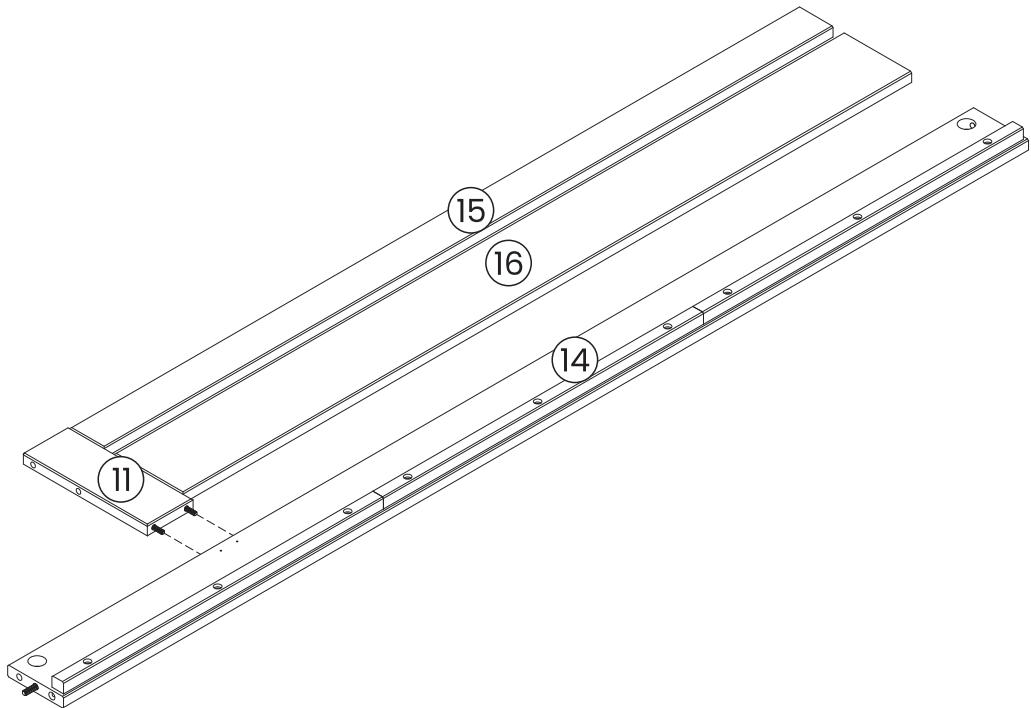




k 04x

o 01x


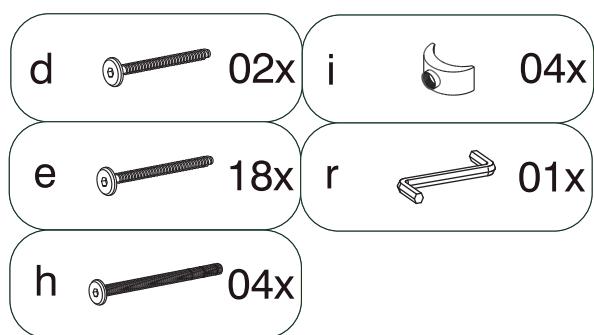


RÚSTICO EXTERNO

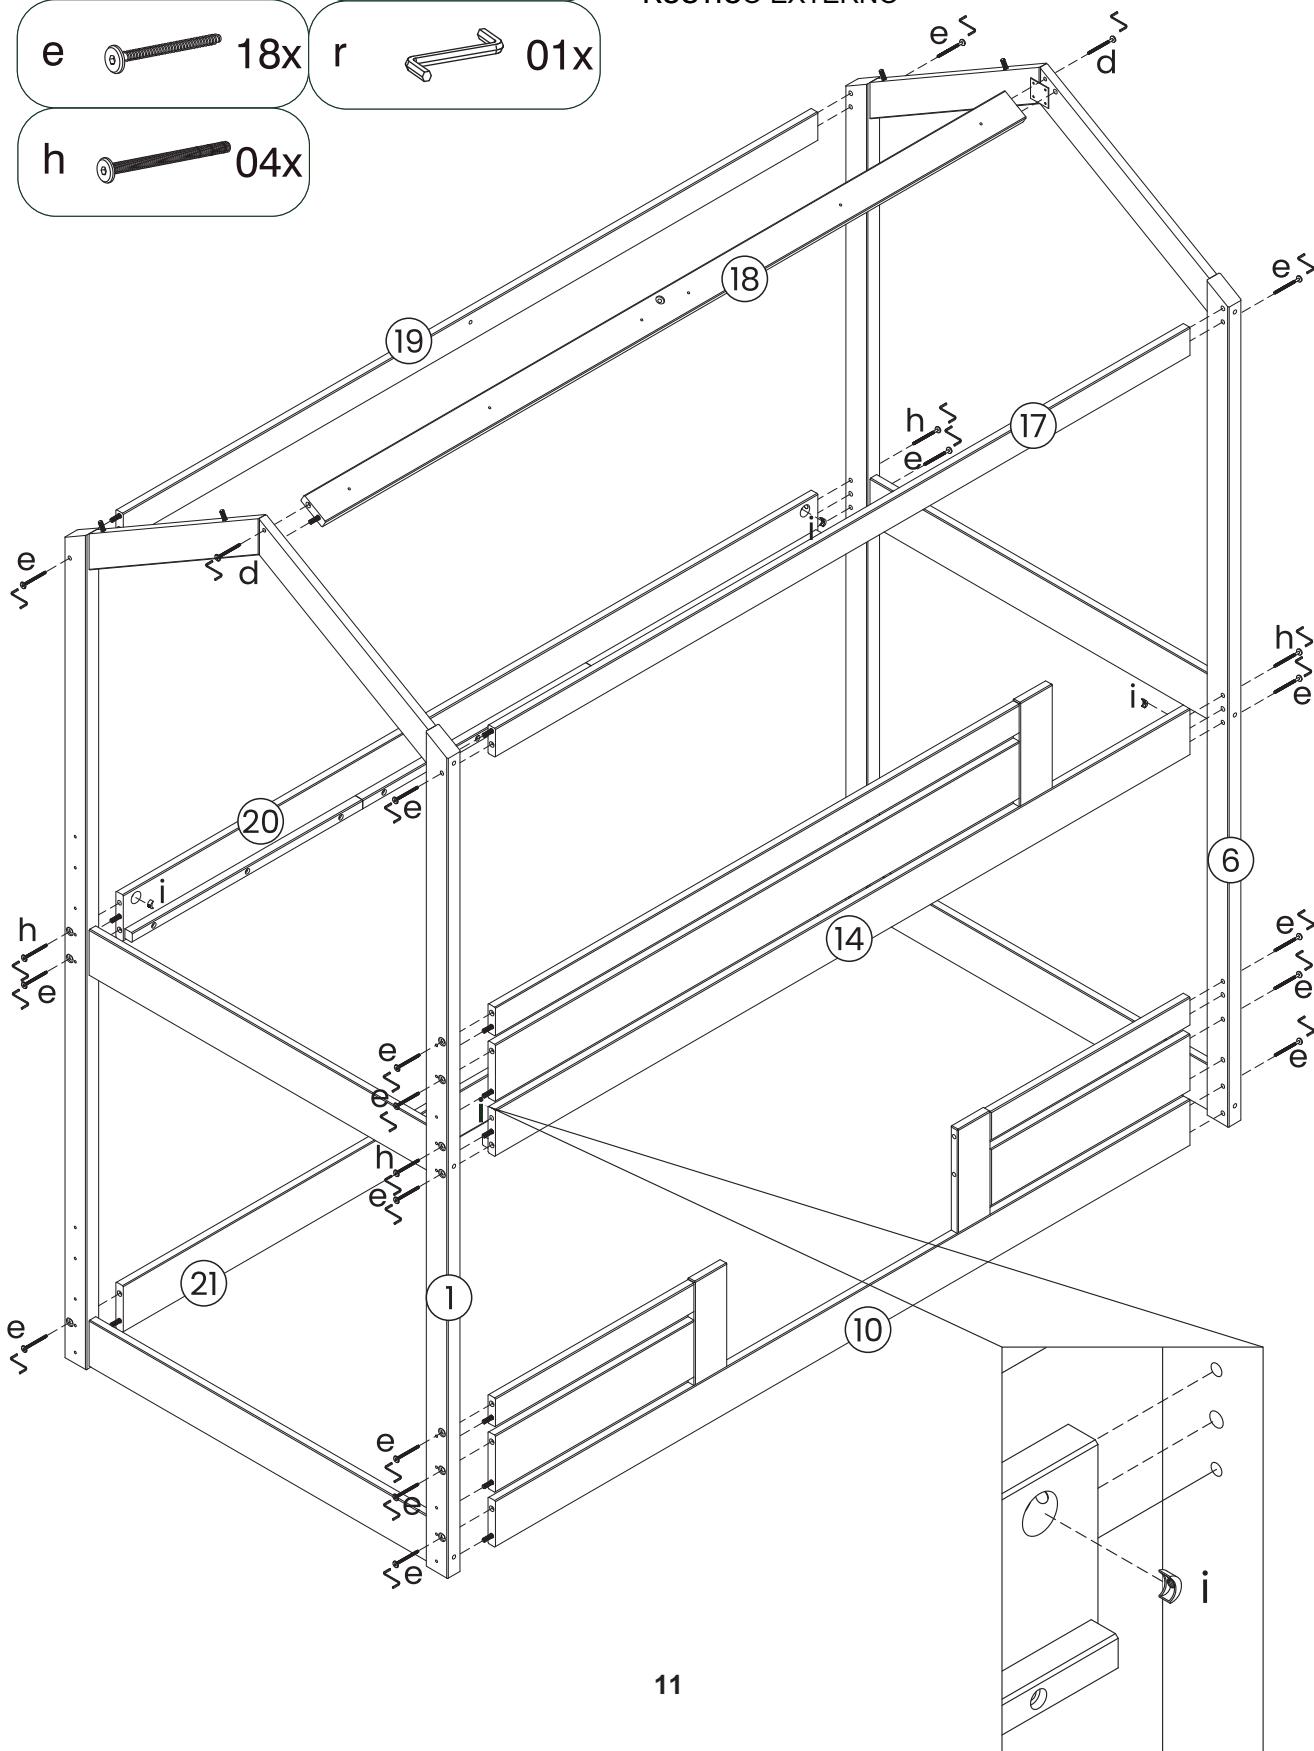

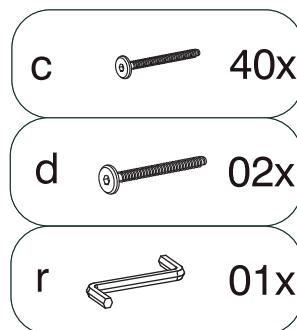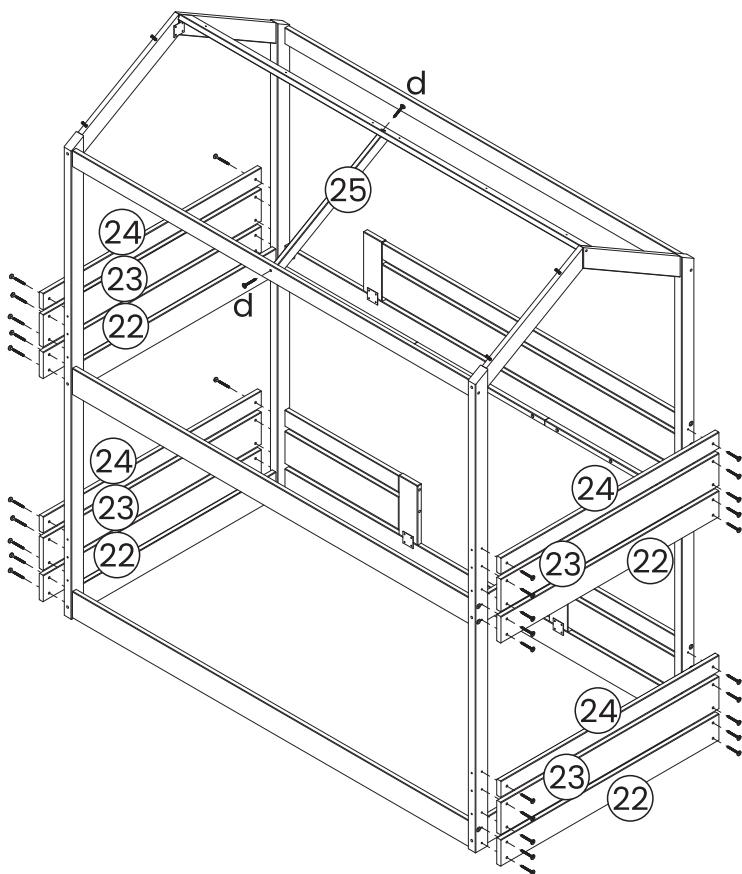


RÚSTICO EXTERNO

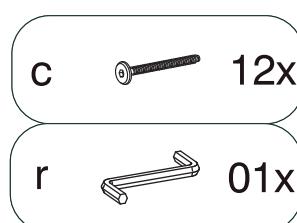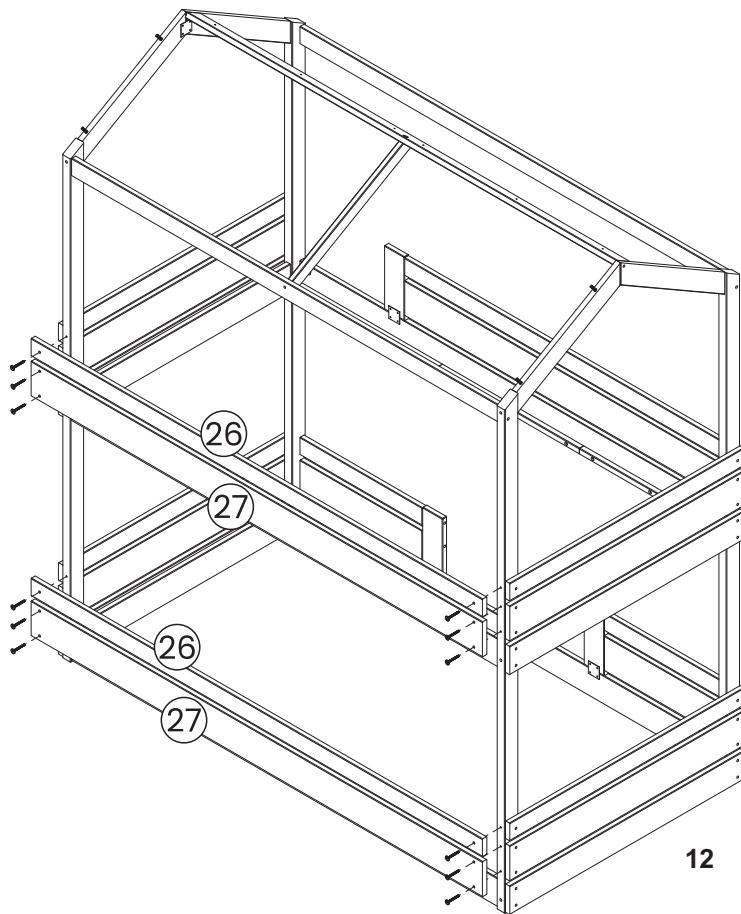




RÚSTICO EXTERNO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


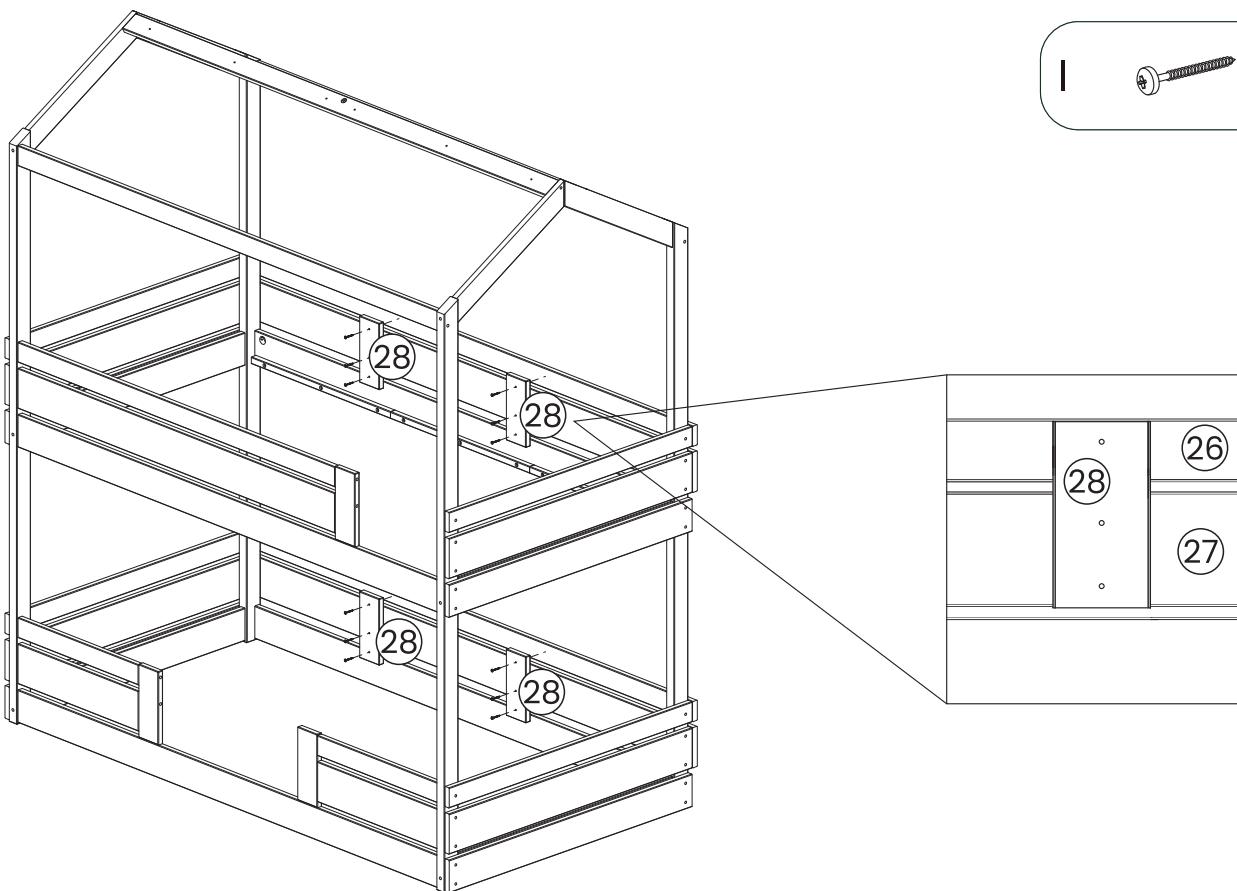


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

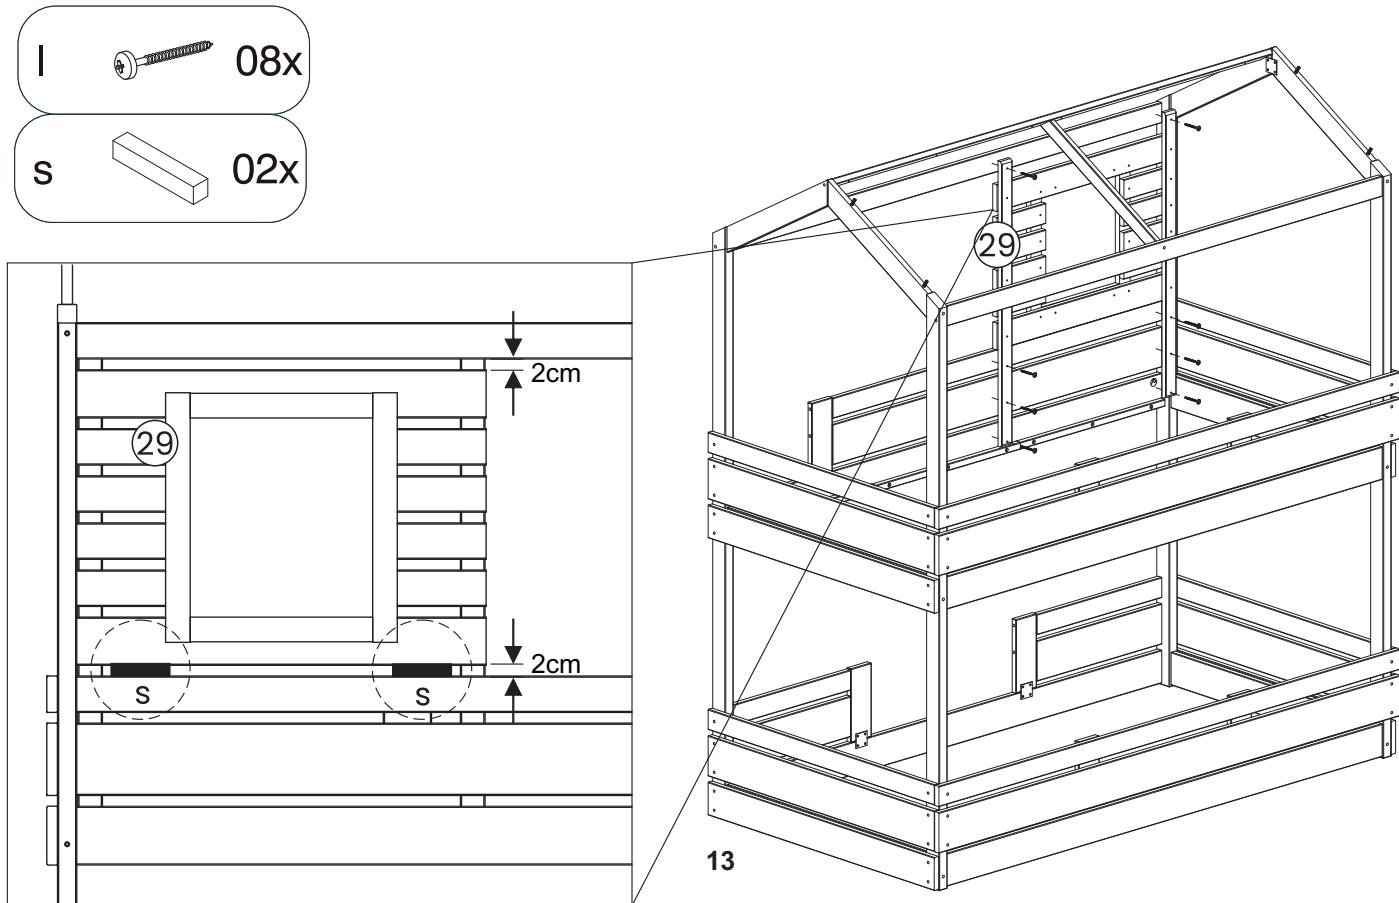

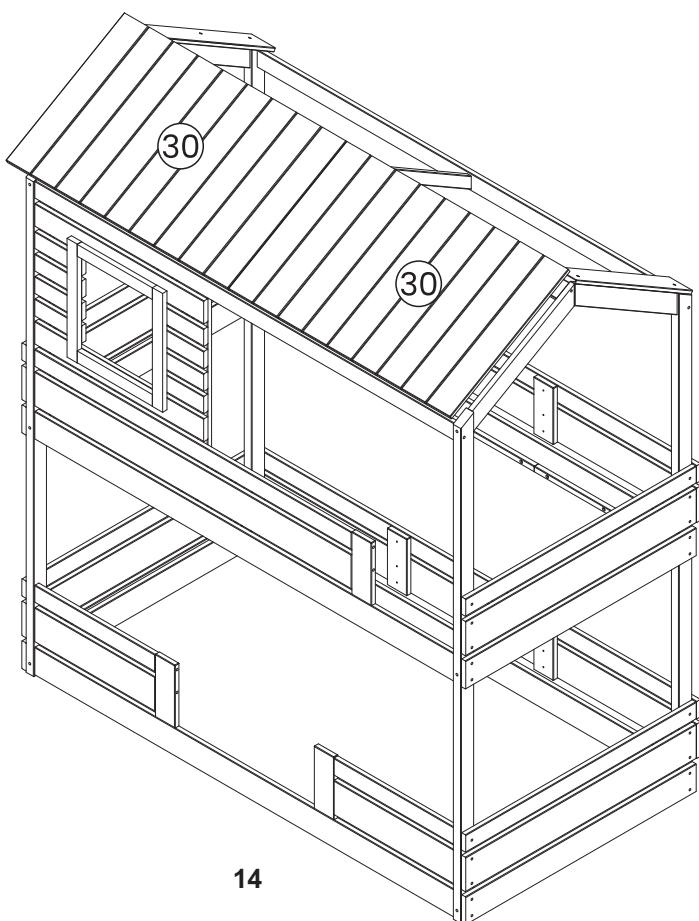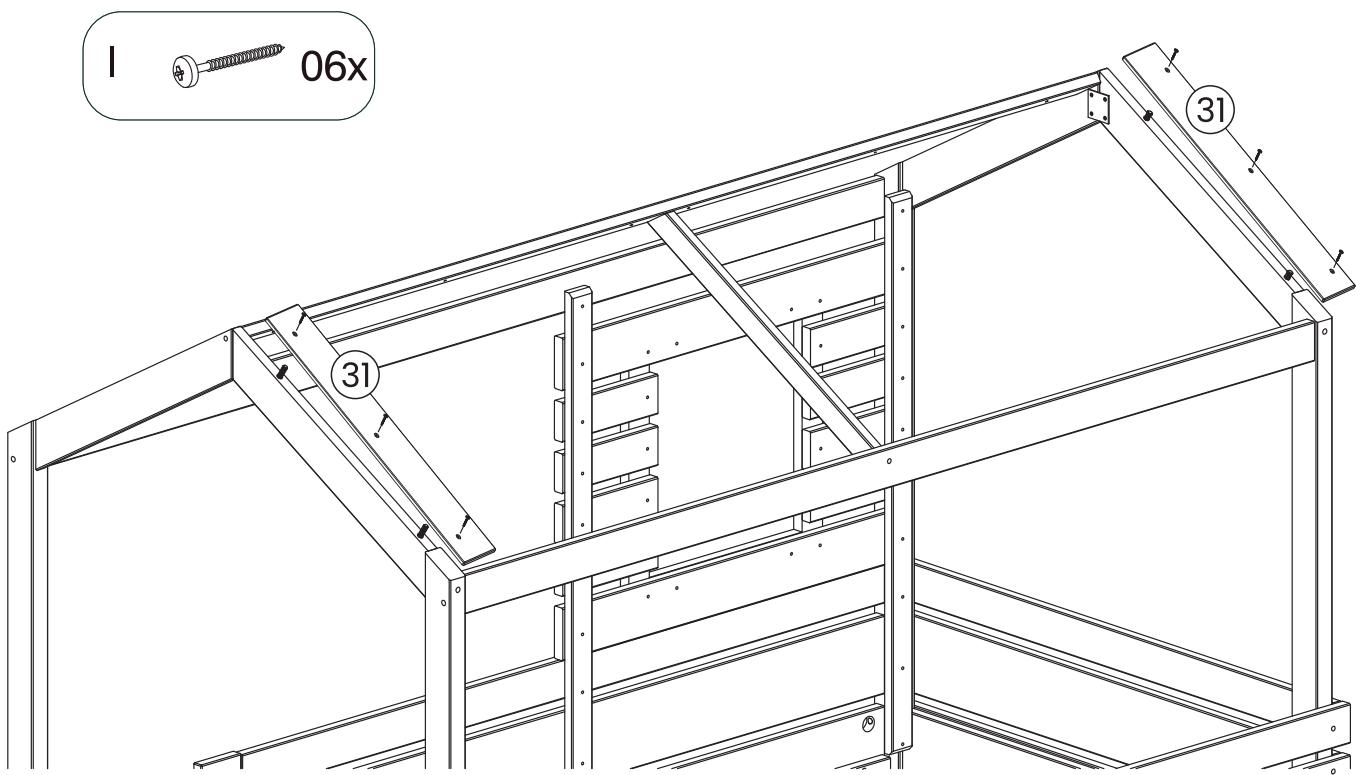

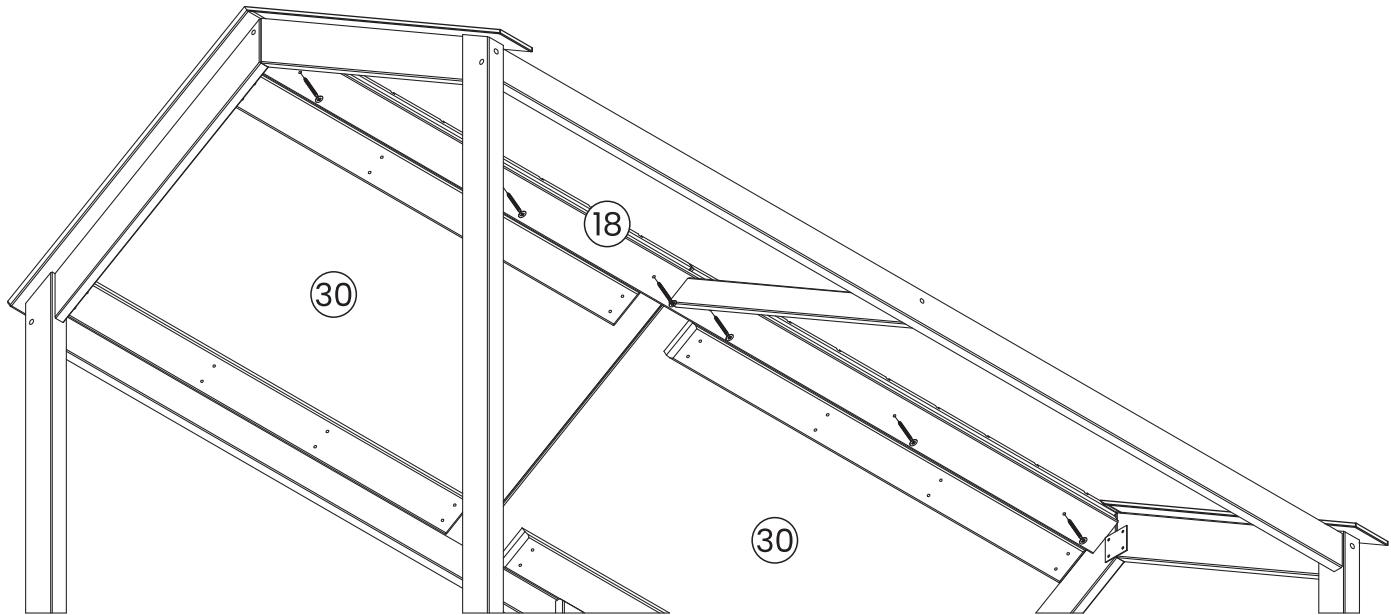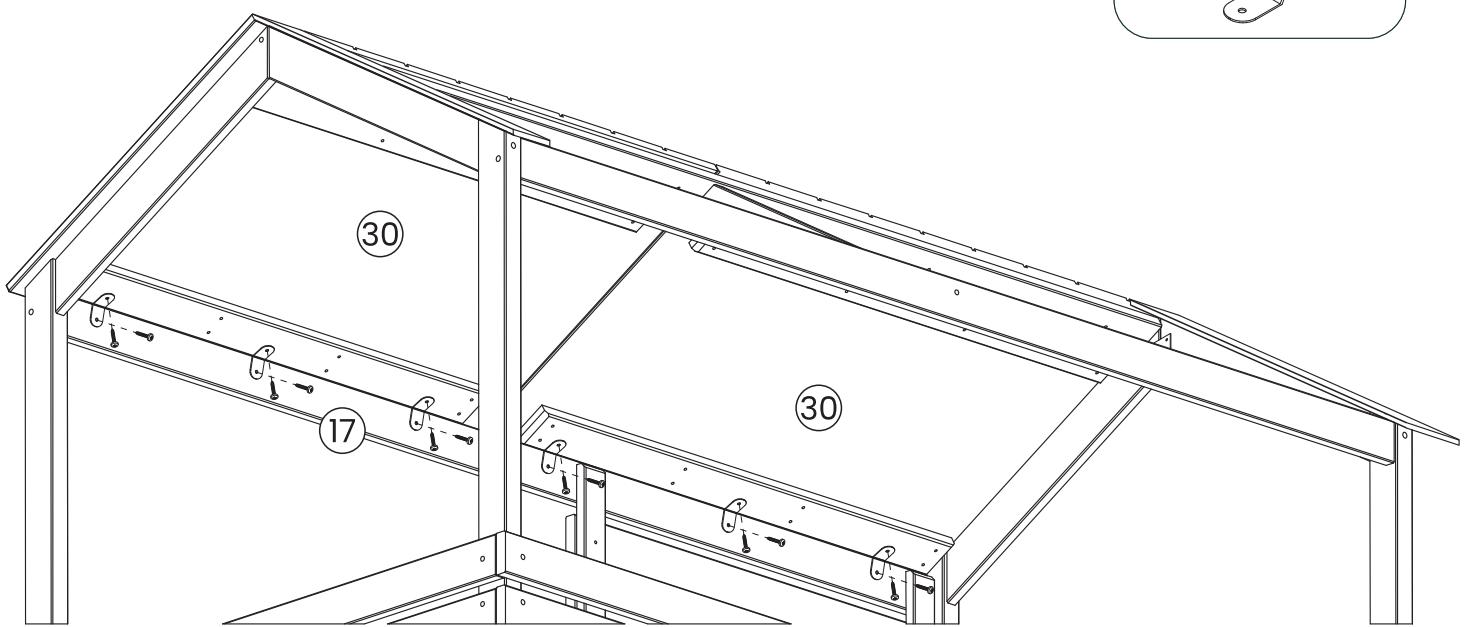m  06xj  12xn  06x

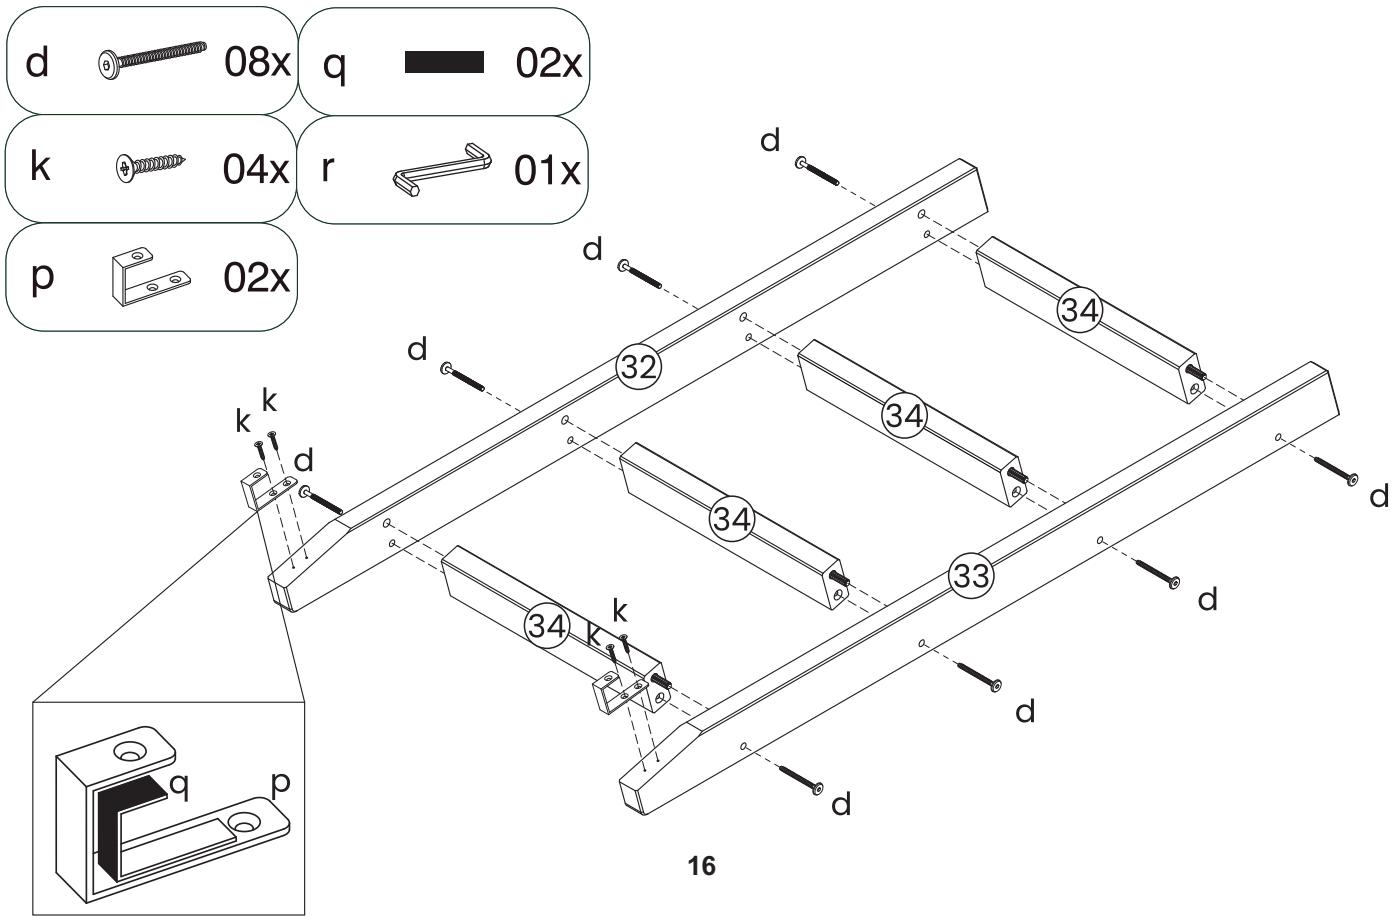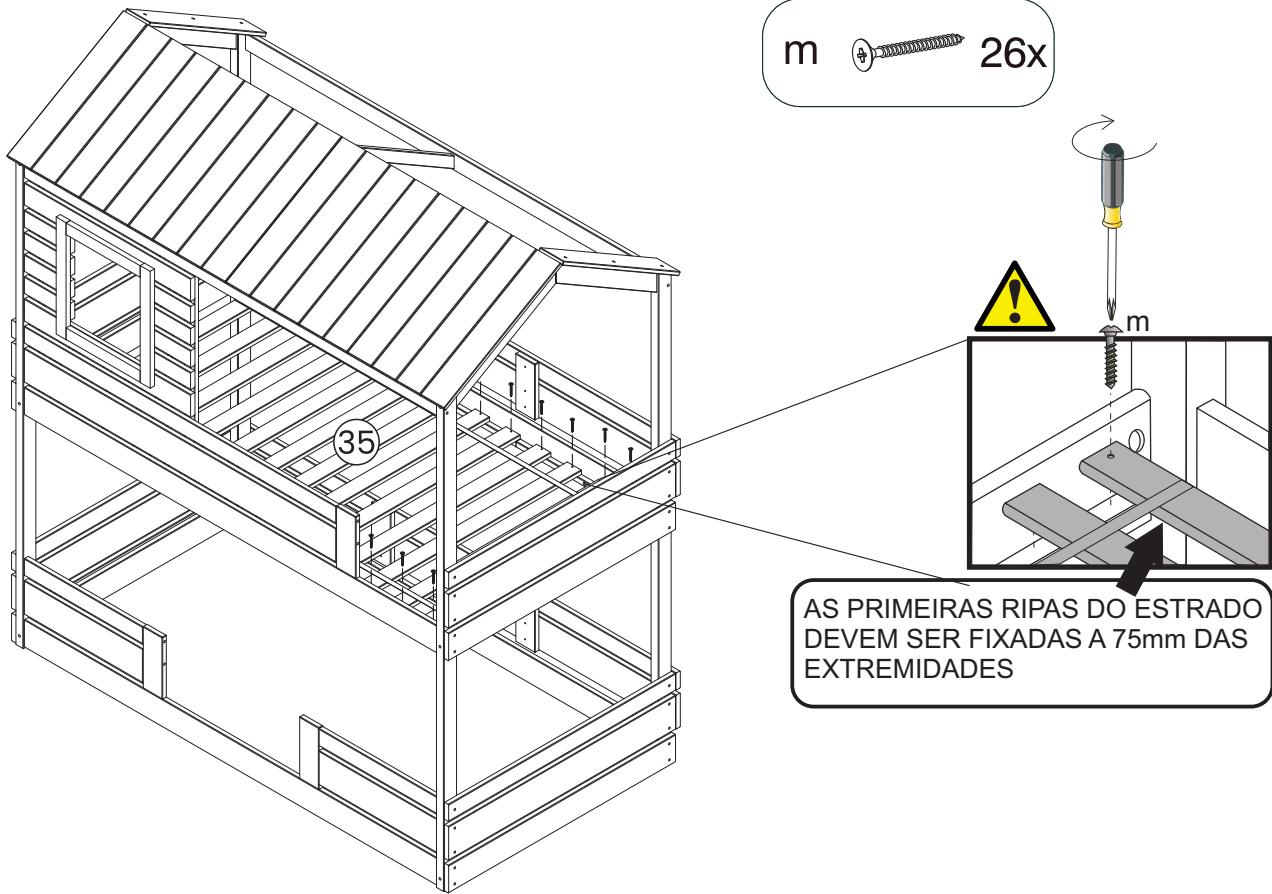

k  02x

