


# MANUAL DE MONTAGEM



## BUFFET 3 PORTAS FLOW

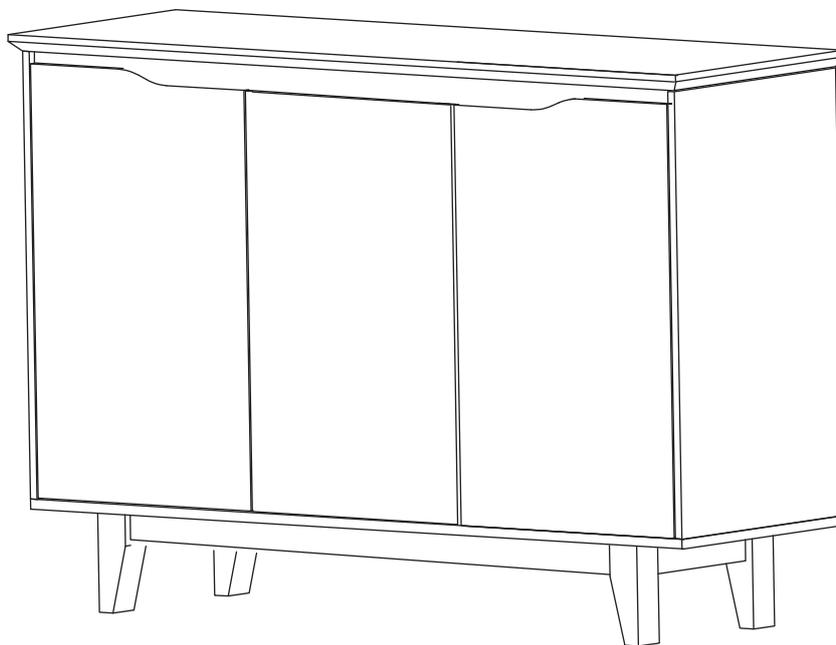

Identifique todas as peças e deixe-as de pé  
Nunca coloque uma sob as outras  
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Não utilize produtos abrasivos como álcool, solventes, acetonas, etc  
Limpe o móvel somente com um pano macio e seco.

### LISTA DE PEÇAS

REF	QTDE	DESCRIÇÃO	MEDIDAS
1	01	TAMPO	163 x 40cm
2	01	BASE	160 x 38,5cm
3	01	RÉGUA	156,5 x 6cm
4	01	LATERAL ESQ	66 x 38,5cm
5	01	LATERAL DIR	66 x 38,5cm
6	01	DIVISÓRIA ESQ	66 x 36cm
7	01	DIVISÓRIA DIR	66 x 36cm
8	01	PRAT MAIOR	77,5 x 35cm
9	01	PRAT MENOR	38,5 x 35cm
10	03	FUNDOS	79,5 x 34,5cm
11	04	PÉS	15cm altura
12	02	PORTAS LAT	64 x 39cm
13	01	PORTA CENTR	62 x 39cm

### LISTA DE ACESSÓRIOS


NÚM	ACESSÓRIO	QTDE
A	HASTE RODOFIX 	10x + 4x grandes
B	TAMBOR RODOFIX 	14x
C	CAVILHA 	32x
D	PARAFUSO 3,5 x 12MM 	42x
E	DOBRADIÇA 	6x
F	CALÇO BAIXO 	2x
G	CALÇO ALTO 	4x
H	PARAFUSO 5 x 40MM 	8x
I	PARFUSO 5 x 60MM 	8x
J	PREGO 	60x



Favor conferir os códigos dos acessórios antes da montagem do móvel.


### PASSO 01

Coloque as ferragens em cada peça

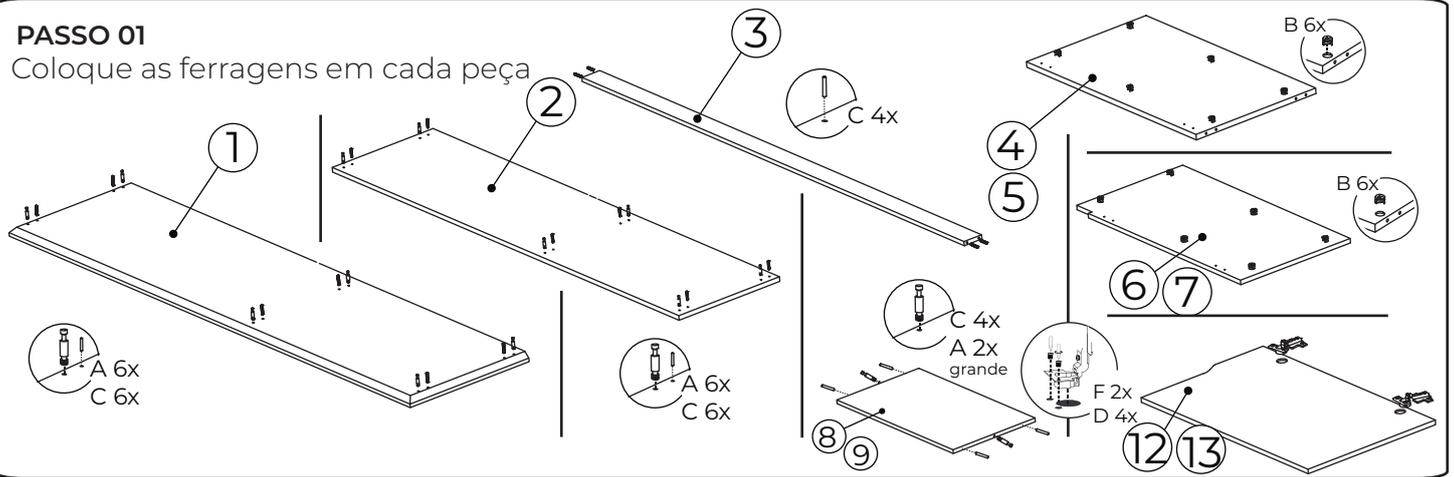


### PASSO 02

Encaixe as peças 1, 4 e 5 com o tambor minifix

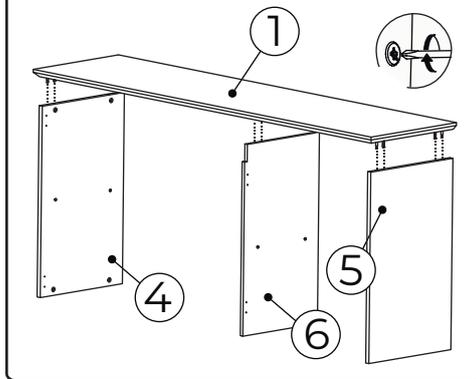


### PASSO 03

Encaixe a peça 2 com o tambor minifix

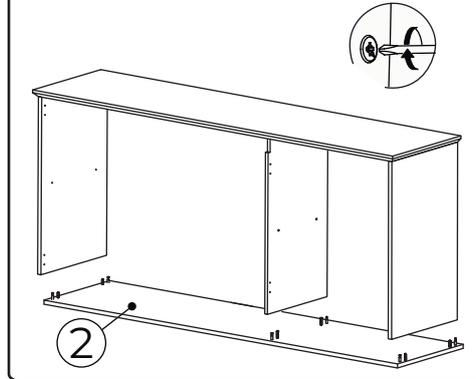


### PASSO 04

Encaixe a peça 3 com a cavilha

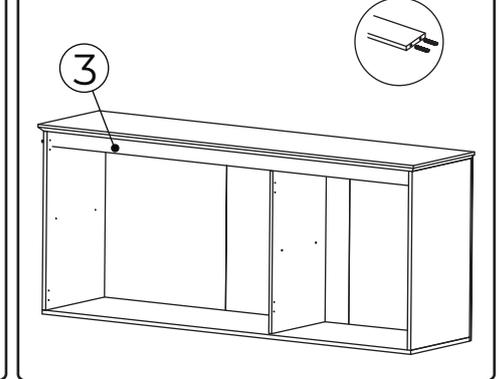


### PASSO 05

Pregue o fundo

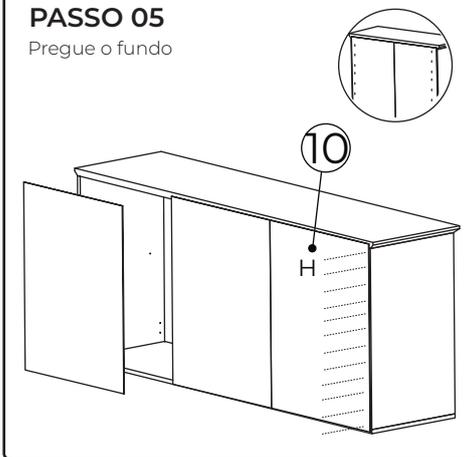


### PASSO 06

Fixar os pés utilizando o parafuso 7 x 60mm

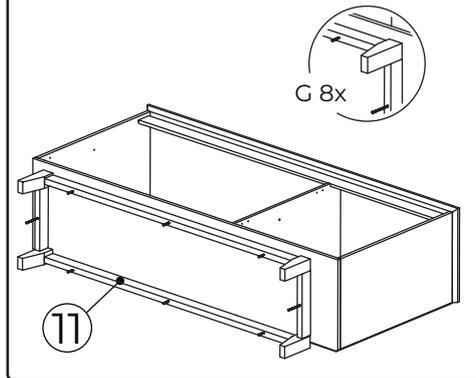

### PASSO 07




Fixe as prateleiras

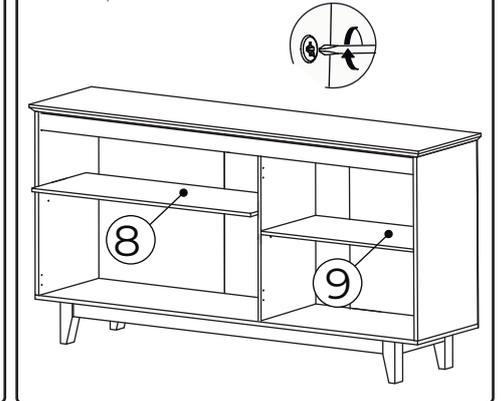

### PASSO 08

Coloque as portas

Nas laterais: **CALÇO ALTO**  
Nas divisórias: **CALÇO BAIXO**

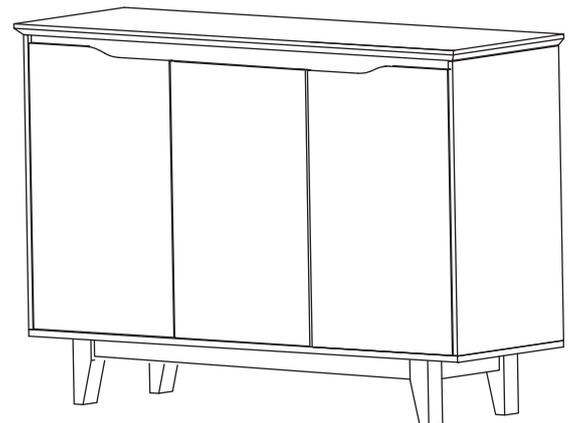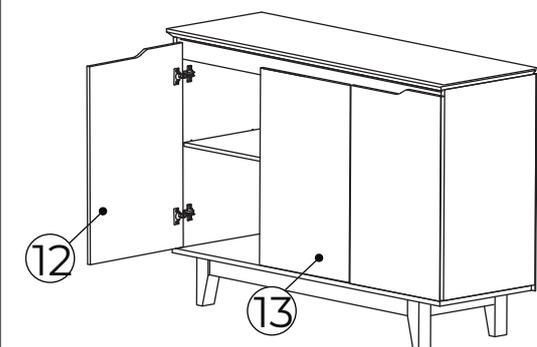

ESTÁ MONTADO O SEU BUFFET!