



Esquema de Montagem / Esquema de Montaje / Assembly Instructions

01 FIXAR OS PÉS PALITO E AS CORREDIÇAS NAS LATERAIS (02/03).

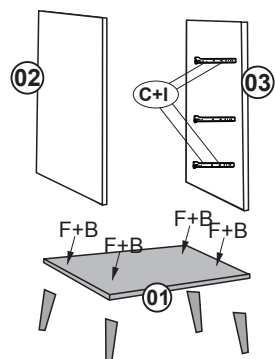


Colocar 02 parafuso cada pé.


02 FIXAR AS PÇS 2 E 3 NA PÇ 1.

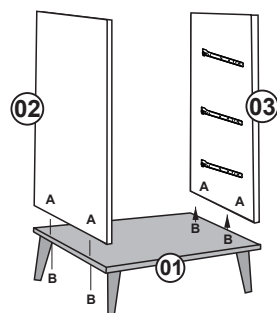


03 COLOCAR O TAMPO

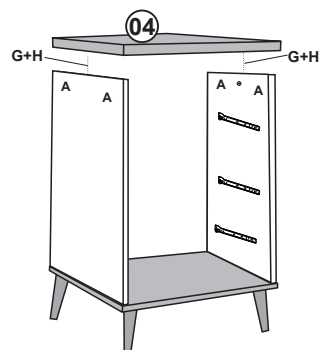


04 VISTA TRASEIRA / FIXAR OS FUNDOS C/ (E)

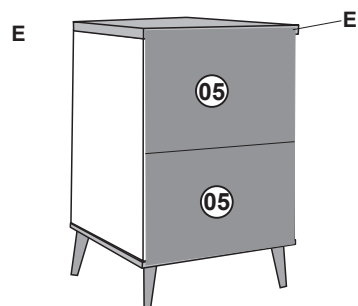

05 COLOCAR AS GAVETAS

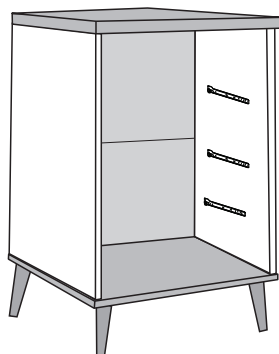


06 MÓVEL PRONTO

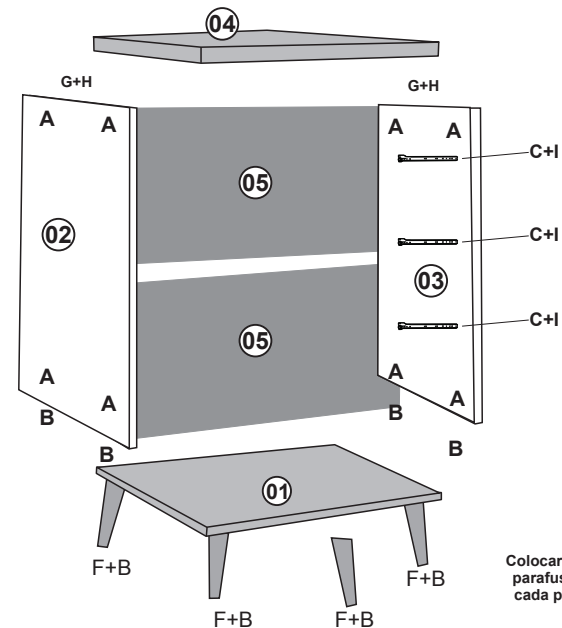


Colocar 02 parafuso cada pé.

A MONTAGEM DA GAVETA.

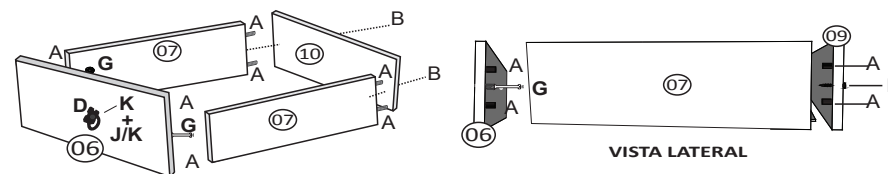


VISTA LATERAL

B FIXAR AS CORREDIÇAS

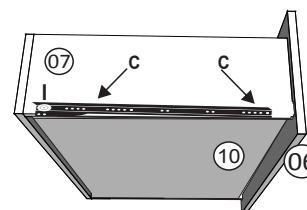


GAVETA MONTADA

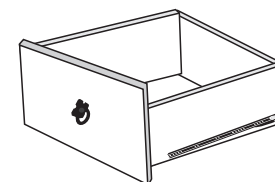


CRIADO CRETA




Utilize o papelão como proteção.
Disponha as peças de modo prático.

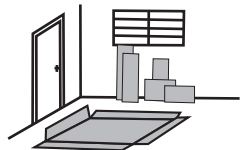

Abra a caixa no local de Montagem.

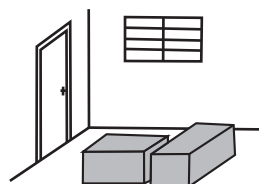

QUANTIDADE ACESSÓRIOS

A	32		Cavilha 6x30
B	18		Parafuso 3,5x35
C	24		Parafuso 3,5x12
D	03		Puxador
E	30		Prego 8x8
F	04		Pé Palito 145mm
G	08		Giro Fix 12 mm Completo
H	01		Cola
I	03		Par Corrediça 300mm
J	03		Parafuso M4
K	06		Arruela

Dimensões:
dimensions - dimensiones:

Comprimento: width - anchura:	445mm
Altura: neught - altura:	680mm
Profundidade: deph - profundidade:	360mm

 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS			
Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRIÇÃO NA PEÇA
01	01	435x335x12	BASE
02	01	500x335x12	LATERAL ESQUERDA
03	01	500x335x12	LATERAL DIREITA
04	01	445x360x25	TAMPO
05	02	424x265x2,8	FUNDO TRASEIRO CRÚ
06	03	420x161x12	FRENTE DE GAVETA
07	06	300x101x12	LATERAL DE GAVETA
08	03	369x311x2,8	FUNDO DE GAVETA
09	03	385x101x12	CONTRA FUNDO GAV.



**Indústria de Móveis Primus
de Jaci Ltda.**

Fone: (17) 3283-1564
Fone / Fax: (17) 3283-1418

AVENIDA DA SAUDADE, 90
CEP 15155-000 - JACI - SP



Gráfica Jaci

CRIADO CRETA