






QUANTIDADE ACESSÓRIOS

A	04		Parafuso 3,5x 35	G	05		Puxador Munique
B	10		Parafuso 3,5x 30	H	01		Perfil H 910
C	20		Parafuso 3,5x 25	I	05 jogos		Corrediça Telescópica
D	60		Parafuso 3,5x 12	J	50		Pregos 10x10
E	50		Cavilha 06x30	K	01		Fechadura C/ Chave
F	12		Giro Fix 12 mm	L	01		Cola
				M	04		Pé

Indústria de Móveis Primus
de Jaci Ltda.

Fone: (17) 3283-1564

Fone / Fax: (17) 3283-1418

RUA DESEMBARGADOR M. C. FERRAZ, 563 - CENTRO

CEP 15155-000 - JACI - SP



Dimensões:
dimensions - dimensiones:


Comprimento:
width - anchura: 880mm

Altura:
height - altura: 1100mm

Profundidade:
depth - profundidade: 432mm


CÔMODA EMAS

A MONTAGEM DA GAVETA MAIOR.

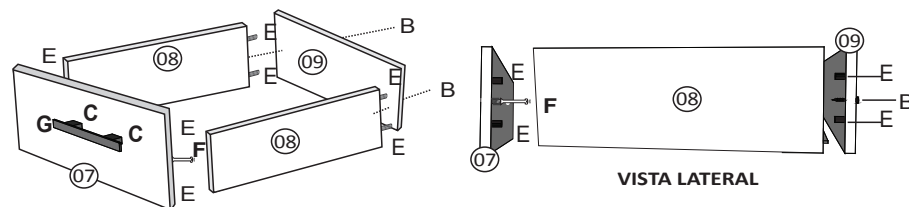


B APÓS MONTAGEM DAS GAVETAS,
ANTES DE FIXAR AS CORREDIÇAS,
FIXAR AS TRAVAS DE GAVETA.

C APÓS A MONTAGEM DAS TRAVAS DE GAVETA, FIXAR AS
CORREDIÇAS FACEANDO-AS EM BAIXO E NA FRENTE DA GAVETA

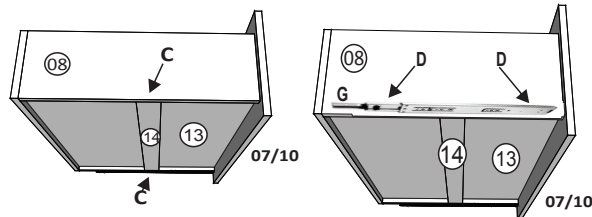


GAVETA MENOR


Fixar a fechadura usando paraf. (C)

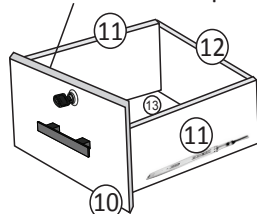


01 Fixar as corrediças (I) nas laterais (01/02) usando parafusos 3,5x12 (D)

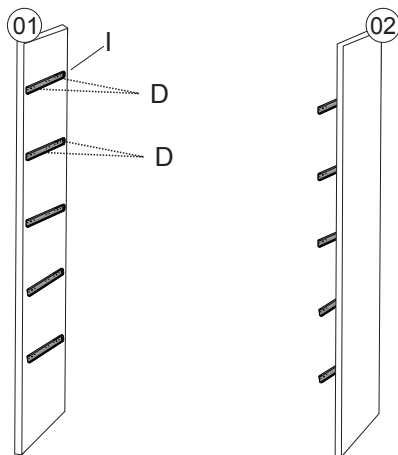


02 Fixar os Rodapés (03/04) nas laterais (01/02) usando parafusos (A)+ Cavilhas (E).

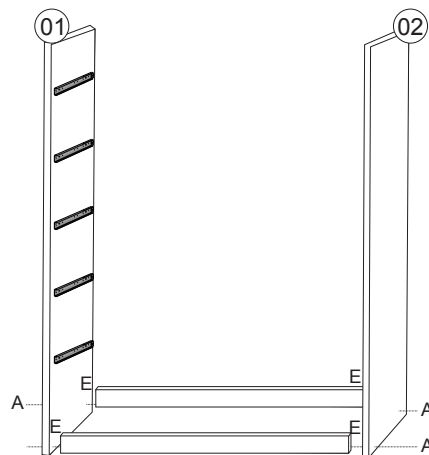


03 Fixar o Tampo (05) nas laterais (01/02) usando Giro (F)+ Cavilhas (E).

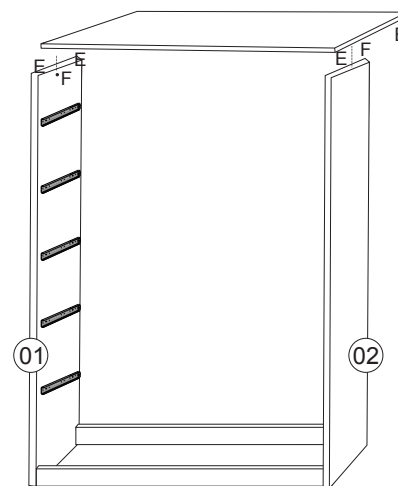

04 Fixar os Pés (M) com parafusos (D)

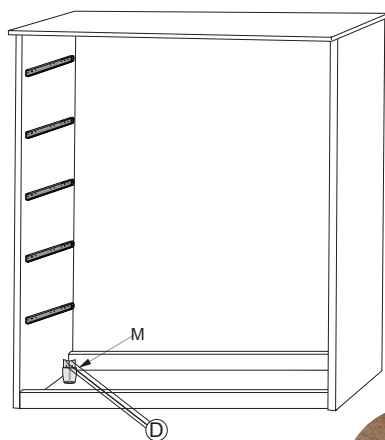


05 Fixar os fundos (06) c/ pregos (J)
Fixar o Perfil H (H) nos fundos

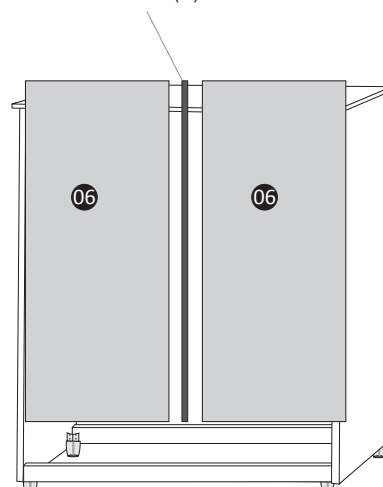

06 Move! Pronto




 DESCRIÇÃO DAS PEÇAS			
Nº DA PEÇA	QTD USO	MEDIDA PEÇA	DESCRIÇÃO NA PEÇA
01	01	1000x398x12	Lateral Direita
02	01	1000x398x12	Lateral Esquerda
03	01	635x0,95x12	Rodapé Frente Pintado
04	01	635x0,95x12	Rodapé Traseiro Crú
05	01	680x430x12	Tampo
06	02	923x323x0,3	Fundos
07	04	650x188x12	Frente Gaveta
08	08	382x137x12	Lateral Gaveta
09	04	610x137x12	Contra Fundo Gaveta
10	01	650x137x12	Frente Gaveta c/ Chave
11	02	382x102x12	Lateral Gaveta c/ Chave
12	01	610x101x12	Contra Fundo Gaveta c/ Chave
13	05	597x392x0,3	Fundos Gaveta
14	05	583x40x12	Trava da Gaveta

Utilize o papelão como proteção.
Disponha as peças de modo prático.



Abra a caixa no local de Montagem.

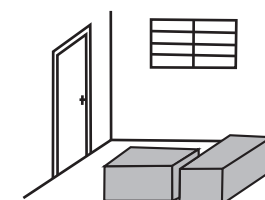

CÔMODA EMAS