

Manual de Montagem Cama Auxiliar Premium II



Observações:

- 1 O manuseio e montagem do produto deverão ser feitos por profissionais especializados;
- 2 A limpeza deverá ser feita com pano úmido (água), sem uso de produtos químicos.

Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 9280-0176 ou (31) 3184-2756

	Produto	Volume Cama	Kit de Montagem
Cód.	3366	3365	3571
Ref.	505004	420004	141043

A Rodízios Ch. Lat. 50 x 20 Escala 1 : 7




134006 **04**

B Paraf. Chipboard 3,5 x 16




134011 **16**

C Parafuso Esc. 5,0 x 40




134170 **08**

D Parafuso Allen Tampinha 7,0 x 40



134032 **08**

E Pregos P/ Estrado 12 x 12



134004 **24**

F Tampa Parafuso Ø 10

Escala 1 : 3



134069 **08**

G Tampa Parafuso Ø 13

Escala 1 : 3



134007 **08**

H Chave "Z" 48 x 19 Escala 1 : 5




134047 **01**

Códigos			Cores							Características			Qtd.
Peças	Sistema	Referência	TB	CZ	IB	BR	IBF	CVRU	CF		Mat. Prima	Dim.(mm)	
1	1542	303023	009	008	007	003	041	070	073	Barra Lateral Cama Auxiliar II	MDF	900 x 72 x 15	02
2	3363	303022	009	008	007	003	041	070	073	Barra Frente Cama Auxiliar II	MDF	1886 x 230 x 15	01
3	3364	303024	009	008	007	003	041	070	073	Barra Tras. Cama Auxiliar II	MDF	1886 x 115 x 15	01
4	3613	136022	012	012	012	012	012	012	012	Travessa Madeira Solteiro	Madeira	900 x 43 x 22	04
5	4165	136026	012	012	012	012	012	012	012	Ripas de Madeira	Madeira	1830 x 45 x 10	06


1º Parafusar os rodízios **A** nas barrinhas laterais **1** c/ paraf. **B**, 3,5 x 16mm.

Forrar o chão com o papelão da embalagem para montagem da cama.

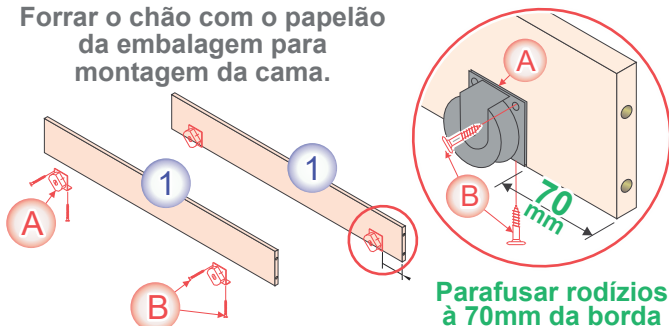


Parafusar rodízios à 70mm da borda


2º Parafusar as barrinhas laterais **1** na barra frente **2** e barra traseira **3** c/ paraf. **C**, 5 x 40mm

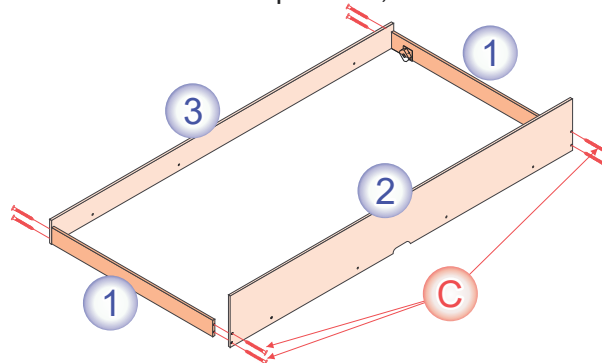

3º Parafusar as travessas pinus **4** nas barra frente **2** e traseira **3** c/ paraf. **D**, 7 x 40.

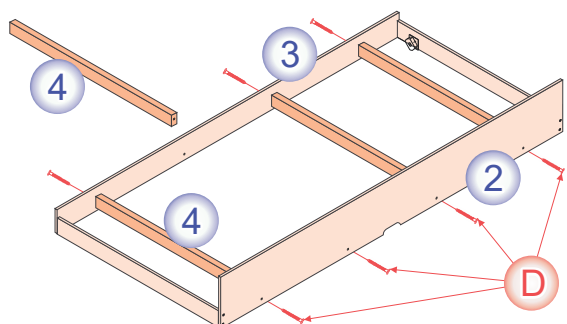

4º Pregos as ripas **5** nas travessas **4** com pregos **E**.

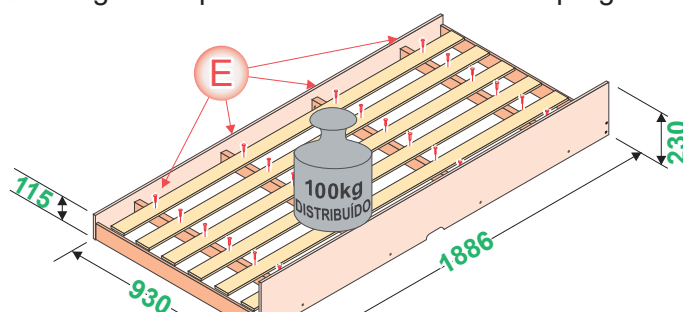

Observação:
- Altura do colchão a ser utilizado: 188 x 88 x 14cm

www.conquistamoveis.com
R: João Paulino, 800 - Itaguara - MG
Cep: 35514-000 Tel.: (31) 3184 - 1588
sac@conquistamoveis.com.br

