

Roupeiro França 6P

Armario Francia 6P

CONQUISTA
MÓVEIS

Desenvolvido por / Desarrollado por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões / Consultas y sugerencias

(31) 99280-0176 ou (31) 3184-0050

CERTIFICADO
90
Dias
GARANTIA


Cód.	Ref.	Produto	Tampo/Base	Lateral	Volumes			Kit de Montagem	Kit de Dobradiça
					Prateleira	Portas	Fundos		
9540	9535	9536	9537	9538	9539	9541	5667		
512065	415035	412046	411021	416040	409008	141163	141081		

Códigos		Cores / Cores				Característica			
Manual	Código	BR	CF WOOD	AMD/OFW	ROV	Descrições / Descripciones	Mat. Prima	Dimensões/dimensiones (mm)	Qtd.
1	9523	03	84	78	86	Rodapé Frontal Roup. França 6P / Pie de página Frente Armario Francia 6P	MDP/MDF	2271 x 100 x 15	01
2	9534	12	12	12	12	Travessa Rodapé Roupeiro França / Travessa Sótano Armario Francia	MDP/MDF	401 x 100 x 15	02
3	9524	12	12	12	12	Rodapé Traseiro Roup. França 9P / Pie de página Trasero Armario Francia 6P	MDP/MDF	2271 x 100 x 15	01
4	9517	03	84	78	86	Lateral Direita Roup. França 6P / Armario Lateral Derecho Francia 6P	MDP/MDF	2300 x 450 x 15	01
5	9518	03	84	78	86	Lateral Esquerda Roup. França 6P / Armario Lateral Izquierdo France 6P	MDP/MDF	2300 x 450 x 15	01
6	9520	03	84	78	86	Base Roupeiro França 6P / Base Armario Francia 6P	MDP/MDF	2271 x 450 x 12	01
7	9519	03	84	78	86	Divisória Dir/ Esq Roup. França 6P / Armario Separador Derecha/Izquierda Francia 6P	MDP/MDF	2079 x 450 x 15	02
8	9527	03	84	78	86	Prateleira Inferior Roup. França 6P / Estante Inferior Armario Francia 6P	MDP/MDF	747 x 445 x 12	02
9	9526	03	84	78	86	Prateleira Roupeiro França 6P / Estante Armario Francia 6P	MDP/MDF	747 x 445 x 12	03
10	9529	03	84	78	86	Divisória Longo Roup. França 6P / Armario Separador Largo Francia 6P	MDP/MDF	1665 x 405 x 12	01
11	9528	03	84	78	86	Prateleira Nicho Roup. França 6P / Estante Nicho Armario Francia 6P	MDP/MDF	360 x 400 x 12	03
12	9521	03	84	78	86	Tampo Roupeiro França 6P / Top armario Francia 6P	MDP/MDF	2271 x 450 x 12	01
13	9525	03	84	78	86	Aplique Frontal Roup. França 6P / Aplique Delantero Armario Francia 6P	MDF	2301 x 100 x 15	01
14	5588	03	84	78	86	Suporte Corrediça Roup. Itália Pintado / Soporte Corredera Armario Italia Pintado	MDF/MDP	360 x 40 x 25	04
15	5584	03	84	78	86	Lateral Gaveta Roupeiro Imola / Armario Con Cajones Laterales Imola	MDP/MDF	400 x 124 x 12	08
16	9530	03	84	78	86	Frente Gaveta Roup. França 6P / Armario Cajonera Frontal France 6P	MDP/MDF	694 x 160 x 15	04
17	9531	03	84	78	86	Traseiro Gaveta Roup. França 6P / Armario Con Cajones Traseros France 6P	MDP/MDF	648 x 90 x 15	04
18	9532	03	84	78	86	Fundo Gaveta Roupeiro Framaça 6P / Armario Cajonera Inferior France 6P	HDF	658 x 405 x 2,5	04
19	9533	03	84	78	86	Fundo Traseiro Roup. França 6P / Armario Trasero Inferior France 6P	HDF	2100 x 765 x 2,5	03
20	9522	03	84	79	86	Porta Roupeiro França 6P / Armario Puerta Francia 6P	MDP/MDF	2096 x 378 x 15	06
21	9358	12	12	12	12	Suporte Corrediça Roup. Itália s/ Pintar / Soporte Corredera Armario Italia Sin Pintar	MDF/MDP	360 x 40 x 25	04


A Sapata «U» zapato "U" 134257 12	B Parafuso Chipboard 3,5 x 12mm Tornillo aglomerado 3,5 x 12mm 134061 76	C Paraf. Escareado 5,0 x 40mm Philips / Tornillo avellanado 5,0 x 40 mm Philips 134550 56	D Paraf. Phillips 3,5 x 35mm Tornillo Phillips 3,5x35mm 134009 26
E Cavilha 6 x 30mm / Taco 6 x 30mm 134028 32	F Conjunto Minifix / Conjunto de minifijos 134015 Haste/Tambor 12	G Trapézio Nominal Trapecio Nominal 134227 01	H Suporte Angular / Soporte angular 134256 05
I Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm / Tornillo de brida 3,5 x 12 mm 134332 10	J Corrediça Telescópica Guia Telescópica 134453 04	K Paraf. Corrediça 6 x 10mm Tornillo deslizante 6 x 10 mm 134023 16	L Suporte Prateleira Base Ø6mm Soporte Estante Base Ø6mm 134116 04
M Cantoneira 4 furos Soporte angular de 4 orifícios 134068 08	N Parafuso Flangeado 3,5 x 14mm Tornillo de brida 3,5 x 14 mm 134468 100	O Suporte Cabideiro Ovalado Soporte Perchero Ovalado 134255 06	P Cabideiro Ovalado 362mm Perchero ovalado 362mm 134396 01
Q Cabideiro Ovalado 740mm / Perchero ovalado 740mm 134456 02	R Dobradiça Curva Ø35mm Calço 5 Bisagra Curva Ø35mm Cufia 5 134018 18	S Paraf. Chipboard 3,5 x 14mm / Tornillo para aglomerado 3,5 x 14 mm 134131 72	T Moldura Puxador Roup. França 416mm Marco de manija de armario de Francia 416 mm 134549 06
U Paraf. Flangeado 3,5 x 30mm Tornillo de brida 3,5 x 30 mm 134083 12	V Paraf. Flangeado 3,5 x 25mm Tornillo de brida 3,5 x 25mm 134202 01	W Tampa Furo Adesivo Cubierta de orificio adhesivo 134073 12	Y AVULSO KIT PÉS / SUETO JUEGO DE PIES 134392 08
Z Pés Roupeiro 70 x 70 Pies Armario 70 x 70 141042 32	AA Paraf. Flangeado 3,5 x 16mm Tornillo de brida 3,5 x 16 mm 141042 32		



- 1º** a) Fixar as sapatas **A** nos rodapés **1, 2 e 3** e nas laterais **4 e 5** com paraf. **B**.
 a) Fijar las zapatas **A** en los zócalos **1, 2 y 3** y en los laterales **4 y 5** con el tornillo **B**.
 b) Fixar as cavilhas **E** nas travessas **2** e as hastes do girofix **F** nos rodapés **1 e 3**.
 b) Fijar los tacos **E** en las vigas **2** y las varillas gyrofix **F** en los zócalos **1 y 3**.
 c) Encaixar e fixar as travessas **2** nos rodapés **1 e 3** com tambor do girofix **F**.
 c) Montar y fijar las vigas **2** en los zócalos **1 y 3** con el tambor gyrofix **F**.
 d) Parafusar as laterais **4 e 5** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **C**.
 d) Atornillar los lados **4 y 5** a los zócalos **1 y 3** con el tornillo **C**.

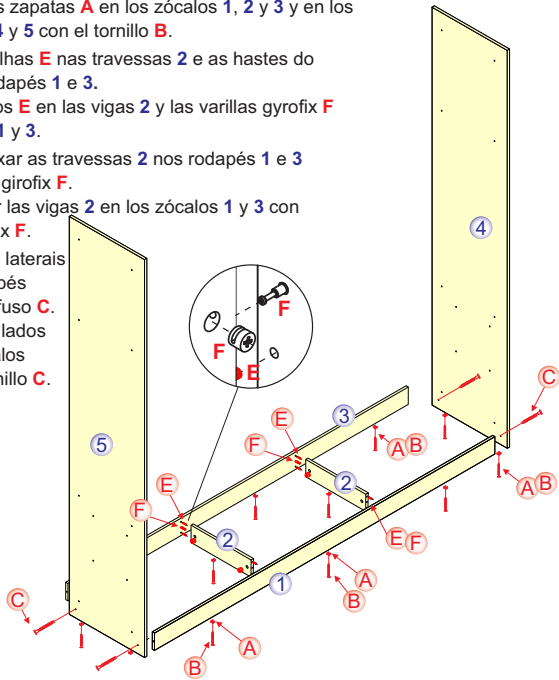


- 2º** a) Parafusar a base **6** nos rodapés **1 e 3** com parafuso **D** e nas laterais **4 e 5** com parafuso **C**.
 a) Atornillar la base **6** a los zócalos **1 y 3** con tornillo **D** y a los laterales **4 y 5** con tornillo **C**.
 b) Parafusar a haste girofix **F** na base **6** e colocar as cavilhas **E** nas divisórias **7**.
 b) Atornille la varilla gyrofix **F** a la base **6** y coloque los tacos **E** en los tabiques **7**.
 c) Fixar as divisórias **7** na base **6** c/ Tambor **F**.
 c) Fijar los tabiques **7** a la base **6** con Tambor **F**.

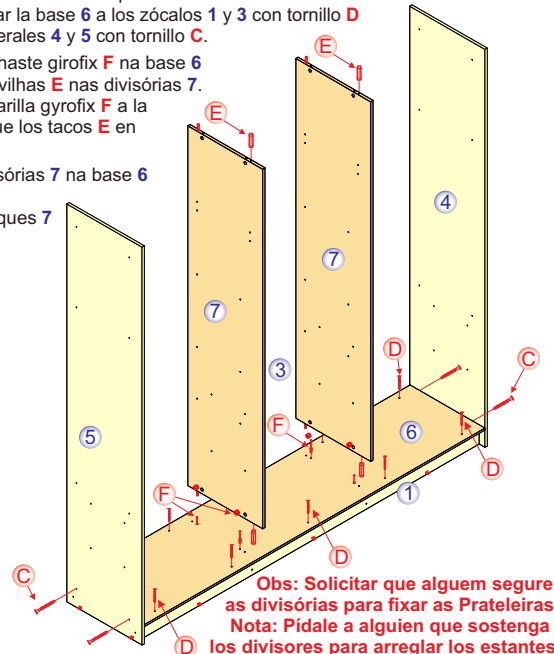


Obs: Solicitar que alguém segure as divisórias para fixar as Prateleiras.
Nota: Pídale a alguien que sostenga los divisores para arreglar los estantes.

- 3º** a) Parafusar as prateleiras **8 e 9** nas laterais **4 e 5**; e divisórias **7** com parafuso **C**.
 a) Atornille los estantes **8 y 9** a los lados **4 y 5** y los divisores **7** con el tornillo **C**.
 b) Bater o trapézio **G** na Divisória Longo **10**.
 b) Golpea el trapecio **G** en el Long Divider **10**.
 c) Parafusar as prateleiras **11** na divisória **10** com paraf. **C** e fixar o suporte **L**.
 c) Atornille los estantes **11** al tabique **10** con el tornillo **C** y fije el soporte **L**.
 d) Parafusar a prateleira **11** na divisória **7** c/ paraf. **C** e parafusar o trapézio **G** na prateleira **9** com paraf. **V**.
 d) Atornille el estante **11** al tabique **7** con el tornillo **C** y el trapecio **G** al estante **9** con el tornillo **V**.

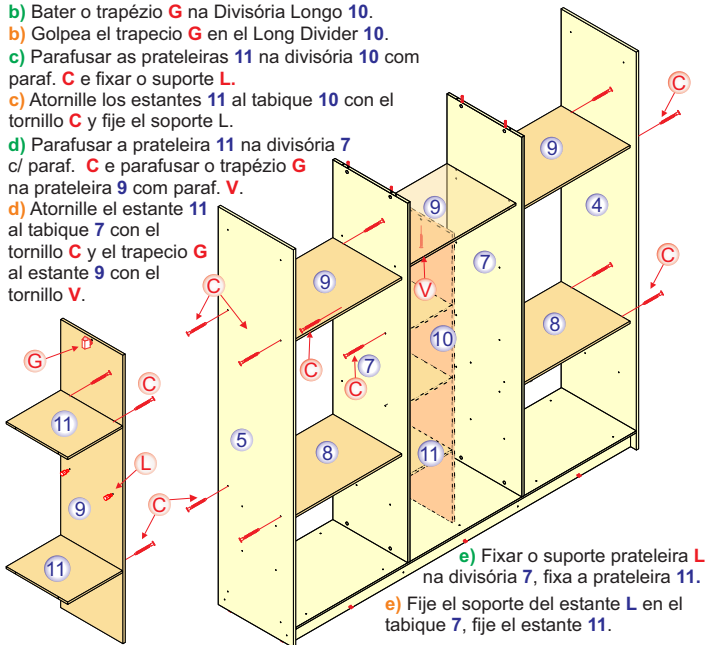

e) Fixar o suporte prateleira **L** na divisória **7**, fixa a prateleira **11**.
 e) Fije el soporte del estante **L** en el tabique **7**, fije el estante **11**.


- 4º** a) Fixar a haste Girofix **F** no Tampo **12**. Parafusar o tampo nas laterais **4 e 5** c/ paraf. **C** e divisória **7** c/ Girofix **F**.
 a) Fijar la varilla gyrofix **F** en el Top **12**, atornillar el top en los lados **4 y 5** con tornillo **C** y el tabique **7** con gyrofix **F**.
 b) Posicionar e parafusar o suporte **H** no aplique **13** c/ paraf. **I**. Parafusar aplique no tampo **12** fazendo o alinhamento com paraf. **I**.
 b) Coloque y atornille el soporte **H** sobre el utilaje **13** con el tornillo **I** atornille el utilaje en la parte superior **12** alineándolo con el tornillo **I**.
 c) Parafusar o suporte **14 e 21** nas lat. **4 e 5** e divisória **7** c/ paraf. **C**. Paraf. a corredeira **J** no suporte **14** e **21** com parafuso **K**. Observar furação.
 c) Atornillar la ménsula **14 y 21** a los lados **4 y 5** y el tabique **7** con el tornillo **C**. Atornillar la corredera **J** a la ménsula **14 y 21** con el tornillo **K**. Observar el taladrado.

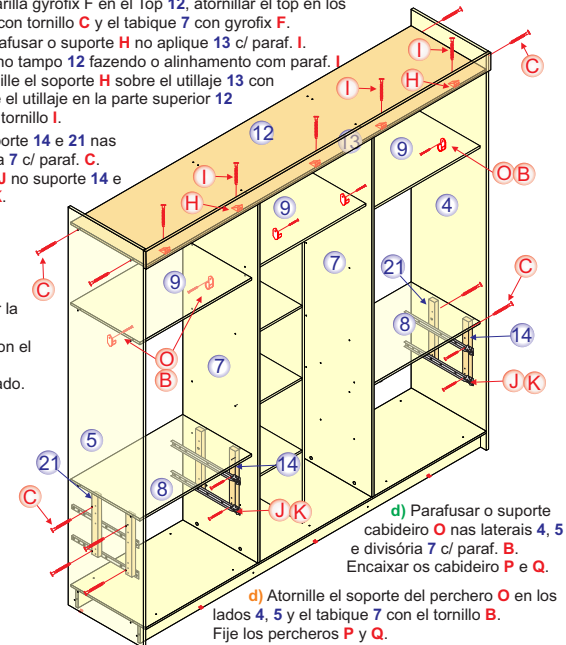

d) Parafusar o suporte cabideiro **O** nas laterais **4, 5** e divisória **7** c/ paraf. **B**. Encaixar os cabideiro **P e Q**.

d) Atornille el soporte del perchero **O** en los lados **4, 5** y el tabique **7** con el tornillo **B**. Fije los percheros **P y Q**.

- 5º** a) Colocar as cavilhas **E** nas laterais **15**, formando par.
 a) Coloque las clavijas **E** en los lados **15**, formando un par.
 b) Encaixar as laterais **15** na frente **16** e fixar as contoneiras **M** com parafuso **B**.
 b) Fije los lados **15** al frente **16** y fije las piezas de contorneado **M** con el tornillo **B**.
 c) Parafusar os traseiros **16** nas laterais **15** com parafuso **D**.
 c) Atornille la parte trasera **16** a los lados **15** con el tornillo **D**.

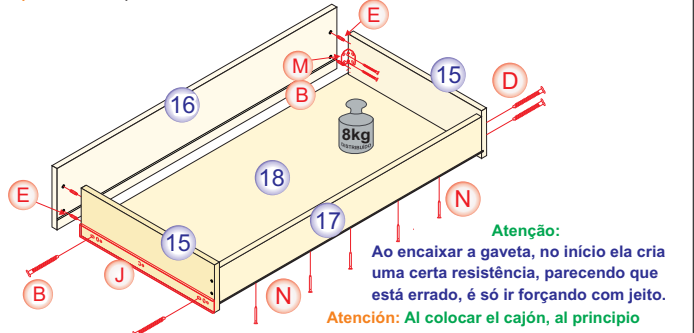

Atenção:
 Ao encaixar a gaveta, no início ela cria uma certa resistência, parecendo que está errado, é só ir forçando com jeito.
Atención: Al colocar el cajón, al principio crea cierta resistencia, pareciendo que no está bien, solo hay que forzarlo con cuidado.

- d) Encaixar o fundo **18** nas laterais **15** e parafusar no traseiro **17** com paraf. **N**. Posicionar corredeira **J** nas laterais **15** no L da lateral e parafusar c/ parafuso **B**.
 d) Montar la base **18** en los laterales **15** y atornillar la trasera **17** con un tornillo **N**. Coloque la corredera **J** en los lados **15** en la L en el lado y atornillela con el tornillo **B**.

- 6º** a) Parafusar os fundos traseiros **19** com parafuso **N**.
 a) Atornille los extremos traseros **19** con el tornillo **N**.
 b) Parafusar as dobradiças **R** nas portas **20** c/ paraf. **S**. Parafusar as portas **20** nas laterais **4, 5** e divisórias **7** c/ paraf. **S**.
 b) Atornille las bisagras **R** en las puertas **20** con el tornillo **S**. Atornille las puertas **20** en los lados **4 y 5** de los tabiques **7** con el tornillo **S**.
 c) Parafusar os puxadores **T** nas portas **20** c/ paraf. **U**.
 c) Atornille las manijas **T** a las puertas **20** con un tornillo **U**.
 d) Encaixar as gavetas e colocar os tampas furos **W e Y**.
 d) Montar los cajones y colocar las tapas en los agujeros **W y Y**.

