

Manual de Montagem

Guarda-Roupa

Canadá 4 Portas



Desenvolvido por Wesley Silva

Dúvidas e sugestões (31) 99280-0176 ou (31) 3184-2756

	Produto	Volumes		Kit de Montagem	Kit de Dobradiça
		Lateral/Tampo	Portas/Fundos		
Cód.	6776	6773	6774	6686	6689
Ref.	512034	412020	416019	141107	141108

Códigos			Cores			Características			Qtd.
Manual	Código	Referência	CVRU	CAFÉ	BR	Descrição	Mat. Prima	Dimensões (mm)	
1	6763	318019	12	12	12	Travessa Rodapé Roupeiro Canadá 4P 6P	MDP	404 x 70 x 12	01
2	6754	319060	70	73	03	Rodapé Frontal Roupeiro Canadá 4P 2G	MDP	1162 x 70 x 12	01
3	6755	319059	12	12	12	Rodapé Traseiro Roupeiro Canadá 4P2G	MDP	1162 x 70 x 12	01
4	6741	312109	70	73	03	Lateral Direita Roupeiro Canadá 4P 2G	MDP	2050 x 450 x 12	01
5	6740	312108	70	73	03	Lateral Esquerda Roupeiro Canadá 4P 6P	MDP	2050 x 450 x 12	01
6	6757	319057	70	73	03	Base Roupeiro Canadá 4P 2G	MDP	1162 x 450 x 12	01
7	6748	317052	70	73	03	Divisória Esq. Gaveteiro Roup. Canadá 4P e 6P	MDP	391 x 450 x 12	01
8	6756	319058	70	73	03	Base Menor Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	575 x 450 x 12	01
9	6747	317051	70	73	03	Divisória Prateleira Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	1137 x 450 x 12	01
10	6759	315054	70	73	03	Tampo Inferior Roupeiro Canadá 4P 2G	MDP	1162 x 450 x 12	01
11	6745	317053	70	73	03	Divisória Maleiro Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	350 x 66 x 12	01
12	6758	315053	70	73	03	Tampo Superior Roupeiro Canadá 6P 4G	MDP	1162 x 450 x 12	01
13	6751	305044	70	73	03	Aplq Frontal Roupeiro Canadá 4P 2G	MDF	1186 x 70 x 12	01
14	5585	308058	70	73	03	Lateral Gaveta Roupeiro Imola	MDP	400 x 124 x 12	04
15	6765	308087	70	73	03	Frente Gaveta Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	583 x 195 x 15	02
16	6764	308086	70	73	03	Traseiro Gaveta Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	526 x 90 x 12	02
17	6766	309067	70	73	03	Fundo Gaveta Roupeiro Canadá 4P e 6P	HDF	535 x 405 x 2,5	02
18	6767	309068	70	73	03	Fundo Tras. Maleiro Roup. Canadá 4P 2G	HDF	1183 x 365 x 2,5	01
19	6769	309069	70	73	03	Fundo Traseiro Roupeiro Canadá 4P e 6P	HDF	1545 x 590 x 2,5	02
20	6760	316032	70	73	03	Porta Maior Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	1905 x 291 x 15	02
21	6761	316033	70	73	03	Porta Menor Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	1506 x 291 x 15	02
22	6762	311055	70	73	03	Prateleira Roupeiro Canadá 4P e 6P	MDP	575 x 400 x 12	02


A Cavilha 6 x 30mm 134028 17		B Cantoneira 4 Furos 134068 06		C Paraf. Chipboard 3,5 x 12 134061 114		D Par Corrediça 350mm 134132 02	
E Paraf. Flangeado 5,0 x 40mm 134442 16		F Pé Roupeiro 70mm Mini 134434 06		G Paraf. Flangeado 3,5 x 12mm 134332 24			
H Cavilha 6 x 50mm 134357 03		I Paraf. Chipboard 3,5 x 35mm 134009 14		J Paraf. Flangeado 3,5 x 25mm 134202 12		K Cantoneira Plástica 134376 03	
L Suporte Cabideiro Ovalado 134111 02		M Cabideiro Oblongo 566mm 134433 01		N Pregos Fundos 10x10 cc 134358 60			
O Puxador 1/2 Prata com Ponteira Cromada 192mm 134412 06		P Fixador União de Fundos 134072 15		Q Dobradiça Mini Slide Base Ø26 134018 12		R Sup. Pino Prateleira 6 x 8 134116 08	




PASSO A PASSO DA MONTAGEM

1º Forra o chão com o papelão da embalagem para montagem.


- Fixar as cavilhas **A** na travessa **1**.
- Encaixar e parafusar a travessa **1** no rodapé frontal **2** e traseiro **3** com as cantoneiras **B** e parafuso **C**.
- Fixar parte das correijas **D** na Lateral esquerda **5** com parafuso **C**.
- Fixar as laterais **4** e **5** nos rodapés **2** e **3** com parafuso **E**.

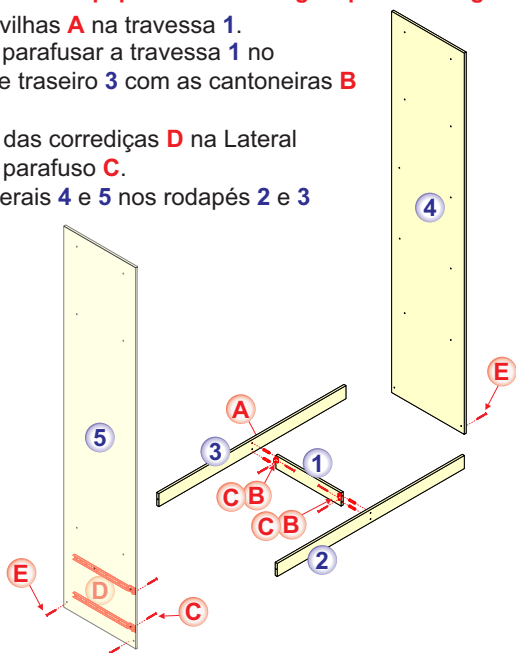


- ### 2º
- Posicionar e parafusar os pés **F** nas laterais **4** e **5** travessas **1** e rodapés **2** e **3** com parafuso **G**.
 - Parafusar a base superior **6** nas laterais **4** e **5** com parafuso **E**.
 - Parafusar as correijas laterais **D** na divisória **7** com parafuso **C**.

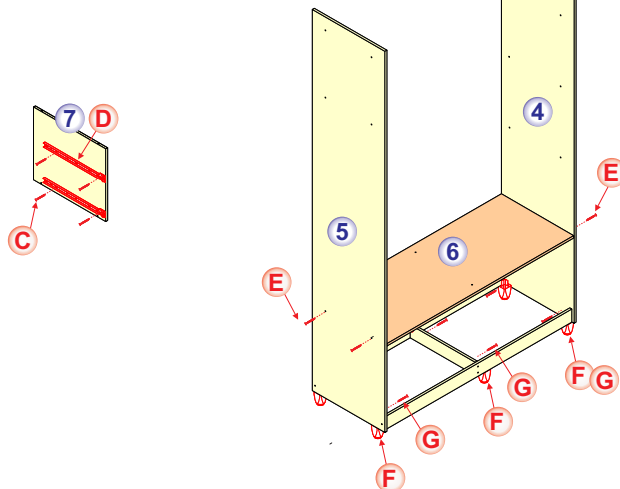


- ### 3º
- Posicionar a Divisória **7** embaixo das Base **6** e fixa-lá com as cavilhas **H** no 2º furos da base (meios).
 - Posicionar e Parafusar a base **8** nos rodapés **2** e **3** e Divisória **7** com parafuso **I**. Alinhar divisória com a Travessa **1**.
 - Encaixar a peça **9** e colocar as cavilhas superiores **A** e **H** para receber o tampo **10**.

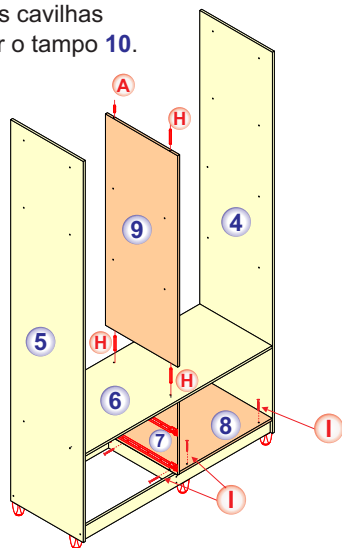

- ### 4º
- Encaixar o tampo inf. **10** nas divisória **9** e Parafusar nas Laterais **4** e **5** com parafuso **E**.
 - Colocar a Cavilha **A** faltante no tampo inferior **10**.
 - Colocar a Cavilha **A** na travessa maleiro **11**.
 - Encaixar os suportes maleiros **11** e após encaixar e parafusar o tampo **12** c/ paraf. **E**.
 - Parafusar as cantoneiras **K** no tampo **12** e fixar o aplique **13** com parafuso **B**.
 - Parafusar o suporte cabideiro Lateral **L** na lateral **5** e divisória **9** c/ parafuso **C**.
 - Encaixar o Cabideiro **M**.

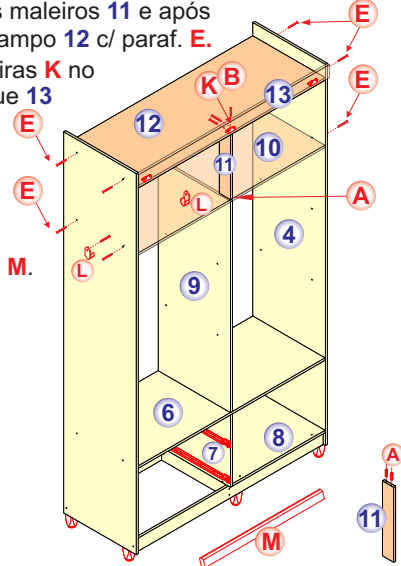

- ### 5º
- Colocar as Cavilhas **A** nas Laterais **14** formando Par
 - Encaixar e fixar as laterais **14** nas frentes de gavetas **15** com cantoneiras **B** e Parafusos **C**.
 - Parafusar os traseiros **16** nas laterais **14** com parafuso **I**.
 - Encaixar o fundo **17** nas laterais **14** e frentes **14** e pregar no traseiro **16** com prego **N**.

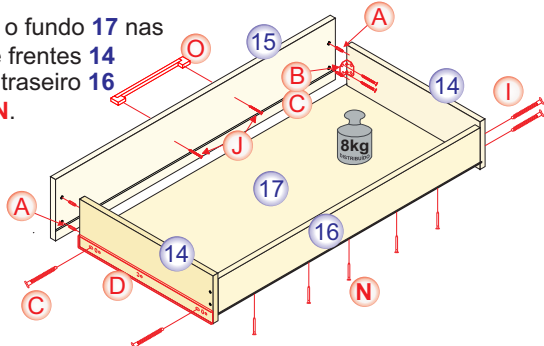

- Posicionar correija gaveta **D** nas laterais **14** no L da lateral e parafusar c/ parafuso **C**.
- Posicionar e parafusar os puxadores **O** nas frentes **15** com parafuso **J**.

- ### 6º
- Pregar os fundos traseiros **18** e **19** com pregos **N**, usar as chapas **P** nas união dos fundos.

- Parafusar as dobradiças **Q** nas portas **20** e **21** c/ paraf. **C**. Parafusar as portas nas laterais **4** e **5** e divisória **9** c/ paraf. **C**.
- Parafusar os Puxadores **O** nas portas **20** e **21** c/ Paraf. **J**.
- Bater o pino prat. **R** nas lateral **4** e div. **9** e fixar as prateleiras **22**.
- Encaixar as gavetas.

