


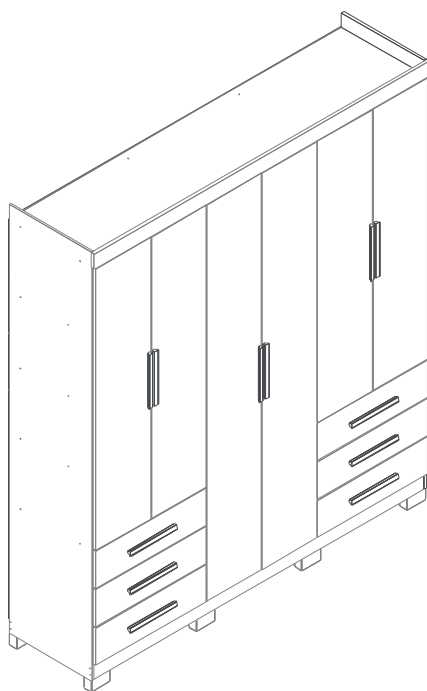

Guarda Roupa Ártico

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:










Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoa.
Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	016600040	PARAFUSO 4,0X40 CC		48
B	016600037	PARAFUSO 3,5X25 CC		70
C	016600041	PARAFUSO 3,5X12 CF		24
D	016600032	PARAFUSO 3,5X12 CC		168
E	016600089	TRAPEZIO		20
F	016600059	PORCA CILINDRICA 9X12 mm		40

G	016600006	CANTONEIRA METALICA		07
H	010000022	SUPORTE DE CABIDEIRO OBLONGO		04
I	016600063	PREGO 10X10		100
J	016600016	MINISAPATA C/ 01 ABA P/ PREGO		06
K	016600007	CAVILHA 6X30		28
L	016600069	SACHE DE COLA		01
M	011100011	CORREDIÇA TELESCOPICA 300 mm		06
N	012604130	DOBRADIÇA CURVAØ26mm		18
O	012604130	CALÇO 05mm		18
P	010204911	BASTÃO OBLONGO METAL 575 mm		02
Q	014005265 - 275 014005158 - 276 014005781 - 274	PERFIL H 1779 mm		06
R	015705118 - 275 015705119 - 274 014005115 - 276	PUXADOR SLIM 252 mm		12
S	014204635 - 276 014204641 - 274 014204634 - 275	PÉ PLASTICO RESPIGADO 50X100 mm		08

LISTA DE PEÇAS

PEÇAS POR VOLUME

CAIXA 1/3


N° PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
1	110110063	LATERAL DIREITA	01	2000	445	12	7,8
8	111010070	PRATELEIRA	06	585	355	12	1,8
16	110810078	CONTRA FUNDO	06	536	120	12	0,6
14	110710076	LATERAL DIREITA DE GAVETA	06	350	130	12	0,4
15	110710077	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	06	350	130	12	0,4
19	110610081	FUNDO DE GAVETA	06	546	350	03	0,5
2	110110064	LATERAL ESQUERDA	01	2000	445	12	7,8


CAIXA 2/3

N° PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
3	110110065	LATERAL INTERNA DIREITA	01	1842	445	12	7,2
6	110510068	TAMPO DO GAVETEIRO	02	585	445	12	2,3
7	110510069	TAMPO INFERIOR	01	585	445	12	2,3
9	119910071	RODAPÉ	01	1779	80	15	2,2
20	110610082	FUNDO TRASEIRO	07	1800	266	03	1,7
10	119910072	RODAPÉ TRASEIRO	01	1779	80	15	2,2
11	119910073	TRAVAMENTO DE RODAPÉ	02	414	80	12	0,3
4	110110066	LATERAL INTERNA ESQUERDA	01	1842	445	12	7,2


CAIXA 3/3

N° PEÇA	CÓD IND	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO KG
				COMP	LARG	ESP	
18	110210080	PORTA MAIOR	02	1850	294	15	6,4
17	110210079	PORTA MENOR	04	1314	294	15	4,6
13	110310075	FRENTE DE GAVETA	06	593	174	15	1,2
12	111310074	MOLDURA	01	1805	70	15	1,5

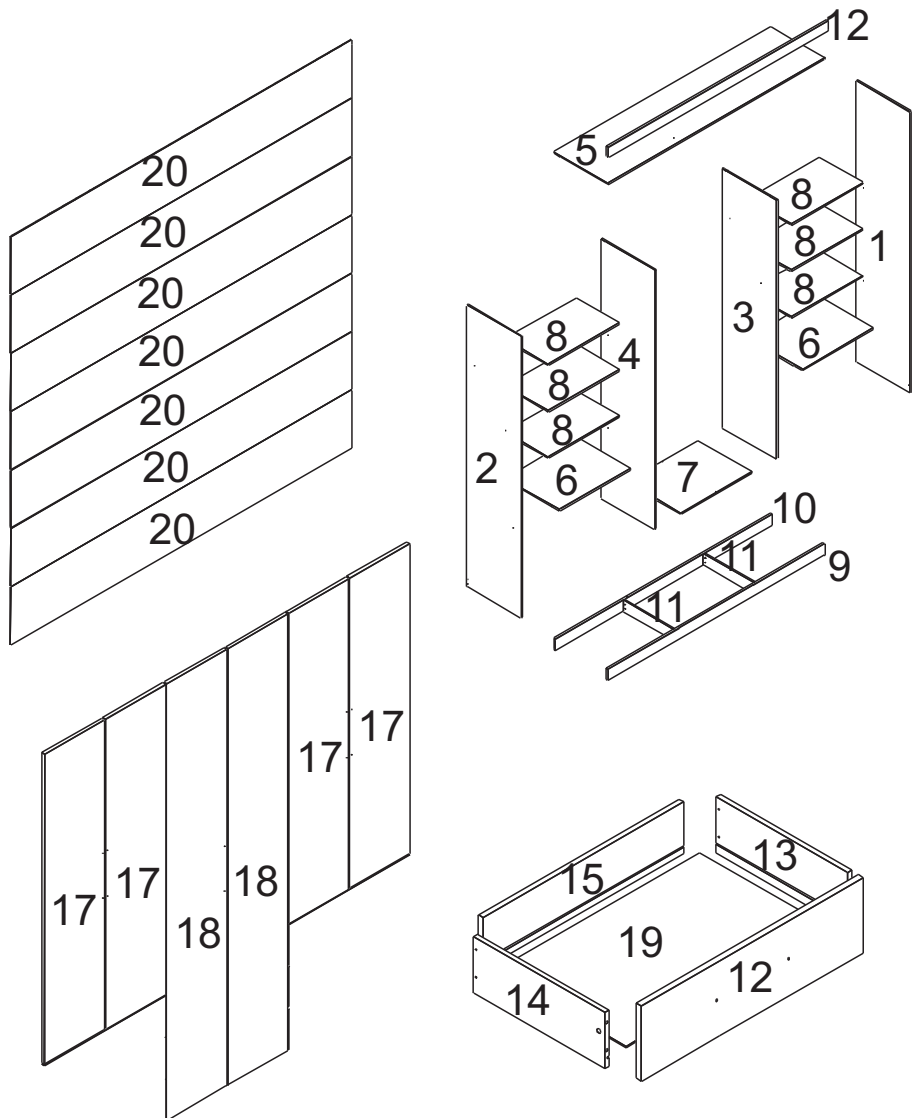


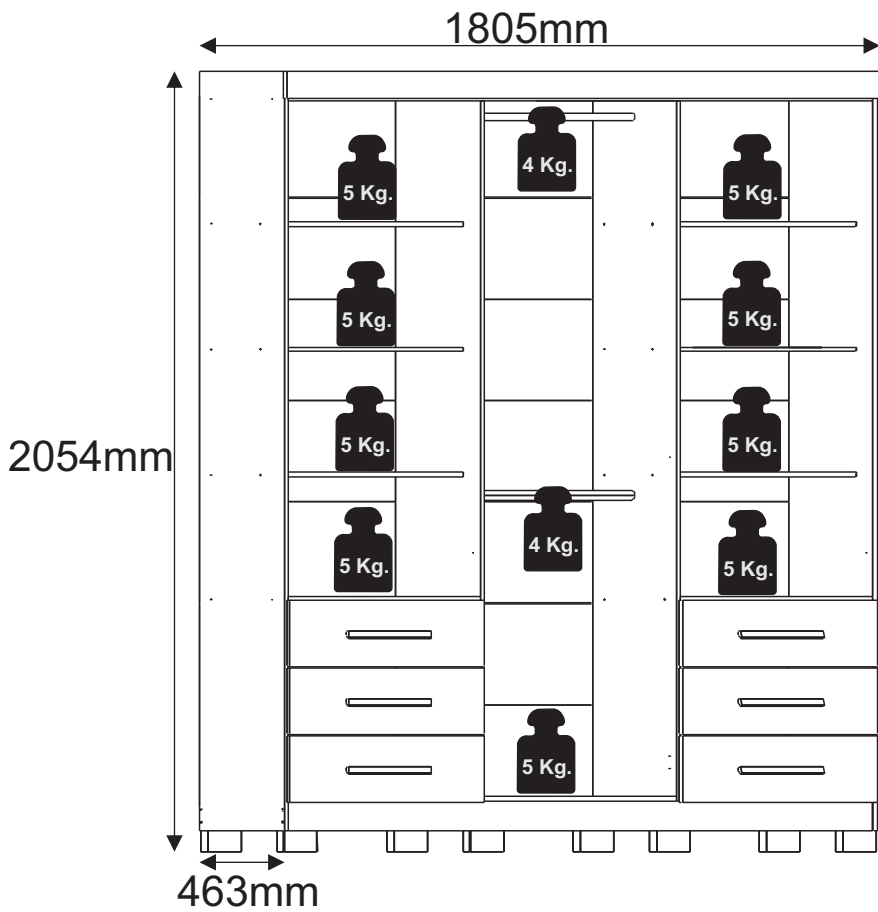


1º

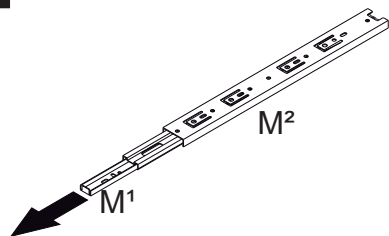


2º

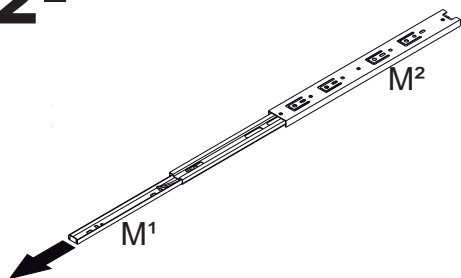


3º

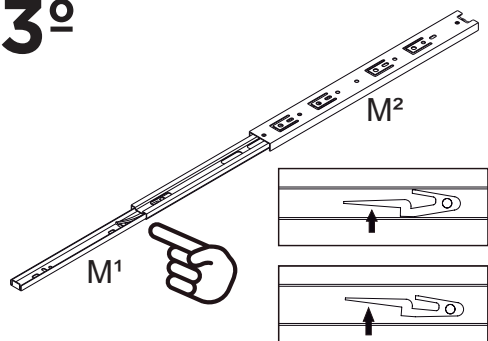


4º

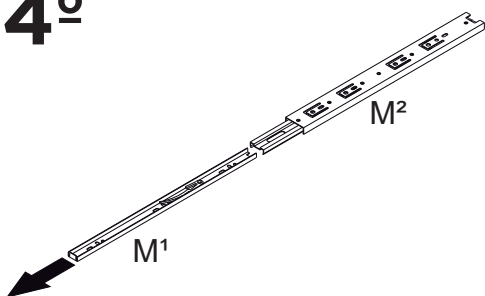


1

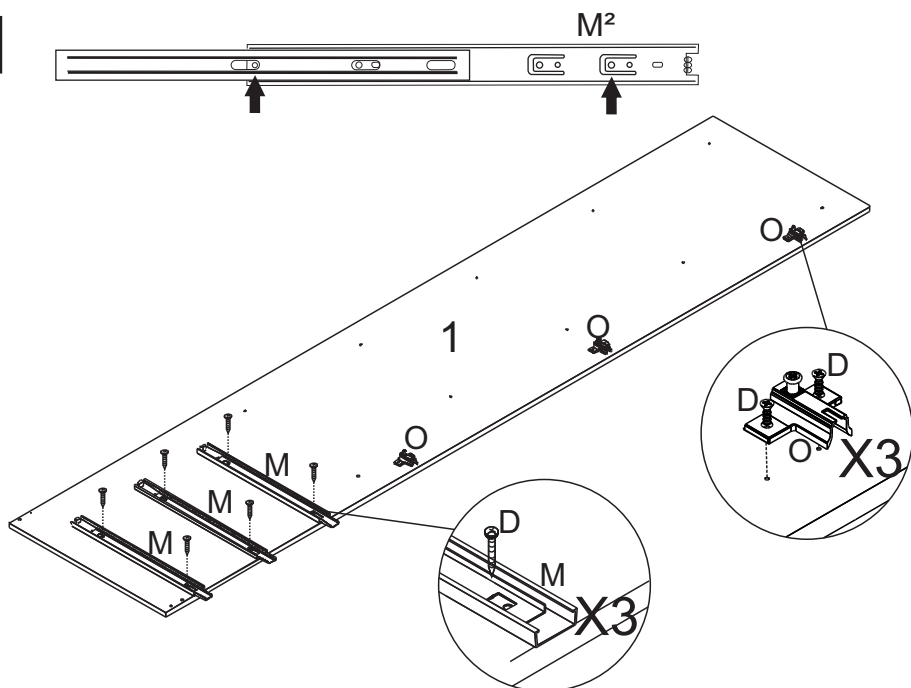


2

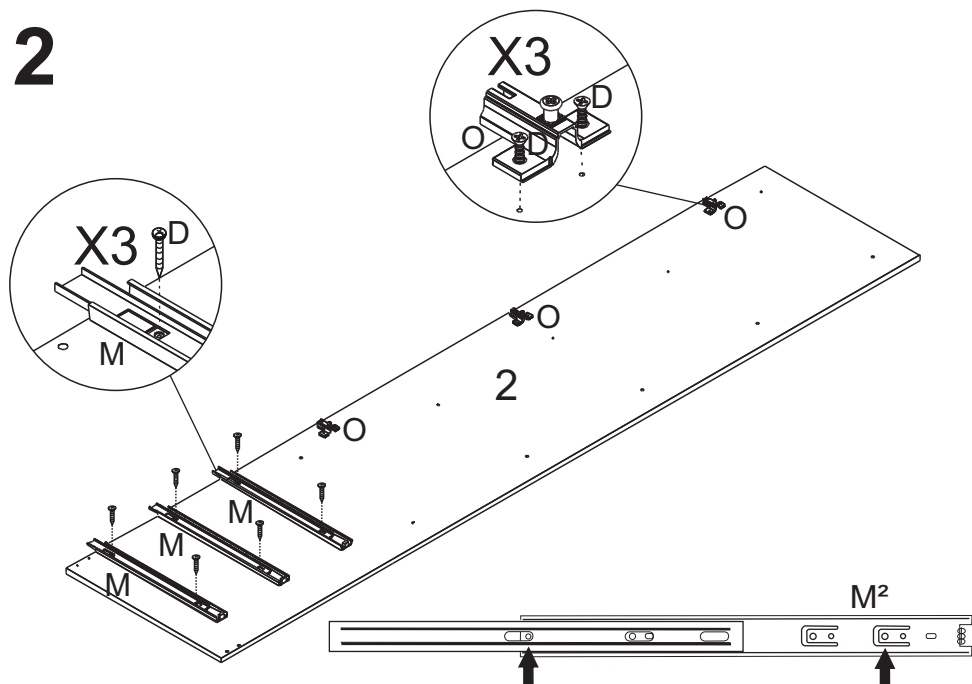


3

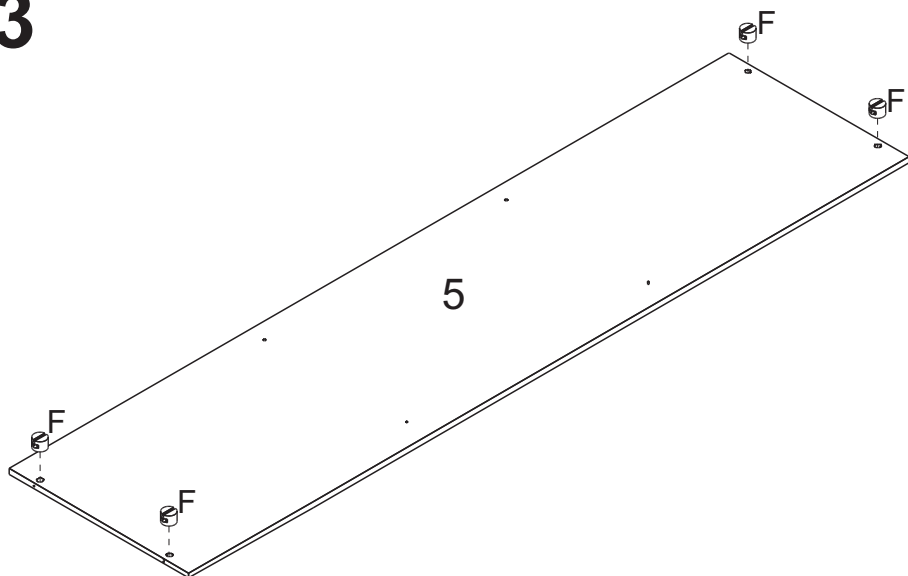


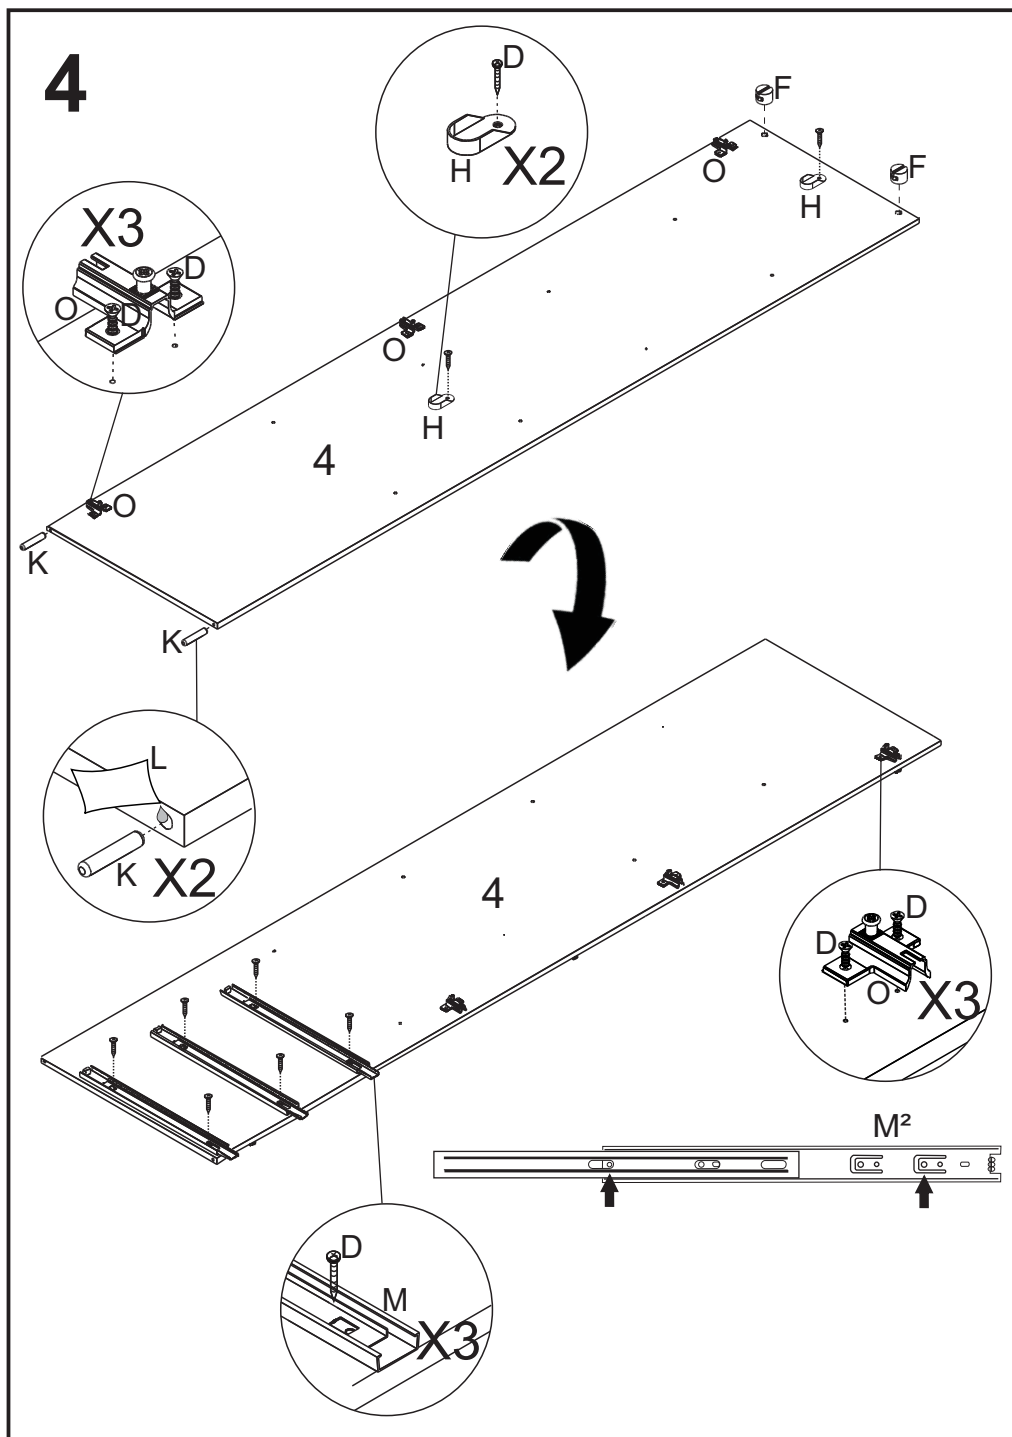


5

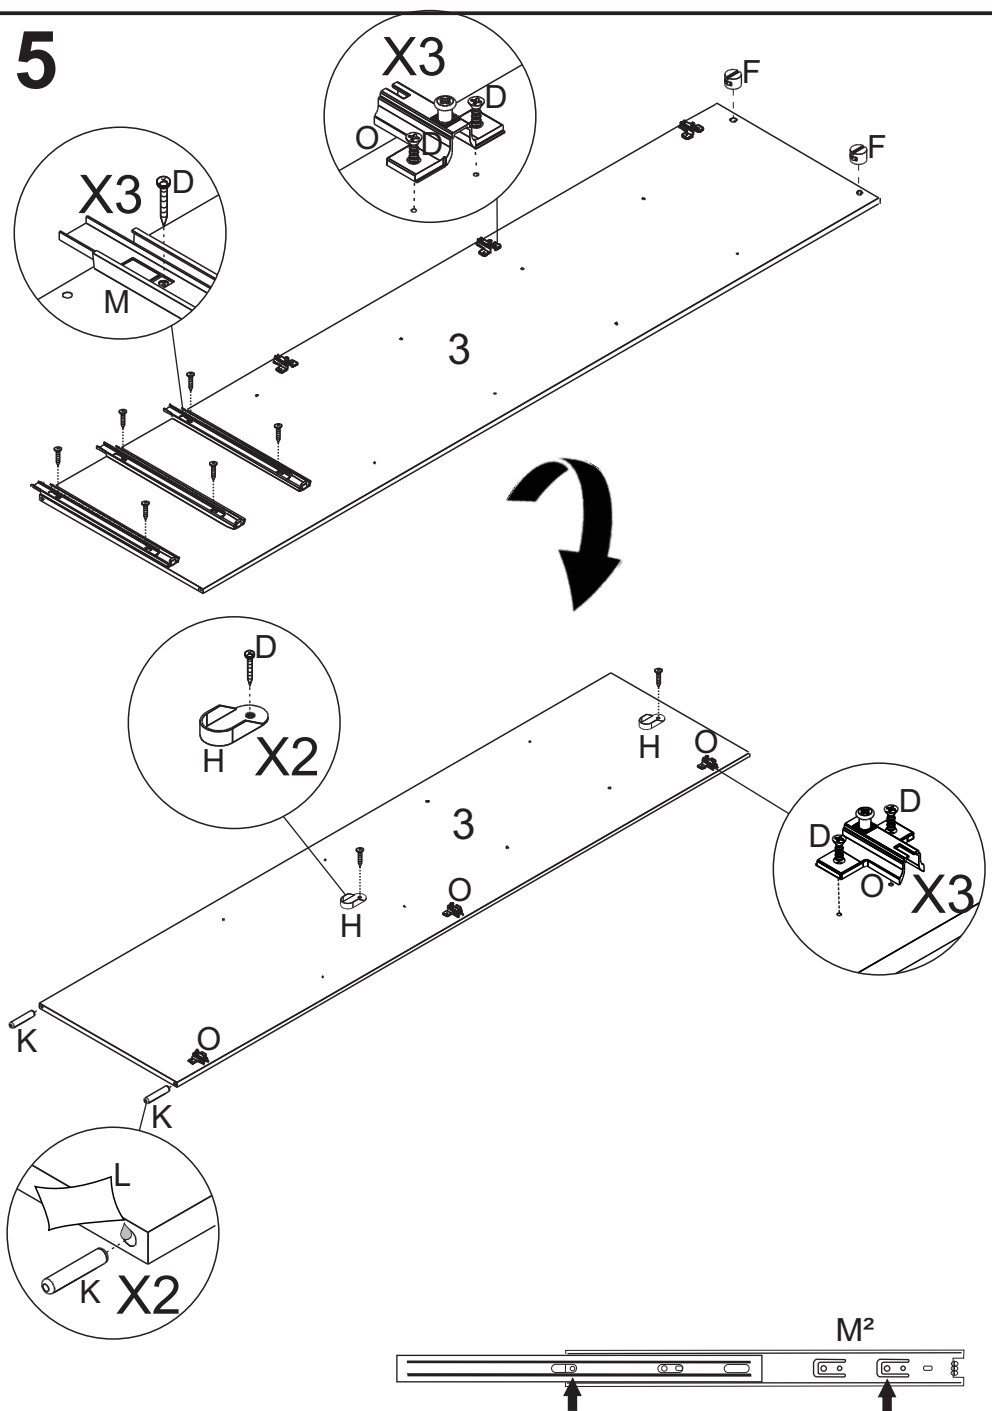

6

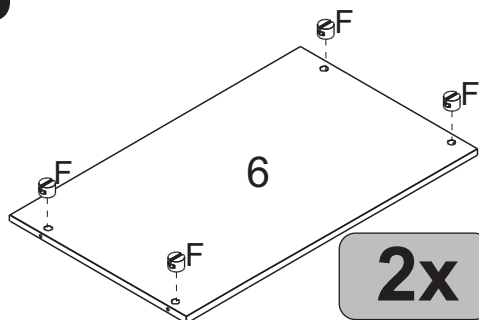


2x

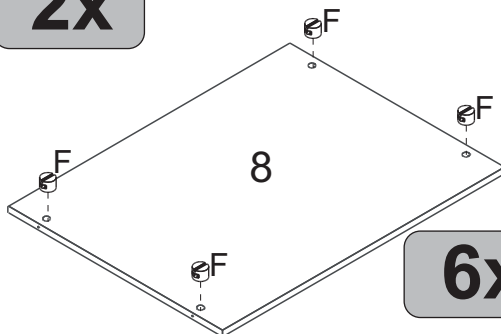


6x

7

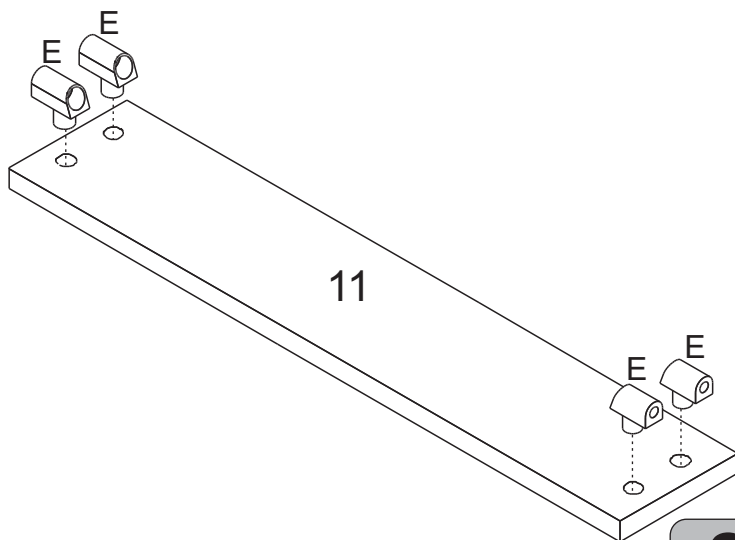


2x


8

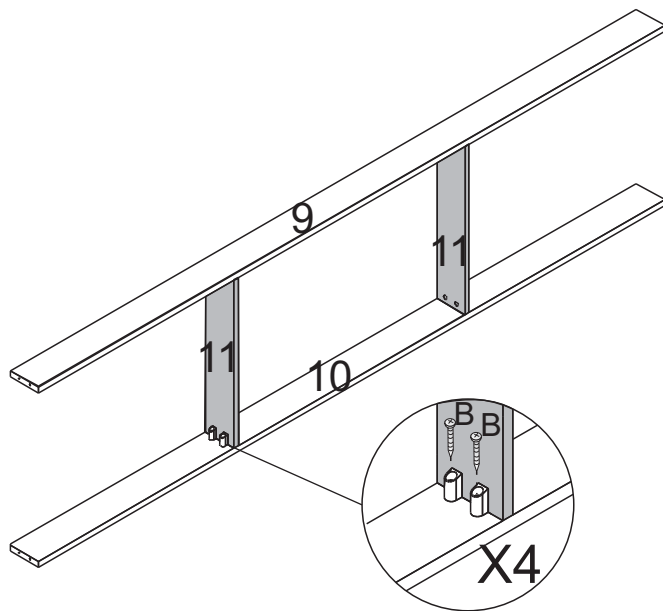


9

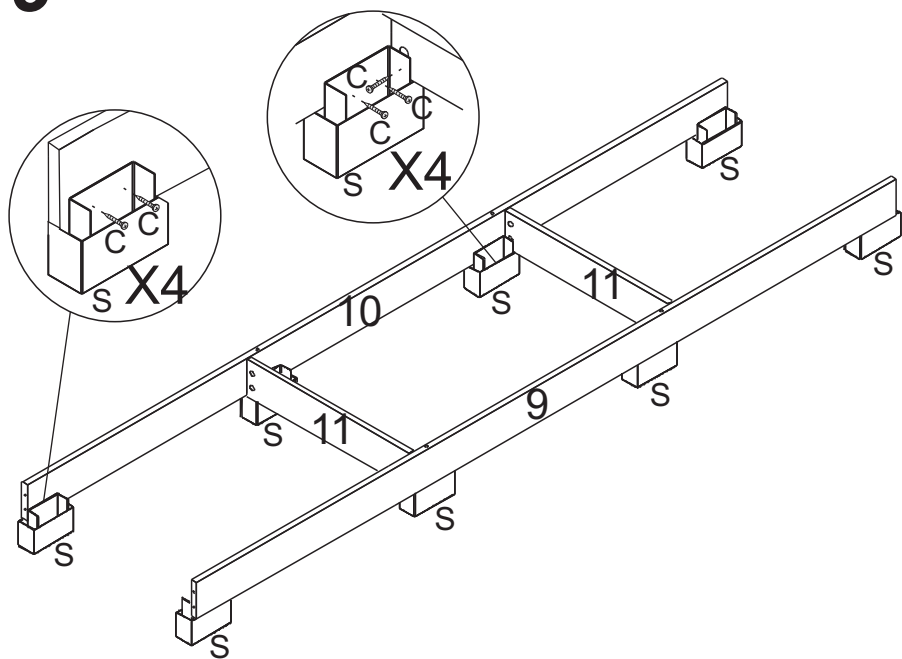


10

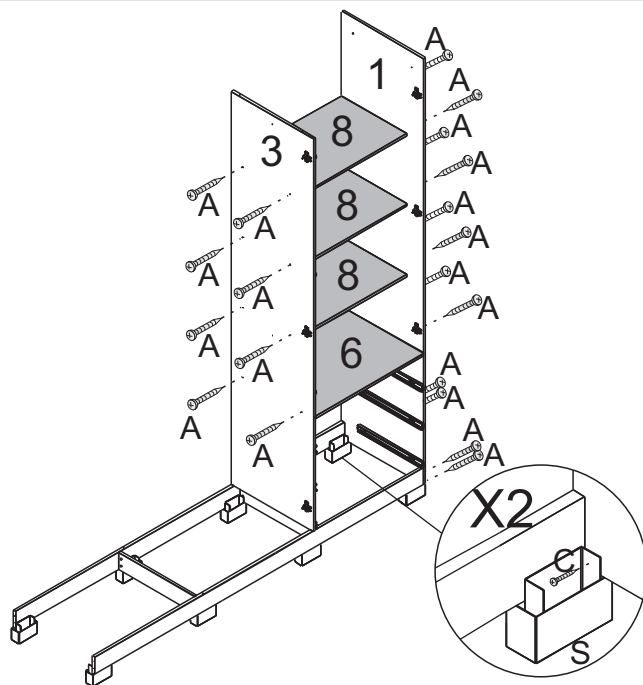


11

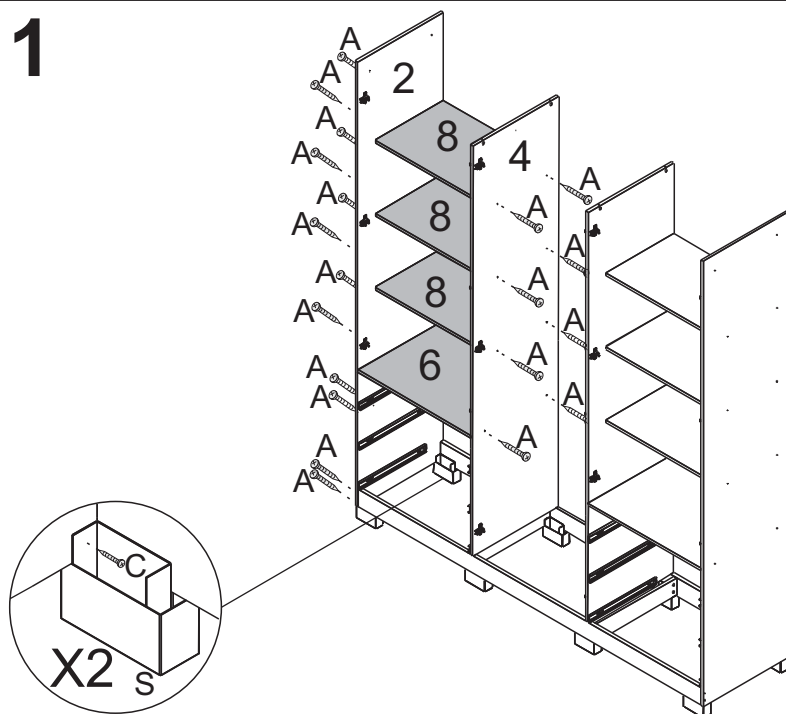


12

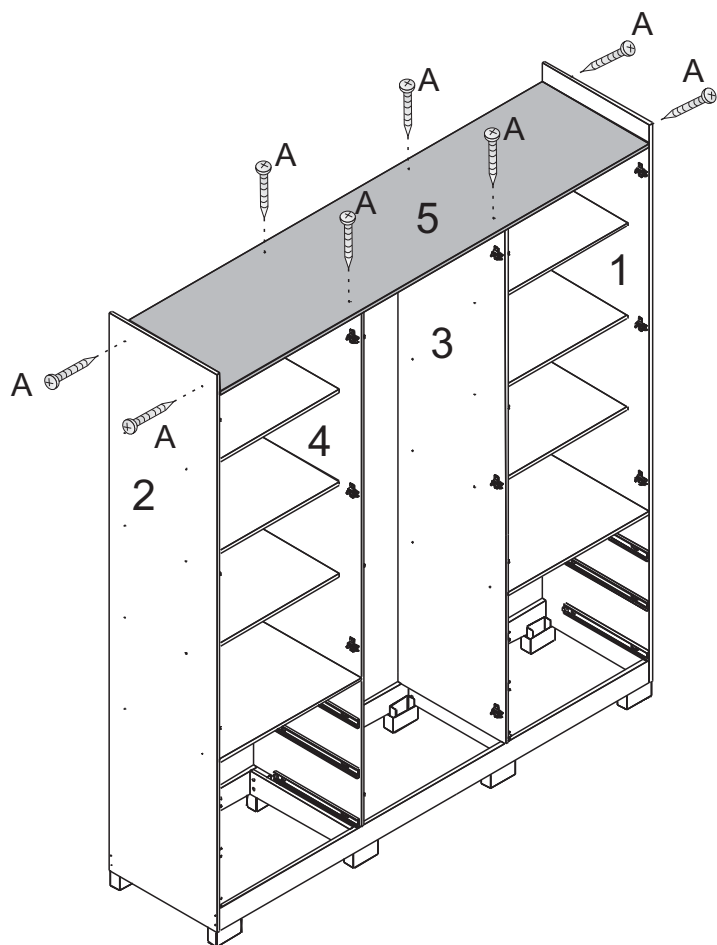



13

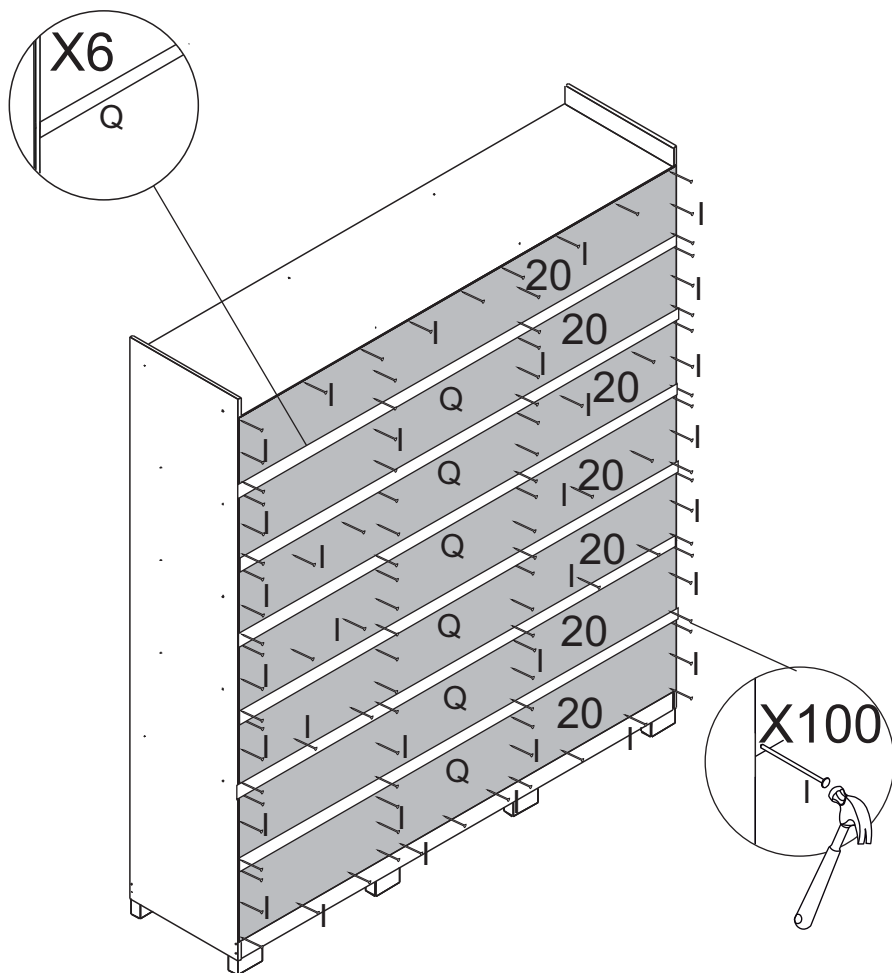


14

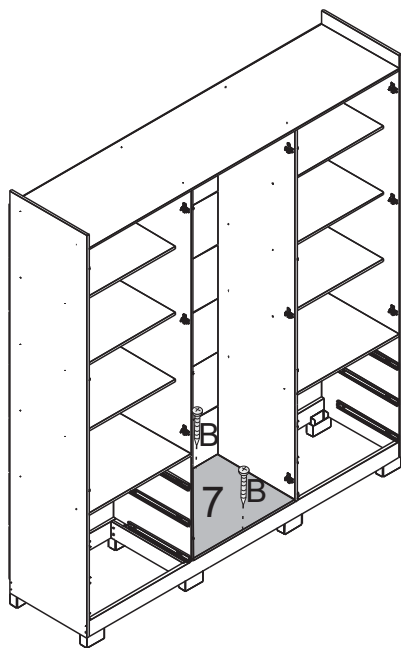


15

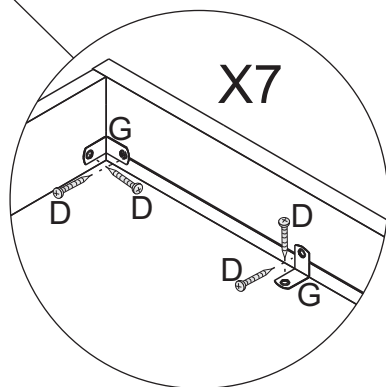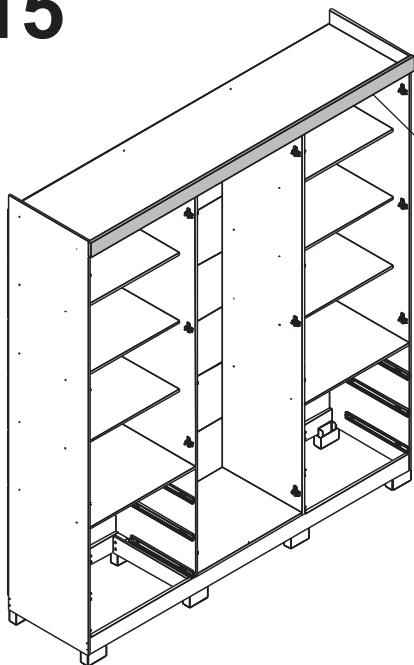

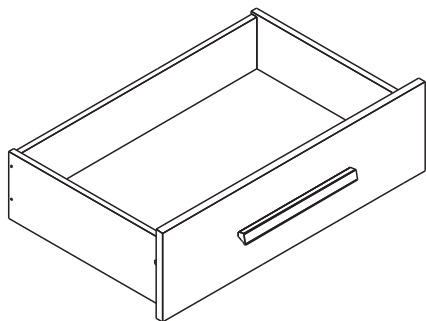


6x

16

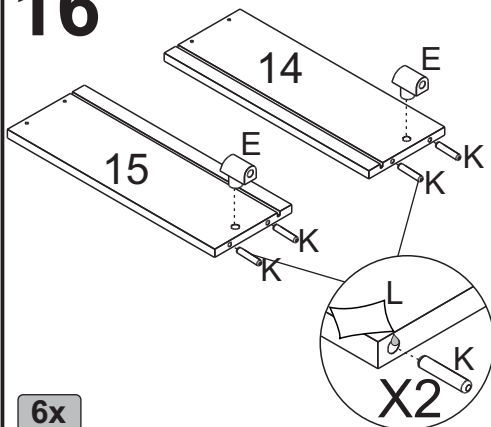


6x

17

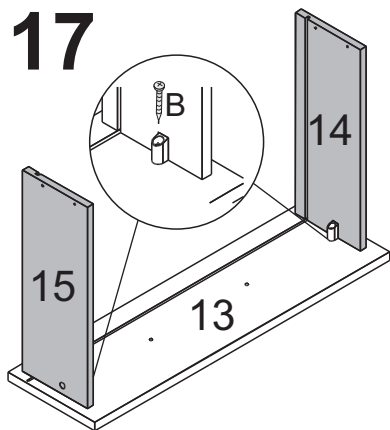


6x

18

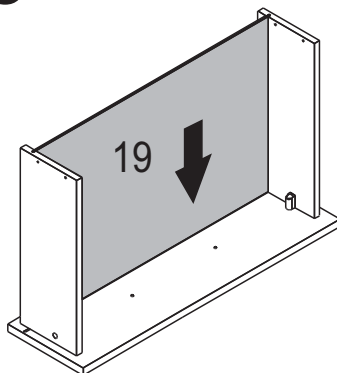


6x

19

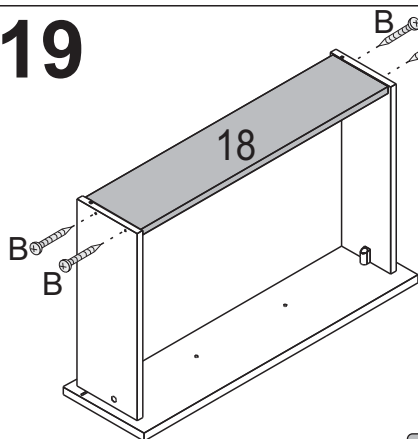


6x

20

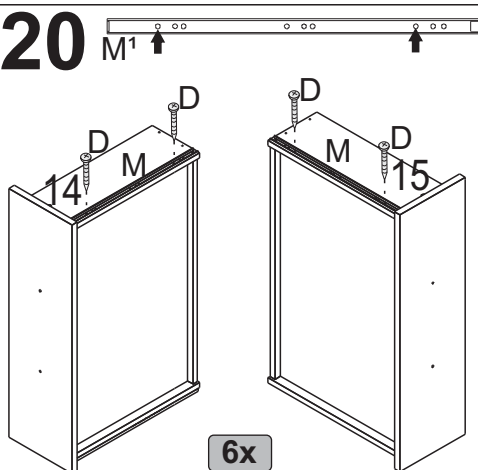



6x

21


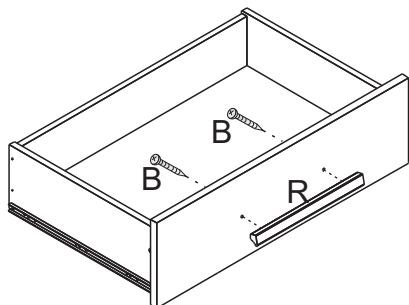


6x


22

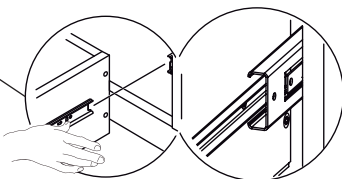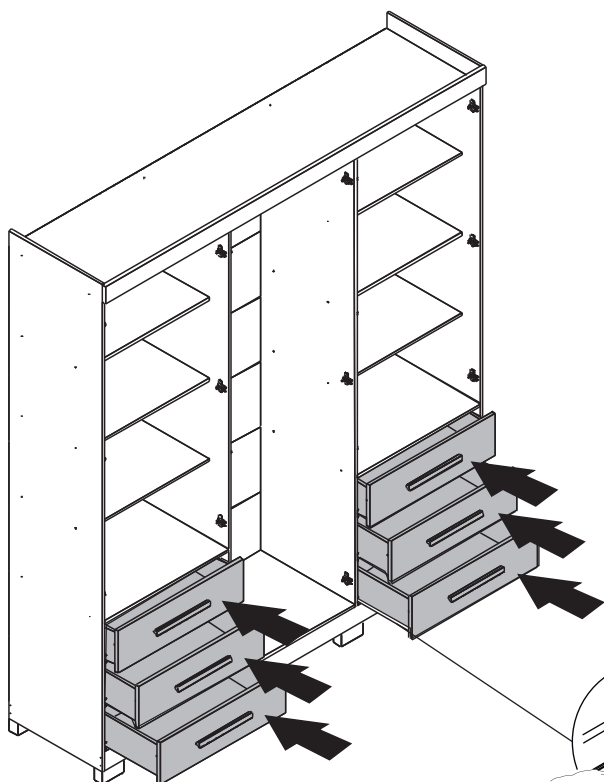


23

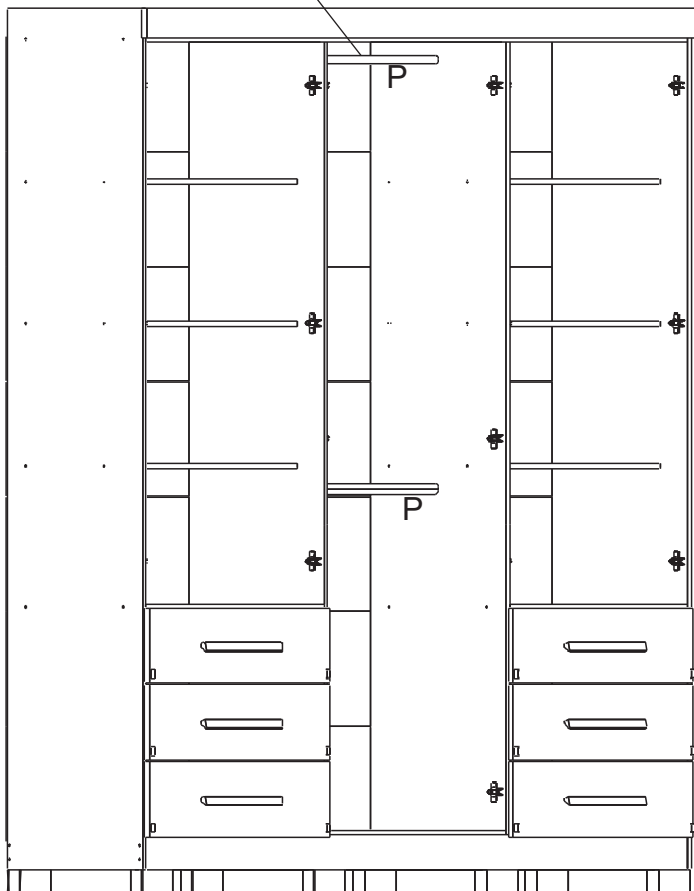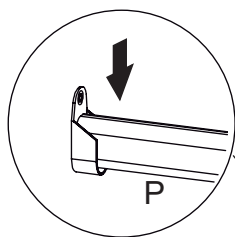


24

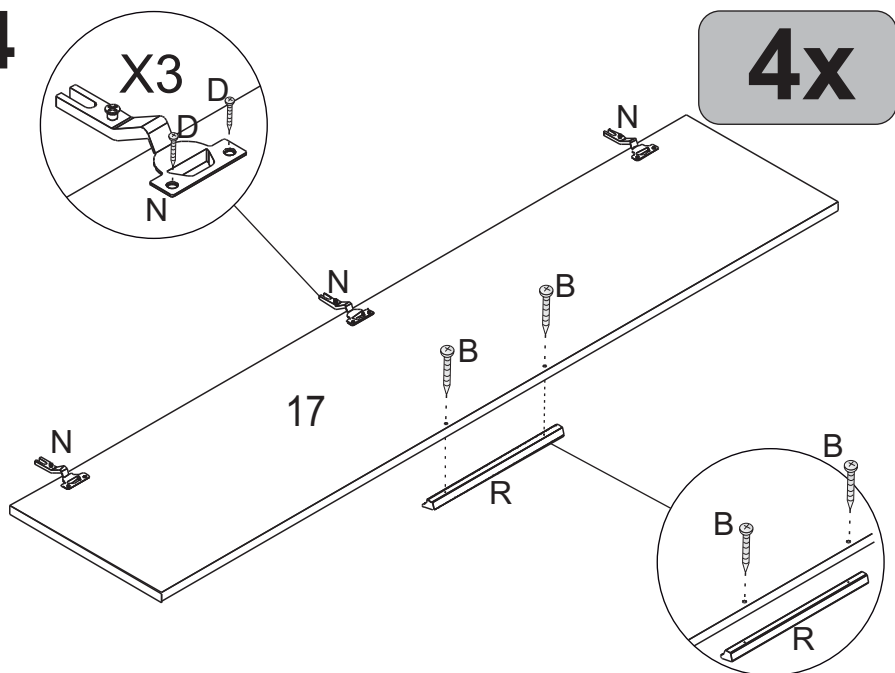


25

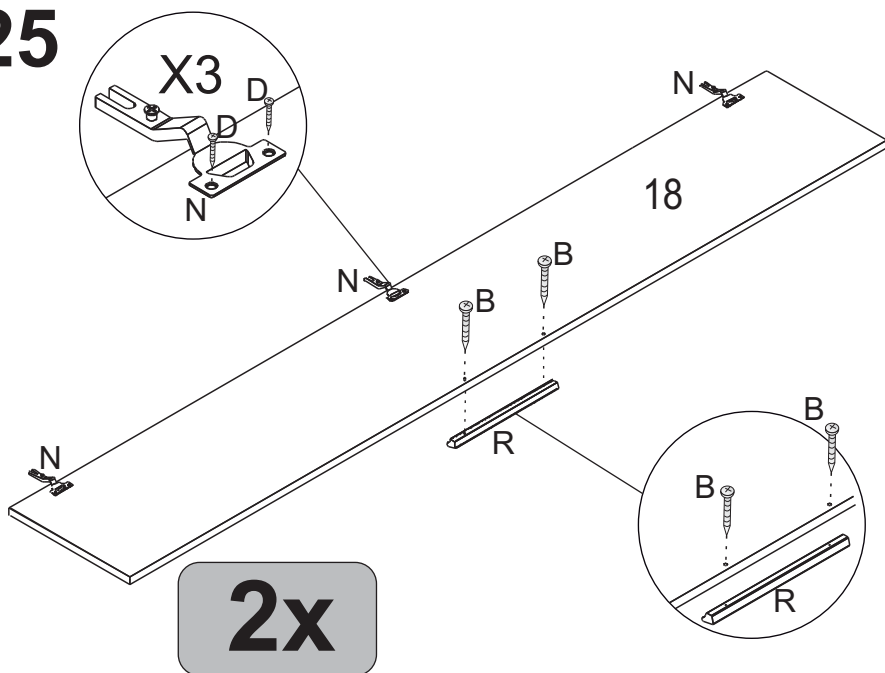


26

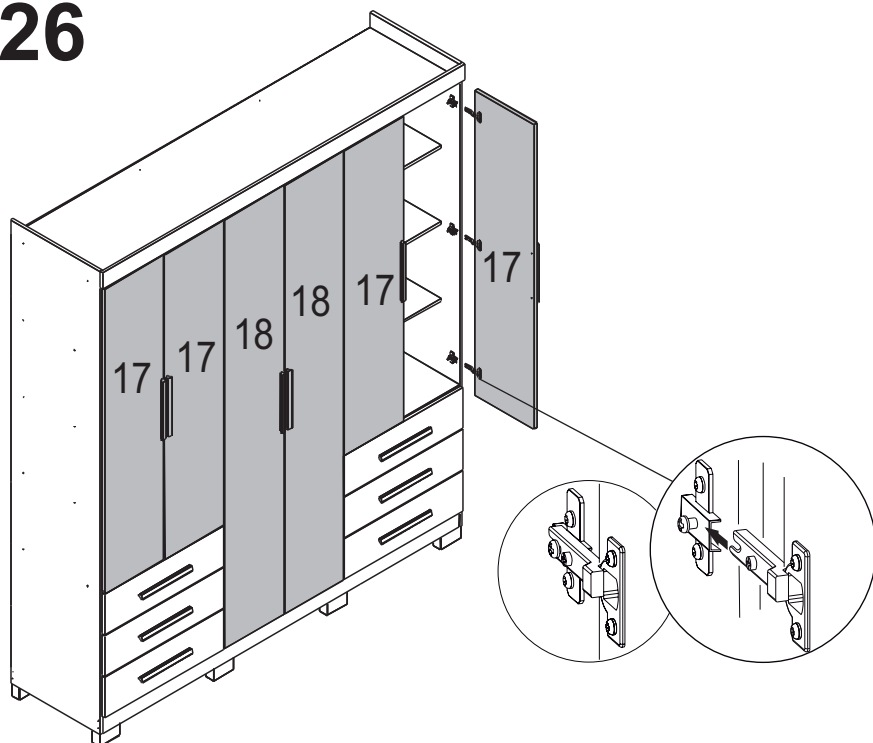


Para alinhamento da porta, siga os passos a seguir

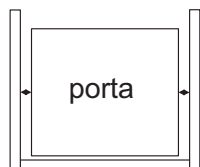




Ajuste de largura

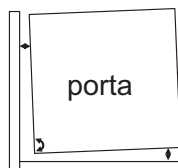


Ajuste de altura

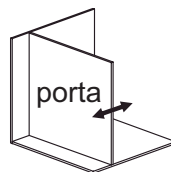

Ajuste de profundidade

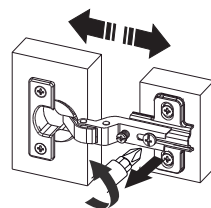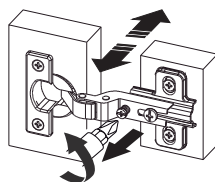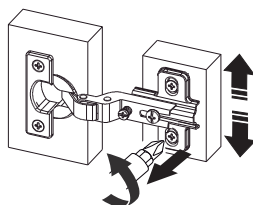

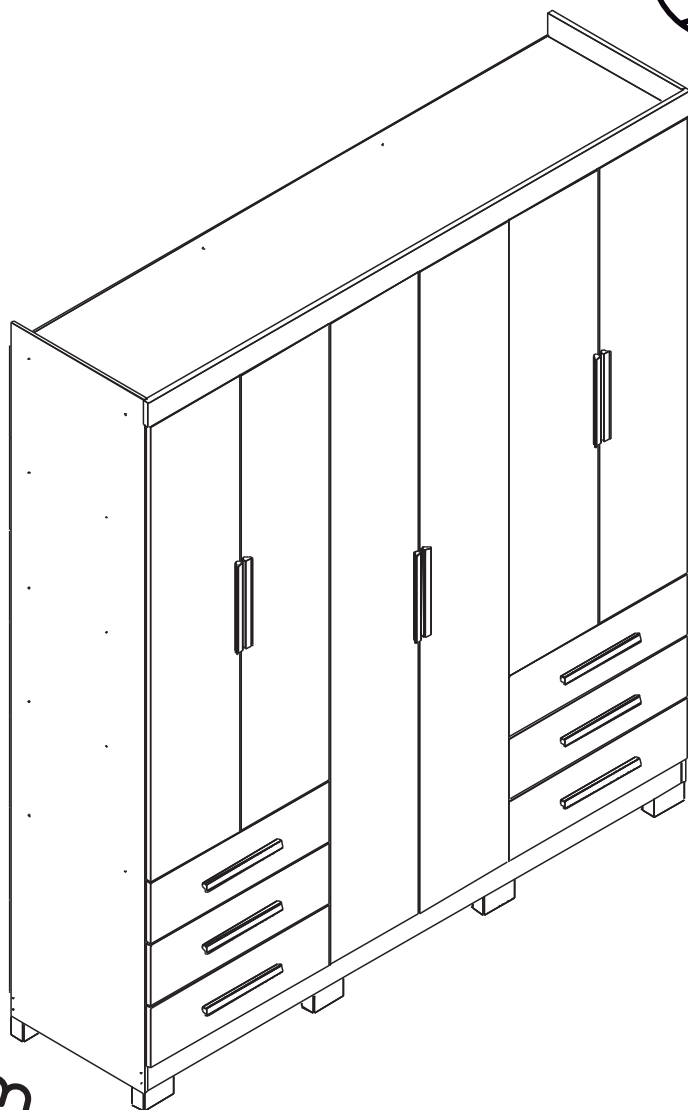



yes casa
madeiramadeira

V.01