




MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GUARDA-ROUPA REIS 3 PORTAS PLUS
WARDROBE REIS 3 DOORS PLUS
ROPERO REIS 3 PUERTAS PLUS

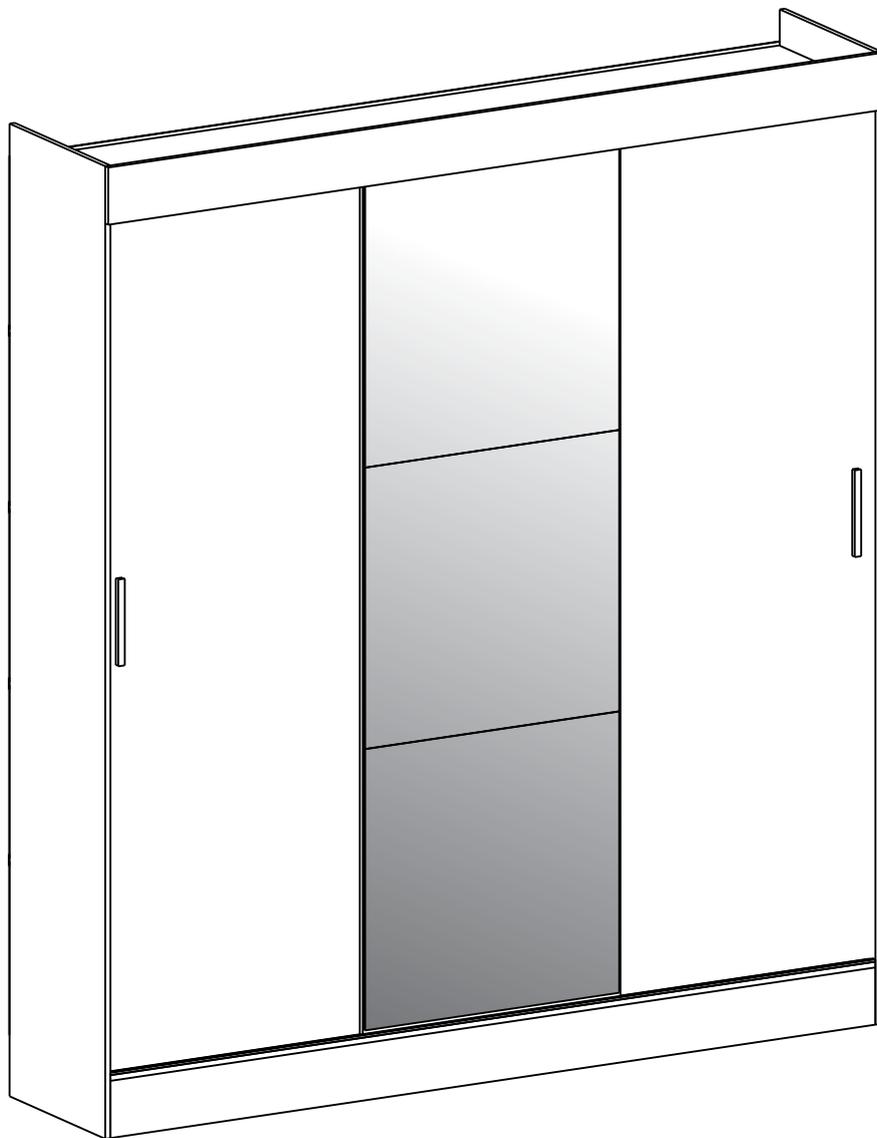

PEÇAS POR VOLUME / PARTS BY VOLUME / PIEZAS POR VOLUMEN

CAIXA RODAPÉ / BASEBOARD BOX / CAJA DE RODAPÉ

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
1	14967	RODAPÉ FRONTAL / FRONTAL FOOTER / MARCO BASE FRONTAL	1	1776x120x12
2	14968	RODAPÉ TRASEIRO / REAR FOOTER / MARCO BASE TRASERO	1	1776x120x12
3	14969	TRAV. RODAPÉ / FOOTER CROSSPIECE / REFUERZO INTERNO MARCO BASE	2	340x120x12
12	14980	TAMPO SUPERIOR / TOP COVER / LA CUBIERTA SUPERIOR	1	1776x385x12
6	14982	TAMPO INFERIOR / LOWER BASE / TAPA INFERIOR	1	1776x385x12
7	14983	DIVISÓRIA DIREITA / RIGHT DIVISION / DIVISIÓN DERECHO	1	1820x312x12
8	14984	DIVISÓRIA ESQUERDA / LEFT DIVISION / DIVISIÓN IZQUIERDA	1	1820x312x12
13	14985	MOLDURA SUPERIOR / TOP FRAME / MARCO SUPERIOR	1	1800x80x12
18	15015	CABIDEIRO / COAT HANGER / PERCHERO	1	290
20	15062	PERFIL H / PROFILE / PERFIL	4	1792
27	15018	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA LATERAL / DOOR SIDE / CAJA DE LADO

4	14953	LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDA	1	2040x385x12
5	14954	LATERAL DIREITA / RIGHT SIDE / LATERAL DERECHA	1	2040x385x12
9	14965	PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE	1	584x312x12
10	15727	PRAT. SUP. 2 LADOS / TOP SHELF 2 SIDE / ESTANTE SUP. 2 LADOS	1	584x312x12
19	14977	COSTAS / BACK PANEL / PANEL TRASERO	5	1796x365x2,5

CAIXA PORTAS / DOOR BOX / CAJA DE PUERTA

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
15	4168	TRILHO SUPERIOR / TOP RAIL / RIEL SUPERIOR	1	1750
16	4170	TRILHO INFERIOR / LOWER RAIL / RIEL INFERIOR	1	1750
26	14986	PORTA CENTRAL / CENTRAL DOOR / PUERTA CENTRAL	1	1800x600x15
25	15066	PORTA LATERAL / SIDE DOOR / PUERTA LATERAL	2	1800x600x15
33	15016	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-




CAIXA GAVETAS / DRAWER BOX / CAJA DE CAJONES

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
23	1271	TRASEIRO GAVETA / REAR DRAWER / CAJÓN TRASERO	2	480x70x12
21	5918	LATERAL GAVETA / DRAWER SIDE / LADO DEL CAJÓN	4	300x100x15
24	14975	FUNDO GAVETA / DRAWER BACKGROUND / FONDO DEL CAJÓN	2	507x307x2,5
22	14970	FRENTE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DE CAJÓN	2	534x150x12
17	6379	CORREDICA TELESCÓPICA / TELESCOPIC SLIDE / CORREDERA TELESCÓPICA	2	-
27	15070	KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT / HERRAJES	1	-

CAIXA ESPELHO / MIRROR BOX / CAJA DE ESPEJO

NUM.	COD.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QDT QTY. CTD.	MEDIDAS (MM) SIZE (MEASUREMENTS) (MM) DIMENSIONES (MM)
30	15945	ESPELHO / MIRROR / ESPEJO	3	590x590x3,0
39	4273	FITA DUPLA FACE / DOUBLE SIDED TAPE / CINTA DE DOS LADOS	15	-

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGEM / HARDWARE KIT COMPOSITION / COMPOSICIÓN KIT DE HERRAJES

LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	LETRA LETTER LETRA	COD.	IMAGEM IMAGE IMAGEN	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN
B	14573		PARAFUSO 3,5x35 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	L	14572		CANT. 02 FUROS ANGLE BRACKETS 02 HOLES / ESQUINA 02 AGUJEROS
C	14574		PARAFUSO 3,5x30 CHATO SCREW / TORNILLO	N	15068		SUPORTE CABIDEIRO FECHADO HANGER LEAKED SUPPORT / SOPORTE FUGAS PARA PERCHERO
D	13298		PARAFUSO 4,0x35 CHATO SCREW / TORNILLO	O	4202		CAVILHA 06X30 PEG / TARUGO
F	4181		PARAFUSO 3,5x12 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	P	4385		PREGO 10X10 NAIL / CLAVO
G	4196		PARAFUSO 3,0x12 CHATO SCREW / TORNILLO	S	15156		PUXADOR HANDLE / MANIJA
H	6533		PARAFUSO 3,5x16 CHATO SCREW / TORNILLO	T	4249		SAPATA PLÁSTICA PLASTIC SHOE / ZAPATO PLÁSTICO
I	6412		PARAFUSO 3,0x20 CHATO SCREW / TORNILLO	U	9057		ROLDANA PORTA DOOR PULLEY / RUEDA PUERTA
K	15790		PARAFUSO 3,5x22 FLANGEADO SCREW / TORNILLO	V	14576		CANTONEIRA ANGULAR ANGLE BRACKETS / ESQUINA ÁNGULO
J	6399		DISTANCIADOR PLÁSTICO 25MM SUPPORT PLASTIC / DISTANCIADOR PLÁSTICO				

CARO CLIENTE

Obrigado por adquirir um de nossos produtos.
 Visite nosso site e conheça toda nossa Linha.
 Acesse: www.cariocamoveis.com.br

DEAR CUSTOMER


Thank you for purchasing one of our products.
 Visit our website and get to know our entire line.
 Access: www.cariocamoveis.com.br

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por adquirir uno de nuestros productos.
 Visite nuestro sitio web y conozca toda nuestra linea.
 Acceso: www.cariocamoveis.com.br


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Pés não incluso neste Produto (vendidos separadamente). Caso tenha adquirido o Kit de Pés, a fixação deverá ser feita a partir da etapa de Nº2.

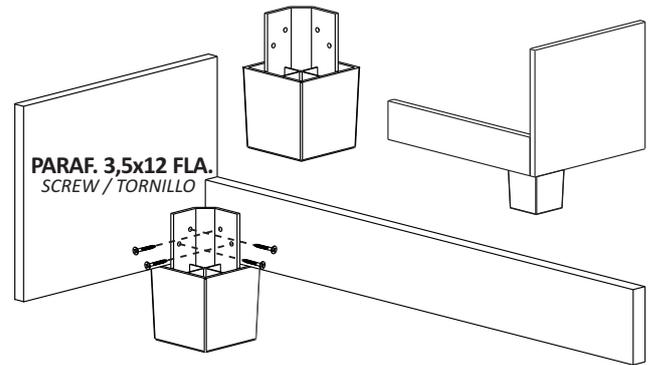

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM



REQUIRED FOR ASSEMBLY / REQUERIDO PARA EL MONTAJE

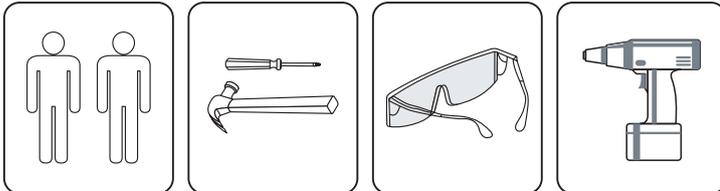


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Para uma melhor fixação dos espelhos comece a montagem pelas portas, seguindo as duas últimas etapas deste manual.
 A fixação dos espelhos antecipada é muito importante, pois as fitas são mais eficientes após 30min da aplicação.


1

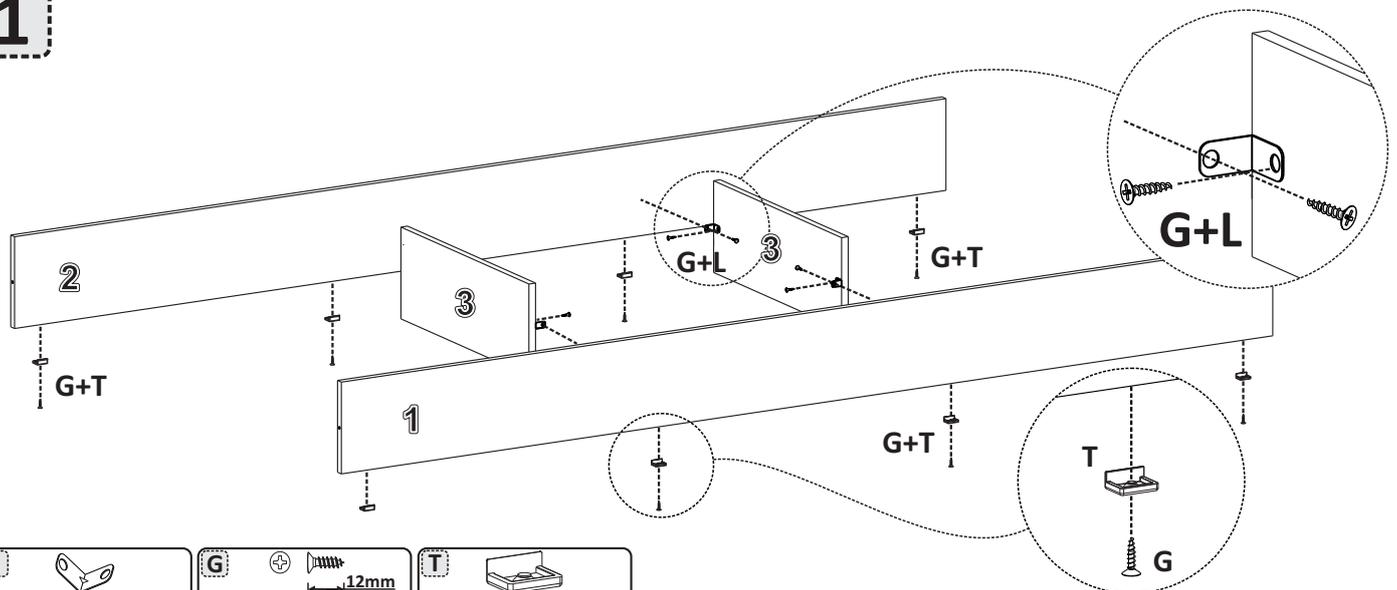

2





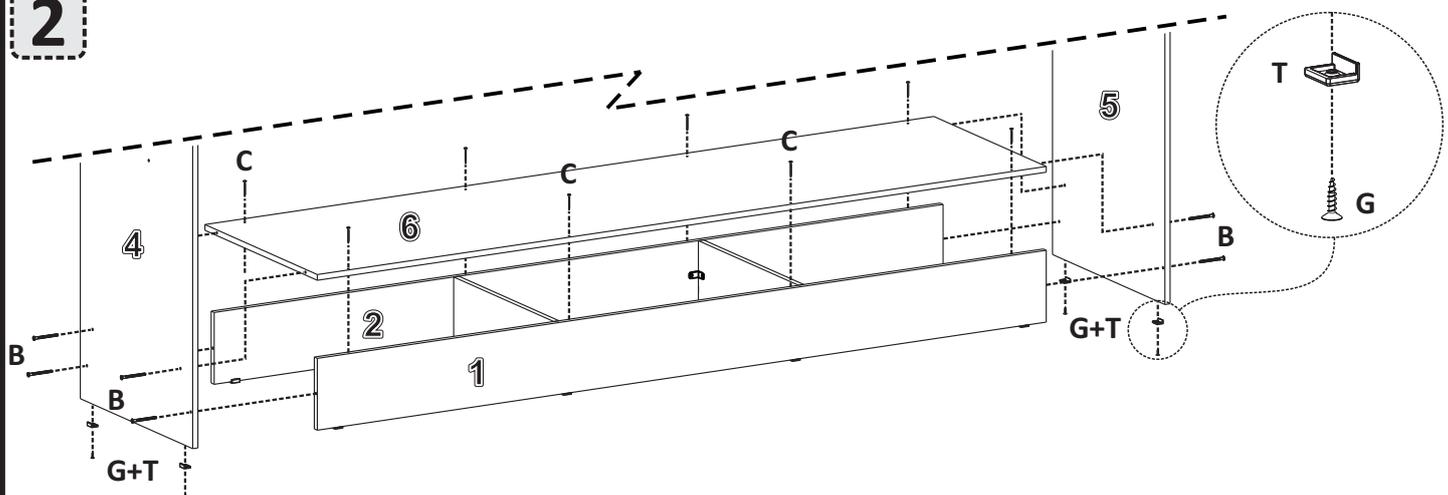


3

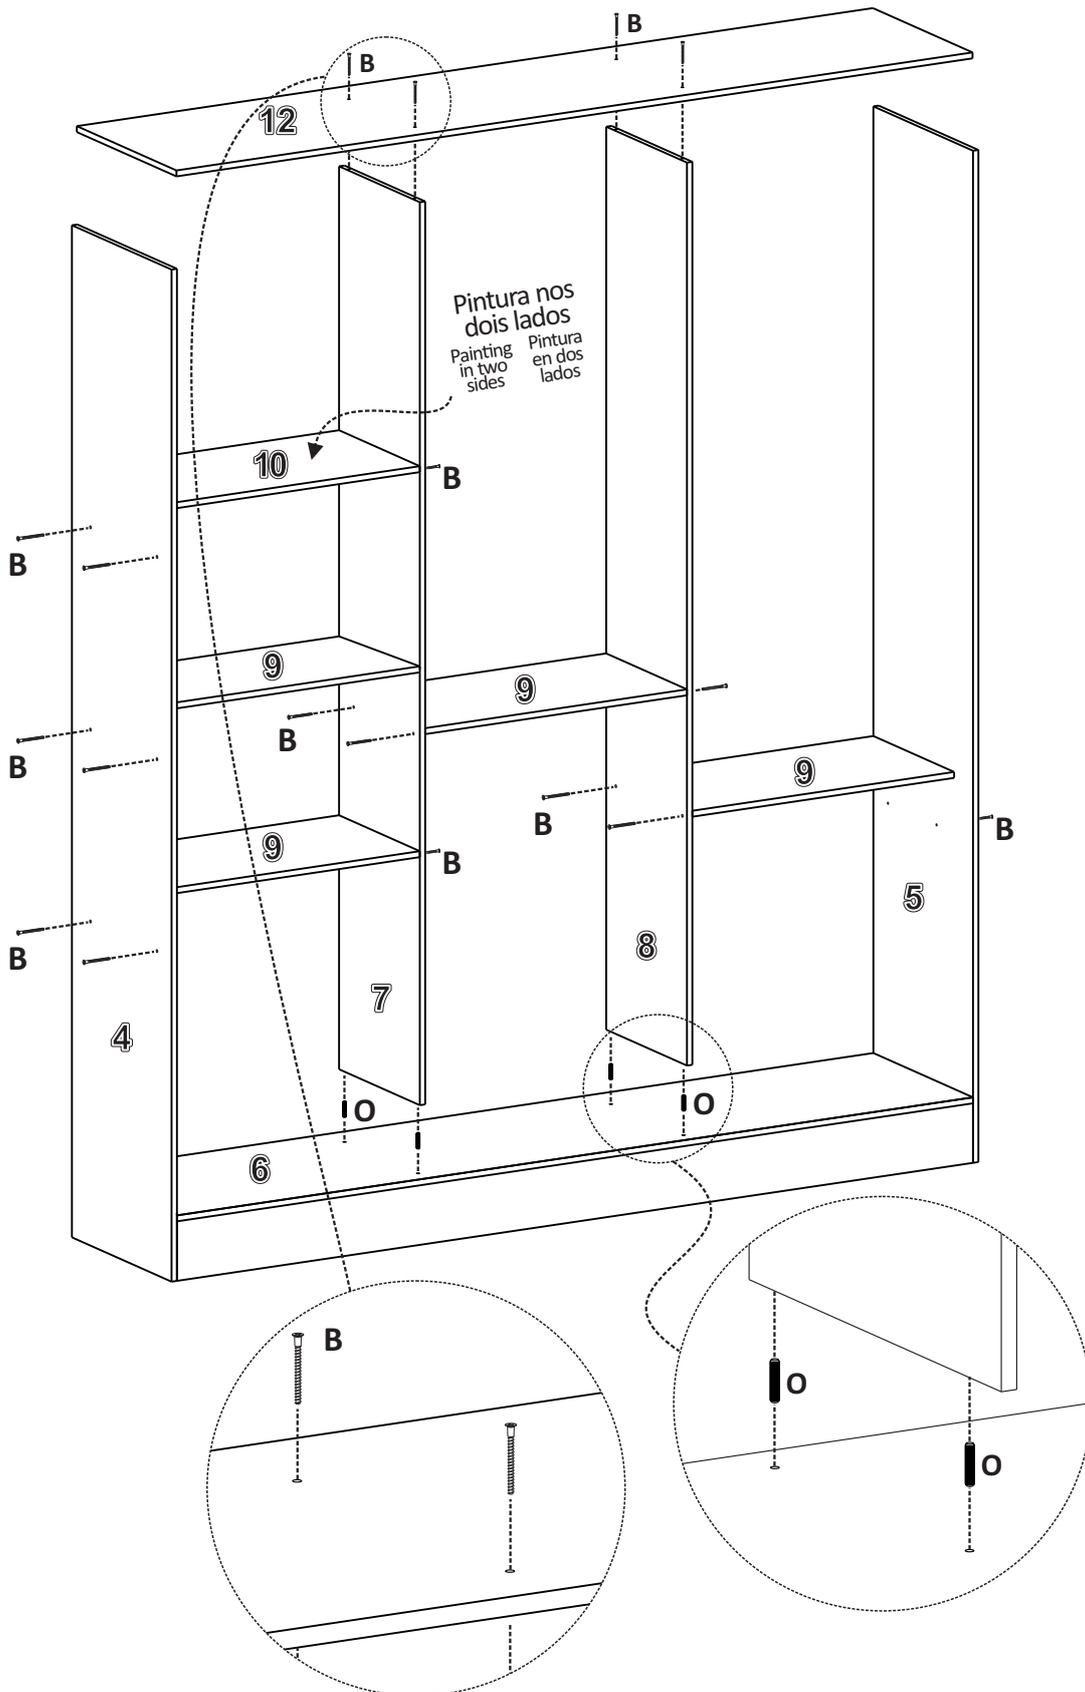

VISÃO FRONTAL
FRONT VIEW
VISTA FRONTAL

VISÃO TRASEIRA
REAR VIEW
VISTA TRASERA

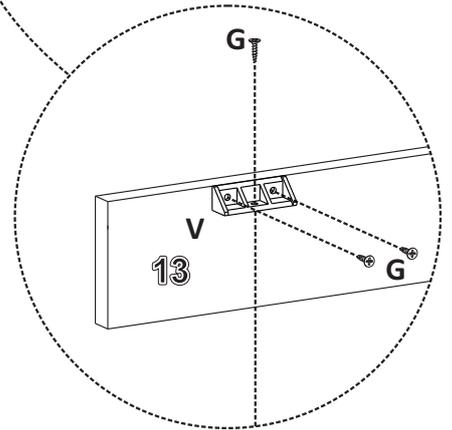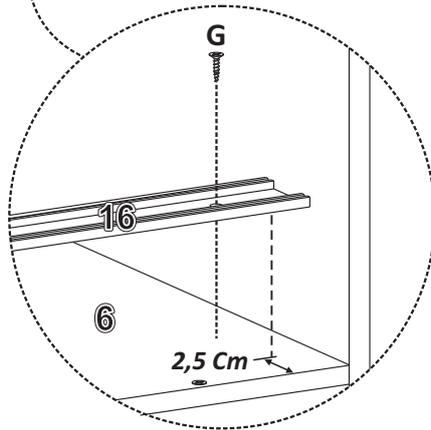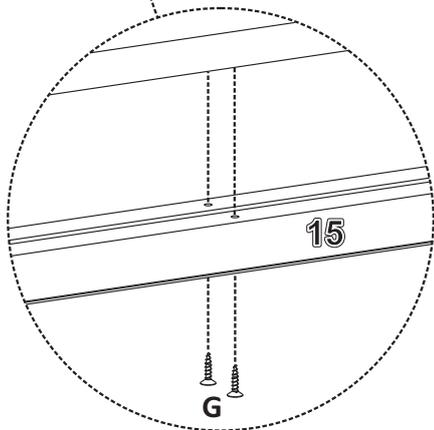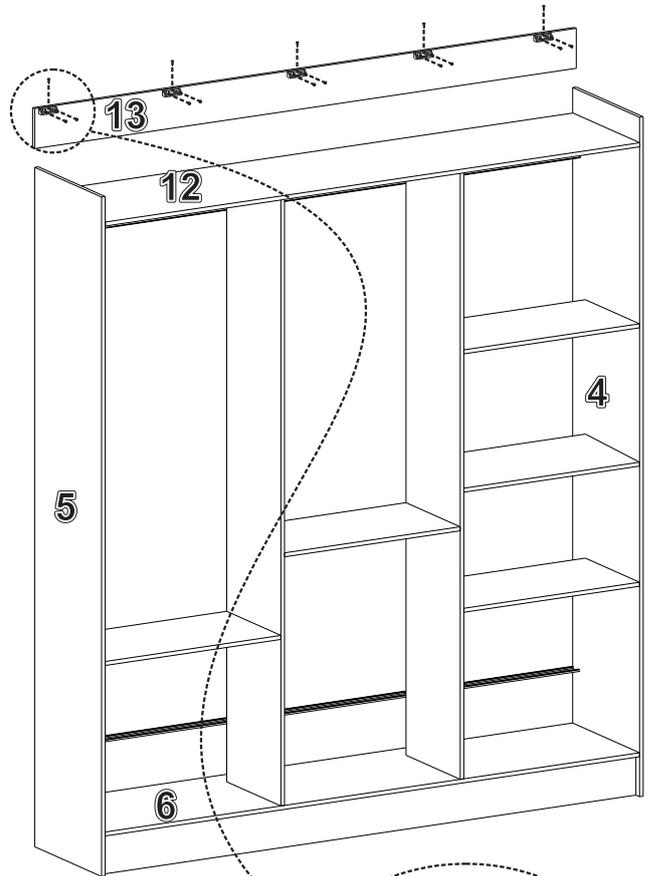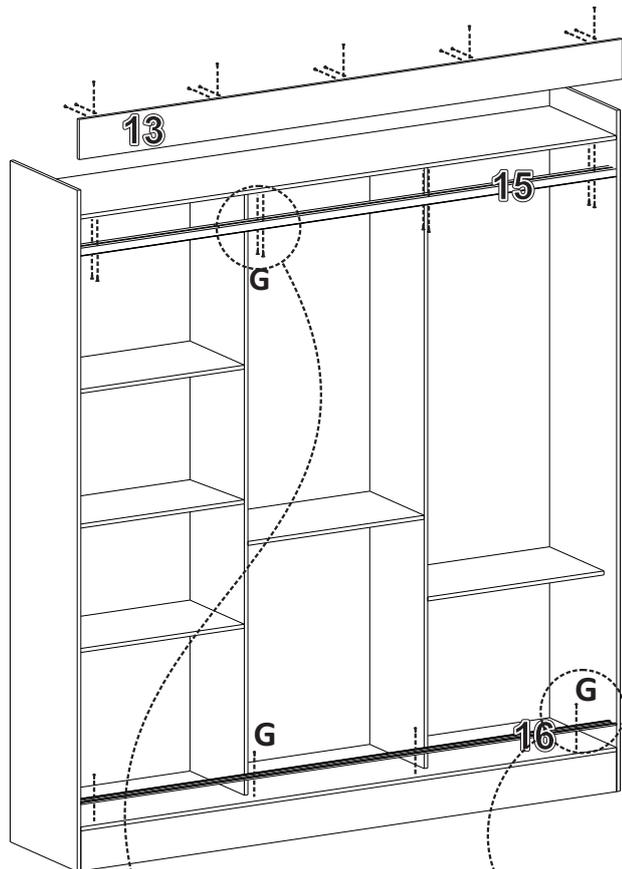


F  12mm
PARAF. 3,5x12
SCREW / TORNILLO


G  12mm
PARAF. 3,0x12
SCREW / TORNILLO

V 
CANTONEIRA ANG.
ANGLE BRACKETS
ESQUINA ANGULAR

5

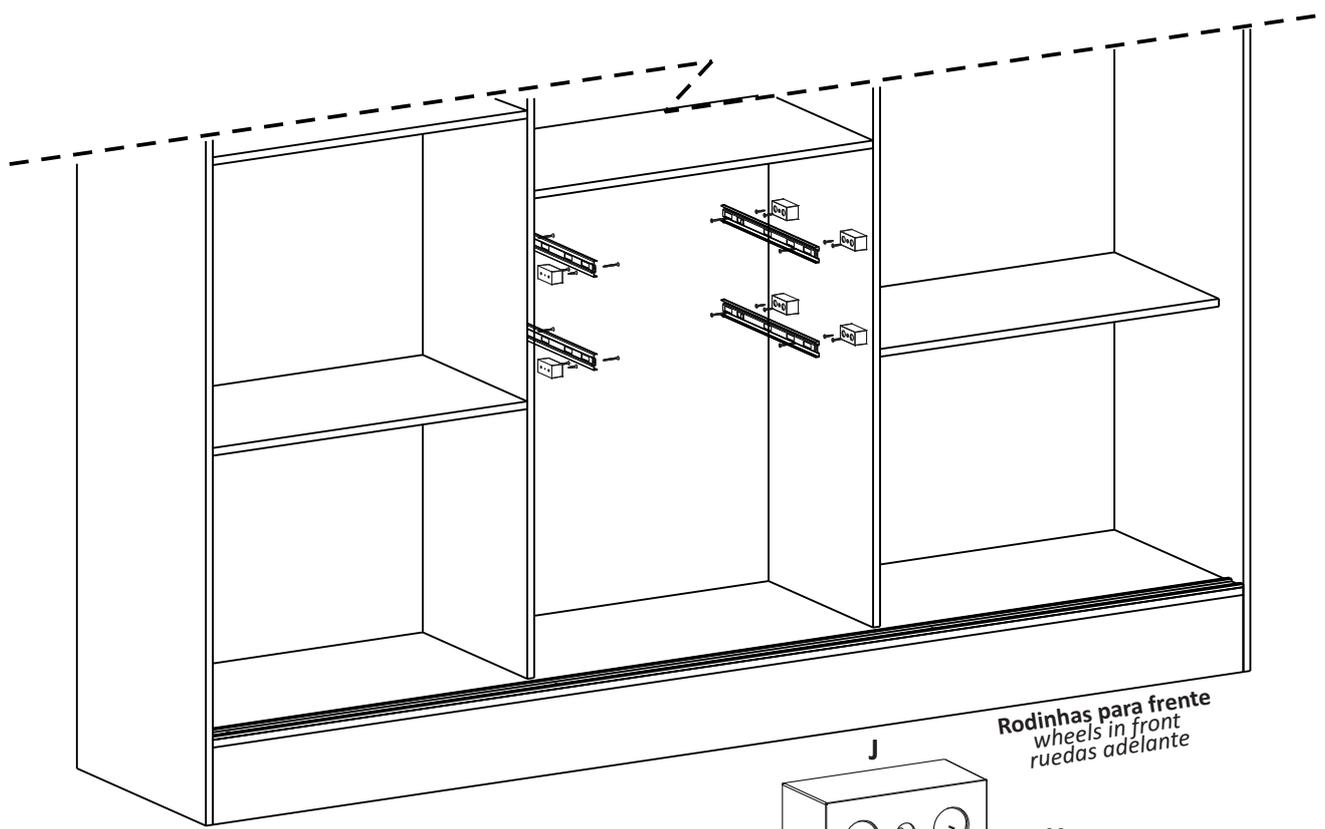

Rodinhas para frente
wheels in front
ruedas adelante

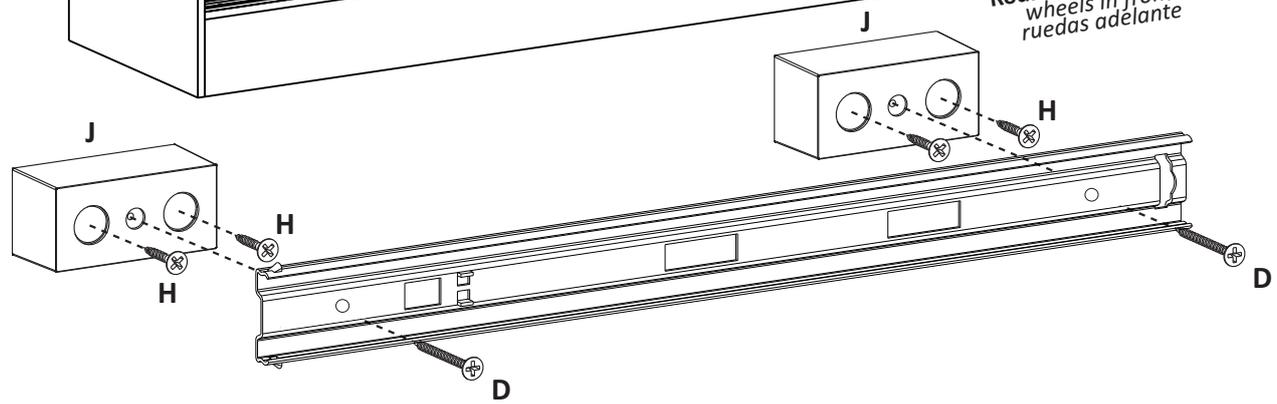


D   35mm
PARAF. 4,0X35
SCREW / TORNILLO



H   16mm
PARAF. 3,5X16
SCREW / TORNILLO

J 
DISTANCIADOR
SUPPORT/DISTANCIADOR


6

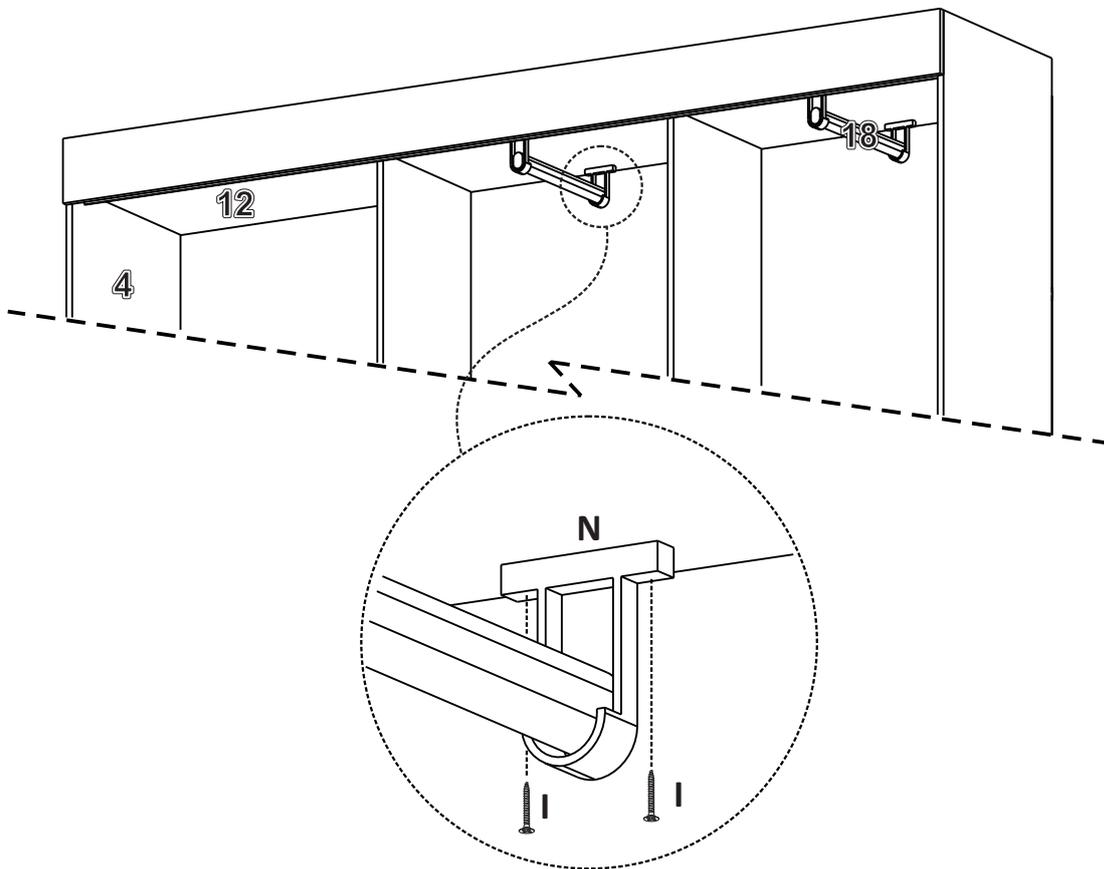


7

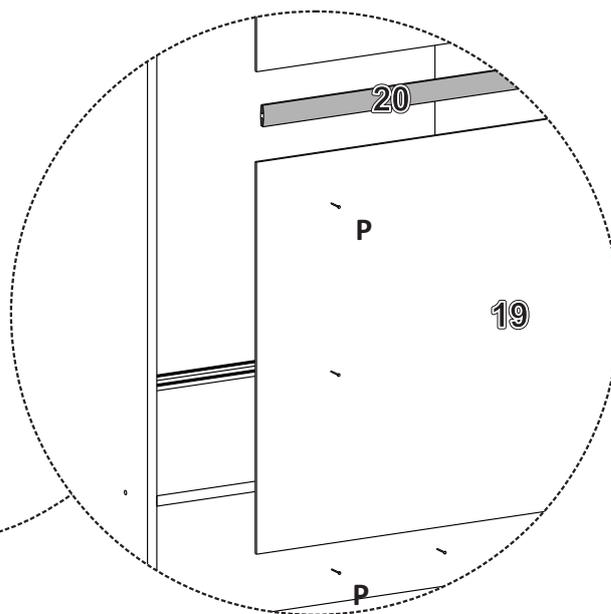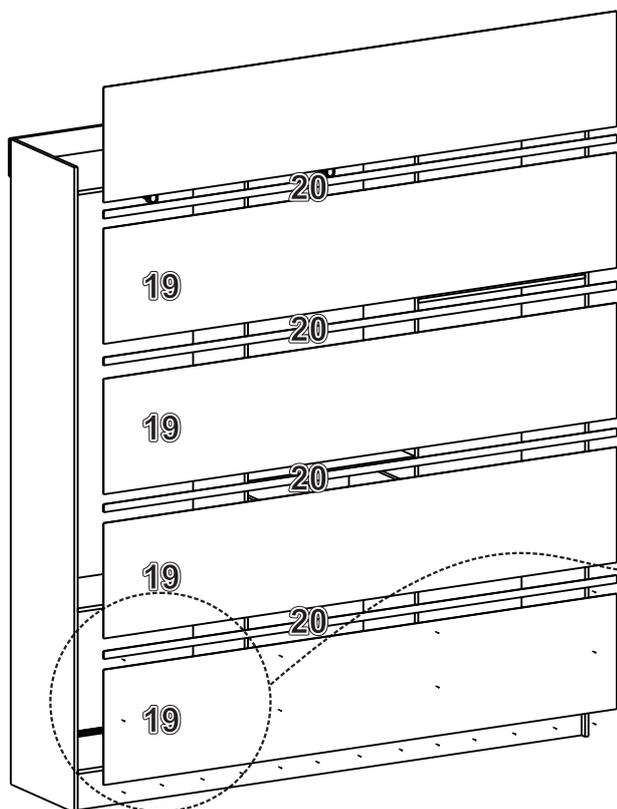

VISÃO FRONTAL (DE CIMA)
FRONT VIEW (FROM TOP)
VISTA FRONTAL (DESDE ARRIBA)

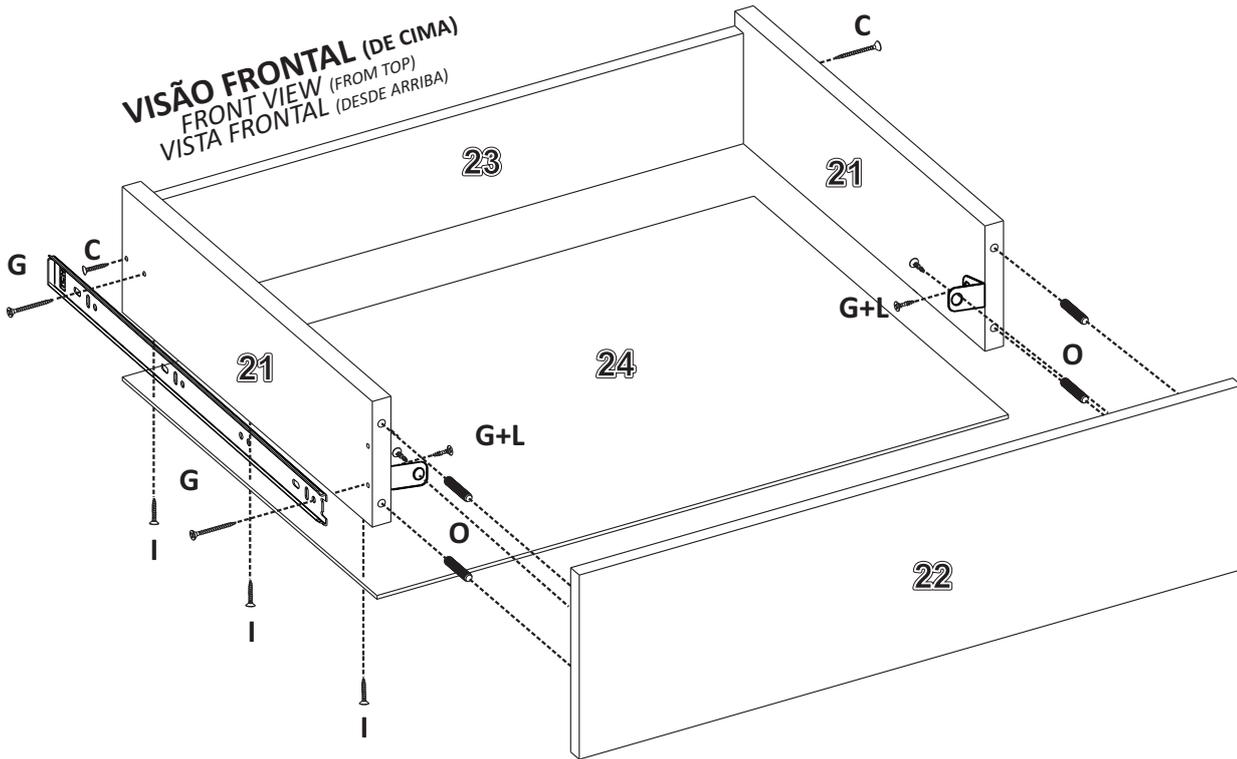

VISÃO TRASEIRA (DE BAIXO)
REAR VIEW (FROM BELOW)
VISTA TRASERA (DESDE ABAJO)

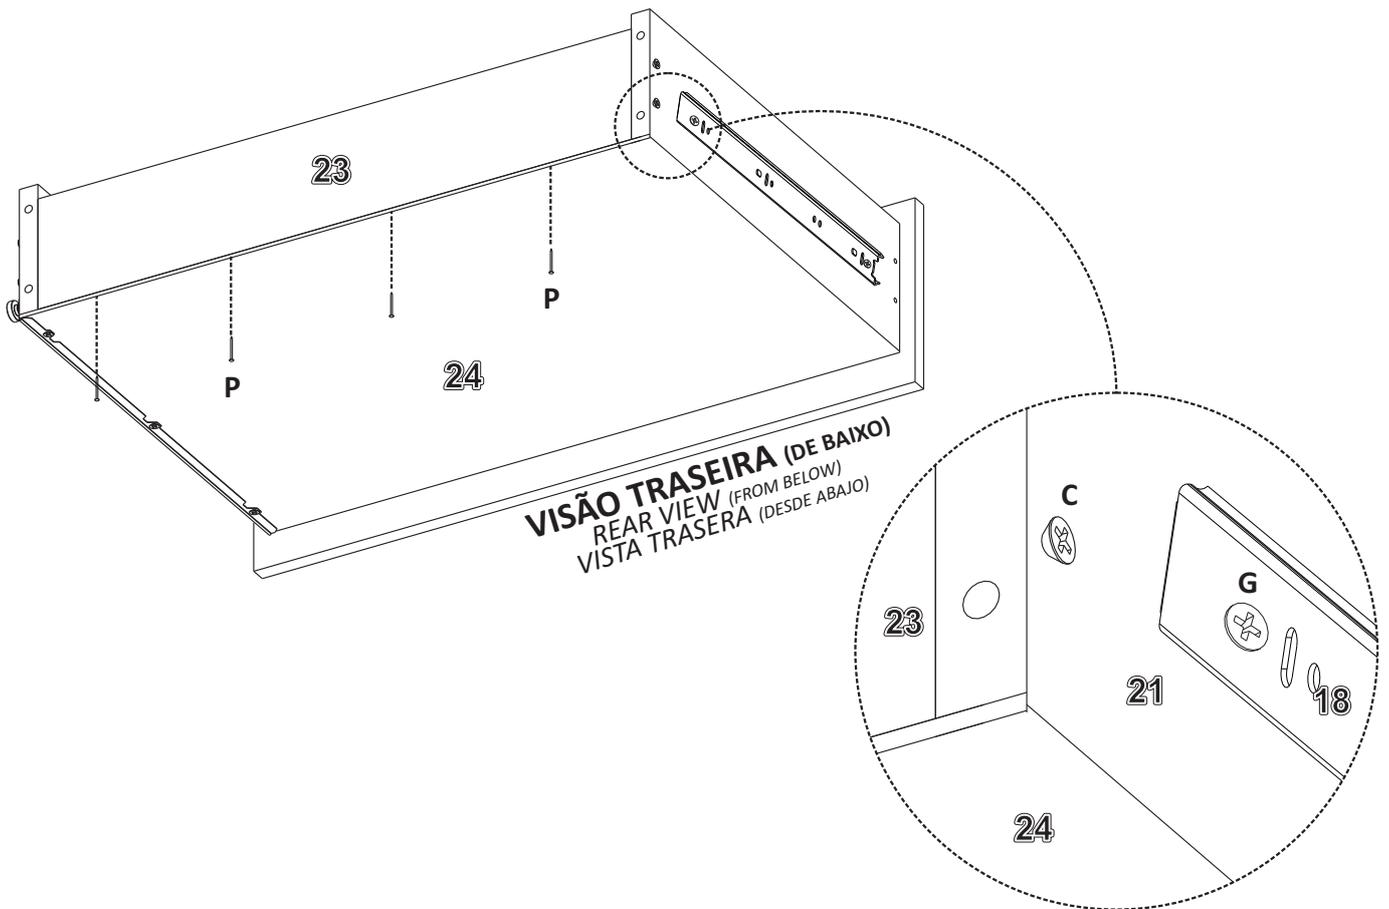

C 35mm
PARAF. 3,5X35
 SCREW / TORNILLO


G 12mm
PARAF. 3,0X12
 SCREW / TORNILLO

I 20mm
PARAF. 3,0X20
 SCREW / TORNILLO

L
CANT. 02 FUROS
 ANGLE BRACKETS 02 HOLES/
 ESQUINA 02 AGUJEROS

O
CAVILHA 06X30
 PEG / TARUGO

P
PREGO 10X10
 NAIL / CLAVO

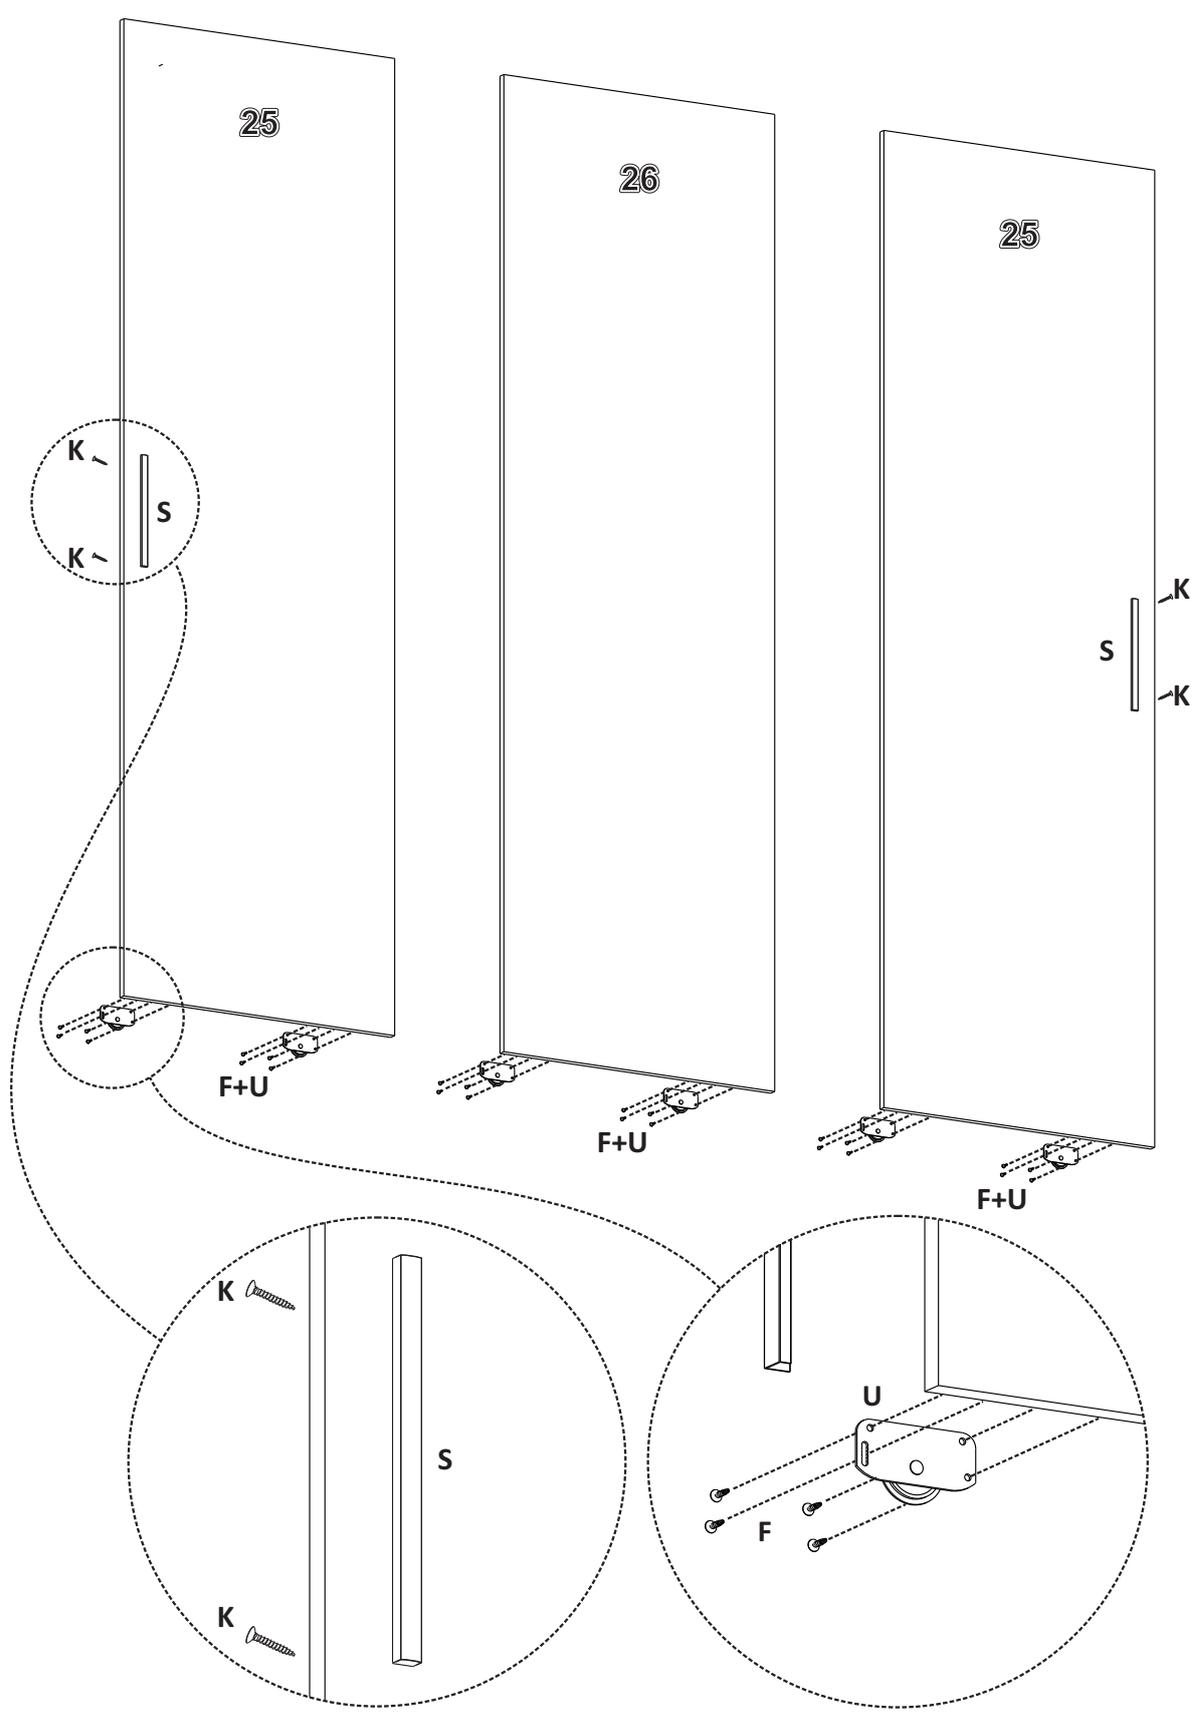


F 12mm
PAR. 3,5X12 FLAG.
 SCREW / TORNILLO

K 22mm
PAR. 3,5x22 FLA.
 SCREW / TORNILLO


U
ROLDANA
 PULLEY / RUEDA

S
PUXADOR
 HANDLE / MANIJA

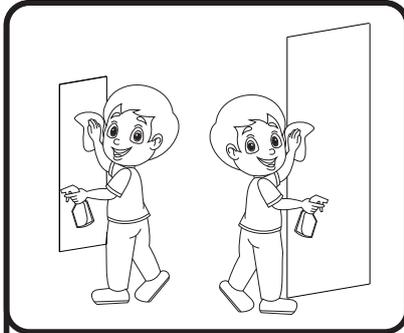


Limpeza: A maioria dos substratos são melhor preparados com limpeza com álcool isopropílico antes da aplicação das fitas.

Passo 1

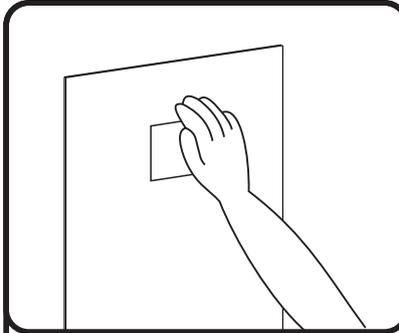


Pressão: A resistência da colagem depende da quantidade de contato desenvolvido entre adesivo e superfície. Um firme pressionamento durante a aplicação resulta em um melhor contato do adesivo aumentando a resistência da colagem.

Passo 2

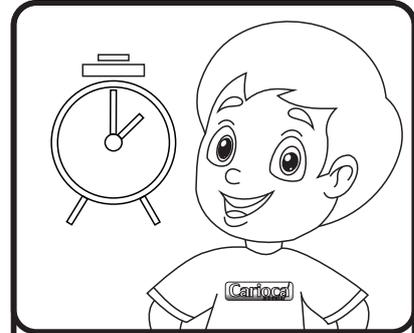

Tempo: Após a aplicação, mantenha a porta deitada por 30 minutos. A resistência da colagem irá crescer conforme o adesivo flui na superfície (fenômeno conhecido como molhabilidade).

Passo 3

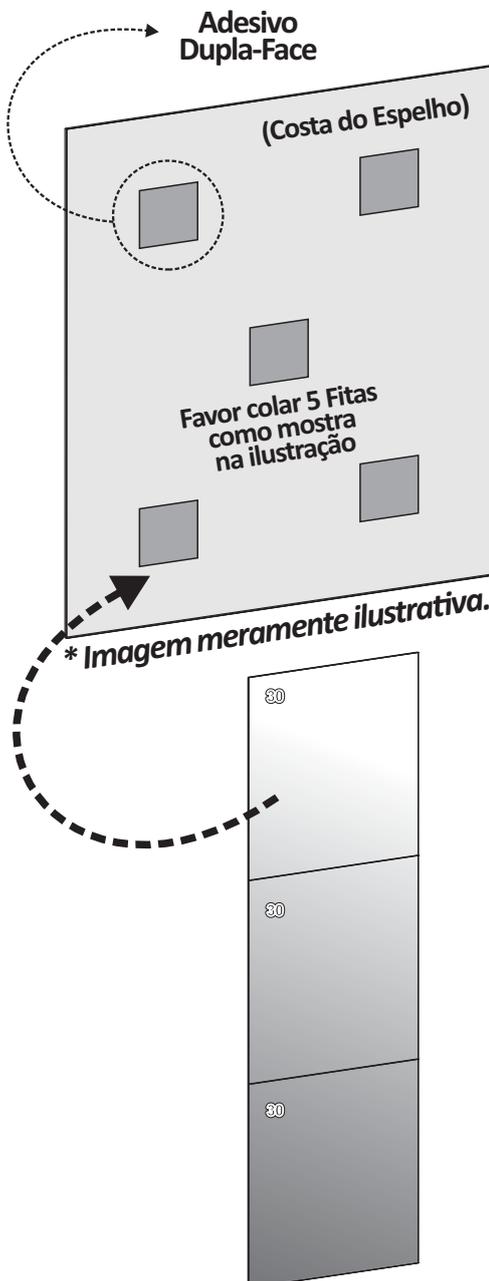

ATENÇÃO: Fixar o espelho em porta apoiada em superfície plana. Antes de colar os adesivos Dupla-Faces nos Espelhos (como mostra a ilustração), limpe bem as duas superfícies (espelhos e porta) que receberão os adesivos, para que a colagem fique perfeita e não forneça riscos dos espelhos descolarem. Todos os Espelhos são fixados somente com adesivos Dupla-Faces. Fixe todas as Dupla-faces fornecidas com o produto. Divida a quantidade de adesivos pelo número de espelhos que o produto possui, para saber a quantidade a colar em cada um.

ATTENTION: Fix the mirror on a door resting on a flat surface. Before gluing the Double-Sided stickers to the Mirrors (such as shows the illustration), clean both surfaces (mirrors and door) that will receive the stickers, so that the collage is perfect and do not provide scratches for the mirrors to come off. All Mirrors are fixed only with Double-Sided adhesives. Fix all Double-sided supplied with the product. Divide the amount of stickers by the number of mirrors that the product has, to know the amount of paste on each one.

ATENCIÓN: Fije el espejo en una puerta apoyada sobre una superficie plana. Antes de pegar con la cinta adhesiva doble cara los espejos (como muestra la ilustración), limpie ambas superficies (espejos y puerta) que recibirá las cintas adhesivas, para que la aplicación sea perfecta y no deje rayones para que no se desprendan los espejos. Todos los espejos son fijados solo con cinta adhesiva doble cara suministradas con el producto.



Leia o QR CODE com o seu celular ou clique no LINK para ver o vídeo de montagem